


LOGITECH

Casque micro / gamer G733

MANUEL D'UTILISATION

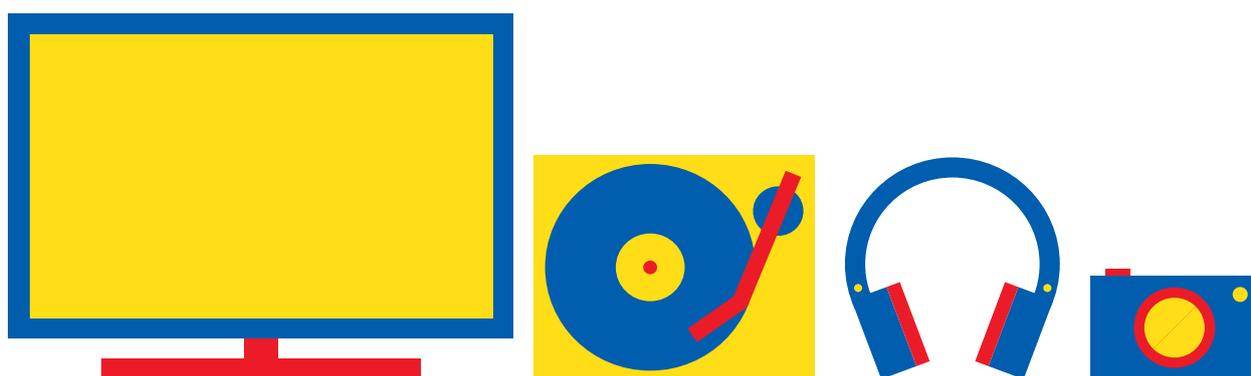

Besoin d'aide ?



Rendez-vous sur votre communauté <https://sav.darty.com>



G733

SETUP GUIDE



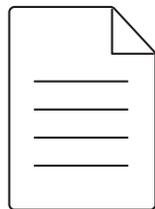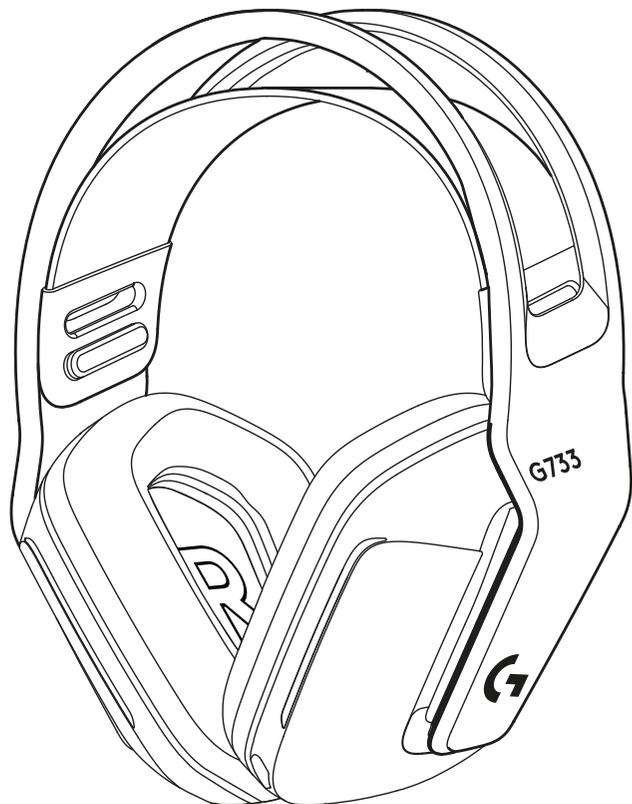


English	3	Česká verze	93
Deutsch	9	Slovenčina	99
Français	15	Українська	105
Italiano	21	Eesti	111
Español	27	Latviski	117
Português	33	Lietuvių	123
Nederlands	39	Български	129
Svenska	45	Hrvatski	135
Dansk	51	Srpski	141
Norsk	57	Slovenščina	147
Suomi	63	Română	153
Ελληνικά	69	Türkçe	159
По-руски	75	165	العربية
Po polsku	81	171	עברית
Magyar	87		


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1 Insérez complètement la tige du micro dans le casque.

1

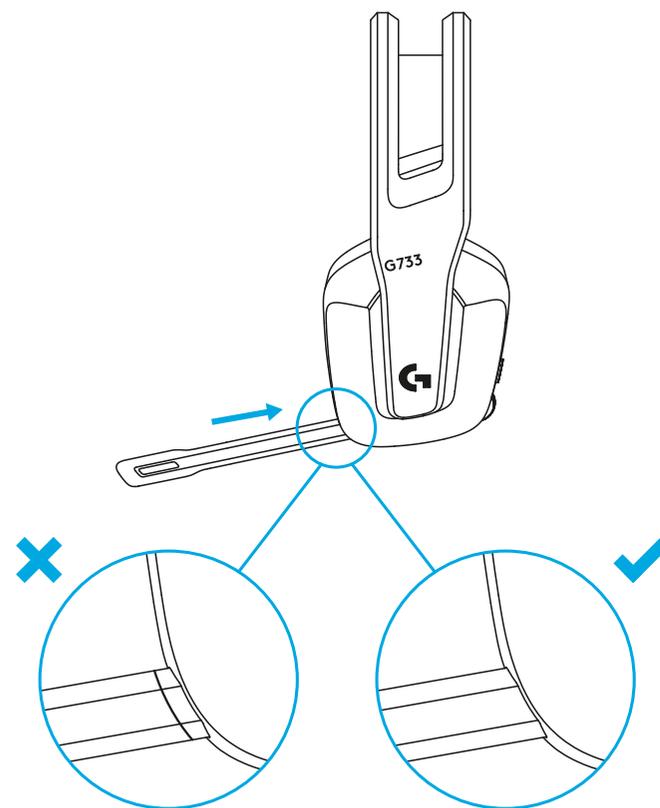


2 Insérez le récepteur dans le port USB de votre PC.

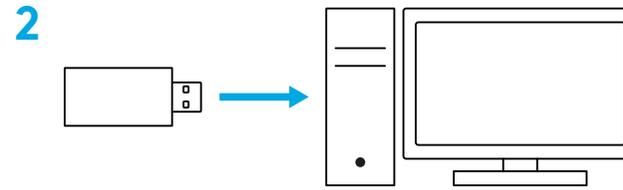

3 Appuyez brièvement pour mettre le casque sous tension.




4 (Facultatif) Téléchargez le logiciel Logitech G HUB pour accéder à des fonctionnalités avancées. Téléchargez-le sur logitechG.com/ghub

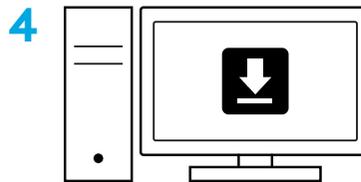


logitechG.com/ghub

RÉGLAGE DE LA TAILLE

1 Les oreillettes peuvent être ajustées de haut en bas.

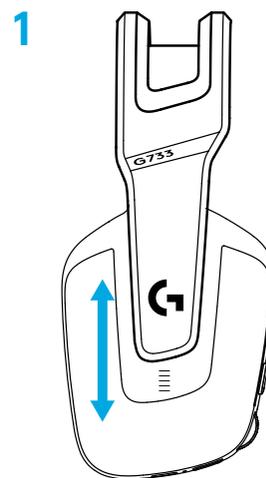

2 La longueur du bandeau peut être ajustée.

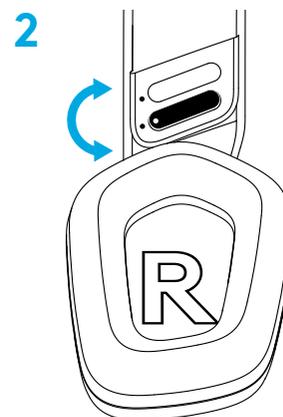

CARACTÉRISTIQUES

- 1 Taille des oreillettes ajustable
- 2 Micro amovible et remplaçable
- 3 Port USB-C pour le chargement
- 4 Bouton Marche/Arrêt
- 5 Sangle du bandeau réversible et remplaçable
- 6 Fonction de réglage de la sangle du bandeau
- 7 Oreillettes amovibles et remplaçables
- 8 Bouton Activer/désactiver la sourdine
- 9 Molette de volume



INFORMATIONS

- 1 Lorsque la durée de vie de la batterie est inférieure à 10%, l'audio émet un signal sonore toutes les 15 minutes.
- 2 Lorsque la durée de vie de la batterie est inférieure à 2%, les témoins lumineux clignotent en **rouge** et l'audio émet un signal sonore toutes les 15 min.
- 3 Lorsque vous branchez le câble de charge, les témoins lumineux clignotent en **vert** 5 fois avant de revenir à l'état précédent.
- 4 Lors de la mise en sourdine du micro, les témoins lumineux clignotent en **rouge** et l'audio émet deux signaux sonores.
- 5 Lors de la désactivation de la sourdine du micro, les témoins lumineux clignotent en **vert** et l'audio émet trois signaux sonores.
- 6 Lorsque vous utilisez le logiciel G HUB, appuyez une fois sur le bouton ON/OFF lorsque le casque est allumé pour vous informer de la durée de vie restante de la batterie.

LOGICIEL LOGITECH G HUB

(Facultatif) Téléchargez le logiciel Logitech G HUB pour accéder à des fonctionnalités avancées. Téléchargez-le sur logitechG.com/GHUB.

Le logiciel Logitech G HUB vous permet de personnaliser de nombreuses fonctionnalités, notamment:

- L'activation/la désactivation du son surround DTS Headset:X 2.0
- L'activation/la désactivation de l'amélioration du micro Blue VO!CE
- Le réglage des paramètres de l'égaliseur
- Sidetone
- Éclairage
- L'affectation du bouton Sourdine

PIÈCES DE RECHANGE

Vous pouvez trouver des pièces de rechange sur logitechG.com dans des régions sélectionnées, notamment:


- La sangle du bandeau
- Les oreillettes
- Le micro
- Câble
- Récepteur

RECYCLAGE


Nous vous encourageons à revendre ou à donner les produits fonctionnels. Les piles ainsi que l'équipement électronique et électrique ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Dans la mesure du possible, ils doivent être triés et déposés dans un centre de collecte adéquat pour permettre leur recyclage et éviter tout impact potentiel sur l'environnement et la santé humaine. Pour en savoir plus, contactez les autorités locales ou le point de vente, ou rendez-vous sur le site www.logitech.com/recycling

RETRAIT DE LA BATTERIE POUR LE RECYCLAGE


1

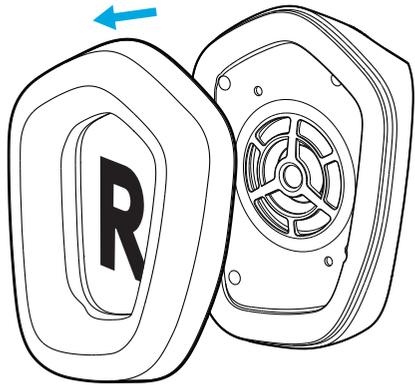


2

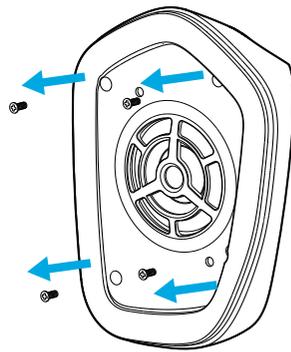

3

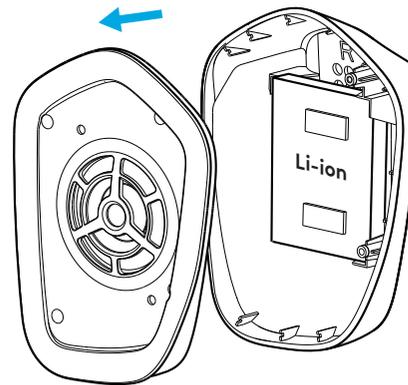

4

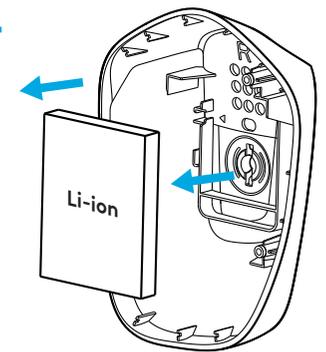

DES QUESTIONS?

logitechG.com/support/g733

www.logitech.com/recycling



©2020 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

WEB-621-001665.002