

SONOS

Enceinte multirroom

ONE SL NOIR

MANUEL D'UTILISATION



Besoin d'aide ?

Rendez-vous sur votre communauté <https://sav.darty.com>



Sonos One SL

Quickstart Guide

1 Download the Sonos app

You'll use it to set up and control your One SL.



Already have Sonos?

Open the Sonos app and choose
More > Settings > Add a Speaker or Sub.


2 Use the Sonos app to set up One SL

We'll tell you when to plug things in.



3 Fill your home with sound

Play and control the audio from any of your music services using the Sonos app, or the touch controls on your One SL.

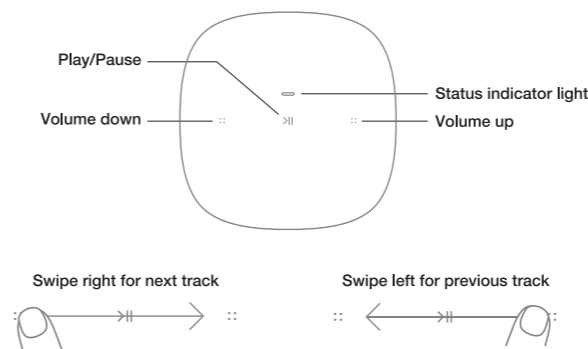

Need help?

Sonos App: Help & Tips

Website: sonos.com/support

Twitter: @SonosSupport

Email: support@sonos.com

Product User Guides:
sonos.com/guides

SONOS®

© 2019 Sonos Inc. All rights reserved.
Sonos, One SL and all other Sonos product names and slogans are trademarks or registered trademarks of Sonos, Inc. Sonos Reg. U.S. Pat & TM Off.

Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Apple is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

640-00500 Rev A



640-00500

Dansk – Kom hurtigt i gang

1. Download Sonos-appen. Du skal bruge den til at konfigurere og styre din One SL. Har du allerede Sonos? Åbn Sonos-appen, og vælg **Mere>Indstillinger>>Tilføj en højttaler eller Sub**.
2. Brug Sonos-appen til at konfigurere One SL. Vi fortæller dig, når du skal tilslutte noget.
3. Fyld dit hjem med lyd. Afspil og styr lyden fra dine musik tjenester ved hjælp af Sonos-appen eller touch-betjeningen på din One SL.

Deutsch – Kurzanleitung zur Installation

1. Lade dir die Sonos App herunter. Du brauchst sie zum Einrichten und Steuern deines One SL. Du hast schon Sonos? Öffne die Sonos App und wähle **Mehr > Einstellungen > Speaker oder Sub hinzufügen**.
2. Richte den One SL mit der Sonos App ein. Wir sagen dir, wann du was einstecken musst.
3. Erfülle dein Zuhause mit perfektem Sound. Steuere Musik von all deinen Musikdiensten mit der Sonos App oder der Touch-Steuerung am One SL.

Español - Guía de inicio rápido

1. Descarga la app Sonos. La vas a necesitar para configurar y controlar tu One SL. ¿Ya tienes Sonos? Abre la app Sonos y selecciona **Más > Ajustes > Añadir un altavoz o Sub**.
2. Usa la app Sonos para configurar One SL. Te indicaremos cuándo debes enchufar lo necesario.
3. Llena tu casa de música. Usa la app Sonos o los controles táctiles de tu One SL para reproducir y controlar el audio de cualquiera de tus servicios de música.

Français – Guide de démarrage rapide

1. Téléchargez l'application Sonos. Vous l'utiliserez pour installer et contrôler votre Sonos One SL. Vous possédez déjà un système Sonos ? Ouvrez l'application Sonos et allez dans **Plus > Paramètres > Ajouter une enceinte ou un Sub**.
2. Utilisez l'application Sonos pour installer l'enceinte One SL. Nous vous guiderons étape par étape.
3. Remplissez votre maison de musique. Utilisez l'application Sonos ou les boutons tactiles sur votre One SL pour diffuser et contrôler le son de vos services de musique.

Italiano – Guida rapida

1. Scarica l'app Sonos. Ti servirà per configurare e controllare il tuo Sonos One SL. Hai già Sonos? Apri l'app Sonos e vai su **Altro > Impostazioni > Aggiungi uno speaker o un Sub**.
2. Utilizza l'app Sonos per impostare il Sonos One SL. Ti diremo noi quando collegare i cavi.
3. Riempi la tua casa di musica. Riproduci e controlla l'audio dei tuoi servizi musicali attraverso l'app Sonos o i controlli touch del One SL.

Nederlands - Snelstartgids

1. Download de Sonos-app. Deze gebruik je om je One SL in te stellen en te bedienen. Heb je al Sonos? Open de Sonos-app en kies **Meer>Instellingen>Speaker of Sub toevoegen**.
2. Gebruik de Sonos-app om One SL in te stellen. Wij vertellen je wanneer je iets moet aansluiten.
3. Vul je huis met geluid. Gebruik de Sonos-app of de touchbediening op je One SL om de audio van je muziekservices te bedienen of af te spelen.

Norsk – Hurtigstartveiledning

1. Last ned Sonos-appen. Du bruker den til å konfigurere og styre One SL. Har du allerede Sonos? Åpne Sonos-appen, og velg **Mer>Innstillinger>Legg til en høyttaler eller en Sub**.
2. Konfigurer One SL med Sonos-appen. Vi vil si ifra når ting skal kobles til.
3. Fyll hjemmet ditt med lyd. Spill av og styr lyden fra hvilken som helst musikkjeneste ved hjelp av Sonos-appen eller berøringsknappene på One SL.

Português – Guia rápido

1. Faça o download do aplicativo Sonos. Você vai usá-lo para configurar e controlar o One SL. Já tem o Sonos? Abra o aplicativo Sonos e selecione **Mais>Configurações>Adicionar um alto-falante ou Sub**.
2. Use o aplicativo Sonos para configurar o One SL. Vamos informá-lo quando precisar fazer as conexões.
3. Encha sua casa de música. Reproduza e controle o áudio de seus serviços de música usando o aplicativo Sonos ou os controles de toque do One SL.

Svenska – Snabbstartsguide

1. Ladda ner Sonos-appen. Du använder den för att installera och styra din One SL. Har du redan Sonos? Öppna Sonos-appen och tryck på **Mer > Inställningar > Lägg till högtalare eller Sub**.
2. Använd Sonos-appen för att installera One SL. Vi säger till när saker ska kopplas in.
3. Fyll ditt hem med ljud. Spela upp och styr ljudet från dina musiktjänster med hjälp av Sonos-appen eller touchkontrollerna på din One SL.



Polski – Skrócona instrukcja obsługi


1. Pobierz aplikację Sonos. Będziesz jej używać do konfigurowania i obsługi głośnika One SL. Masz już system Sonos? Otwórz aplikację Sonos i wybierz pozycję **Więcej > Ustawienia > Dodaj głośnik lub Sub**.
2. Skonfiguruj głośnik One SL w aplikacji Sonos. Poinformujemy Cię, kiedy należy podłączyć poszczególne elementy.
3. Wypełnij swój dom dźwiękiem. Odtwarzaj dźwięk z serwisów muzycznych i steruj nim za pomocą aplikacji Sonos lub przycisków dotykowych na głośniku One SL.

SONOS®

One SL

L'enceinte idéale pour créer un paire stéréo ou à utiliser en enceintes surround d'un home cinéma.

- Un design compact qui s'intègre partout.
- Des commandes tactiles permettent de régler le volume, d'aller sur lecture et pause, ou d'ignorer des morceaux.
- Associez-le à un Sonos One ou Sonos One SL pour un son stéréo gauche/droite, ou utilisez une paire comme surrounds arrière pour votre home cinéma.
- Fonctionne avec Sonos S2  ou Sonos S1 .
- Consultez **Prise en main** lorsque vous souhaitez ajouter un Sonos One SL à votre système Sonos.

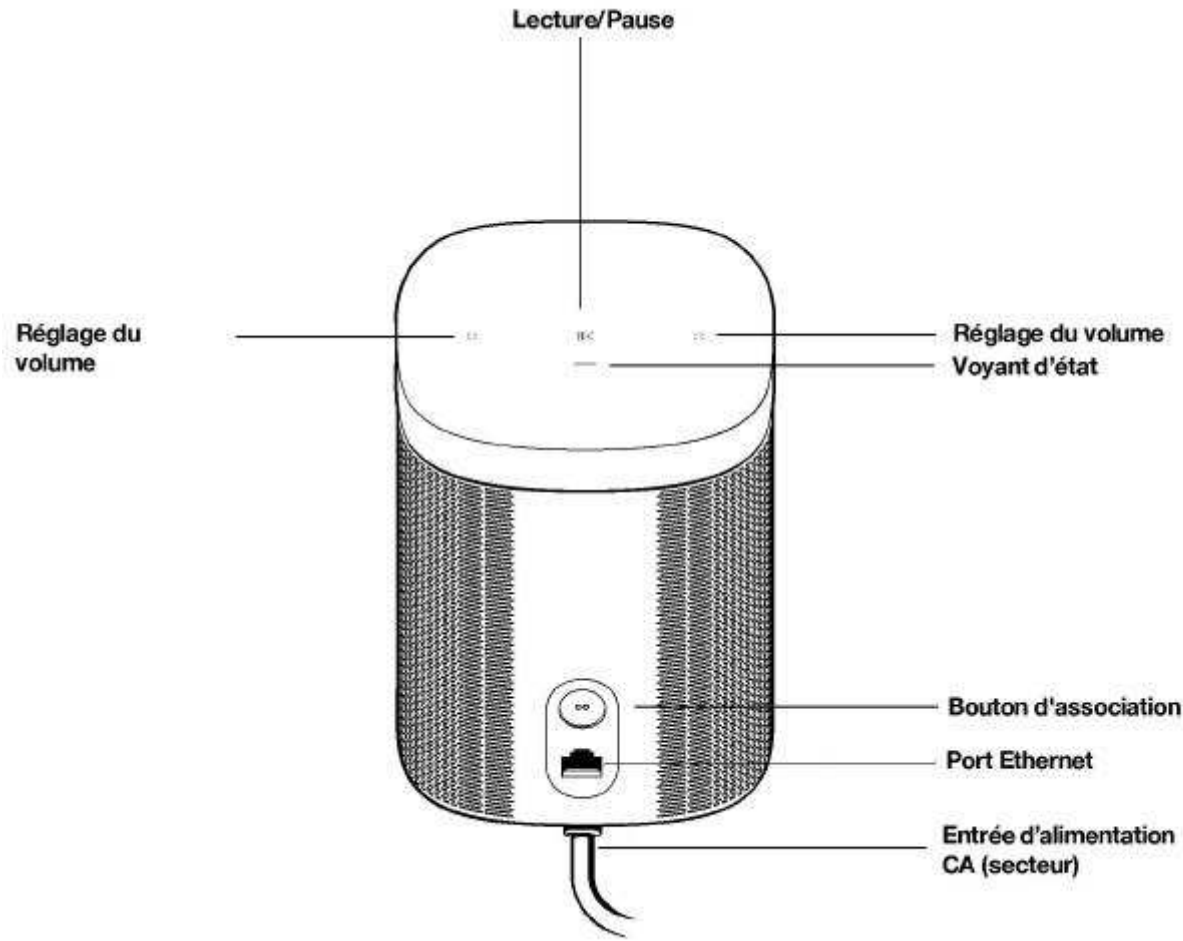

Commandes et témoins lumineux

⋮	Contrôle du volume	<ul style="list-style-type: none"> • Maintenez la touche correspondante enfoncée pour modifier rapidement le volume. • Augmentez le volume (à droite) ; baissez le volume (à gauche).
>	Lecture/Pause	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez <i>une fois</i> pour lire ou mettre la musique en pause. • Maintenez la touche enfoncée pour ajouter la musique diffusée dans une autre pièce.
⋮ > ⋮	Titre suivant/précédent	<ul style="list-style-type: none"> • Faites glisser votre doigt vers la droite sur les commandes tactiles pour passer au titre suivant.

- Faites glisser votre doigt vers la gauche pour revenir au titre précédent.

Remarque : Vous ne pouvez ni passer les pistes ni revenir à la piste précédente lorsque vous écoutez des stations de radio.

Voyant d'état

Indique l'état actuel. **En savoir plus**
Si ce voyant vous gêne, vous pouvez l'éteindre depuis les paramètres de votre pièce.

Remarque : Si vous ne souhaitez pas qu'une autre personne (un enfant par exemple) puisse contrôler la lecture ou modifier le volume en utilisant les commandes tactiles de l'enceinte, vous pouvez les désactiver dans les paramètres de la pièce.

Panneau de connexion

Bouton d'association

Appuyez pour connecter au moment de l'installation.

Port Ethernet

Utilisez un câble Ethernet si vous souhaitez vous connecter à un routeur, à un ordinateur ou à un périphérique NAS (Network Attached Storage) (facultatif).

Entrée d'alimentation CA (secteur)

Utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni (l'utilisation d'un câble d'alimentation tiers annulera votre garantie).

Remarque : Veillez à bien enclencher le câble d'alimentation sur le dessous de l'enceinte.

Sélectionner un emplacement

Vous pouvez vraiment placer votre enceinte n'importe où. Voici quelques conseils :

- Le son du Sonos One SL est excellent même lorsqu'il est placé près d'un mur ou sur une étagère. Pour une meilleure performance, laissez un espace d'au moins 2,5 cm au dos de l'enceinte.
- Comme il résiste à l'*humidité*, vous pouvez l'utiliser dans la salle de bain.
- Cependant, comme il ne résiste *pas à l'eau*, ne le placez pas près d'un point d'eau et ne le laissez pas sous la pluie.

Kits de fixation et supports pour enceintes

Pour retrouver des kits de fixation murale et des supports parfaitement adaptés à nos produits, rendez-vous sur la page [Accessoires](#) de notre site Web.

Spécifications

Fonction

Description

Audio

Amplificateur

Deux amplificateurs numériques de classe D.

Tweeter

Un tweeter émet une réponse haute fréquence claire et précise.

Mid-woofer

Un mid-woofer garantit la lecture fidèle de fréquences vocales médiums, avec des basses riches et profondes.

Paire stéréo

Transformez deux enceintes en enceintes distinctes servant de voie gauche et droite pour un son plus vaste et plus profond.

Home cinéma

Ajoutez deux enceintes en tant que surrounds pour une véritable expérience sonore surround.

Mise en réseau*

Connectivité sans fil	Connexion à votre réseau Wi-Fi domestique avec n'importe quel routeur 802.11b/g/n. Les configurations en mode réseau 802.11n uniquement ne sont pas prises en charge. Vous pouvez modifier les paramètres du routeur sur 802.11b/g/n ou connecter un produit Sonos à votre routeur.
Port Ethernet	Un port Ethernet 10/100 Mbits/s. Si votre Wi-Fi ne fonctionne pas bien, vous pouvez brancher les produits Sonos directement sur votre routeur.
Général	
Alimentation	Prise universelle, commutation automatique, 100-240 VCA, 50-60 Hz, 1 A.
Dimensions (H x L x P)	161,45 x 119,7 x 119,7 mm
Poids	1,85 kg
Température de fonctionnement	0 à 40 °C
Température de stockage	-20 °C à 70 °C
Résistance à l'humidité	Conçu pour résister à une forte humidité, par exemple dans une salle de bain pendant qu'une douche coule. (Il n'est ni étanche, ni résistant à l'eau.)
Finition	Blanc avec grille blanche ; noir avec grille noire
Contenu du colis	Sonos One SL, câble d'alimentation, et guide de démarrage rapide.

* Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Informations importantes concernant la sécurité

1. Lisez attentivement ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
6. Nettoyez cet appareil uniquement à l'aide d'un chiffon sec et doux. Les nettoyeurs et les solvants à usage domestique peuvent endommager le revêtement de vos composants Sonos.
7. N'obstruez aucun orifice de ventilation. Installez cet appareil conformément aux instructions du fabricant.
8. Ne placez pas cet appareil à côté d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, une bouche de chauffage, une cuisinière ou tout autre appareil produisant de la chaleur.
9. Protégez le câble d'alimentation afin de ne pas marcher dessus, ni le pincer, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et de l'endroit d'où ils sortent de l'appareil.
10. Utilisez uniquement les équipements/accessoires recommandés par le fabricant.
11. Débranchez cet appareil en cas d'orage ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
12. Confiez la réparation et l'entretien à des employés qualifiés de Sonos. L'appareil nécessite réparation lorsqu'il est endommagé de quelque manière que ce soit, notamment si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé(e), si du liquide a été versé sur l'appareil, si des objets sont tombés à l'intérieur, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé.
13. La prise d'alimentation secteur doit être facilement accessible pour débrancher l'appareil.



14. Avertissement : afin de limiter les risques d'incendie ou d'électrocution,

n'exposez pas cet appareil à la pluie, ni à l'humidité.

15. N'exposez jamais cet appareil aux projections ou aux écoulements d'eau et ne posez jamais un récipient contenant un liquide, tel qu'un vase, sur l'appareil.