

**LIVOO**

**EXPRESSO**

**DOD186**

**LIVOO**  
Feel good moments  
Notice d'utilisation

# Maxi crêpe party



Référence : DOC186  
Version : 1.4  
Langue : Français

## Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site [www.livoo.fr](http://www.livoo.fr)

### **Consigne de sécurité**

**S'IL VOUS PLAÎT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE D'UTILISATION PARTICULIÈREMENT AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.**

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu; nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Tout autre usage (professionnel) est exclu. Ne pas utiliser à l'extérieur.
2. Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
3. Branchez toujours votre appareil sur une prise murale reliée à la terre.

4. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.
5. Gardez l'appareil et son câble hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
6. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
7. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.
8. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.

9. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.  
(\* )
10. Ne laissez pas pendre le câble d'alimentation sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail, et évitez qu'il n'entre en contact avec des surfaces chaudes (plaques de cuisson, etc.).
11. N'immergez pas l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
12. Débranchez l'appareil de la prise secteur lorsque vous ne l'utilisez pas ou lorsque vous le nettoyez.
13. Ne démontez pas l'appareil vous-même.
14. Ne manipulez pas l'appareil ni la prise avec les mains mouillées.
15. Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleur.

16. Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même. N'enroulez pas le câble autour de l'appareil.
17. Placer l'appareil sur une surface plane.
18. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
19. Il est absolument nécessaire de maintenir l'appareil propre car il entre en contact direct avec la nourriture.
20. Ne transporter pas l'appareil lorsqu'il est encore chaud.
21. La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil fonctionne.
22. En ce qui concerne les détails sur la façon de nettoyer les surfaces qui sont au contact des denrées alimentaires ou de l'huile, référez-vous au paragraphe "nettoyage" ci-après de la notice.

23. Cet appareil est destiné à être dans des applications domestiques et analogues, telles que:

- Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
- des fermes
- Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel
- Des environnements du type chambres d'hôtes

(\*)Personne compétente qualifiée : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage: 220-240V -50-60Hz


Puissance: 1500W

**Ne pas se servir de l'appareil à proximité de l'eau, de produits inflammables ou d'une surface chaude.**

**Ne pas toucher l'appareil lorsqu'il est encore chaud.**

**Ne pas utiliser d'objets tranchants**

## DESCRIPTION

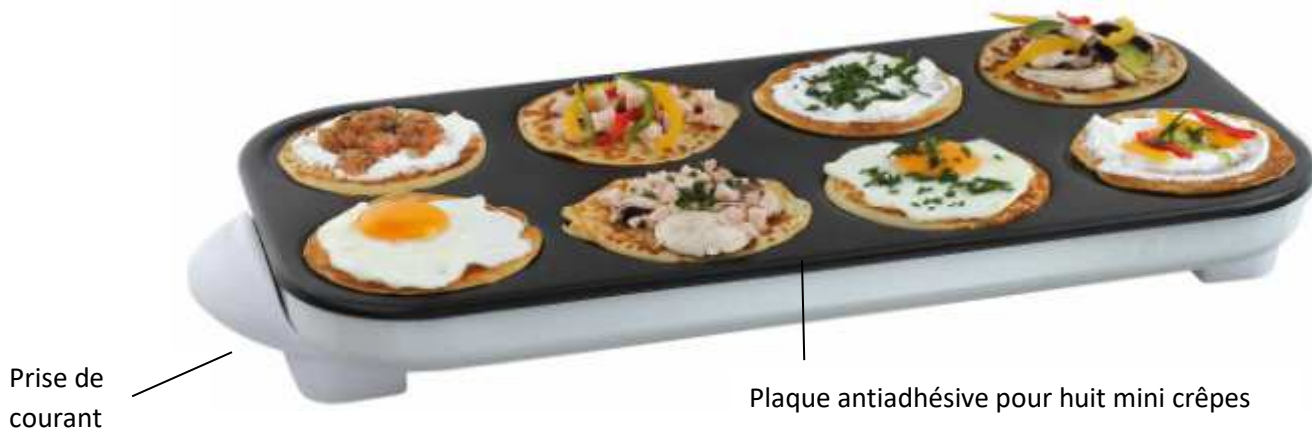

## UTILISATION DE L'APPAREIL

Avant la première utilisation, retirez l'emballage, essuyez la plaque avec un chiffon humide puis la sécher. Vaporisez un peu d'huile sur la surface de la plaque et essuyez l'excédent.

1. Branchez la crêpière dans une prise de courant après avoir inséré l'autre extrémité de la prise dans l'appareil.
2. Laissez préchauffer la crêpière pendant 8 minutes environ. Il peut s'échapper une odeur et une fumée à la première utilisation, cela est normal.
3. Versez et étalez un petit peu d'huile ou de beurre fondu sur la plaque
4. Mettez la quantité de pâte à crêpe souhaitée sur les emplacements arrondis de la plaque (en fonction de l'épaisseur voulue : bien remplir les emplacements pour les pancakes, utilisez moins de pâte pour les crêpes et wraps). En cours de cuisson vous pourrez y ajouter vos ingrédients également précuits sur la plaque.
5. Laissez cuire les crêpes pendant 2 minutes de chaque côté (la cuisson sera plus longue pour les pancakes, blinis) jusqu'à ce qu'elles soient bien colorées. Retournez les crêpes avec une spatule.

**Note : Ne jamais laisser votre spatule en bois ou en plastique sur la plaque chaude afin d'éviter tout dommage.**



## Notice d'utilisation

6. Une fois cuite, retirez les crêpes de la plaque. Après utilisation, débranchez l'appareil et laissez-le refroidir avant de le nettoyer.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Attention : n'utilisez pas de brosse dure ou autres liquides ou objets abrasifs pour nettoyer l'appareil.

1. Ne jamais plonger la crêpière dans l'eau
2. Débranchez toujours l'appareil avant nettoyage et assurez-vous qu'il soit totalement refroidi.
3. Nettoyez la plaque avec une éponge.
4. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer la base de l'appareil.

**LIVOO**  
Feel good moments  
Notice d'utilisation



**Mise au rebut correcte de l'appareil  
(Équipement électrique et électronique)  
(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de  
collecte séparés)**

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :  
[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

**LIVOO**  
BP 61071  
67452 Mundolsheim-FRANCE

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis