

# BANG AND OLUFSEN

## Enceinte sans fil BEOSOUND EXPLORE BLACK

## Beosound Explore

User Guide

Betjeningsvejledning

Bedienungsanleitung

Guía del usuario

Mode d'emploi

Guida utente

ユーザーガイド

사용 설명서

Gebruikershandleiding

Guia do utilizador


Руководство пользователя

Användarhandbok

用戶指南

使用者指南

## TÉLÉCHARGER L'APPLICATION BANG & OLUFSEN

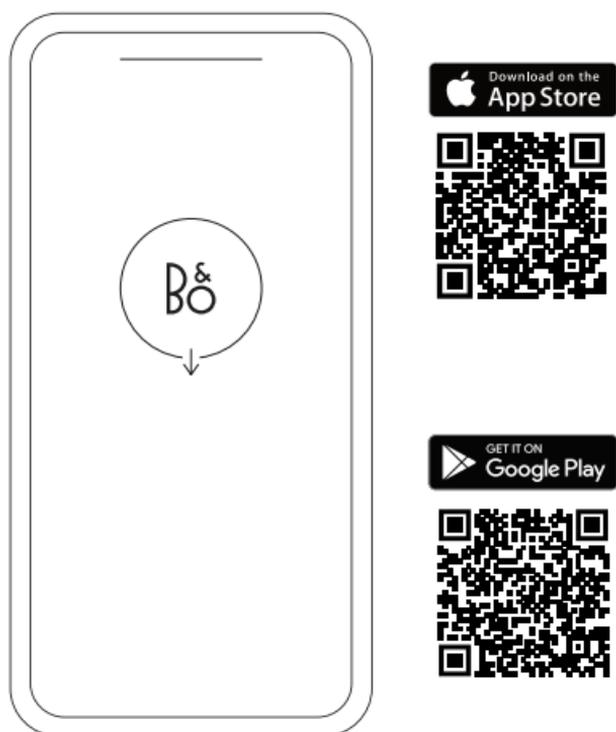


Pour configurer votre produit, téléchargez l'application Bang & Olufsen sur Google Play ou sur l'App Store.

Sur cette application, vous pouvez configurer votre produit et accéder à l'intégralité de l'expérience Bang & Olufsen. Profitez pleinement de la personnalisation audio, de l'assistance produit et de nouvelles fonctionnalités à portée de main.

Lorsque vous ouvrirez l'application Bang & Olufsen pour la première fois, vous serez invité à créer un compte utilisateur.

Pour configurer votre Beosound Explore, cliquez sur Ajouter un nouveau produit. Si vous avez déjà un compte, vous trouverez cette option dans le menu des paramètres.

## MISE SOUS TENSION

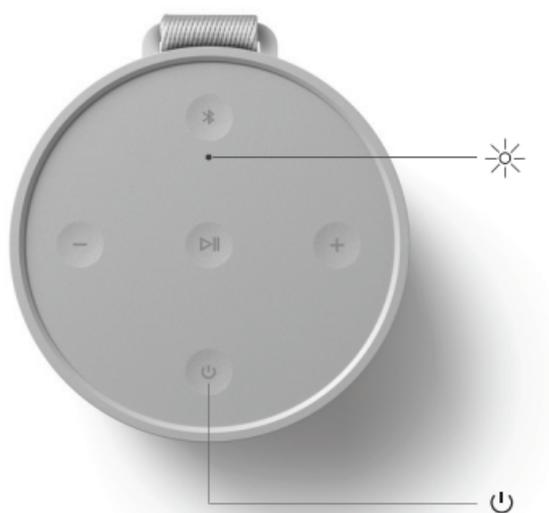

Appuyez sur la touche d'alimentation située sur l'interface utilisateur au-dessus de l'appareil pour allumer votre Beosound Explore.

Le témoin d'état de l'appareil, également situé sur le dessus, devient blanc fixe. L'enceinte est alors prête à être configurée.

Lors de la configuration initiale, votre Beosound Explore passe automatiquement en mode couplage Bluetooth.

## ASSOCIATION BLUETOOTH



Maintenez le bouton Bluetooth appuyé pendant 2 secondes. Quand le voyant du produit clignote en bleu, le produit est prêt pour la connexion.

Vous pouvez maintenant trouver et sélectionner Beosound Explore dans la liste Bluetooth de votre appareil.

Le voyant de votre produit s'allume en bleu pendant 5 secondes, puis il devient blanc. Vous entendrez alors un signal vous indiquant que le produit est prêt à être utilisé.

## COMMANDES DE LA MUSIQUE



Pendant la lecture de la musique, appuyez sur les touches situées sur le dessus pour faire fonctionner l'appareil.

<b>Bouton</b>	<b>Appuyer sur</b>	<b>Action</b>
▷   Lecture/ pause	•	Lire ou mettre en pause la musique
▷   Suivant	• •	Passer au morceau suivant
▷   Précédent	• • •	Revenir au morceau précédent
+ Volume	•	Augmenter le volume
- Volume	•	Diminuer le volume

## COUPLAGE DE L'ENCEINTE



Vous pouvez réaliser une association stéréo manuellement ou à l'aide de l'application Bang & Olufsen.

### CONFIGURATION MANUELLE

Maintenez le bouton Bluetooth de la première enceinte enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que le témoin lumineux de l'appareil clignote en blanc.

Maintenez le bouton Bluetooth de la seconde enceinte enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que le témoin lumineux de l'appareil clignote en blanc.

Les deux appareils émettent un signal sonore pour indiquer qu'ils sont connectés. Le témoin lumineux devient blanc fixe.

### Dissocier

Maintenez le bouton Bluetooth de l'enceinte que vous souhaitez dissocier enfoncé pendant 5 secondes.

### CONFIGURATION DE L'APPLICATION

Dans l'application Bang & Olufsen, assurez-vous que les deux produits sont connectés à votre compte.

Allez sur la page du produit Beosound Explore et cliquez sur « Connecter » sous Association stéréo.


Utilisez le menu à l'écran pour sélectionner les enceintes à connecter et définir si elles doivent reproduire le signal en stéréo ou de manière synchronisée.

## MOUSQUETON



Beosound Explore est livré avec un mousqueton durable, qui peut être passé dans la boucle de la dragonne.

Ainsi, vous pouvez fixer facilement et en toute sécurité votre Beosound Explore à d'autres éléments pour une grande portabilité et davantage de souplesse.

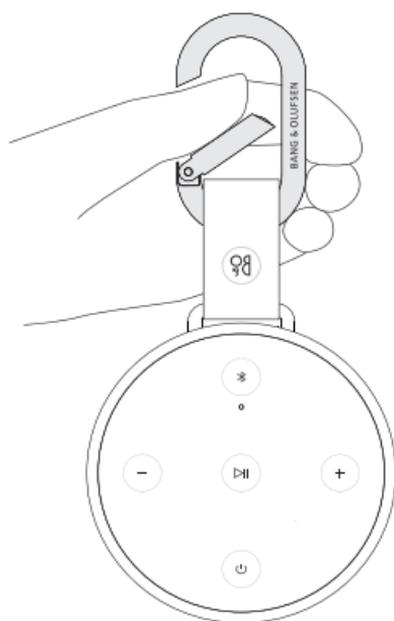

## TÉMOIN DE CHARGE ET DE BATTERIE



Vous pouvez charger votre Beosound Explore à l'aide du câble USB-C inclus dans la boîte.

L'indicateur de batterie clignote en orange lors du chargement et devient vert lorsque la charge est terminée.

Quand le niveau de charge atteint les 15 %, l'indicateur devient rouge et un signal sonore est émis.

Quand le niveau de charge atteint les 10 % ou moins, l'indicateur clignote en rouge.

Vous pouvez également utiliser l'application Bang & Olufsen pour vérifier le statut de la batterie.

## RÉTABLISSEMENT DES PARAMÈTRES D'USINE



Vous pouvez restaurer les paramètres d'usine en appuyant simultanément sur le bouton d'alimentation et le bouton Bluetooth pendant 5 secondes.

Maintenez la touche enfoncée jusqu'à ce que le témoin lumineux passe du blanc au rouge clignotant et qu'un signal sonore retentisse. L'enceinte démarre alors le processus de réinitialisation. Au bout de quelques secondes, les paramètres d'usine sont rétablis et votre BeoSound Explore est de nouveau prête pour une première configuration.