


MOULINEX

**HACHOIR
DJ1208**

VALENTIN

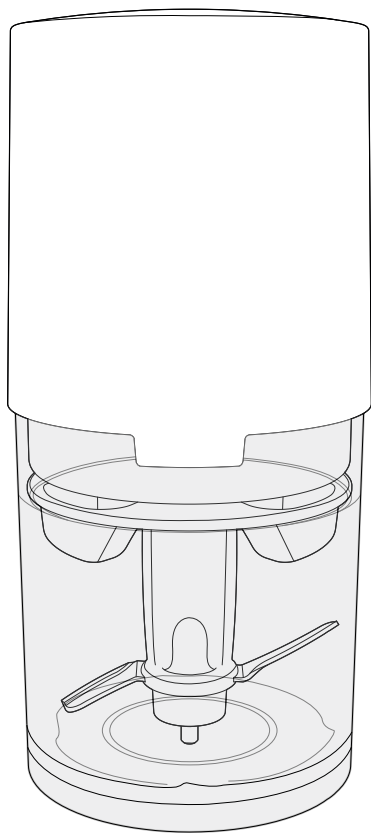

FR

EN

NL

DE

EL

IT

PT


ES

RU

KK

AR

FA

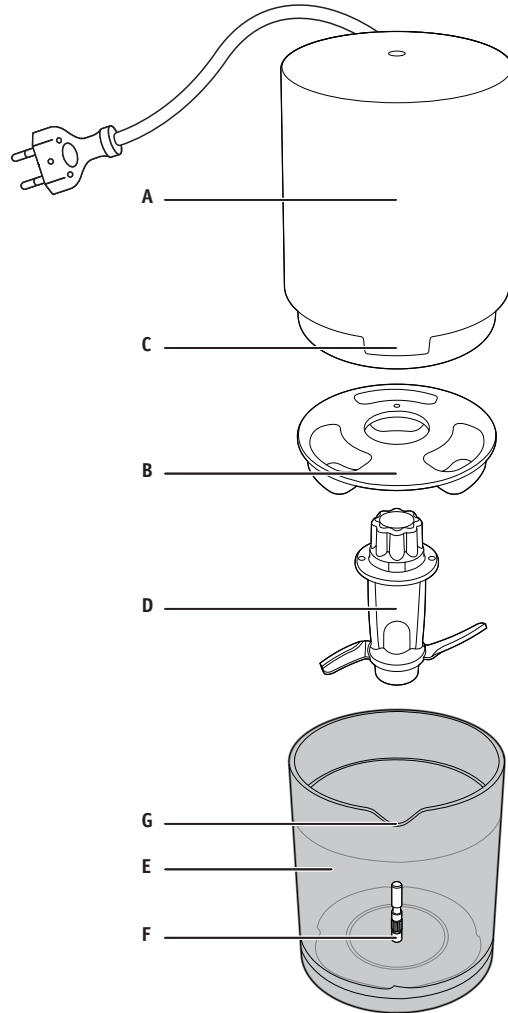

CONSIGNES DE SECURITE

Avant d'utiliser votre appareil pour la première fois, lisez attentivement ce livret et conservez-le soigneusement.

- L'appareil est très rapide. Ne le faites pas fonctionner pendant plus de 15 secondes.
- Ne hachez pas de viande. Ne mixez pas de préparation liquide. Ne le faites pas tourner à vide.
- Les aliments ne doivent jamais dépasser le haut du couteau.
- Manipulez le couteau avec précaution, lorsque le contenant est vidé et lors du nettoyage car les lames sont très coupantes.
- N'utilisez pas l'appareil, s'il est tombé, s'il présente des détériorations visibles (par exemple couvercle de protection) ou anomalies de fonctionnement. Dans ce cas l'appareil doit être envoyé à un Centre Service Agréé.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son Centre Service Agréé ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation dès que vous cessez de l'utiliser, si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.
- Votre appareil est destiné uniquement à un usage domestique culinaire, à l'intérieur de la maison. Il n'a pas été conçu pour être utilisé dans les cas suivants qui ne sont pas couverts par la garantie : dans des coins de

cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels, dans des fermes, par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel, dans des environnements de type chambres d'hôtes.

FR

- Ne retirez jamais le bloc moteur avant l'arrêt complet du couteau.
- Ne posez pas et n'utilisez pas cet appareil sur une plaque chaude ou à proximité d'une flamme (cuisinière à gaz).
- N'utilisez le produit que sur un plan de travail stable à l'abri des projections d'eau. Ne le retournez pas.
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon.
- N'utilisez pas le bol pour réchauffer des aliments dans un four à micro-ondes.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Conservez l'appareil et son câble hors de portée des enfants.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'elles bénéficient d'une surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où elles en comprennent bien les dangers potentiels.

DESCRIPTION

- A** Bloc moteur
- B** Coupelle
- C** Languette de mise en marche
- D** Couteau
- E** Bol
- F** Axe du bol
- G** Encoche du bol

FR

UTILISATION

Le bol doit être nettoyé avant la première utilisation

1. Mettez en place le couteau D sur l'axe du bol,
2. Placez les aliments dans le bol,
3. Mettre la coupelle B
4. Branchez.
5. Placez le bloc moteur A sur le bol, en disposant la languette de mise en marche C en dehors de l'encoche G du bol.
6. Appuyez sur le bloc moteur plus ou moins longtemps selon la finesse désirée.
7. Lorsque vous avez obtenu la finesse souhaitée, repositionnez la languette C dans l'encoche G du bol.

Persil : Il est indispensable qu'il soit bien essoré. (Ne laissez pas de grandes tiges)

Le produit peut marcher sans la coupelle.

L'absence de cette coupelle provoque des salissures importantes sur le bloc moteur.

Il est recommandé de mettre la coupelle.

Persil	2 ou 3 branches	sans tiges	5 s
Basilic	2 ou 3 branches	sans tiges	5 s
Ail / oignon / échalote	40 g max	cubes de 2 cm	5 s
Chapelure	1 biscotte	pré-cassée	5 s
Jambon blanc	1 tranche	prédécoupé	
Noisettes / noix / amandes	30 g	prédécoupées	5 à 10 s
Crevettes	30 g	prédécoupées	5 s
Parmesan	30 g	cubes de 2 cm	15 s maxi
Gruyère	30 g	cubes de 2 cm	15 s maxi

FR	01 - 04
EN	05 - 08
NL	09 - 12
DE	13 - 16
EL	17 - 20
IT	21 - 24
PT	25 - 28
ES	29 - 32
RU	33 - 36
UK	37 - 40
AR	43 - 41
FA	46 - 44