




MARQUE: AEG

REFERENCE: VAMPYR CE 255

CODIC: 1521292



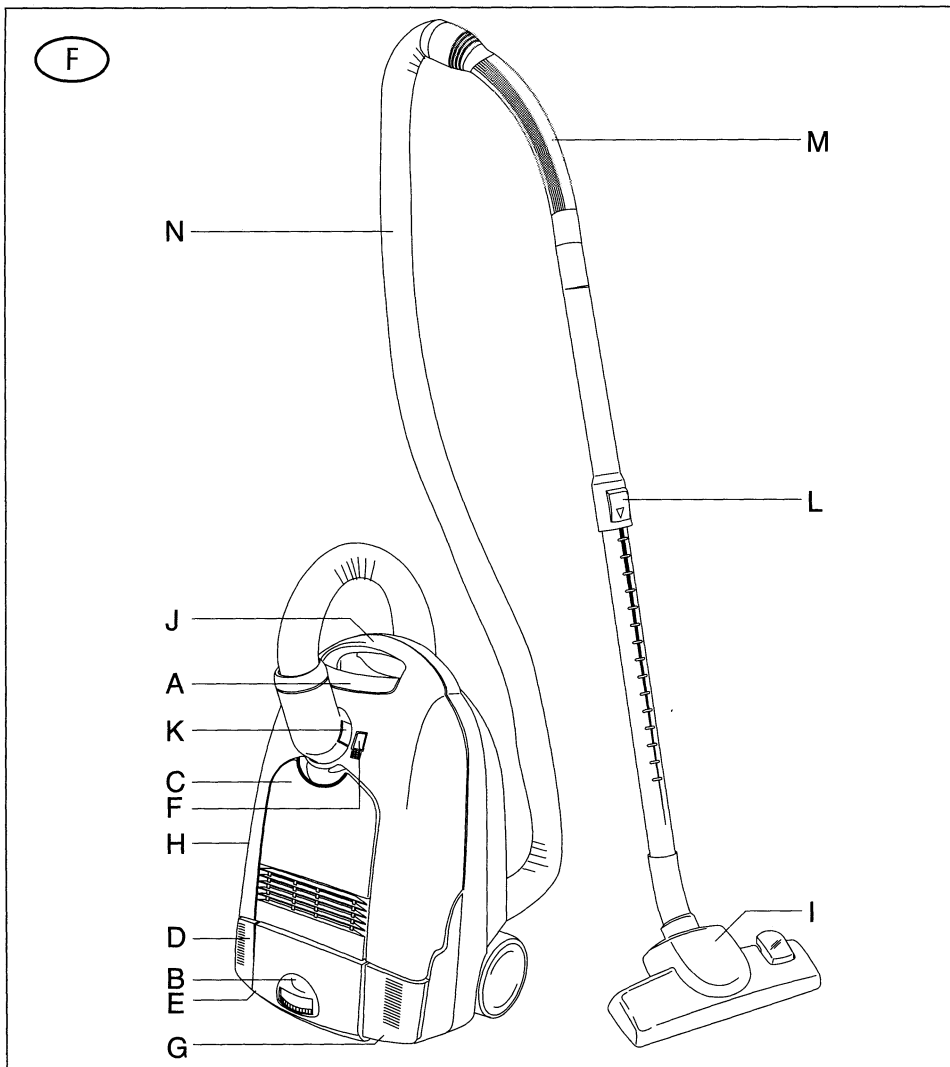

A = Touche d'ouverture pour logement
 du sac en papier
 B = Réglage de la puissance
 C = Logement pour accessoires
 D = Touche marche/arrêt
 E = Rail de parcage
 F = Indication de changement du
 sac à poussières
 G = Touche d'enroulement du câble

H = Rail de rangement
 I = Suceur
 J = Poignée de transport
 K = Touche d'enlèvement du tuyau souple
 L = Tube d'aspiration/tube télescopique*
 M = Poignée
 N = Tuyau souple d'aspiration

*suivant exécution

Table des matières

Description de l'appareil	18
Avant la première mise en service	19
Pour le respect de l'environnement	19
Consignes de sécurité pour l'utilisateur	19
Mettre l'aspirateur en état de fonctionner	20
Travailler avec les suceurs	21
Mettre en service	22
Entretien et nettoyage	22
Sac à poussières	23
Transport et rangement	23
Que faire si	24
Accessoires spéciaux	24
Service après vente AEG en Europe	127

Avant la première mise en service

Lisez attentivement les informations qui vous sont données dans ce mode d'emploi. Elles vous donnent des renseignements importants sur la sécurité, l'utilisation et l'entretien de votre appareil. Conservez bien ce mode d'emploi et remettez-le à l'éventuel propriétaire ultérieur.

Pour le respect de l'environnement

Ne jetez pas l'emballage ni les appareils usagés n'importe où!

Emballage de l'appareil:

- Le carton d'emballage peut être remis à la collecte des vieux papiers.
- Le sac en polyéthylène (PE) peut être remis à un point de collecte de PE pour recyclage.

Recyclage de l'appareil à la fin de sa vie:

- Les parties en plastique du matériau sont codifiées et pourront donc, tout comme les autres matériaux utilisés, être recyclées à la fin de la vie de l'appareil.

Renseignez vous auprès des services administratifs de votre commune sur le centre de recyclage dont dépend votre domicile.

Consignes de sécurité


CE Cet appareil est conforme aux directives suivantes de la C.E.: – 73/23/CEE du 19/02/1973 – Directive relative à la basse tension – 89/336/CEE du 03/05/1989 (y compris directive modificatrice 92/31/CEE) – Directive EMV.

- Ne brancher l'appareil que sur du courant alternatif – 220/230 Volts.
- Le circuit pour la prise de courant utilisée devra comporter au moins un fusible à 10 A.
- Ne jamais tirer sur le cordon pour sortir la fiche de la prise de courant.
- Ne pas mettre l'appareil en marche si:
 - le cordon est endommagé.
 - le traineau présente des détériorations visibles.
- Evitez de rouler sur le cordon d'alimentation avec l'appareil ou la brosse d'aspiration. L'isolation pourrait en souffrir.
- **Si vous n'avez pas mis de sac à poussière, le couvercle ne pourra pas se fermer. Ne le fermer pas de force!**
- Veiller à ce qu'un sac à poussières ainsi qu'un MICROFILTRE et un filtre de protection du moteur soient toujours placés dans l'appareil.
- Cet aspirateur ne devra être utilisé qu'à l'usage domestique pour aspirer des matières sèches. Ne pas utiliser l'appareil pour aspirer sur des personnes ou des animaux. Tenir les appareils électroménagers hors de portée des enfants. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages éventuels dus à une utilisation de l'appareil non conforme à sa destination ou à un maniement incorrect.
- Laissez sécher complètement les moquettes nettoyées par voie humide. Ne jamais aspirer de liquides avec l'aspirateur – l'aspirateur en subirait des dommages. De plus, la protection contre l'électrocution ne serait plus garantie.
- N'aspirez pas d'allumettes, de cendres incandescentes ou de mégots de cigarettes avec l'appareil. Evitez d'aspirer des objets durs et pointus, ceux-ci risquant d'abîmer l'appareil ou le sac à poussière.
- Ne soumettre l'appareil ni aux intempéries, ni à l'humidité ni aux sources de grande chaleur.
- Si le cordon est défectueux, l'enrouleur devra être entièrement changé par le service après-vente AEG ou par un atelier qualifié.

- Seul un personnel qualifié sera autorisé à effectuer des réparations sur les appareils électroménagers. Des réparations non conformes peuvent entraîner des risques importants pour l'utilisateur.
- En cas de dérangement, adressez-vous à votre revendeur ou directement au service après-vente AEG.


Mettre l'aspirateur en état de fonctionnement

Les accessoires peuvent être assemblés par pression et rotation et détachés par traction et rotation:

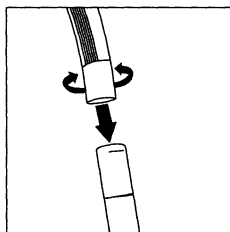


Assembler le tuyau souple d'aspiration et le tube d'aspiration.

Assembler le tube-poignée du flexible et le tube aspirateur.

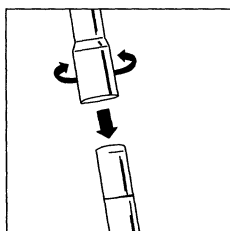


Assembler les tubes d'aspiration (selon le modèle)

Assembler les deux tubes rigides.

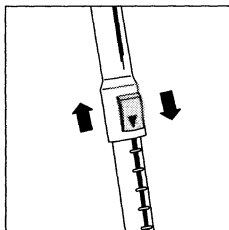

Régler le tube télescopique (selon le modèle)


Pousser la touche se trouvant sur le tube vers le bas et régler le tube dans la position de marche souhaitée.

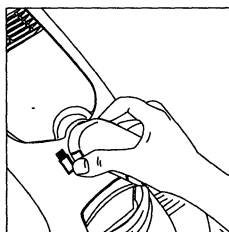

Raccorder le tuyau souple d'aspiration

Insérer la tubulure de raccordement du tuyau souple d'aspiration dans l'embouchure d'aspiration. Elle se verrouille et peut pivoter dans toutes les directions.

Pour retirer le tuyau souple, appuyer sur la touche de déverrouillage et tirer sur la tubulure de raccordement.

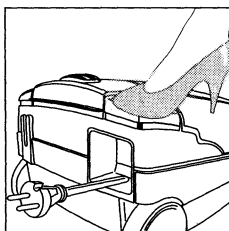


Raccordement électrique/ enrouleur de cordon

Le cordon d'alimentation se trouve dans le logement du cordon d'alimentation. Extraire le cordon d'alimentation et mettre la fiche dans la prise de courant.

Tirer la fiche de la prise de courant. Appuyer du pied sur la touche d'enroulement du cordon, le cordon d'alimentation s'enroule automatiquement après usage de l'aspirateur.

Travail avec les suceurs


Les suceurs se fixent par pression et rotation sur le tube d'aspiration et s'enlèvent par traction et rotation.

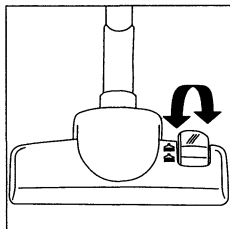

Utilisation du suceur-brosse VARIO 500

Pour l'entretien quotidien des moquettes et des sols durs. Le changement de position du suceur-brosse se fait manuellement. Brosses sorties pour sols lisses et brosses rentrées pour moquettes.

Suceurs-brosses spéciaux: voir accessoires spéciaux.

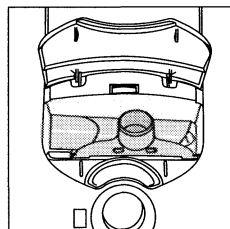


Suceur pour fentes et capitonnages dans l'appareil

Un logement d'accessoires intégré abrite deux éléments différents afin de répondre aux exigences individuelles de l'entretien des locaux.


Dans le creux servant de poignée, ouvrir le couvercle du logement des accessoires.

Les suceurs peuvent être enfichés aussi bien sur le tube d'aspiration que sur la poignée du tuyau souple d'aspiration, suivant besoin.

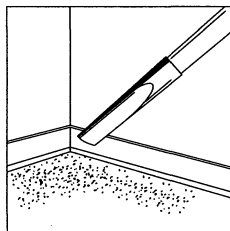

Suceur pour fentes

Pour passer l'aspirateur dans les rainures, les coins et les fentes.

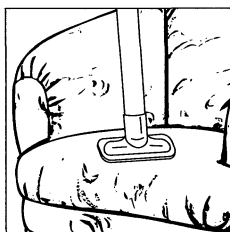

Suceur pour capitonnages

Pour aspirer tous les meubles capitonnés, les matelas, etc.

Grâce à la bande lève-fils se trouvant sur le suceur, les fils et les peluches seront bien aspirés.


Mettre en marche

Mettre en marche et arrêter



Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour mettre l'appareil en service et hors service.

Réglage de la puissance:

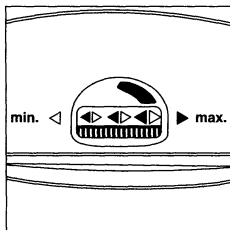

Réglage de la puissance – régleur rotatif


La régulation électronique de puissance permet d'adapter la puissance de l'appareil à chaque situation d'aspiration.

min. ◀

▶ max.

Entretien et nettoyage


Avant de procéder à l'entretien ou au nettoyage, veillez à ce que l'appareil soit arrêté et débranché:

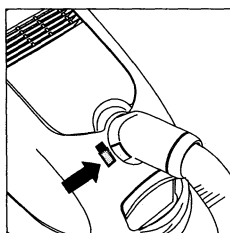


Changement du sac à poussière

Le sac à poussière doit être changé quand l'indicateur de remplissage du sac à poussière est entièrement rouge, l'appareil étant en position maximum d'aspiration et le suceur hors du sol.

On devra procéder au changement du sac même si le sac ne paraît pas être rempli, les pores de la surface du sac étant déjà bouchés par des poussières microscopiques.

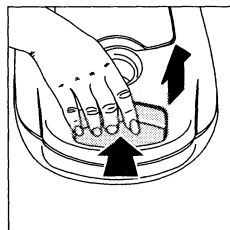

En appuyant sur la touche, ouvrir le couvercle en grand jusqu'au dé clic.

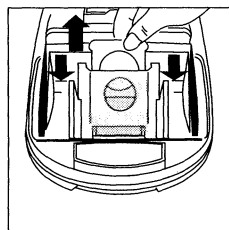


Changement hygiénique du sac à poussières: lors de l'enlèvement du sac à poussières plein, tirez sur la languette de fermeture, l'ouverture se ferme automatiquement. Vous devez cependant vaincre une certaine résistance.

Les sacs pleins de poussière domestique normale peuvent être éliminés sans problèmes avec le reste des ordures ménagères.


Insérer le nouveau sac à poussières jusqu'à la butée inférieure (respecter le marquage) dans le rail de guidage, sinon le couvercle ne se fermera pas. Lorsqu'aucun sac à poussières n'est en place, le couvercle ne peut pas être fermé. Ne pas forcer!

Changement du microfiltre.

Nous recommandons de **changer le microfiltre** tous les cinq changements de sac à poussières, au plus tard cependant lorsque, le sac à poussières étant propre et le suceur étant soulevé, l'indication de remplissage apparaît entièrement rouge.

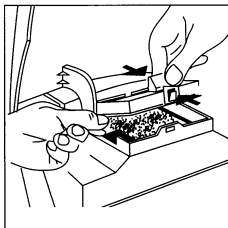

Ouvrir le couvercle et le rabattre jusqu'à ce qu'il se verrouille. Prendre le microfiltre épuisé (Illustration) par la languette et l'éliminer avec les déchets ménagers. Placer le nouveau microfiltre.

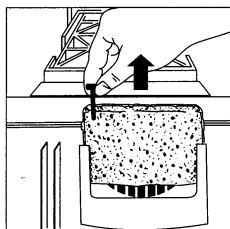

Filtre de protection du moteur

Le filtre de protection du moteur est un filtre permanent et n'a pas besoin d'être changé régulièrement.

Le sac à poussières est justement endommagé et le filtre de protection du moteur est sali: enlever le filtre de protection du moteur, le nettoyer (uniquement par secousses) et le remettre en place.

Mettre un nouveau sac à poussière.

Nettoyage

Nettoyer si nécessaire le traîneau et le compartiment du sac à poussière à l'aide d'un chiffon humide, puis essuyer au chiffon sec. Ne pas utiliser de détergents abrasifs ni de solvants. Nettoyer de temps en temps le suceur-brosse et les structures des brosses à l'aide du suceur à rainure.

Sac à poussière

VAMPYR CE...

N° de pièce de rechange 900.087.600


N° de pièce de rechange 668.901.268

Sac à poussières taille 28


Microfiltre

N° de pièce de rechange 668 100 151

Transport et rangement

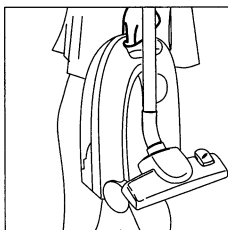

Afin de ranger et transporter plus facilement l'appareil, insérer le suceur-brosse dans le rail de rangement.

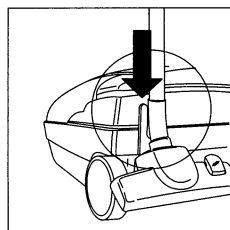

Système parking

Pour ranger le tube d'aspiration et le suceur lors de courtes interruptions du travail. Insérer le support du suceur dans le rail de parcage de l'appareil.

Que faire si ...

... le suceur-brosse avance difficilement

Diminuez la puissance de l'appareil. L'efficacité du nettoyage n'en sera pas pour autant diminuée.

... la protection du moteur contre la surchauffe est enclenchée

En cas de surcharge du moteur, par ex. quand le sac à poussière est plein ou qu'un accessoire est obstrué, la protection du moteur contre la surchauffe s'enclenche. Arrêtez alors l'appareil, débranchez-le et laissez le moteur refroidir.


Contrôlez le sac à poussière, le tube et le tuyau souple, les déboucher éventuellement.

Au bout de 30 minutes environ, vous pourrez remettre l'appareil en route.

... le fusible a sauté

Si vous avez branché d'autres appareils électriques avec une charge de connexion élevée et que vous utilisez simultanément l'aspirateur, il est possible que le fusible saute.


Vous pouvez éviter cela en réglant le variateur de puissance électronique au plus petit niveau de puissance avant de mettre en marche l'aspirateur et en sélectionnant un niveau plus élevé seulement après la mise en marche.

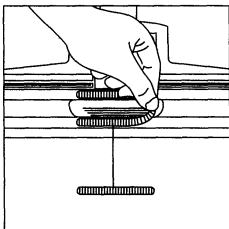

... les bandes lève-fils sont usées

Lorsque les bandes lève-fils de l'embouchure d'aspiration sont usées ou collées, vous pouvez placer de nouvelles bandes lève-fils.


Vous pouvez commander les bandes lève-fils auprès du service après-vente AEG sous le N° de pièce de rechange 668 901 690.

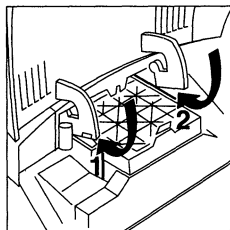

... le couvercle sort de sa charnière


Si vous avez ouvert trop grand le couvercle du traîneau, au-delà de la butée, il a pu sortir de ses charnières. Remettez-le en place et appuyez dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Accessoires

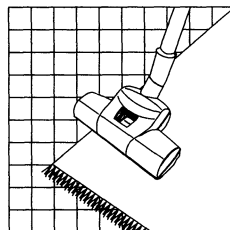


Turbobrosse ROTOSOFT 1200

La turbobrosse ROTOSOFT 1200 facilite l'entretien des tapis et sols lisses. Par son mouvement rotatif, elle aère de nouveau de manière douce les tapis à poils courts aux endroits fortement piétinés.

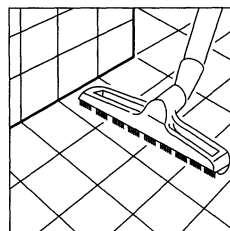


Suceur spécial

Pour l'entretien particulier du parquet, du carrelage et des sols durs.

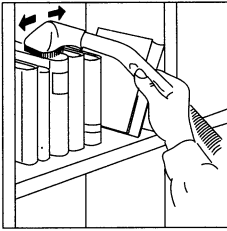

Suceur pour ameublement avec articulation rotative

Pour nettoyer les tissus et objets fragiles.
Disponible seulement auprès du service après vente.

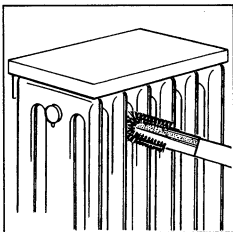

Brosse à radiateur

Pour dépoussiérer les radiateurs, les étagères étroites ou les rainures. A placer sur le suceur à rainure.

Garantie

Pour toute mise en œuvre de garantie ou de service après vente, vous devez vous adresser à votre vendeur

AEG assure au vendeur le remplacement gratuit des pièces détachées nécessaires à la réparation pendant 1 an, à partir de la date de votre facture, sauf en cas de non respect des prescriptions d'utilisation ou lorsqu'une cause étrangère à l'appareil est responsable de la défaillance

Les dispositions stipulées ci-dessus ne sont pas exclusives du bénéfice au profit de l'acheteur de la garantie légale pour défaut et vice cachés qui s'applique, en tout état de cause, dans les conditions des articles 1641 et suivants, du code civil