



MARQUE: AIR NATUREL

REFERENCE: DIFFUSAIR BLANC

CODIC: 3666506

NOTICE D'UTILISATION
USER MANUAL



DIFFUSAIR

Diffuseur d'huiles essentielles par brumisation

Ultrasonic aroma diffuser



www.airnaturel.com



INFORMATIONS IMPORTANTES DE SECURITE


Merci d'avoir acheté un produit AIR NATUREL. Lisez attentivement les instructions avant de le faire fonctionner et conservez cette notice pour toute référence ultérieure.

- Cet appareil a été conçu pour être utilisé dans une pièce allant jusqu'à 25m².
- Placer l'appareil hors de portée des enfants. Ne jamais laisser un enfant utiliser l'appareil.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec l'emballage (sac plastique, etc.).
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance du produit, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil à une température supérieure à 30° C.
- Ne pas placer l'appareil à la lumière du soleil ou près d'une source de chaleur.
- L'appareil fonctionne sous 240 Volts. Pour se protéger des incendies et des risques de chocs électriques, ne pas connecter l'appareil sur un voltage supérieur.
- Vérifier que la prise électrique est bien branchée dans la prise de courant. Dans le cas contraire, un risque de court-circuit ou de surchauffe existe.
- Ne pas tordre ou tirer de manière excessive sur le câble électrique, ni disposer de choses lourdes dessus. Cela pourrait provoquer un court-circuit.
- Ne pas introduire d'objet métallique d'aucune sorte dans l'appareil.
- Pour éviter le risque de choc électrique, ne pas exposer le câble d'alimentation à des surfaces humides ou mouillées.
- Ne pas laisser d'eau dans le réservoir quand l'appareil est éteint.
- Toujours débrancher l'appareil lors de sa manipulation.
- Eteindre et débrancher l'appareil avant toute opération de nettoyage. Ne jamais démonter l'appareil.
- Ne pas mouiller l'appareil, le nettoyer avec un chiffon humide et bien le sécher avant de le rebrancher et de le remettre en marche.
- Ne pas utiliser l'appareil dans des endroits où des produits inflammables ou explosifs sont entreposés.
- Placer l'appareil de façon stable sur une surface horizontale. Dans le cas contraire, l'appareil peut mal fonctionner ou se détériorer.
- Placer l'appareil sur une surface sèche, éviter les surfaces inflammables ou en nylon, les radiateurs et autres sources de chaleur.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il est endommagé.
- Si vous entendez des bruits inhabituels ou observez le moindre signe suspect, débranchez immédiatement l'alimentation électrique et contactez votre revendeur.
- Débrancher l'appareil lorsque celui-ci n'est pas utilisé.
- Ne pas utiliser l'appareil de façon continue plus de 24 heures.

1



DESCRIPTIF

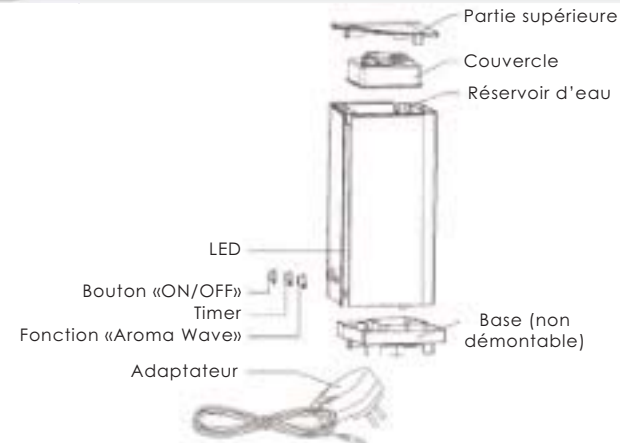

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Eteindre l'appareil et débrancher la prise secteur.
- Utiliser un chiffon doux légèrement humidifié.
- Ne pas utiliser de solvant ou de produits chimiques.
- Ranger l'appareil dans un endroit frais et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.

Pour plus de conseils sur l'entretien de votre diffuseur d'huiles essentielles, nous vous invitons à visiter notre blog :

www.lebienairchezsoi.com

2



MISE EN MARCHÉ

- Enlever la partie supérieure ainsi que le couvercle du réservoir d'eau.
- Remplir le réservoir avec de l'eau froide en dessous de la limite «max»
- Ajouter quelques gouttes de l'huile essentielle de votre choix, en respectant les doses indiquées dans la notice d'utilisation des huiles essentielles.
- Repositionner le couvercle du réservoir d'eau et la partie supérieure.

Votre diffuseur d'huiles essentielles est alors prêt à être utilisé!

- Branchez la prise électrique pour mettre votre appareil sous tension.

Bouton «ON / OFF»:

- Appuyez une fois sur le bouton «ON/OFF» pour démarrer l'appareil.
- Appuyez une deuxième fois sur le bouton «ON/OFF» pour éteindre les lumières.
- Appuyez une troisième fois sur le bouton «ON/OFF» pour éteindre votre diffuseur d'huiles.

Timer:

- Appuyez une fois sur le bouton «timer» pour une diffusion continue de 5 minutes
- Appuyez deux fois sur le bouton «timer» pour une diffusion continue de 10 minutes.
- Appuyez trois fois sur le bouton «timer» pour une diffusion continue de 15 minutes.
- Appuyez quatre fois sur le bouton «timer» pour une diffusion continue de 20 minutes.
- Appuyez cinq fois sur le bouton «timer» pour une diffusion continue de 30 minutes.

Fonction «Aroma Wave»:

- Appuyez une première fois sur le bouton pour une alternance automatique de 5 minutes de diffusion suivies de 10 minutes de pause.
 - Appuyez une seconde fois sur le bouton pour une alternance automatique de 10 minutes de diffusion suivies de 20 minutes de pause.
 - Appuyez une troisième fois sur le bouton pour une alternance automatique de 10 minutes de diffusion suivies de 10 minutes de pause.
- La fonction «Aroma Wave» permet d'éviter le phénomène d'accoutumance à l'odeur. Elle permet aussi de consommer moins d'huiles essentielles.



INFORMATIONS TECHNIQUES

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Fonction «Aroma Wave»
Alimentation électrique par prise secteur
Extinction automatique lorsque le réservoir est vide
Timer intégré
Diffusion par brumisation

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (mm)	: 255 x 114 x 114 (HxLxP)
Poids net	: 510g
Consommation	: 13W
Voltage	: 110 - 240V
Taille maximale de la pièce	: 25m ²
Humidification	: 70 mL/h
Niveau sonore	: <32dBa



Remplissage de l'eau



EN CAS DE PROBLEME

Si votre appareil ne fonctionne pas, vérifiez les points suivants:

Le câble d'alimentation est-il installé correctement sur l'appareil et sur la prise secteur?

Il y a trop d'eau dans le réservoir.

Si votre appareil ne fonctionne pas correctement, contactez votre revendeur pour procéder à une expertise. Toute casse ou détérioration résultant du non-respect des instructions n'entre pas dans le cadre de la garantie.

PREVENTION DES ACCIDENTS DOMESTIQUES

La sécurité de cet appareil est conforme aux règles techniques et aux normes en vigueur. Pour toute information et renseignement, veuillez consulter notre site internet: www.airnaturel.com



CONDITIONS DE GARANTIE

Les produits sont garantis pour une période d'un an à partir de la date d'achat (sur présentation de la facture du revendeur) contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

Air NATUREL ne saurait être tenu responsable d'une mauvaise utilisation faite de ses produits, d'une utilisation qui s'avérerait dangereuse ou non appropriée.

DEEE: Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte appropriés). Ce symbole apposé sur le produit indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des EEE (Equipements Electriques et Electroniques). En s'assurant que ce produit est bien jeté de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour avoir des informations complémentaires au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou votre magasin d'achat.

Air Naturel

info@airnaturel.com

09 54 66 96 69



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

THANK YOU FOR CHOOSING AN AIR NATUREL PRODUCT.
PLEASE READ THESE SAFETY INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE
USING THIS PRODUCT. KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE.

- This product can be used in rooms up to 25m².
- Keep the device away from children. Never let a child use the product or play with the packaging (plastic bag, etc.)
- This product is not made to be used by a person (including children) with physical, sensorial or mental insufficiency, or persons without any experience or knowledge of the product, except if they have had instructions about the product from a person responsible for their security.
- NEVER place the device in an area reachable by children. Do not let children use the appliance as a toy. NEVER use the device in a close room, particularly where a child may be sleeping, resting, or playing.
- Do not use the product if the inside temperature exceeds 30°C.
- Do not place the unit in direct sunlight or near high temperature objects.
- This unit works on 240 Volts. In order to use this product safely, never use it with more than 240V.
- Before using the product, be sure that the electric plug is well plugged. Otherwise, this can cause shortcircuit or overheating of the product.
- Never pull or excessively bend the electric cable, or place heavy things on it. This could cause a shortcircuit.
- In order to avoid an electric shock, never expose the unit or the wire to a moist or wet place.
- Never insert metallic items of any type into the unit.
- Do not leave some water in the water tank when the device is off.
- Always unplug the product before manipulating it.
- Switch off and unplug the product before cleaning or manipulating it. NEVER disassemble the product.
- Do not make the unit wet or soak. Clean only with a slightly damp cloth and wait until the unit is dry before to use it again.
- Do not use the product in rooms in which flammable or explosive material is stored.
- Place the product on a stable and flat area. Otherwise, the product can malfunction or get damaged.
- Place the unit on a dry area, avoid flammable places or places made in nylon, heaters and other warm places.
- Never use the unit if it is damaged.
- In case of unusual noises or any other unusual activity, immediatly unplug the product and contact the retailer.
- Unplug the unit when you are not using it.
- Do not use the device continuously more than 24 hours.