



MARQUE: ARIETE


REFERENCE: 1789 RAPE CORDLESS

CODIC: 3138941



CE

Mod. 1789

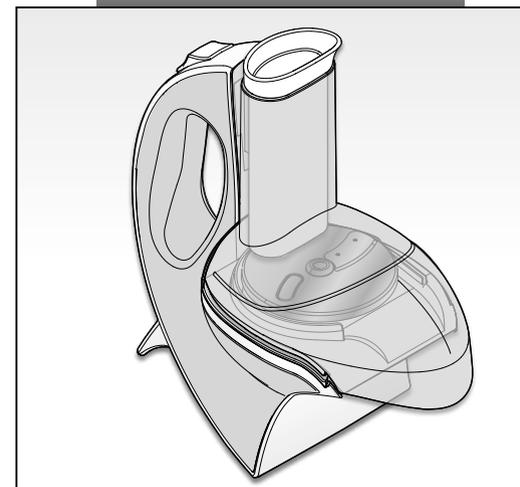

Saladino cordless

SERVIZIO CONSUMATORI
NUMEROVERDE
800-215834

Ariete

Via San Quirico, 300
50013 Campi Bisenzio FI - Italy
E-Mail: info@ariete.net
Internet: www.ariete.net

Ariete

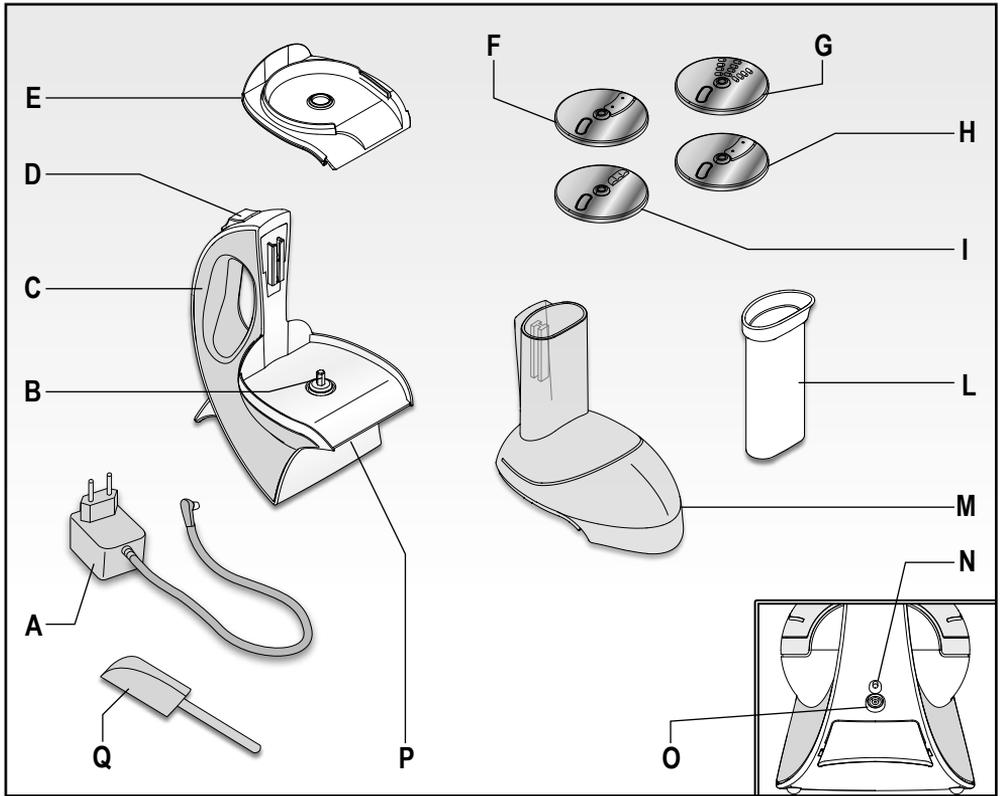


Fig. 1

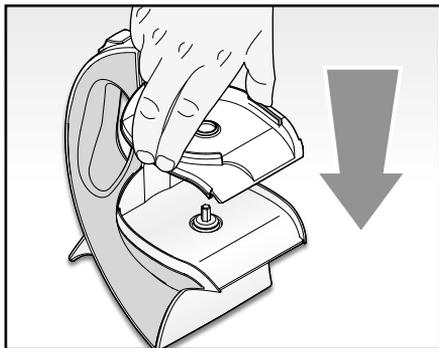


Fig. 2

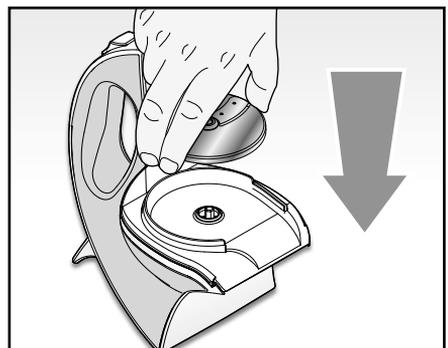


Fig. 3

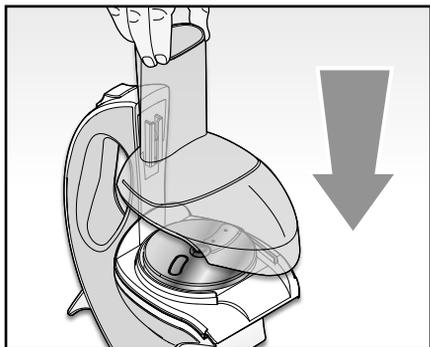


Fig. 4

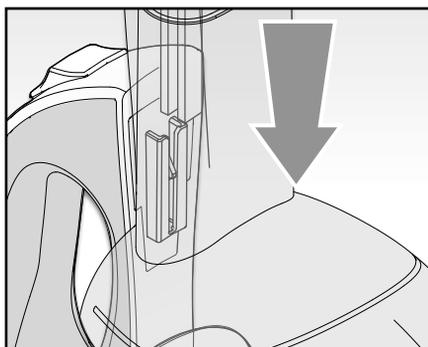


Fig. 5

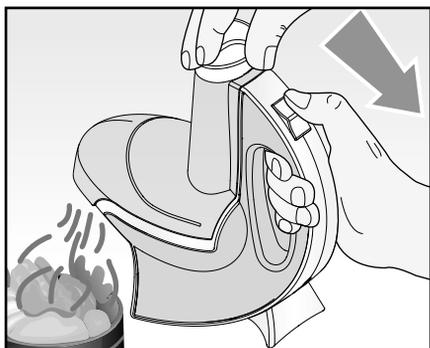


Fig. 6

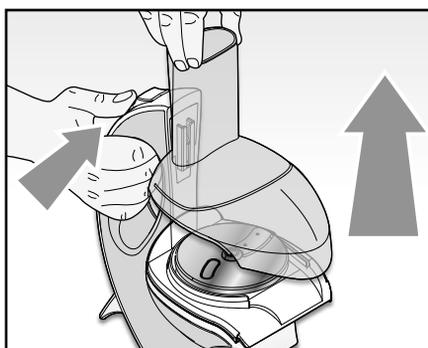


Fig. 7

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

LIRE CES INSTRUCTIONS AVANT L'EMPLOI.

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il est nécessaire de prendre les précautions suivantes:

- 1 Vérifiez que le voltage électrique de l'appareil corresponde à celui de votre réseau électrique.
- 2 Ne placez pas l'appareil au dessus ou près de sources de chaleur.
- 3 N'exposez jamais l'appareil aux agents atmosphériques externes (pluie, soleil, etc.).
- 4 Veillez à ce que le câble électrique n'entre jamais en contact avec des surfaces chaudes.
- 5 Cet appareil n'est pas indiqué pour l'utilisation de la part de personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites. Les utilisateurs n'ayant pas l'expérience, une connaissance suffisante de l'appareil ou n'ayant pas reçu les instructions relatives à l'appareil, devront faire l'objet d'un contrôle de supervision de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
- 6 Il est nécessaire de surveiller les enfants pour empêcher qu'ils ne jouent avec l'appareil.
- 7 **NE PAS PLONGER LE CORPS DU PRODUIT, LA FICHE NI LE CABLE ELECTRIQUE DANS L'EAU OU AUTRES LIQUIDES, ET UTILISER TOUJOURS UN CHIFFON HUMIDE POUR LES NETTOYER.**
- 8 Vérifier d'avoir toujours les mains sèches avant d'utiliser ou de régler les interrupteurs placés sur l'appareil ou avant de manipuler la fiche et les connexions électriques.
- 9 Laver avec soin tous les accessoires avant de les utiliser.
- 10 Ne pas utiliser l'appareil si les disques ou les lames sont endommagés.
- 11 Ne pas utiliser l'appareil à vide.
- 12  **Pour éviter tout accident ou dommage à l'appareil, garder toujours les mains et les ustensiles de cuisine loin des lames et des disques en mouvement.**
- 13  **Les lames des disques sont affûtées et elles doivent être manipulées avec précaution.**
- 14 Avant de faire démarrer l'appareil, vérifier le montage correct du support disques, du disque désiré sur le montant et du convoyeur.
- 15 Ne jamais introduire les aliments en les poussant avec les mains; utiliser toujours le presseur spécialement conçu à cet effet.
- 16 Pour éviter de surchauffer l'appareil, RESPECTER LE TEMPS D'UTILISATION CONTINUE MAXIMUM DE 60 SECONDES; si vous devez effectuer des utilisations successives, respectez toujours une pause en vérifiant que l'appareil se soit refroidi entre un fonctionnement et l'autre
- 17 Ne pas utiliser l'appareil pour hacher des aliments ayant une consistance excessive, comme par exemple les glaçons, etc.
- 18 Cet appareil ne doit être utilisé que pour couper les légumes et/ou les fruits.
- 19 En cas de remplacement et/ou d'entretien de l'alimentateur ou du câble d'alimentation, s'adresser à un Centre après-vente Ariete ou à une personne qualifiée de façon à prévenir tout risque de dommage sur l'appareil.
- 20 En cas de fuite du liquide des piles, l'appareil ne doit pas être utilisé mais apporté au Centre après-vente le plus proche pour remplacer les piles.
- 21 L'appareil fonctionne avec des piles rechargeables au NiMH, par conséquent, à la fin de sa durée de vie, il ne doit pas être éliminé avec les déchets domestiques. Il peut être remis aux centres de

récolte différenciée prédisposés par les administrations municipales ou auprès des revendeurs qui fournissent ce service. Éliminer séparément un appareil électroménager permet d'éviter des conséquences négatives possibles pour l'environnement et pour la santé dérivant d'une élimination inadéquate et permet de récupérer les matériaux dont il est composé afin d'obtenir une économie importante d'énergie et de ressources. Pour rappeler l'obligation d'éliminer séparément les appareils électroménagers, le produit porte le symbole de la poubelle mobile barrée. Ne jamais jeter les accumulateurs dans une flamme.

- 22 Pour débrancher l'appareil, saisir directement la fiche en la débranchant de la prise murale. Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation.
- 23 N'utilisez pas l'appareil si le câble électrique ou la fiche sont endommagés, ou si l'appareil résulte défectueux; dans ce cas, contactez le Centre d'Assistance Après-vente Autorisé le plus proche.
- 24 Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le Constructeur ou par son service après-vente ou, dans tous les cas, par un technicien qualifié, de façon à éviter tout risque de danger.
- 25 L'appareil a été conçu EXCLUSIVEMENT pour un USAGE DOMESTIQUE et il ne peut en aucun cas être destiné à un usage commercial ou industriel.
- 26 Cet appareil est conforme à la directive 2006/95/EC et EMC 2004/108/EC.
- 27 Toute modification du produit, non autorisé expressément par le producteur, peut comporter la réduction de la sécurité et la déchéance de la garantie.
- 28 Si vous décidez de vous défaire de cet appareil, il est fortement recommandé de le rendre inutilisable en éliminant le câble d'alimentation électrique. Nous conseillons en outre d'exclure toute partie de l'appareil pouvant constituer une source de danger, en particulier pour les enfants qui peuvent se servir de l'appareil pour jouer.
- 29 Ne laissez pas les parties de l'emballage à la portée des enfants car elles constituent une source potentielle de danger.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS

DESCRIPTION DE L'APPAREIL (Fig. 1)

- A Alimentateur de recharge
- B Tourillon d'enclenchement accessoires
- C Manche
- D Touche marche / déblocage convoyeur
- E Support disque
- F Disque avec lame pour tranches épaisses
- G Disque avec lame pour coupe à la julienne
- H Disque avec lame pour tranches fines
- I Disque avec lame pour coupe ondulée
- L Presseur
- M Convoyeur
- N Témoin lumineux de recharge
- O Connexion pour alimentateur de recharge
- P Corps de l'appareil
- Q spatule

RECHARGE

Une recharge d'environ 24 heures est nécessaire pour permettre aux accumulateurs de fonctionner à pleine puissance.

Pour faire démarrer la recharge, brancher l'alimentateur (A), introduit dans la prise arrière (O) de l'appareil, à la prise de courant. Le témoin lumineux respectif (N) s'allume pour indiquer que les accumulateurs sont en train de se recharger.

NOTE SUR LA RECHARGE

Pour obtenir une majeure durée de vie et un meilleur fonctionnement de l'appareil, ce dernier doit être utilisé avec une certaine fréquence.

Le manche (C) peut devenir tiède pendant la recharge: cela est normal.

Eviter de recharger l'appareil à des températures inférieures à 4°C ou supérieures à 40°C car cela peut endommager les piles.

Si l'appareil ne fonctionne pas, vérifier qu'il ait été régulièrement rechargé et que, pendant la phase de recharge, il ait été correctement branché à la prise de courant à travers l'alimentateur (A).

MODE D'EMPLOI

ATTENTION: Avant toute utilisation, laver sous l'eau du robinet les parties qui sont en contact avec les aliments.

- Positionner le corps de l'appareil (P) sur une surface horizontale et stable.
- Installer le support (E) pour les disques sur le corps de l'appareil (P) en l'introduisant sur le tourillon d'enclenchement (B) (Fig. 2).
- En fonction des aliments à couper, installer le disque désiré sur le support (E) en le centrant sur le tourillon d'enclenchement (B) (Fig. 3).

ATTENTION: Pour éviter tout incident, ne jamais installer les disques sur la base sans avoir préalablement installé le support (E).

ATTENTION: Les lames des disques sont affûtées et elles doivent être manipulées avec précaution.

- En l'introduisant à partir du haut, appliquer le convoyeur (M) sur le corps de l'appareil (P) (Fig. 4), en appuyant légèrement jusqu'au déclic de façon à ce que le point de référence du convoyeur (M) glisse vers le bas, à l'intérieur de la glissière située sur le corps de l'appareil (P) (Fig. 5).

ATTENTION: Avant d'allumer l'appareil, vérifier que ce dernier soit correctement assemblé.

- Prédéposer un récipient sous la sortie inférieure du convoyeur (M) et verser les aliments à couper dans le convoyeur (M).

REMARQUE: En fonction des aliments, il peut être nécessaire de les couper en petits morceaux avant de les introduire dans le convoyeur (M); les carottes et les courgettes, par exemple, peuvent être introduites entières.

- En saisissant le manche (C), pousser la touche de mise en marche (D) vers le bas et, tout en la maintenant appuyée, pousser en même temps les légumes à l'aide du presseur (L) vers la lame en rotation (Fig. 6).

ATTENTION: Ne pas faire fonctionner l'appareil pendant plus de 60 secondes consécutives. Attendre au moins 3 minutes avant la prochaine mise en marche de l'appareil.

IMPORTANT: Ne pas forcer excessivement sur le presseur (L) afin d'éviter le ralentissement du moteur et/ou le blocage du disque.

ATTENTION: Ne jamais introduire les aliments en les poussant avec les mains, mais utiliser toujours le presseur.

ATTENTION: Pour éviter de se blesser ou d'endommager l'appareil, garder toujours les mains et les ustensiles de cuisine loin des lames et des disques en mouvement.

- A la fin de l'utilisation, relâcher la touche de mise en marche (D) et procéder au démontage des composants.
- Extraire le convoyeur (M) en poussant simultanément vers le haut la touche de marche/arrêt (D) (Fig. 7).
- Enlever le disque utilisé avec son support (E) en retirant d'abord le disque en le tirant vers le haut.

ATTENTION: Prêter une attention particulière lors de l'enlèvement du disque à ne jamais toucher la lame affûtée. Si l'enlèvement s'avère difficile, utiliser des gants de cuisine et jamais d'ustensiles pour forcer sur le disque.

CONSEILS UTILES

Couper les aliments pour pouvoir les introduire plus facilement à l'intérieur du convoyeur (M).

REMARQUE: Certains légumes aux formes allongées (ex. carottes, courgettes de grandeur moyenne, céleri...) peuvent être introduits même entiers, alors que d'autres (ex- oignons, pommes de terre, fruits...) doivent être coupés en petits morceaux pour pouvoir les introduire dans le manche du convoyeur (M),

- Pour obtenir des morceaux petits, introduire les aliments verticalement (un à la fois). Cette procédure est particulièrement indiquée pour la coupe à la Julienne et pour la coupe ondulée.

Les meilleurs résultats d'utilisation s'obtiennent avec les aliments suffisamment consistants.

Si les aliments à couper ne sont pas suffisamment consistants, nous conseillons de les mettre au congélateur pendant le temps nécessaire à leur durcissement (sans toutefois les congeler). Ne pas utiliser l'appareil pour hacher des aliments trop durs (comme par exemple les glaçons).

AVERTISSEMENT: si l'on utilise des aliments trop mous et/ou que l'on exerce une pression trop forte avec le presse-aliments (L), ou suite à une utilisation intense et prolongée, un ralentissement et/ou un blocage du disque pourraient se vérifier. Dans ce cas, arrêter immédiatement l'appareil en relâchant la touche de marche (D), enlever le convoyeur (M) et le disque et le nettoyer parfaitement en enlevant tous les légumes éventuellement présents.

NETTOYAGE

ATTENTION: NE JAMAIS PLONGER LE CORPS DE L'APPAREIL, LA FICHE OU LE CABLE ELECTRIQUE DE LA RECHARGE DES PILES DANS DE L'EAU OU AUTRES LIQUIDES, UTILISER UN CHIFFON HUMIDE POUR LES NETTOYER.

Pour faciliter le nettoyage, rincer les parties immédiatement après leur utilisation et se servir de la spatule (Q) fournie.

Tous les accessoires (lames, support disque, convoyeur, presseur), sauf le corps de l'appareil (P), peuvent être lavés avec de l'eau chaude et du produit vaisselle ou être mis directement au lave-vaisselle sur la clayette supérieure.

ATTENTION: Durant le nettoyage des disques, faire très attention au nettoyage de la lame; utiliser toujours des gants de cuisine comme protection.