



MARQUE: ARTHUR MARTIN

REFERENCE: AWT 1486 AA

CODIC: 2263238



Lave-linge  
AWT 1486 AA

# SOMMAIRE

<b>POUR L'UTILISATEUR</b> .....	3	<b>POUR L'INSTALLATEUR</b> .....	17
<b>Avertissements</b> .....	3	<b>Avertissements</b> .....	17
<b>Description de l'appareil</b> .....	4	<b>Caracteristiques techniques</b> .....	17
<b>Configuration de votre lave-linge</b> .....	5	<b>Installation</b> .....	18
<b>Comment faire un lavage ?</b> .....	7		
<b>Tableau des programmes</b> .....	11		
<b>Guide de lavage</b> .....	12		
<b>Entretien et nettoyage</b> .....	14		
<b>En cas d'anomalie de fonctionnement</b> .....	15		
<b>Garantie</b> .....	16		
<b>Service après vente</b> .....	16		

---

Lors de sa fabrication, cet appareil a été construit selon des normes, directives et/ou décrets pour une utilisation sur le territoire français.

**Pour la sécurité des biens et des personnes ainsi que pour le respect de l'environnement, vous devez d'abord lire impérativement les préconisations suivantes avant toute utilisation de votre appareil.**

- ⚠ Pour éviter tout risque de détérioration de l'appareil, transportez-le dans sa position d'utilisation muni de ses cales de transport (selon modèle). Au déballage de celui-ci, et pour empêcher des risques d'asphyxie et corporel, tenez les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants.
- ⚠ Pour éviter tout risque (mobilier, immobilier, corporel,...), l'installation, les raccordements (eau, gaz, électricité, évacuation selon modèle), la mise en service et la maintenance de votre appareil doivent être effectués par un professionnel qualifié.
- ⚠ Votre appareil a été conçu pour être utilisé par des adultes. Il est destiné à un usage domestique normal. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales ou industrielles ou pour d'autres buts que ceux pour lesquels il a été conçu. Vous éviterez ainsi des risques matériel et corporel.
- ⚠ Débranchez votre appareil avant toute opération de nettoyage manuel. N'utilisez que des produits du commerce non corrosifs ou non inflammables. Toute projection d'eau ou de vapeur est proscrite pour écarter le risque d'électrocution.
- ⚠ Si votre appareil est équipé d'un éclairage, débranchez l'appareil avant de procéder au changement de l'ampoule (ou du néon, etc.) pour éviter de s'électrocuter.
- ⚠ Afin d'empêcher des risques d'explosion et d'incendie, ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur, à proximité ou sur l'appareil.
- ⚠ Lors de la mise au rebut de votre appareil, et pour écarter tout risque corporel, mettez hors d'usage ce qui pourrait présenter un danger : coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil. Informez-vous auprès des services de votre commune des endroits autorisés pour la mise au rebut de l'appareil.

**Veillez maintenant lire attentivement cette notice pour une utilisation optimale de votre appareil.**

# A. POUR L'UTILISATEUR

## 1. AVERTISSEMENTS

Conservez cette notice d'utilisation avec votre appareil. Si ce dernier devait être vendu ou cédé à une autre personne, assurez-vous que la notice d'utilisation l'accompagne. Le nouvel utilisateur pourra alors être informé du fonctionnement du lave-linge et des avertissements s'y rapportant.

**Ces avertissements ont été rédigés pour votre sécurité et celle d'autrui.**

**Nous vous prions de lire attentivement ces remarques avant d'installer et d'utiliser votre appareil. Nous vous remercions de votre attention.**

### 1.1. Utilisation

- A la réception de l'appareil, déballez-le ou faites-le débaler immédiatement. Vérifiez son aspect général. Faites les éventuelles réserves par écrit sur le bon de livraison dont vous garderez un exemplaire.
- Votre appareil a été conçu pour être utilisé par des adultes. Veillez à ce que les enfants n'y touchent pas et ne l'utilisent pas comme un jouet.
- Ne modifiez pas ou n'essayez pas de modifier les caractéristiques de cet appareil. Cela représenterait un danger pour vous.
- Votre appareil est destiné à un usage domestique normal. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales ou industrielles ou pour d'autres buts que ceux pour lesquels il a été conçu : laver, rincer et essorer.
- Débranchez la prise de courant et fermez le robinet d'arrivée d'eau après utilisation de l'appareil.
- Ne lavez en machine que les articles pouvant supporter ce traitement. Aidez-vous des indications se trouvant sur l'étiquette de chaque article.
- Ne lavez pas en machine le linge avec baleines, les tissus non ourlés ou déchirés.
- Veillez à retirer avant chaque lavage les pièces de monnaie, épingles de sûreté, broches, vis, etc. Elles peuvent provoquer des dégâts importants, si elles sont laissées dans le linge.
- Ne mettez pas dans le lave-linge les articles détachés à l'essence, l'alcool, au trichloréthylène, etc. Si vous utilisez de tels détachants, attendez que le produit se soit évaporé avant de placer les articles dans le tambour.
- Rassemblez les petits articles, tels que chaussettes, ceintures, etc. dans un petit sac de toile ou une taie.
- Utilisez la quantité de produit lessiviel indiquée au paragraphe «Dosage des produits lessiviels».

Débranchez toujours le lave-linge avant de procéder à son nettoyage et son entretien.

### 1.2. Précautions contre le gel

Si votre appareil est exposé à une température inférieure à 0°C, prenez les précautions suivantes :


- Fermez le robinet et déconnectez le tuyau d'arrivée d'eau.
- Placez l'extrémité de ce tuyau et du tuyau de vidange dans une cuvette sur le sol.
- Sélectionnez le programme Vidange et faites-le fonctionner jusqu'à la fin.
- Mettez l'appareil hors tension en plaçant le sélecteur de programmes sur la position «Arrêt»\* ou en appuyant sur la touche Marche/Arrêt\*.

- Débranchez l'appareil.
- Revissez le tuyau d'arrivée d'eau et remettez en place le tuyau de vidange.


De cette façon, l'eau restée dans les tuyaux sera évacuée, évitant ainsi la formation de gel et donc l'endommagement de votre appareil.

Pour faire fonctionner de nouveau votre appareil, assurez-vous qu'il est installé dans un local où la température est supérieure à 0°C.

### 1.3. Mise au rebut

Tous les matériaux marqués par le symbole  sont recyclables. Déposez-les dans une déchetterie (renseignez-vous auprès des services de votre commune) pour qu'ils puissent être récupérés et recyclés.

Lors de la mise à la casse de votre appareil, mettez hors d'usage ce qui pourrait présenter un danger : coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil.

Le symbole  sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit être remis au point de collecte dédié à cet effet (collecte et recyclage du matériel électrique et électronique). En procédant à la mise à la casse réglementaire de l'appareil, nous préservons l'environnement et notre sécurité, s'assurant ainsi que les déchets seront traités dans des conditions appropriées. Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec les services de votre commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat.

### 1.4. Protection de l'environnement


Afin de réaliser des économies d'eau et d'énergie et donc, de contribuer à la protection de l'environnement, nous vous conseillons de respecter les instructions suivantes :

- Utilisez si possible l'appareil à pleine capacité plutôt qu'avec des charges partielles (en veillant toutefois à ne pas surcharger le tambour).
- Utilisez la fonction Prélavage ou Trempage uniquement pour le linge très sale.
- Adaptez la dose de lessive à la dureté de l'eau (cf. paragraphe «Dosage des produits lessiviels») ainsi qu'à la charge et au degré de salissure du linge.


---

\*selon modèle

## 2. DESCRIPTION DE L'APPAREIL

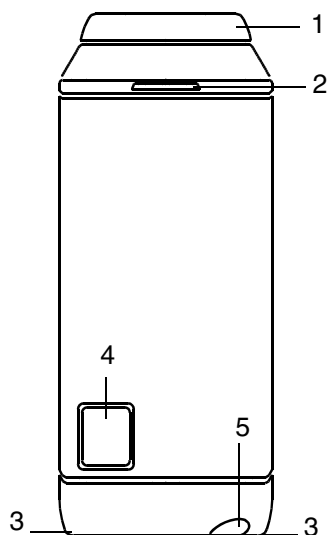

- 1 - Bandeau de commandes
- 2 - Poignée d'ouverture du couvercle
- 3 - Pieds de mise à niveau
- 4 - Portillon du filtre
- 5 - Levier pour déplacer l'appareil

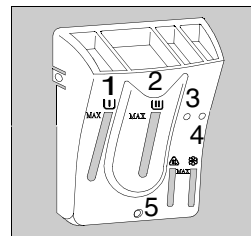


### La boîte à produits

- 1 - pré-lavage [U] 2 - lavage [U]
  - 3 - javellisation [A]
- utilisable sur programmes Coton sans pré-lavage - 1/4 à 1 verre d'eau de javel diluée. **(ne pas dépasser le repère MAX)**
- 4 - assouplissant [S]
  - 5 - trop-plein assouplissant et javel (en cas de remplissage excessif).

### 2.1. Le bandeau de commandes


- 1 - Sélecteur de programmes et position Arrêt
- 2 - Fenêtre d'affichage

- 3 - Touches et leurs fonctions
- 4 - Touche Départ/Pause

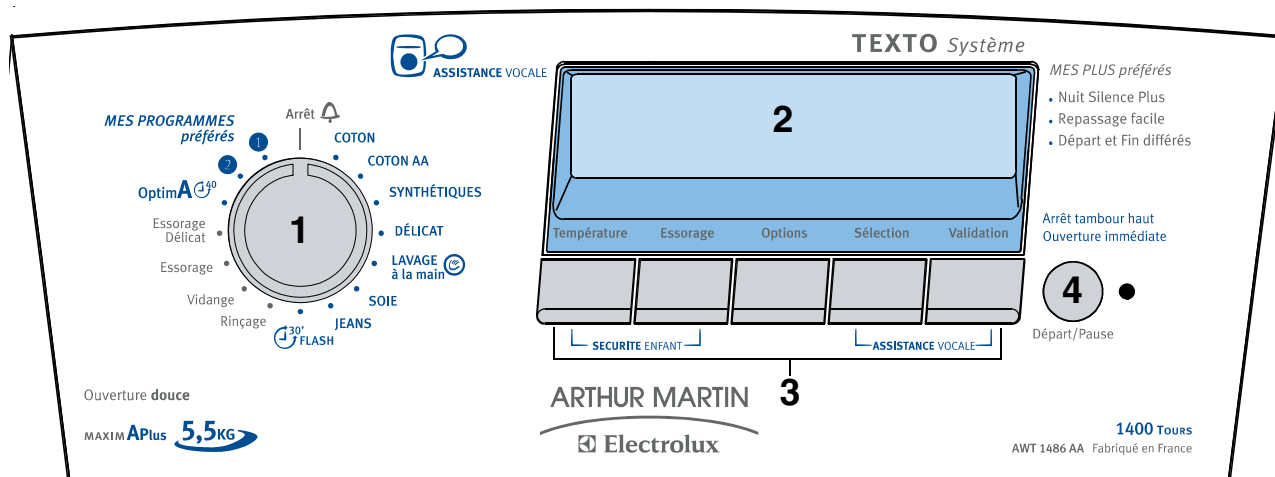

### 2.2. La fenêtre d'affichage

Indications sur le programme choisi

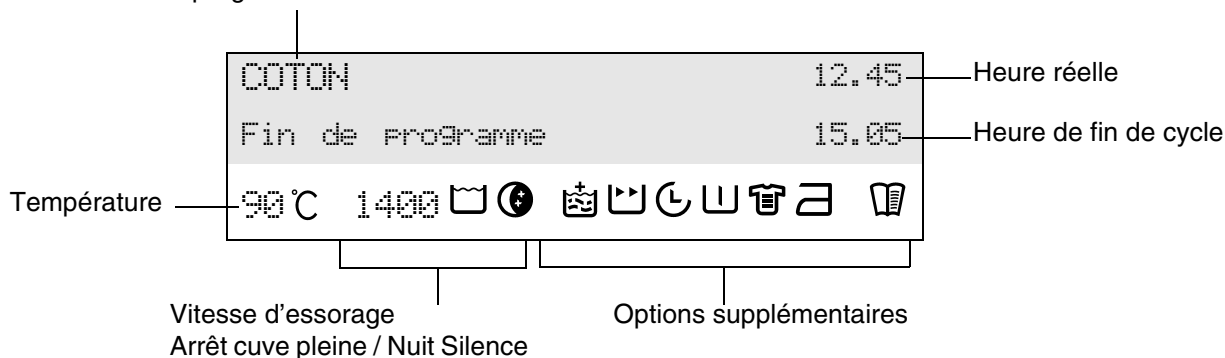

## 3. CONFIGURATION DE VOTRE LAVE-LINGE


Une fois l'appareil relié au réseau électrique, tournez le sélecteur de programmes sur la position Coton. Vous pouvez alors configurer votre lave-linge selon les paramètres ci-dessous.

### 3.1. Langage

Quand vous mettez sous tension votre appareil pour la première fois, celui-ci est configuré en français.

**Remarque :** Si vous voulez changer cette langue, veuillez suivre les instructions suivantes :

- Appuyez simultanément sur les touches «Essorage» et «Options» pendant au moins 2 secondes,
- Pressez la touche «Sélection» pour choisir la langue désirée,
- Appuyez sur la touche «Validation» pour confirmer votre choix.

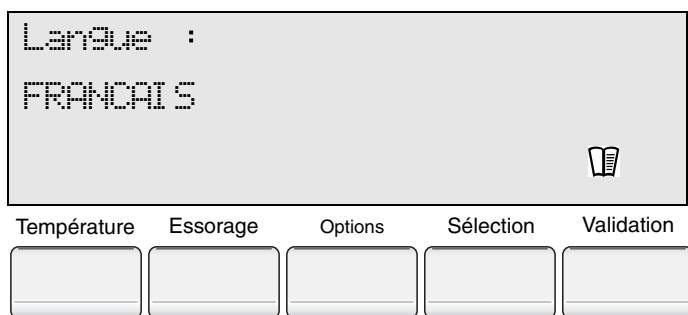

### 3.2. L'heure

Le réglage de l'heure est important car l'affichage de l'heure de fin de cycle en dépend. Pour régler l'heure :


- Pressez la touche «Options» jusqu'à ce que l'option «Menu» soit affichée,
- Appuyez une fois sur la touche «Sélection» pour entrer dans l'option «Menu»,
- Pressez la touche «Options» jusqu'à obtention du menu «Horloge»,
- L'heure varie de minute en minute par une simple pression de la touche «Sélection». L'heure varie de 10 minutes en 10 minutes par une pression continue de la touche «Sélection»,
- Appuyez sur la touche «Validation» pour confirmer votre choix. Puis, une deuxième fois pour revenir à la sélection des programmes.




### 3.3. Rinçage supplémentaire permanent

Votre lave-linge est économe en eau. Mais dans le cas d'une eau douce ou d'une peau sensible, il peut être utile de rincer avec plus d'eau.

- Pressez la touche «Options» jusqu'à ce que l'option «Menu» soit affichée,
- Appuyez une fois sur la touche «Sélection» pour entrer dans l'option «Menu»,
- Pressez la touche «Options» jusqu'à obtention du menu «Rinçage +»,
- Pressez la touche «Sélection» pour sélectionner ou non l'option Rinçage + (OUI / NON dans la fenêtre d'affichage),
- Appuyez sur la touche «Validation» pour confirmer votre choix. Puis une deuxième fois pour revenir à la sélection des programmes.


Lorsque la fonction «Rinçage +» est sélectionnée, deux rinçages supplémentaires sont effectués pour les programmes Coton et un rinçage supplémentaire pour les programmes Synthétiques et Délicat. De plus, le symbole  apparaîtra dans la ligne des options de la fenêtre d'affichage.

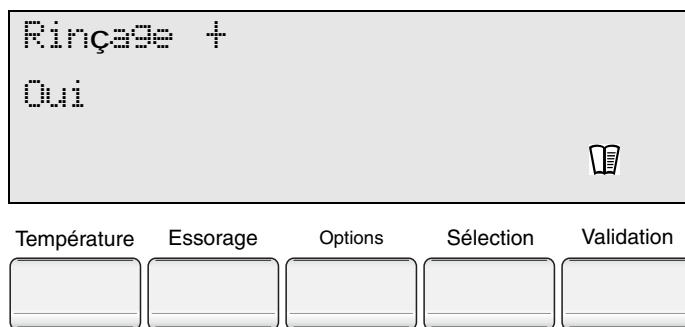

### 3.4. Luminosité

Pour régler la luminosité de la fenêtre d'affichage :


- Pressez la touche «Options» jusqu'à ce que l'option «Menu» soit affichée,
- Appuyez une fois sur la touche «Sélection» pour entrer dans l'option «Menu»,
- Pressez la touche «Options» jusqu'à obtention du menu «Luminosité»,
- Pressez la touche «Sélection» pour régler le niveau de luminosité voulu,
- Appuyez sur la touche «Validation» pour confirmer votre choix. Puis une deuxième fois pour revenir à la sélection des programmes.

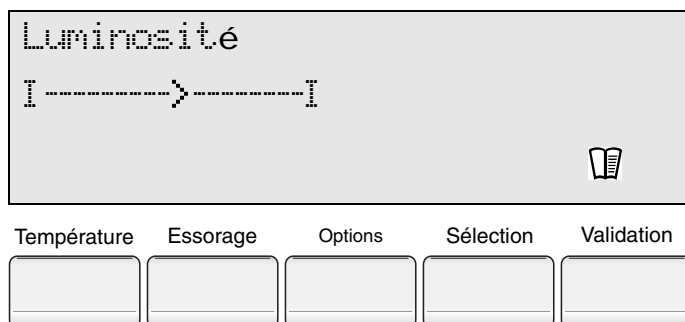

### 3.5. Contraste

Pour régler le contraste de la fenêtre d'affichage :

- Pressez la touche «Options» jusqu'à ce que l'option «Menu» soit affichée,
- Appuyez une fois sur la touche «Sélection» pour entrer dans l'option «Menu»,
- Pressez la touche «Options» jusqu'à obtention du menu «Contraste»,
- Pressez la touche «Sélection» pour régler le niveau de contraste voulu,
- Appuyez sur la touche «Validation» pour confirmer votre choix. Puis une deuxième fois pour revenir à la sélection des programmes.

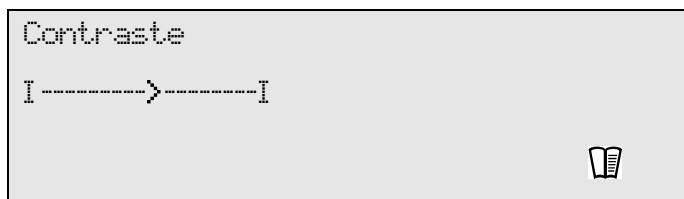


### 3.6. Assistance vocale

Une assistance vocale vous guide durant le choix des options du cycle de lavage (après quelques secondes) ou vous signale des anomalies par des messages simples.

Pour activer l'assistance vocale, appuyez simultanément sur les boutons «Sélection» et «Validation». Le message «assistance vocale activée» s'affiche. Si vous souhaitez désactiver l'assistance vocale, appuyez à nouveau sur les boutons «Sélection» et «Validation». Le message «assistance vocale désactivée» s'affiche.

Pour régler le volume sonore :


- Pressez la touche «Options» jusqu'à ce que l'option «Menu» soit affichée,
- Appuyez une fois sur la touche «Sélection» pour entrer dans l'option «Menu»,
- Pressez la touche «Options» jusqu'à obtention du menu «Volume Voix»,
- Pressez la touche «Sélection» pour régler le niveau du son : maximum, faible, moyen,
- Appuyez sur la touche «Validation» pour confirmer votre choix. Puis une deuxième fois pour revenir à la sélection des programmes.

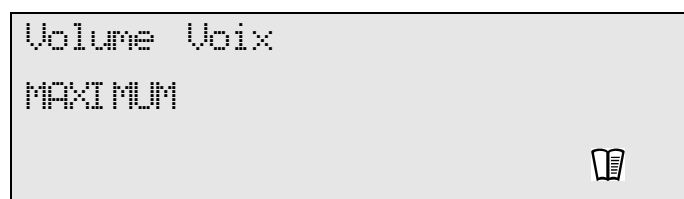

### 3.7. Volume du signal sonore

Pour régler le volume du signal sonore, vous devez auparavant désactiver l'assistance vocale :


- Pressez la touche «Options» jusqu'à ce que l'option «Menu» soit affichée,
- Appuyez une fois sur la touche «Sélection» pour entrer dans l'option «Menu»,
- Pressez la touche «Options» jusqu'à obtention du menu «Son»,
- Pressez la touche «Sélection» pour régler le niveau du son : normal, volume faible, sans son,
- Appuyez sur la touche «Validation» pour confirmer votre choix. Puis une deuxième fois pour revenir à la sélection des programmes.

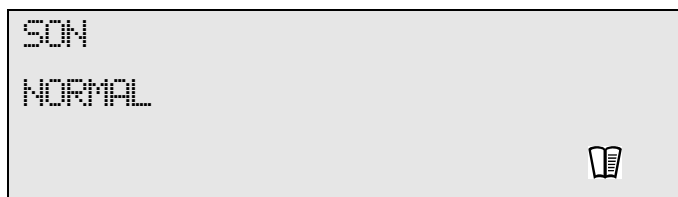

### 3.8. Sécurité enfant :

Pour activer la sécurité enfant, vous devez appuyer simultanément sur les touches «Température» et «Essorage». Le choix de l'option est mémorisé.

Pour désactiver la sécurité enfant, répétez la même manipulation.

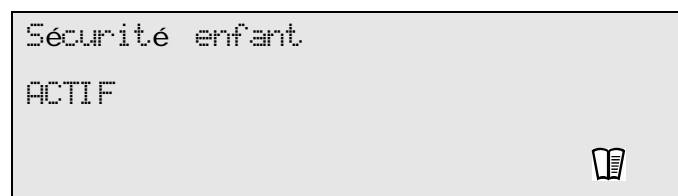

Deux cas peuvent se présenter :


- si l'option est activée après le départ du cycle, il n'y a aucun changement possible d'options ou de programme. Le cycle se fait et vous devez désactiver l'option pour faire un nouveau cycle.
- si l'option est activée avant le départ du cycle, il est impossible de démarrer la machine.

## 4. COMMENT FAIRE UN LAVAGE ?

Avant d'effectuer un premier lavage dans votre lave-linge, nous vous recommandons d'effectuer un lavage préliminaire à 90°C, sans linge mais avec de la lessive, pour nettoyer la cuve.

### 4.1. Chargement du linge

- Soulevez le couvercle de la machine.
- Ouvrez le tambour en appuyant sur le bouton de verrouillage A : les deux volets se décrochent automatiquement.
- Introduisez le linge, fermez le tambour et le couvercle de votre lave-linge.

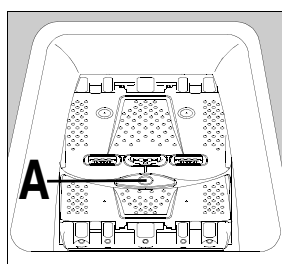

**Attention** : avant la fermeture du couvercle de votre machine, assurez-vous que la porte du tambour est correctement fermée :


- les deux volets accrochés,
- le bouton de verrouillage A ressorti.

### 4.2. Dosage des produits lessiviels

Votre lave-linge a été conçu de manière à réduire vos consommations en eau et produits lessiviels, réduisez donc les doses préconisées par les fabricants de lessive. Versez la dose de lessive en poudre dans les compartiments lavage [III] et pré-lavage [II] si vous avez choisi l'option «pré-lavage». Versez éventuellement l'assouplissant dans le compartiment [X] et l'eau de javel dans le compartiment [A] (utilisable sur programmes Coton sans pré-lavage).

Si vous utilisez un autre type de lessive, reportez-vous au paragraphe «produits lessiviels et additifs» du guide de lavage.

### 4.3. Choix du programme

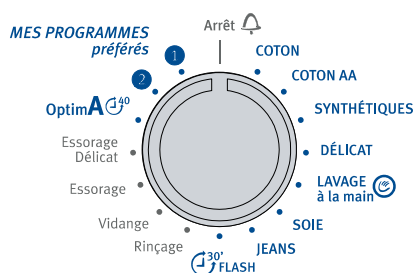

Tournez le sélecteur de programme pour choisir le programme souhaité. Le message approprié apparaîtra dans la fenêtre d'affichage. La fenêtre d'affichage indiquera l'heure de fin de cycle du programme choisi, calculé sur une base de charge maximum pour chaque type de textile. Le voyant de la touche Départ / Pause commencera à clignoter. Si la charge de linge à laver est petite, en début de cycle la fenêtre d'affichage indiquera encore la fin de cycle appropriée à la charge maximum. La valeur de la durée sera graduellement ajustée pendant l'exécution du cycle.

COTON	13.45
Fin de cycle à :	16.07
60°C	1400

Température	Essorage	Options	Sélection	Validation

### 4.4. Choix de la température

Appuyez sur la touche «Température» par pressions successives pour augmenter ou diminuer la température, si vous voulez que votre linge soit lavé à une température différente de celle proposée par le lave-linge. Certains programmes n'autorisent pas de modification de température (le message «erreur sélection» apparaît dans la fenêtre d'affichage).

Le message de la température maximum disponible apparaît sur la seconde ligne de la fenêtre d'affichage (au lieu de «fin de cycle à»). L'indication de la température choisie apparaît dans le coin de la 3ème ligne de la fenêtre d'affichage.

COTON	13.45
Max. 95°C	16.07
60°C	1400

Température	Essorage	Options	Sélection	Validation

### 4.5. Choix de la vitesse d'essorage / Arrêt cuve pleine / Nuit silence

Appuyez sur la touche «Essorage» pour modifier la vitesse d'essorage, si vous voulez que votre linge soit essoré à une vitesse différente de celle proposée par le lave-linge. En appuyant sur la touche de vitesse d'essorage, vous pouvez aussi choisir l'option Suppression d'essorage «0», arrêt cuve pleine [ ] ou Nuit Silence [ ].



- Option Suppression d'essorage «0» : élimine toutes les phases d'essorage et augmente le nombre de rinçages sur les programmes Cotons et Synthétiques.
- Option Arrêt cuve pleine [ ] : le lave-linge ne vidangera pas l'eau du dernier rinçage, ainsi il ne froissera pas le linge.
- Option Nuit Silence [ ] : le lave-linge ne vidangera pas l'eau du dernier rinçage, ainsi il ne froissera pas le linge. Comme toutes les phases d'essorage seront supprimées, le cycle de lavage sera très peu bruyant et il pourra être sélectionné la nuit. Sur les programmes Coton et Synthétiques, les rinçages seront effectués avec plus d'eau.



Le message approprié apparaîtra sur la seconde ligne de la fenêtre d'affichage. La vitesse d'essorage sélectionnée sera indiquée sur la 3ème ligne au dessus de la touche «Essorage».

Après un cycle avec Arrêt cuve pleine ou Nuit silence, vous avez la possibilité de choisir un des programmes suivants :

- Vidange : Pour vidanger l'eau, sélectionner le programme Vidange au moyen du sélecteur de programmes, puis appuyez sur la touche Départ/Pause.
- Essorage : Pour essorer le linge, choisissez le programme Essorage ou Essorage délicat au moyen du sélecteur de programmes : choisissez la vitesse d'essorage au moyen de la touche «Essorage» et ensuite appuyez sur la touche Départ/Pause.

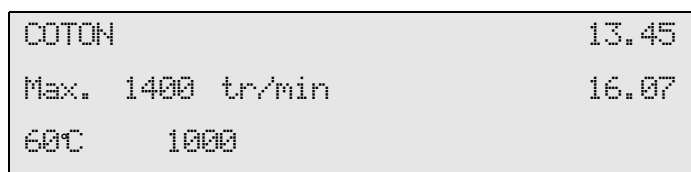

## 4.6. Choix des options

**Selon le programme choisi, seules quelques options sont disponibles et visibles pendant le temps de la sélection. De plus, toutes les options ne sont pas compatibles entre elles. Les symboles des options incompatibles disparaîtront de la fenêtre d'affichage.**

La touche «**Options**» vous permet de vous déplacer parmi les symboles des options, la touche «**Sélection**» vous permet de sélectionner ou de changer les status des différents symboles et la touche «**Validation**» vous permet de retourner à la sélection précédente.

Les différentes fonctions doivent être choisies après avoir choisi le programme souhaité et avant d'appuyer sur la touche Départ / Pause.


En appuyant sur la touche «Options», tous les symboles des options, compatibles avec le programme choisi, apparaîtront dans la fenêtre d'affichage.

La première option commencera à clignoter. Son nom et son statut apparaîtront dans la fenêtre d'affichage, si vous voulez changer le statut de l'option, appuyez sur la touche «Sélection». Une ligne apparaîtra en dessous des symboles des options indiquant que l'option est enregistrée. Pour choisir les autres options appuyez encore sur la touche «Options» et procédez comme auparavant.

Une fois que vous avez terminé la sélection des options, appuyez sur la touche «Validation», les symboles sélectionnés resteront fixes dans la fenêtre d'affichage.

**Note** : pour modifier les sélections des options déjà choisies, répétez la précédente procédure.

**Important** : Pendant la sélection de l'option, si vous appuyez sur la touche «Température», «Essorage» ou «Départ/Pause», les fonctions qui s'y rapportent seront effectuées.



### 4.6.1. 🧺 Option Rinçage + occasionnel

Cette option peut être sélectionnée pour tous les programmes sauf ceux de Laine, Lavage à la main et le programme court. Le lave-linge ajoutera deux rinçages pour les programmes Coton et un seul pour les programmes Synthétiques, Délicat et Soie.

Cette option est recommandée pour les peaux sensibles et dans les régions où l'eau est très douce.

Vous pouvez choisir cette option pour tous les programmes en permanence (voir paragraphe 3.3) ou seulement pour un programme particulier.

### 4.6.2. ⏪ Option Court / Extra Court

Cette option peut être utilisée pour les textiles Coton, Synthétiques ou Délicats peu sales pour obtenir de bons résultats de lavage en très peu de temps. Le temps de lavage sera réduit selon le type de linge et la température sélectionnée. Deux options peuvent être sélectionnées en appuyant respectivement une ou deux fois sur la touche «Sélection» : l'option «Court» ou l'option «Extra-Court» ; celles-ci seront visibles dans la fenêtre d'affichage.

### 4.6.3. ⌚ Option départ différé

Cette option permet de différer le départ d'un programme de lavage de 30, 60, 90 minutes, deux heures à 20 heures. Le temps que vous avez sélectionné est indiqué dans la fenêtre d'affichage. Après validation, l'heure de fin de cycle y apparaît.

Vous devez sélectionner cette option après avoir choisi le programme et avant d'appuyer sur la touche Départ/Pause. Vous pouvez modifier ou annuler le départ différé à tout moment, avant d'appuyer sur la touche Départ/Pause. Si vous avez déjà appuyé sur la touche Départ/Pause et que vous souhaitez modifier ou annuler le départ différé, procédez comme suit :

- Mettre le lave-linge en Pause en appuyant sur la touche Départ/Pause
- Désélectionner ou modifier l'option Départ Différé, en changeant le statut,
- Appuyez sur la touche Départ/Pause pour commencer le programme.

**Important !** Le couvercle sera verrouillé pendant le temps du départ différé. Si vous avez besoin de l'ouvrir, vous devez d'abord mettre le lave-linge en Pause en appuyant sur la touche Départ/Pause. Après avoir refermé le couvercle, appuyez sur la touche Départ/Pause.

Le départ différé ne peut pas être sélectionné avec les programmes Essorage et Vidange.

#### 4.6.4. Option Prélavage

Sélectionnez cette option si vous souhaitez que votre linge soit prélavé avant le lavage principal (incompatible avec les programmes Laine, Lavage à la main, Soie et Flash 30).

#### 4.6.5. Option Intensif

Pour le linge très sale. Cette option ne peut être sélectionnée que sur les programmes Coton et Synthétiques. Le temps de lavage sera prolongé selon la température du cycle et le type de textile.

#### 4.6.6. Option Repassage facile


En choisissant cette option le linge est lavé et essoré en douceur pour éviter tout froissage. De ce fait, le repassage est plus facile. Cette option peut être utilisée pour les textiles Coton et Synthétiques. De plus, le lave-linge effectuera des rinçages supplémentaires sur les programmes Coton et sur les programmes Synthétiques.

Si cette option est utilisée sur les programmes Coton, la vitesse d'essorage sera réduite automatiquement à 1000 tr/min.


#### 4.6.7. Option Economique

Cette option peut être sélectionnée uniquement sur les synthétiques peu sales ou normalement sales à une température égale ou supérieure à 40°C. Le temps de lavage sera prolongé.

### 4.7. Démarrer le programme

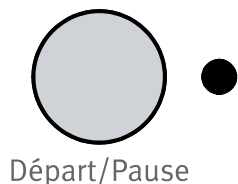

Appuyez sur la touche Départ / Pause. Le voyant correspondant arrêtera de clignoter. Le message approprié à la phase qui est en cours sera visible dans la fenêtre d'affichage. Si vous avez choisi un départ différé, le lave-linge commencera son compte à rebours.

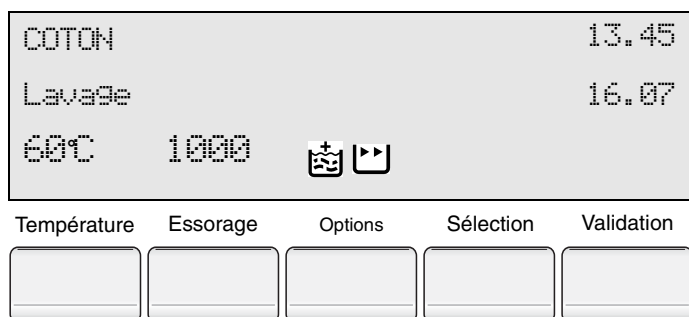

### 4.8. Comment changer un programme pendant un cycle de lavage ?

Avant de faire tout changement, vous devez mettre en Pause le lave-linge en appuyant sur la touche Départ / Pause. Il est possible de modifier toute phase avant que le programme commence.

Quand le programme a commencé, vous pouvez seulement remettre à zéro le lave-linge en tournant le sélecteur de programmes sur la position «Arrêt» et ensuite sélectionnez un nouveau programme. L'eau de lavage reste dans la cuve. Pour vidanger l'eau avant de commencer un nouveau cycle de lavage, vous devez annuler le programme et sélectionner le cycle Vidange. Commencez le nouveau programme en appuyant sur la touche Départ / Pause.

### 4.9. Annulation d'un programme

Tournez le sélecteur de programmes sur la position «Arrêt» pour annuler un programme en cours. Maintenant, vous pouvez sélectionner un nouveau programme.

### 4.10. Comment ouvrir le couvercle pendant un cycle de lavage (ouverture immédiate)

Dans les 10 premières minutes d'un cycle, vous pouvez ouvrir le couvercle (les messages «Ouvert. possible» / «phase du cycle» apparaît dans la fenêtre d'affichage). Vous pouvez mettre l'appareil en Pause : les messages «Pause» / «Position. tambour» apparaîtront dans la fenêtre d'affichage.

Si les conditions de sécurité suivantes sont respectées :

- le lave-linge n'est pas en phase de chauffage supérieure à 55°C,
- le tambour ne tourne pas.

L'ouverture du couvercle est possible. Après avoir entendu le double «clac», les messages «Pause» / «Porte débloquée» apparaîtront dans la fenêtre d'affichage. Vous pouvez alors ouvrir le couvercle.

Si les conditions de sécurité ne sont pas respectées, l'ouverture du couvercle est impossible ; les messages «Pause» / «Porte bloquée» apparaîtront dans la fenêtre d'affichage. Réappuyez sur la touche Départ/Pause pour relancer le cycle en cours.

### 4.11. Fin de programme

A la fin du programme, le lave-linge s'arrête automatiquement, émet un signal sonore (voir paragraphe 3.7), et affiche en alternance les messages «Fin de cycle» / «Porte débloquée».

Si vous avez sélectionné les options «Arrêt cuve pleine» ou «Nuit Silence», le voyant de la touche Départ/Pause est éteint. Le message «Porte fermée» apparaît dans la fenêtre d'affichage. Pour vidanger ou essorer, tournez le sélecteur de programmes sur la position des programmes Vidange, Essorage ou Essorage délicat.

Un système électronique permet au tambour d'être en position haute quand le cycle est terminé. Ce système permet de charger et de décharger plus facilement le linge. L'ouverture du couvercle se signale par un double «clac» du dispositif de verrouillage (si un balourd altère le fonctionnement, tournez le tambour à la main).

Tournez le sélecteur de programmes sur la position «Arrêt» pour mettre hors tension le lave-linge. Sortez le linge. Débranchez la prise de courant et fermez le robinet d'alimentation en eau.

Nous vous recommandons de laisser le couvercle et le tambour ouverts après utilisation afin d'aérer la cuve.

**Remarque** : au bout d'une période longue, l'heure de votre lave-linge devra être ré-initialisée.




## 4.12. Les mémoires

Les paramètres des programmes qui sont fréquemment utilisés peuvent être sauvegardés. Il y a 2 mémoires disponibles pour cet usage. Le programme sauvegardé peut être sélectionné de la même façon qu'un autre programme de lavage au moyen du sélecteur de programmes.

- Sélectionnez les paramètres du programme et du cycle de lavage,
- Pressez la touche «Options» jusqu'à ce que l'option «Menu» soit affichée,
- Appuyez une fois sur la touche «Sélection» pour entrer dans l'option «Menu»,
- Sélectionnez une des mémoires au moyen de la touche «Options» : le message «enregistrer ?» apparaîtra dans la fenêtre d'affichage.
- Pour mémoriser le programme sélectionné, appuyez sur la touche «Sélection». Le message «enregistré» apparaîtra dans la fenêtre d'affichage.
- Appuyez deux fois sur la touche «Validation» pour revenir à la sélection des programmes.




**Remarque** : pour changer les paramètres du programme mémorisé, reprenez la procédure depuis le début.

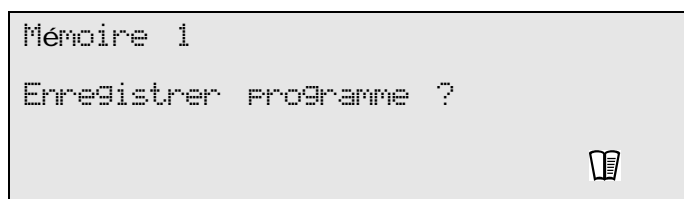Les programmes que vous avez mémorisés sont disponibles par le sélecteur de programmes sous la rubrique «Mes programmes préférés».



## 5. TABLEAU DES PROGRAMMES

Toutes les possibilités ne sont pas énumérées ci-après, mais uniquement les réglages les plus courants.

Programme Type de linge	Charge	Options possibles	Tempé- ra- tures °C	Consommations indicatives*		
				Litres	kWh	Min
<b>COTON</b> Blanc ou couleur, par ex, vêtement de travail normalement sale, linge de lit, de table, de corps, serviettes.	5,5 kg	Rinçage + Court/Extra court Départ différé Prélavage Intensif Repassage facile	froid - 95	55	1,80	Voir fenêtre d'affichage
<b>COTON AA</b> Ce programme permet d'obtenir les mêmes résultats de lavage que le programme Coton et convient aussi aux synthétiques.	5,5 kg	Rinçage + Départ différé Prélavage Repassage facile	40 - 60*	49	0,93	
<b>SYNTHETIQUES</b> Tissus synthétiques, linge de corps, tissus de couleur, chemises qui ne se repassent pas, blouses.	2,5 kg	Rinçage + Court/Extra court Départ différé Prélavage Intensif Repassage facile Economique	froid - 60	46	0,80	
<b>DELICAT</b> Pour tous les tissus délicats, par exemple, les rideaux.	2,5 kg	Rinçage + Court/Extra court Départ différé Prélavage	froid - 40	49	0,55	
<b>LAVAGE à la main</b>  Linge très délicat portant le label «lavage à la main».	1,0 kg	Départ différé	froid - 40	43	0,35	
<b>SOIE</b> Tissu lavable en machine à 30°C.	1,0 kg	Rinçage + Départ différé	30	49	0,25	
<b>JEANS</b> Pour laver les vêtements en jeans.	3,0 kg	Départ différé	40	60	0,65	
<b>FLASH 30 min</b>  Pour tissus peu sales sauf la laine.	2,5 kg	Départ différé	30	40	0,30	
<b>OptimA</b>  Lavage en moins de 40 min pour coton mélangés à 40° avec efficacité de lavage optimum.	3,0 kg	Départ différé	40	55	0,55	
<b>Utilisation</b>						
<b>Rinçage</b>	Le linge lavé à la main peut être rincé avec ce programme.			30	0,20	
<b>Vidange</b>	effectue une vidange après un arrêt cuve pleine (ou option Nuit Silence).			-	0,01	
<b>Essorage</b>	effectue un essorage jusqu'à 1400 tr/min après un arrêt cuve pleine (ou option Nuit Silence) pour les programmes Coton.			-	0,05	
<b>Essorage délicat</b>	effectue un essorage jusqu'à 700 tr/min après un arrêt cuve pleine (ou option Nuit Silence) pour les programmes Synthétiques.			-	0,03	

\* Données indicatives susceptibles de varier en fonction des conditions d'utilisation.

Les consommations indiquées correspondent à la température maximale pour chaque programme.

\*\* Programme de référence pour essais selon la norme CEI 456 (programme Coton AA 60°).

## 6. GUIDE DE LAVAGE

### 6.1. Tri et préparation du linge

- Triez le linge par type et symbole d'entretien (voir chapitre 6.4 : Symboles internationaux pour l'entretien des textiles) : lavage normal pour le linge résistant pouvant supporter un lavage et un essorage énergiques ; lavage délicat pour le linge délicat qu'il convient de traiter avec précaution. Pour les charges mixtes, charges composées d'articles en fibres de différentes natures, choisissez un programme et une température convenant à la fibre la plus fragile.
- Lavez séparément le linge blanc et le linge de couleurs. Sinon, le linge blanc sera coloré ou prendra un ton grisâtre.
- Les vêtements neufs de couleur ont souvent un excédent de couleur. Lavez de telles pièces de préférence séparément la première fois. Respectez les indications d'entretien «laver séparément» et «laver plusieurs fois séparément».
- Videz les poches et dépliez le linge.
- Retirez les boutons décousus, épingles et agrafes. Fermez les fermetures à glissière, nouez les lacets, les lanières.
- Retournez les vêtements en textiles multicouches (sacs de couchage, anoraks, etc.), les pièces de bonneterie de couleurs ainsi que la laine et les textiles avec décoration rapportée.
- Lavez les petites pièces fragiles (chaussettes, collants, soutiens-gorge, etc) dans un filet à linge.
- Traitez les rideaux avec des précautions particulières. Enlevez les crochets de fixation et enveloppez les voilages dans un filet ou un sac.

### 6.2. Charges de linge selon la nature des fibres

La quantité de linge introduite dans le tambour ne doit pas dépasser la capacité maximale du lave-linge. Cette capacité peut varier suivant la nature des textiles. Diminuez la quantité de linge en cas de linge très sale ou de tissus éponge.

Tous les textiles n'ont pas le même volume d'encombrement et le même pouvoir de rétention d'eau. C'est pourquoi, d'une manière générale, le tambour peut être rempli:

- en totalité mais sans pression excessive pour le linge coton, lin, médis,
- à moitié de son volume pour les cotons traités et les fibres synthétiques,
- au tiers environ de son volume pour les articles très fragiles tels que les voilages et les lainages.

Pour une charge de linge mixte, remplissez le tambour en fonction des fibres les plus fragiles.

### 6.3. Produits lessiviels et additifs

N'utilisez que des produits lessiviels et des additifs qui conviennent pour utilisation dans un lave-linge. Inspirez-vous des indications du fabricant en respectant les paragraphes 2 et 4.2.

Nous vous déconseillons d'utiliser en même temps plusieurs types de lessive, vous risqueriez d'endommager le linge.

La quantité de lessive à utiliser est fonction de la charge de linge à laver, de la dureté de l'eau et du degré de salissure du linge.

Si l'eau est douce, diminuez légèrement les doses. Si l'eau est calcaire (l'utilisation d'un anticalcaire est conseillé) ou si le linge est très sale ou taché, augmentez un peu les doses.

Vous obtiendrez le degré de dureté de votre eau en contactant la compagnie de distribution d'eau de votre région ou tout autre service compétent.

Les lessives en poudre s'utilisent sans restriction.

Les lessives liquides ne doivent pas être utilisées lors de la sélection d'un prélavage. Pour tout cycle sans prélavage, elles peuvent être versées soit dans une boule doseuse placée directement dans le tambour, soit dans le compartiment lavage, dans les deux cas, il est impératif de démarrer sans délai le cycle de lavage.

Les lessives en tablettes ou en doses se mettent impérativement dans le compartiment lavage de la boîte à produits de votre lave-linge.

Pour le traitement des taches avant le cycle de lavage, conformez-vous aux doses et aux instructions préconisées par le fabricant du produit. Si vous utilisez du produit de lavage pour traiter les taches, vous devez démarrer sans délai le cycle de lavage.

## 6.4. Symboles internationaux pour l'entretien des textiles

<b>LAVAGE NORMAL</b>						
	Lavage à 95°C	Lavage à 60°C	Lavage à 40°C	Lavage à 30°C		
<b>LAVAGE DELICAT</b>						

<b>JAVELLISATION</b>	Blanchiment au chlore (javel) permis (uniquement à froid et avec une solution diluée)	Blanchiment au chlore (javel) proscriit

<b>REPASSAGE</b>	Température élevée (max 200°C)	Température moyenne (max 150°C)	Température basse (max 100°C)	Ne pas repasser

<b>NETTOYAGE A SEC</b>	Nettoyage à sec (tous les solvants usuels)	Nettoyage à sec (tous solvants sauf le trichloréthylène)	Nettoyage à sec (exclusivement solvants pétroliers et R113)	Ne pas nettoyer à sec

<b>SECHAGE</b>	Séchage linge étendu	Séchage linge suspendu	Séchage sur cintre	Séchage en tambour permis	Ne pas sécher en tambour

## 7. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Ne procédez au nettoyage qu'après avoir débranché l'appareil.

### 7.1. Détartrage de l'appareil

Il n'est généralement pas nécessaire de détartrer l'appareil si le produit lessiviel est bien dosé.

Si le détartrage s'impose, utilisez un produit spécifique qui ne soit pas corrosif, spécialement conçu pour les lave-linge que vous pourrez vous procurer dans le commerce. Respectez le dosage et la fréquence des détartrages indiqués sur l'emballage.


### 7.2. La carrosserie

Nettoyez la carrosserie du lave-linge en utilisant de l'eau tiède et un détergent doux. N'utilisez jamais d'acool, solvants ou produits similaires.


### 7.3. La boîte à produits

De temps en temps, vous devez nettoyer la boîte à produits pour éliminer les éventuels résidus des produits lessiviels et ainsi éviter une anomalie de fonctionnement. La boîte à produits se laisse très facilement démonter en vue d'un léger nettoyage.

#### Démontage :

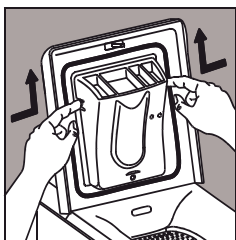

Exercez une pression sur les clips situés sur chaque côté de la boîte à produits et tirez-la vers le haut.

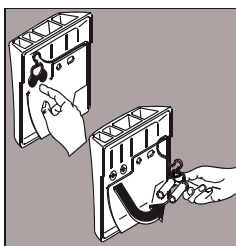

Vous pourrez ainsi la nettoyer à l'eau courante à l'aide d'une brosse ou d'un chiffon torsadé. Contrôlez que les siphons situés à l'arrière de la boîte à produits ne sont pas obstrués.

#### Remontage :





Repositionnez la boîte à produits dans les encoches jusqu'à verrouillage.

### 7.4. Le filtre de vidange

Nettoyez régulièrement le filtre se trouvant au bas de l'appareil. Le voyant «filtre»\* s'allume quand le filtre est obstrué. Dans ce cas, nettoyez-le immédiatement. Si vous lavez du linge qui peluche beaucoup, nettoyez-le après chaque lavage.

- Ouvrez le portillon à l'aide, par exemple, d'un tournevis :

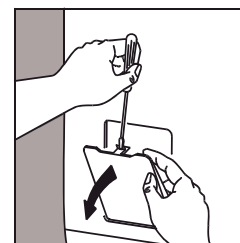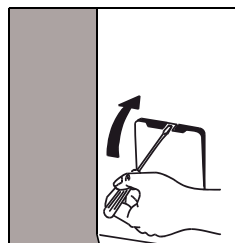

- Vidangez l'eau résiduelle :



Placez dessous un récipient. Tournez le bouchon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin que celui-ci se retrouve à la verticale et puisse libérer l'eau résiduelle.

- Otez le filtre :



Dévissez le bouchon à fond et enlevez-le. Nettoyez-le soigneusement à l'eau courante. Remplacez l'ensemble et revissez-le dans le sens des aiguilles d'une montre.

Après avoir nettoyé le filtre, il faut obligatoirement refermer le portillon. En effet, par mesure de sécurité, ce dernier doit être fermé lorsque l'appareil est en fonctionnement.

\* selon modèle



## 8. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT

La fabrication de votre appareil a fait l'objet de nombreuses vérifications. Si vous constatez une anomalie de fonctionnement, consultez les paragraphes ci-dessous avant d'appeler le Service Après Vente. De plus, il est possible qu'un des messages suivants apparaissent dans la fenêtre d'affichage :

Problème d'arrivée d'eau : ..... «**Pas d'eau : voir robinet & tuyau**»

Problème de vidange : ..... «**Pas de vidange : voir filtre / tuyau**»

Couvercle ouvert : ..... «**Porte non fermée : vérifiez SVP**»

Une fois le problème éliminé, appuyez sur la touche Départ / Pause pour redémarrer le programme. Si après toutes les vérifications, le problème persiste, veuillez appeler le Service Après Vente.

Symptômes	Causes
Le lave-linge ne démarre pas ou ne se remplit pas :	<ul style="list-style-type: none"> <li>l'appareil n'est pas correctement branché, l'installation électrique ne fonctionne pas,</li> <li>le couvercle de votre lave-linge et les volets du tambour ne sont pas correctement fermés (<b>Porte non fermée. Vérifiez SVP</b>)</li> <li>le départ du programme n'a pas été effectivement commandé,</li> <li>il y a une coupure de courant,</li> <li>il y a une coupure d'eau (<b>Pas d'eau : voir robinet &amp; tuyau</b>)</li> <li>le robinet d'eau est fermé (<b>Pas d'eau : voir robinet &amp; tuyau</b>)</li> <li>l'arrivée d'eau est obstruée (<b>Pas d'eau : voir robinet &amp; tuyau</b>)</li> </ul>
Le lave-linge se remplit mais vidange aussitôt :	<ul style="list-style-type: none"> <li>la crosse de vidange est accrochée trop bas (voir paragraphe installation).</li> </ul>
Le lave-linge n'essore pas ou ne vidange pas :	<ul style="list-style-type: none"> <li>le tuyau de vidange est bouché ou plié (<b>Pas de vidange : voir filtre / tuyau</b>)</li> <li>le filtre de vidange est obstrué (<b>Pas de vidange : voir filtre / tuyau</b>)</li> <li>la sécurité anti-balourd s'est mise en marche : mauvaise répartition du linge dans le tambour,</li> <li>le programme «Vidange» ou l'option «Nuit Silence» ont été sélectionnés,</li> <li>la hauteur de la crosse de vidange ne convient pas.</li> </ul>
Vous trouvez de l'eau autour du lave-linge :	<ul style="list-style-type: none"> <li>un excès de lessive a fait déborder de la mousse (<b>Détergent : surdosé</b>)</li> <li>la lessive n'est pas adaptée au lavage en machine,</li> <li>la crosse de vidange n'est pas correctement accrochée,</li> <li>le filtre de vidange n'a pas été remis en place,</li> <li>le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas étanche.</li> </ul>
Les résultats de lavage ne sont pas satisfaisants:	<ul style="list-style-type: none"> <li>la lessive ne convient pas au lavage en machine,</li> <li>il y a trop de linge dans le tambour,</li> <li>le programme de lavage n'est pas approprié,</li> <li>il n'y a pas assez de lessive.</li> </ul>
La machine vibre, est bruyante :	<ul style="list-style-type: none"> <li>l'appareil n'a pas été complètement débridé (voir paragraphe débridage),</li> <li>l'appareil n'est pas de niveau et bien calé,</li> <li>l'appareil est trop près du mur ou des meubles,</li> <li>le linge n'est pas bien réparti dans le tambour,</li> <li>la charge n'est pas suffisante.</li> </ul>
Le cycle de lavage est beaucoup trop long :	<ul style="list-style-type: none"> <li>l'arrivée d'eau est obstruée (<b>Pas d'eau : voir robinet &amp; tuyau</b>)</li> <li>il y a eu une coupure de courant ou d'eau,</li> <li>la sécurité thermique du moteur s'est déclenchée,</li> <li>la température de l'arrivée d'eau est plus basse que d'ordinaire,</li> <li>le système de sécurité de détection de la mousse s'est déclenché (trop de lessive) et le lave-linge a procédé à l'évacuation de la mousse,</li> <li>la sécurité anti-balourd s'est déclenchée : une phase supplémentaire a été ajoutée afin de répartir au mieux le linge dans le tambour.</li> </ul>



Symptômes	Causes
Le lave-linge s'arrête pendant un cycle de lavage :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• l'alimentation en eau ou en électricité est défectueuse,</li> <li>• un arrêt cuve pleine a été programmé.</li> </ul>
Le tambour n'est pas en position haute en fin de cycle :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le tambour n'est pas arrivé à se positionner à la suite d'un balourd persistant ; tournez manuellement le tambour.</li> </ul>
Le message suivant « <b>Porte non fermée : vérifiez SVP</b> » apparaît dans la fenêtre d'affichage :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le couvercle n'est pas correctement fermé.</li> </ul>
Le message suivant « <b>Pas de vidange : voir filtre / tuyau</b> » apparaît dans la fenêtre d'affichage :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• le filtre de vidange est obstrué,</li> <li>• le tuyau de vidange est bouché ou plié,</li> <li>• la hauteur du tuyau de vidange est trop haute (voir «Installation»),</li> <li>• la pompe de vidange est bouchée,</li> <li>• le siphon de l'installation est bouché.</li> </ul>
Le message suivant « <b>Pas d'eau : voir robinet &amp; tuyau</b> » apparaît dans la fenêtre d'affichage :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• le robinet d'eau est fermé,</li> <li>• il y a une coupure du réseau d'eau.</li> </ul>
Le message suivant « <b>Filtre : bouché / Pompe bloquée</b> » apparaît dans la fenêtre d'affichage :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• le filtre de vidange est obstrué.</li> </ul>
De l'assouplissant ou de la javel s'écoule par l'orifice de trop-plein au remplissage :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• la dose prescrite n'a pas été respectée,</li> <li>• les siphons situés à l'arrière de la boîte à produits sont obstrués (voir chapitre «Entretien et nettoyage»).</li> </ul>
Le message suivant « <b>Détergent : surdosé</b> » apparaît dans la fenêtre d'affichage :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• la dose prescrite n'a pas été respectée,</li> </ul>
Le message suivant « <b>Attention : E / voir notice d'utilisation</b> » apparaît dans la fenêtre d'affichage ou le lave-linge ne démarre pas ou se met en Pause :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tournez le sélecteur de programmes sur la position «Arrêt» et appelez le Service Après Vente.</li> </ul>

## 9. GARANTIE

Conformément à la législation en vigueur, votre vendeur est tenu, lors de l'acte d'achat de votre appareil, de vous communiquer par écrit les conditions de garantie et sa mise en oeuvre appliquées sur celui-ci.

Sous son entière initiative et responsabilité, votre vendeur répondra à toutes vos questions concernant l'achat de votre appareil et les garanties qui y sont attachées. N'hésitez pas à le contacter.

## 10. SERVICE APRES VENTE

En cas d'anomalie de fonctionnement, reportez-vous à la rubrique «En cas d'anomalie de fonctionnement». Si malgré toutes les vérifications, une intervention s'avère nécessaire, le vendeur de votre appareil est le premier habilité à intervenir. A défaut, veuillez consulter le Centre Contact Consommateurs qui vous communiquera alors l'adresse d'un Service Après-Vente.

En appelant un Service Après-Vente, indiquez-lui le modèle, le numéro de produit et le numéro de série de l'appareil.

En cas d'intervention sur votre appareil, exigez du Service Après-Vente les pièces de rechange certifiées constructeur.




# B. POUR L'INSTALLATEUR

## 1. AVERTISSEMENTS

- Cet appareil est lourd. Faites attention lors de son déplacement.
- L'appareil doit être débridé avant utilisation. L'élimination incomplète des dispositifs de protection pour le transport pourrait occasionner des dommages à l'appareil ou aux meubles voisins. L'appareil doit être débranché lors de l'opération de débridage.
- Ne confiez les travaux hydrauliques nécessaires à l'installation de l'appareil qu'à un plombier qualifié.
- L'appareil doit être relié à une prise électrique ayant une mise à la terre conforme.
- Si l'installation électrique de votre habitation nécessite une modification pour le branchement de votre appareil, faites appel à un électricien qualifié.
- Avant de procéder au branchement de votre appareil, lisez attentivement les instructions figurant au chapitre «Branchement électrique».
- Assurez-vous, après avoir installé l'appareil, que celui-ci ne repose pas sur le câble d'alimentation.
- Lorsque la machine est installée sur un sol moqueté, il faut s'assurer que la moquette n'obstrue pas les ouvertures, situées dans le bas de la machine, qui sont prévues pour la ventilation.
- Le remplacement du cordon d'alimentation ne doit être réalisé que par le Service Après-Vente.
- La responsabilité du fabricant ne pourra être recherchée pour tout dommage résultant d'une installation non conforme.

## 2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


DIMENSIONS	Hauteur Largeur Profondeur	850 mm 400 mm 600 mm
TENSION / FREQUENCE PUISSANCE TOTALE		230 V / 50 Hz 2300 W
PRESSION DE L'EAU Raccordement au réseau d'eau	Minimum Maximum	0,05 MPa (0,5 bar) 0,8 MPa (8 bars) Type 20x27
 Cet appareil est conforme à la directive CEE 89-336 relative à la limitation des perturbations radio-électriques et à la directive CEE 73-23 relative à la sécurité électrique.		

# 3. INSTALLATION


## 3.1. Débridage




**Retirez impérativement les pièces de protection mises en place pour le transport avant la première mise en marche.**

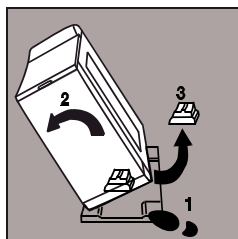


Otez l'emballage de l'appareil. Inclinez l'appareil sur le côté puis retirez la cale sous le moteur et redressez l'appareil.

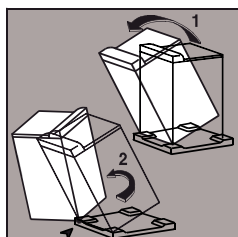


Inclinez l'appareil vers l'arrière, faites-lui faire un quart de tour sur un des coins pour enlever le socle de transport.

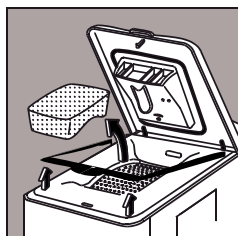


Ouvrez le couvercle de l'appareil et retirez les cales d'immobilisation et les films plastiques. Refermez le couvercle.

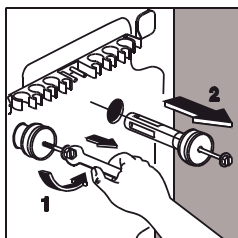


Sur la partie arrière et à l'aide d'une clé de 10, enlevez les deux vis et entretoises.

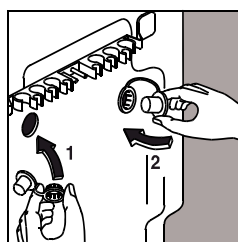

Les ouvertures désormais visibles doivent être fermées avec les caches qui sont dans la pochette jointe à l'appareil, n'oubliez pas de rabattre la capsule centrale.

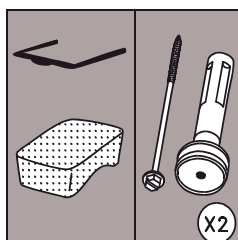

Assurez-vous que vous avez bien enlevé ces pièces de l'appareil et conservez-les en cas de futur transport : transporter un appareil non bridé peut endommager des composants internes et générer des fuites et des dysfonctionnements, et peut également engendrer des déformations par choc.

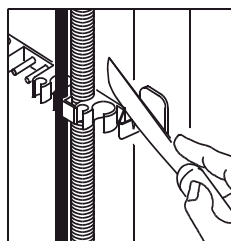


Si vous voulez conserver l'alignement de votre lave-linge avec les meubles adjacents, vous avez la possibilité de couper la barrette de maintien des tuyaux située à l'arrière de votre lave-linge. Laissez en place les deux obturateurs latéraux.

## 3.2. Emplacement

Placez l'appareil sur un sol plat et dur dans un local aéré. Veillez à ce que l'appareil ne touche pas le mur ou les autres meubles de la pièce.


## 3.3. Déplacement de l'appareil

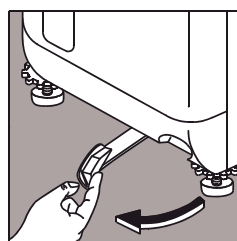


Pour déplacer votre lave-linge, il suffit de le mettre sur ses roulettes en tirant à fond de la droite vers la gauche le levier situé au bas de l'appareil. Une fois l'appareil placé à l'endroit choisi, ramenez le levier dans sa position initiale.

## 3.4. Mise à niveau

Une mise à niveau précise évite les vibrations, les bruits et les déplacements de l'appareil pendant son fonctionnement.

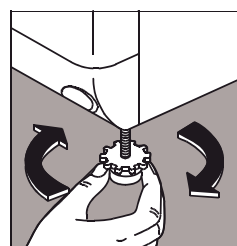


Mettez l'appareil à niveau en agissant sur le pied trop court. Dévissez ensemble le pied et la collerette (soulevez l'appareil si nécessaire).

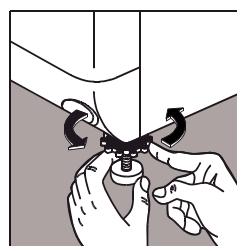

Quand l'appareil est stable, bloquez le pied au sol et remontez la collerette au maximum.


## 3.5. Arrivée d'eau

Veillez à installer le tuyau d'arrivée d'eau sur l'arrière de votre lave-linge :

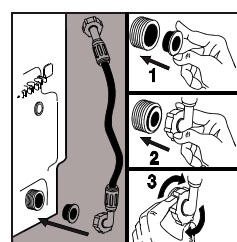

- Insérez le joint épaulé dans l'orifice de la partie inférieure du panneau arrière (fig. 1).

- Vissez l'embout inférieur du tuyau d'arrivée d'eau comme indiqué fig. 2 et fig. 3.

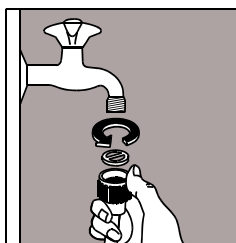


- Branchez le raccord du tuyau d'alimentation sur le robinet d'arrivée d'eau, en prenant soin de bien positionner le joint plat.

- Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.

Le tuyau d'arrivée d'eau ne peut pas être prolongé. S'il est trop court, veuillez contacter le Service Après Vente.

### 3.6. Vidange

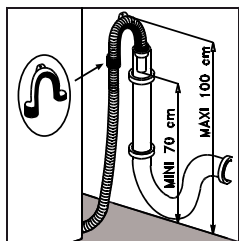

- Montez la crosse sur le tuyau de vidange.

- Placez l'ensemble dans un conduit de vidange (ou dans un lavabo) à une hauteur comprise entre 70 et 100 cm. Veillez à ce qu'il ne risque pas de tomber.

Il est indispensable de prévoir une entrée d'air à l'extrémité du tuyau de vidange, pour éviter tout siphonnage éventuel.

**Important** : en aucun cas, le tuyau de vidange ne doit être prolongé. S'il est trop court, faites appel à un professionnel.

### 3.7. Branchement électrique

Ce lave-linge ne peut être branché qu'en 230 V monophasé.

Vérifiez le calibre du fusible de ligne : 10 A en 230 V.

L'appareil ne doit pas être raccordé à l'aide d'un prolongateur ou d'une prise multiple.

Vérifiez que la prise de terre est conforme aux règlements en vigueur.