




MARQUE: BABYLISS

REFERENCE: E 680 E ESSENTIEL

CODIC: 3225194

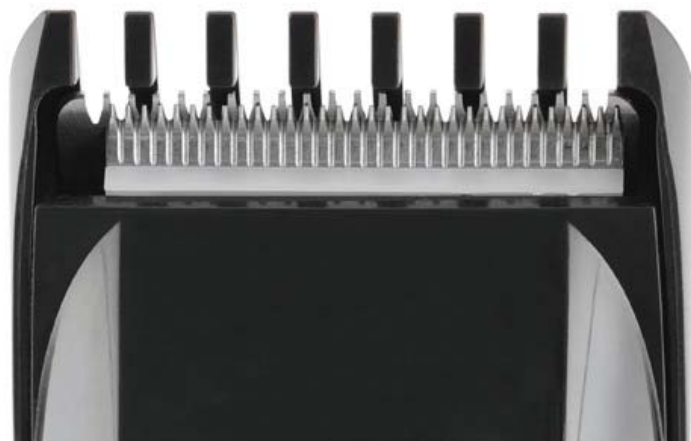

# BaByliss®

PARIS

Ref. E680E



*Les essentiels*



**clipper**

BaByliss qualité professionnelle  
BaByliss professional quality

# FRANÇAIS

## TONDEUSE CHEVEUX

Cette tondeuse BaByliss est un appareil de grande qualité, muni d'accessoires bien étudiés, pour obtenir facilement des coupes courtes ou d'entretien. Ses lames en acier inoxydable permettent d'obtenir des performances optimales. Son moteur est puissant et léger et ne nécessite aucun réglage.

### INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT LES BATTERIES NI-MH DE CET APPAREIL

**Pour atteindre et préserver la plus grande autonomie possible des batteries, effectuer une charge de 16 heures avant la première utilisation et tous les 3 mois environ. La pleine autonomie du produit ne sera atteinte qu'après 3 cycles de charge complets.**

### CHARGER LA TONDEUSE

Avant d'utiliser la tondeuse pour la première fois, la charger pendant 16 heures.

1. Brancher le transformateur sur le secteur et enficher la fiche dans l'appareil.
2. Vérifier que le voyant lumineux de charge est bien allumé et que l'interrupteur de la tondeuse est en position 0.
3. Une charge complète permet d'utiliser la tondeuse pendant 30 minutes.

### UTILISATION DES GUIDES DE COUPE

Très pratique, le guide de coupe vous garantit une hauteur de coupe égale.

**IMPORTANT:** Toujours placer le guide de coupe AVANT d'allumer la tondeuse, et éteindre la tondeuse pour changer de guide.

### TECHNIQUES DE COUPE ET CONSEILS D'EXPERT

- Utilisez la tondeuse sur cheveux propres et secs.
- Pour vous familiariser avec la tondeuse, commencez avec le guide de coupe permettant d'obtenir la coupe la plus

longue, puis si vous souhaitez raccourcir, actionnez le bouton vers le haut ou vers le bas. Vous connaîtrez rapidement la longueur de coupe de chaque guide et chaque position.

- Déplacez toujours votre tondeuse dans le sens inverse de la repousse des cheveux.
- Commencez par la nuque. Posez le guide sur le cuir chevelu et dirigez votre tondeuse vers le sommet du crâne. Déplacez votre tondeuse lentement en pointant légèrement les dents du guide vers le haut. Maintenez constamment la tondeuse en contact avec le crâne.
- Pour le dessus de la tête, procédez de l'avant vers l'arrière, c'est-à-dire du front vers le sommet du crâne.
- Pour les finitions, c'est-à-dire les contours de la nuque et les pattes, utilisez la tondeuse sans guide de coupe. Retournez votre tondeuse et déplacez la dans un mouvement du haut vers le bas.

• Si vous souhaitez une hauteur supérieure à 30mm, ou si vous êtes expérimenté, vous pouvez réaliser une coupe "au peigne" ou "aux doigts":

- Travaillez sans guide de coupe.
- Prenez une petite mèche de cheveux à la fois avec un peigne ou pincez la entre les doigts.
- Déplacez le peigne ou les doigts le long de la mèche jusqu'à la longueur souhaitée.
- Coupez les cheveux en suivant le peigne ou les doigts.
- Enlevez les cheveux coupés à l'aide du peigne et vérifiez régulièrement la régularité de la coupe.

### ENTRETIEN

Un entretien régulier des lames de la tondeuse permettra de la maintenir en état de fonctionnement optimal. Il est recommandé d'huiler les lames à chaque utilisation de la tondeuse, à l'aide de l'huile fournie. Ne jamais utiliser d'autres produits pour l'entretien, cette huile ayant été formulée spécialement pour les tondeuses et possédant la propriété de ne pas s'évaporer ou ralentir les lames.