




MARQUE: BODUM

REFERENCE: PA BISTRO ORANGE

CODIC: 3379671



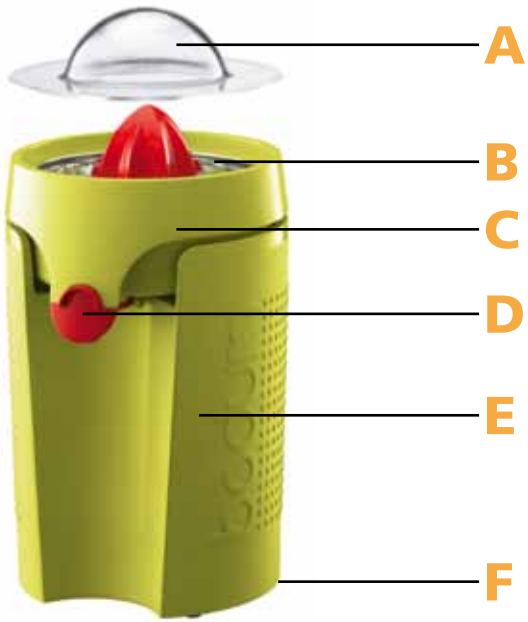

1



2



3



4



Bienvenu chez BODUM®

Toutes nos félicitations! Vous êtes l'heureux possesseur d'un presse-agrumes électrique BISTRO de BODUM®. Veuillez lire attentivement les présentes instructions avant d'utiliser votre presse-agrumes électrique.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Veuillez lire entièrement les présentes consignes avant d'utiliser votre appareil pour la première fois. La non-observation des instructions et des consignes de sécurité peut provoquer des situations dangereuses.
- Après l'avoir déballé, vérifiez si l'appareil est endommagé. Ne l'utilisez pas en cas de doute et prenez contact avec votre revendeur.
- Tenez tous les matériaux d'emballage (cartons, sachets en plastique, etc.) hors de portée des enfants (risque d'étouffement ou de blessure).
- Cet appareil n'est destiné qu'à un usage domestique. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.
- Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité d'une cuisinière électrique ou à gaz, ou d'un four chaud.
- Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour tout dommage ou toute blessure résultant d'un emploi inapproprié. N'utilisez l'appareil que conformément à l'usage prévu.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
- L'utilisation de l'appareil par des enfants ou à proximité d'eux, ou par des personnes non familiarisées avec son emploi nécessite une surveillance rigoureuse.
- Cet appareil n'est pas destiné à une utilisation par de petits enfants ou par des personnes souffrant d'une infirmité, sauf si une personne responsable les surveille et veille à son usage en toute sécurité.
- Ne touchez jamais l'appareil avec des mains humides ou mouillées. Ne touchez jamais le câble ou la fiche d'alimentation secteur avec des mains mouillées. Pour débrancher le câble de la prise, tirez toujours sur la fiche et non sur le câble. Ne laissez pas pendre le câble de la table ou du plan de travail, et veillez à ce qu'il ne touche pas de surfaces chaudes. N'enclenchez aucun appareil électrique lorsque le câble d'alimentation ou la prise sont endommagés, après l'apparition de défauts ou si l'appareil a été endommagé d'une manière ou d'une autre.
- Le recours à des accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant de l'appareil peut entraîner des incendies,

des chocs électriques ou des dommages corporels.

- En cas de défaut ou de dysfonction, éteignez l'appareil. Ne tentez pas de le réparer par vos propres moyens. Faites effectuer toutes les réparations de l'appareil dans un atelier de service à la clientèle autorisé par le fabricant. La non-observation des consignes de sécurité mentionnées plus haut peut porter atteinte à la sûreté de l'appareil.
- Pour des raisons de sécurité, les câbles d'alimentation ne peuvent être remplacés que par le fabricant, un collaborateur du service de la clientèle ou une personne qualifiée en conséquence.
- Pendant le nettoyage de l'appareil, celui-ci ne doit pas être branché à l'alimentation.
- Le support doit être sec avant toute utilisation de l'appareil.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation avant l'emploi et pour le nettoyage. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau: n'oubliez pas qu'il s'agit d'un appareil électrique.
- Eteignez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation avant de remplacer des accessoires ou des éléments mobiles à l'usage.
- Nettoyez l'appareil simplement avec une brosse ou un chiffon humide.
- Ne plongez pas le câble et la fiche dans l'eau, ni dans tout autre liquide. Cela pourrait entraîner des incendies, des chocs électriques ou des dommages corporels.
- Ne touchez pas les éléments mobiles.

INSTALLATION

- Placez l'appareil sur une surface plane et stable qui n'est pas chaude, et qui ne se trouve pas à proximité d'une source de chaleur. La surface doit être sèche. Tenez l'appareil et le câble d'alimentation hors de portée des enfants.
- Vérifiez si la tension indiquée sur la plaquette signalétique de l'appareil correspond à la tension d'alimentation secteur de votre pays. Ne branchez l'appareil que sur une prise correctement mise à terre et délivrant un courant d'au moins 6 A. (Utilisez un disjoncteur à courant de défaut (disjoncteur FI). Votre électricien peut vous conseiller à ce sujet.) Pour des raisons de sécurité, la fiche d'alimentation doit rester être accessible pendant que vous utilisez l'appareil. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour des accidents causés par une mise à terre de l'appareil défectueuse ou faisant défaut.
- Si la prise d'alimentation secteur ne convient pas à la fiche de votre appareil, faites remplacer la prise par un électricien approuvé.

CONSERVEZ LE PRÉSENT

MODE D'EMPLOI

LÉGENDE:

A Couvercle

B Passoire

C Récipient à jus

D Bec verseur

E Base avec moteur

F Logement de câble dans le fond

POLARITÉ (Uniquement pour les clients des Etats-Unis)

Cet appareil est pourvu d'une fiche à détrompeur. (Un raccordement est plus large que l'autre).

Afin d'éviter les chocs électriques, cette fiche n'entre que d'une manière dans une prise à détrompeur. Si la fiche n'entre pas sans difficulté dans la prise, tournez-la. Si elle n'entre toujours pas, prenez contact avec un électricien qualifié. Ne tentez pas de modifier la prise de quelque manière que ce soit.

UTILISATION DE L'APPAREIL

- Branchez la fiche dans une prise d'alimentation.
- Enlevez le couvercle.
- Placez un verre approprié sous le bec verseur.
- Pressez le bec verseur vers le bas. Le jus s'écoule alors directement dans le verre. (1)
- L'appareil s'enclenche dès que vous pressez une moitié d'agrumes sur le cône. (2)

N'exercer pas une pression trop forte sur la tête du presse-agrumes: si le moteur devient plus bruyant ou s'il ralentit sensiblement, la force exercée sur la tête du presse-agrumes est trop importante.

Après trois minutes de fonctionnement, laissez à chaque fois l'appareil refroidir à la température ambiante.

Ne touchez pas au récipient à jus pendant le fonctionnement. Pendant le pressage, tenez toujours l'appareil par la partie inférieure, dans laquelle se trouve le moteur.

- Fermez le couvercle, appuyez par le haut et maintenez la pression pendant quelques secondes, le temps d'extraire tous le jus de la chair. De cette manière, vous obtenez encore plus de jus. (3)

N'utilisez jamais cette fonction plus de 15 secondes.

LOGEMENT DE CÂBLE

La partie excédentaire du câble peut être rangée à l'intérieur du logement, dans la base de l'appareil.

NETTOYAGE

Débranchez l'appareil.

Enlevez de l'appareil le couvercle, la passoire et le récipient à jus, et nettoyez ces éléments (résistants au lave-vaisselle).

Pour ce faire, tournez le bec verseur au-delà du point de butée. (4) Essuyez la partie moteur avec un chiffon humide. Ne la plongez pas dans l'eau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension nominale EURO	220 à 240V/50Hz
Tension nominale USA	120V/60Hz
Puissance nominale EURO	80 à 100 W
Puissance nominale USA	100 W
Longueur du câble	env. 110 cm
Homologation dans l'UE et aux Etats-Unis	ETL, CETL, GS, CE

MATÉRIAUX

Acier allié, matière synthétique, silicone

SERVICE ET CONDITIONS DE GARANTIE

Tous les produits BODUM® sont fabriqués avec des matériaux de haute qualité à longue durée de vie. S'il était toutefois nécessaire de remplacer des pièces, veuillez contacter votre revendeur BODUM®, un magasin BODUM® ou la représentation générale de BODUM® dans votre pays ou consulter www.bodum.com.

Garantie. BODUM® accorde une garantie de 2 ans à partir de la date d'achat sur la bouilloire électrique «BISTRO» pour les défauts de matériel ou les dysfonctionnements qui découlent d'erreurs de fabrication ou de conception. La réparation est gratuite si toutes les conditions de garantie sont remplies. Les remboursements ne sont pas possibles.

Conditions de garantie. Le bon de garantie doit être entièrement rempli par le vendeur lors de l'achat.

BODUM® n'accorde aucune garantie pour les dommages qui résultent d'une utilisation non conforme, d'une utilisation incorrecte, d'une usure normale, du manque ou de l'incorrection de l'entretien ou des travaux de maintenance, d'une mauvaise utilisation ou de manipulation par des personnes non autorisées.

WARRANTY SERVICE FOR USA – CANADA

For more information or questions, warranty claim and return authorization

FREE CALL – 1.800.23.BODUM/WARRANTY@BODUMUSA.COM

WARRANTY CLAIM CAN NOT BE DONE WITHOUT PROOF OF PURCHASE.

BODUM® warrants the original purchaser from defects in materials and workmanship (parts & labor) for the period of two years from the date of original consumer purchase. To be eligible for warranty coverage the product must be purchased from an authorized BODUM® dealer and proof of purchase must be provided.

2 YEARS LIMITED WARRANTY CERTIFICATE. BISTRO ELECTRIC JUICER

CERTIFICAT DE GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS. BISTRO PRESSE-AGRUMES ÉLECTRIQUE

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS. BISTRO EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS ELEC.

Proof of purchase

Firmenstempel

Cachet du revendeur

Firmastempel

Sello de la empresa

Timbro del rivenditore

Stempel van de zaak

Firmastämpel

Carimbo da empresa

Ostotodistus

Доказательство покупки

Date

Datum

Date

Dato

Fecha

Data

Datum

Datum

Data

Päivämäärä

Дата

11149

GUARANTEE CERTIFICATE - GUARANTEE: 2 YEARS. BISTRO ELECTRIC JUICER

GARANTIEZERTIFIKAT - GARANTIE: 2 JAHRE. BISTRO ELEKTRISCHE SAFTPRESSE

CERTIFICAT DE GARANTIE - GARANTIE: 2 ANS. BISTRO PRESSE-AGRUMES ÉLECTRIQUE

GARANTIBEVIS - GARANTI: 2 ÅR. BISTRO ELEKTRISK SAFTPRESSER

CERTIFICADO DE GARANTIA - GARANTÍA: 2 AÑOS. BISTRO EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS ELEC.

CERTIFICATO DI GARANZIA - GARANZIA: 2 ANNI. BISTRO SPREMIAGRUMI ELETTRICO

GARANTIECERTIFIKAAT - GARANTIE: 2 JAAR. BISTRO ELEKTRISCHE VRUCHTENPERS

GARANTIBEVIS - GARANTI: 2 ÅRS. BISTRO ELEKTRISK JUICEPRESS

CERTIFICADO DE GARANTIA - GARANTIA: 2 ANOS. BISTRO ESPREMEDOR ELÉCTRICO

TAKUUTODISTUS - TAKUU: 2 VUOTTA. BISTRO SÄHKÖINEN MEHUNPURISTIN

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ - ГАРАНТИЯ: 2 года. БИСТРО ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОКОВЫЖИМАЛКА



www.bodum.com