



MARQUE: BRANDT



REFERENCE: SLC 960 B

CODIC: 0752894

**Avant toute intervention sur votre appareil,  
il est impératif de débrancher la prise de courant.**

### NETTOYAGE DU CONDENSEUR

Cette opération est à effectuer au minimum 3 à 4 fois par an ou plus selon la fréquence d'utilisation de votre sèche-linge.

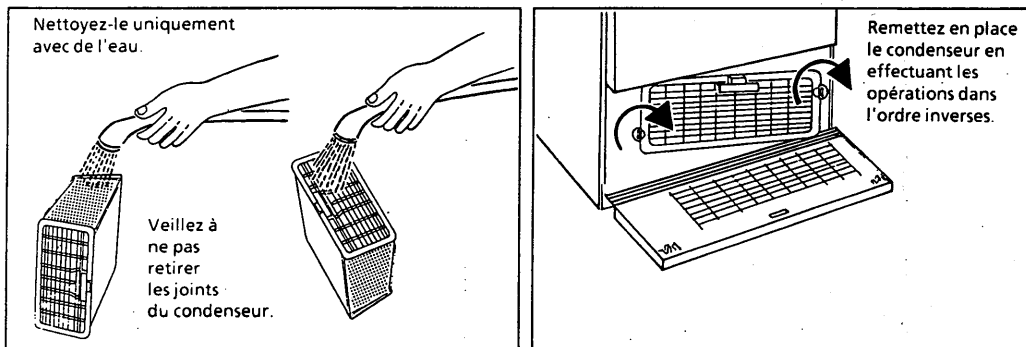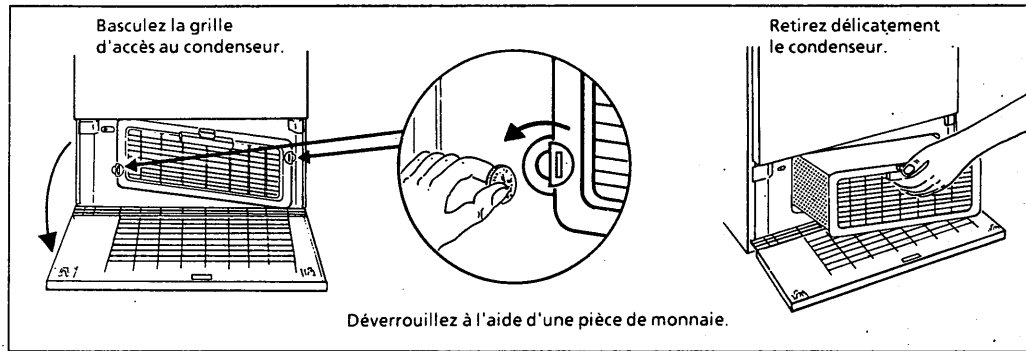

# Brandt

C'EST AUSSI LE MINITEL ...

... Pour en savoir plus sur ce produit  
ou sur n'importe quel autre appareil de nos gammes :

- DUO    ● COMBIGEL    ● Congélateurs    ● Réfrigérateurs
- Micro-ondes    ● Cuisinières
- Lave-linge    ● Sèche-linge


**TAPEZ 3615  
CODE BRANDT**

Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. Tous droits de reproduction, d'adaptation et d'exécution réservés pour tous pays.


# SÈCHE-LINGE

## Brandt

### NOTICE D'UTILISATION

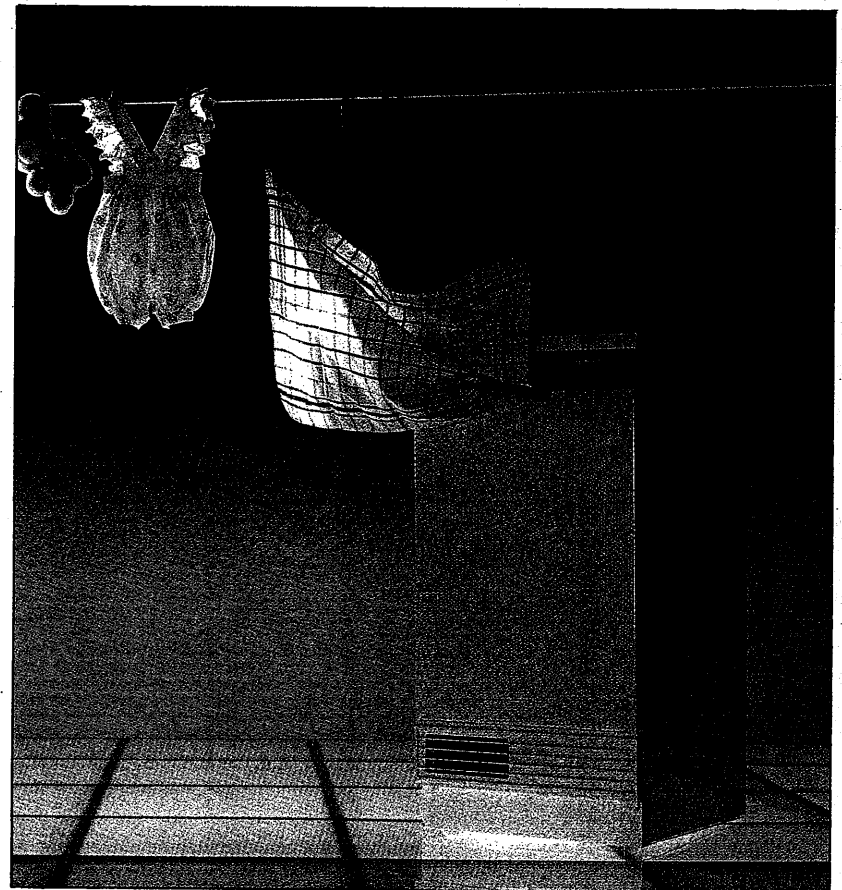

# UTILISATION

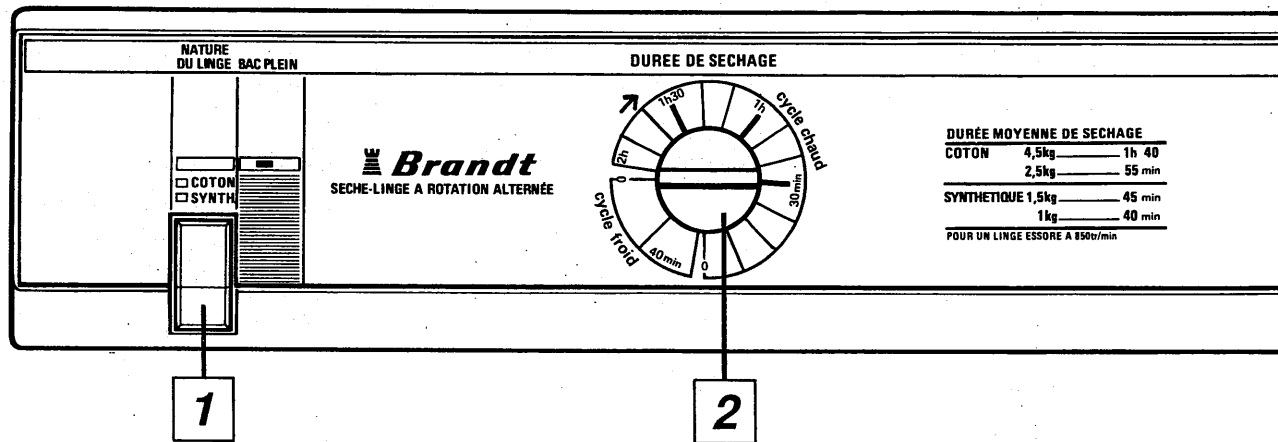

BAC PLEIN

Ce voyant s'éclaire lorsque vous avez omis de vider le bac de récupération d'eau .  
( voir paragraphe VIDANGE DU BAC )  
Après la vidange du bac , attendre quelques secondes que ce voyant s'éteigne puis reprogrammez votre appareil .

## OUVERTURE DE LA PORTE

Soulevez la porte pour accéder au tambour .

**SECURITE DE PORTE :** La mise en marche n'est possible que si la porte est bien fermée .

## NETTOYAGE DU FILTRE




**AFIN DE GARANTIR UNE EFFICACITE OPTIMALE DE VOTRE APPAREIL , VERIFIEZ L'ETAT DE PROPRETE DU FILTRE SITUÉ DANS LE TAMBOUR AVANT TOUTE UTILISATION .**

Ouvrez le tambour .Le filtre est situé sur le côté gauche .Il est constitué d'un cache-filtre et d'un filtre .

Enlevez l'ensemble filtre et cache-filtre en prenant appui avec le pouce sur la partie métallique du tambour .

Séparez le filtre du cache-filtre .

Débarrassez le filtre de sa mince couche de peluche .

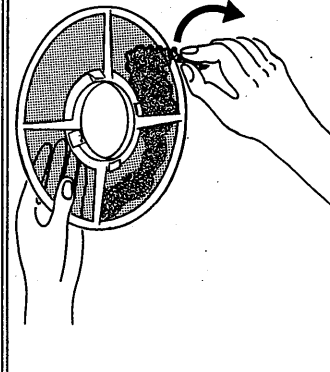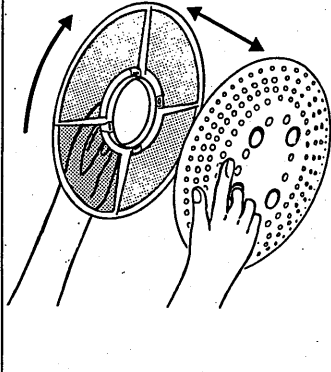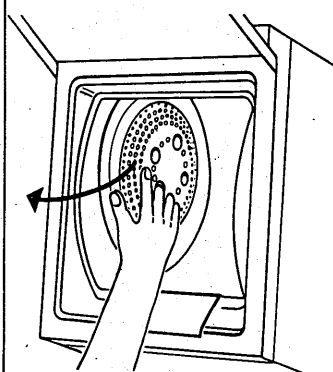

## INTRODUCTION DU LINGE

Introduire le linge dans le tambour

## 1 SELECTION DE LA TEMPERATURE DE SECHAGE

En fonction du type de linge introduit dans la machine ; sélectionnez la position :

**COTON :** pour les COTONS, SYNTHETIQUES RESISTANTS lavés à des températures supérieures à 40 °C .

**SYNTHETIQUE :** pour les SYNTHETIQUES et textiles DELICATS lavés à des températures inférieures ou égales à 40 °C .

## 2 SELECTION D'UN TEMPS DE SECHAGE

Selon la nature et la quantité de textile, sélectionnez le temps de séchage désiré .

**Cette opération met l'appareil en marche immédiatement .**

**CYCLE FROID :** Sélectionnez cette position lorsque vous souhaitez rafraîchir un linge qui a séjourné longtemps dans une armoire par exemple .

**MAINTENANT TOUT EST AUTOMATIQUE JUSQU'ALA FIN DU SECHAGE**

## ARRET DE L'APPAREIL




En fin de programme la minuterie revient automatiquement sur une des positions "0" .

Si vous devez arrêter votre sèche-linge avant il vous suffit de placer la minuterie sur une des positions "0" .

## VIDANGE DU BAC RECUPERATEUR D'EAU

### VIDANGEZ LE BAC APRES CHAQUE CYCLE DE SECHAGE

Le bac est situé en bas de votre appareil .Il permet de récupérer l'eau extraite du linge .

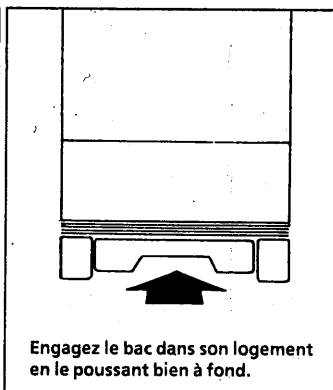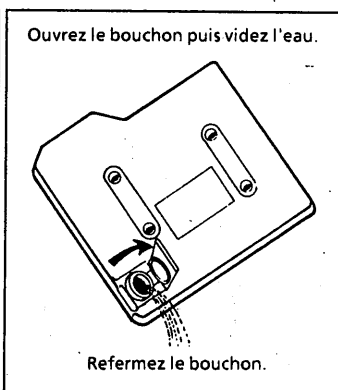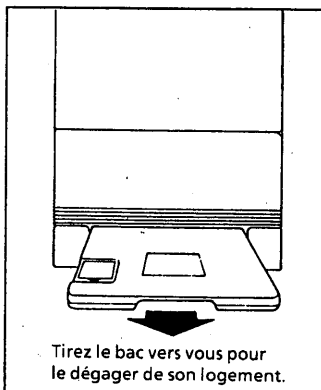

## TEMPS DE SECHAGE

Pour un résultat de séchage correspondant à : **LINGE SEC prêt à ranger**

	COTON			SYNTHETIQUE	
Pour une charge de linge essoré à 850 tr/min .	2,5 kg	55 min	Pour une charge de linge essorée à 500 tr/min .	1 kg	50 min
	3,5 kg	1 h 10		1,5 kg	55 min
	4,5 kg	1 h 40			

Les temps indiqués ci-dessus vous sont donnés à titre indicatif car ils sont fonction du milieu ambiant et de la qualité de l'essorage du linge .


# INSTALLATION

**INSTALLEZ DE PREFERENCE VOTRE APPAREIL DANS UNE PIECE SUFFISAMMENT AEREE  
ET AYANT UNE TEMPERATURE INFERIEURE A 35 °C**


## MISE A NIVEAU DE L'APPAREIL

Cette opération est indispensable pour un bon fonctionnement de votre appareil.


Basculez votre appareil vers l'arrière.

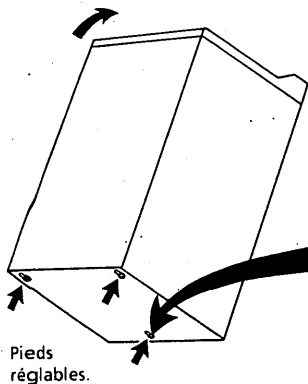

Dévissez chaque pied à l'aide d'une pièce d'une pièce de monnaie.

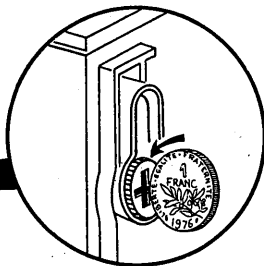


Après avoir reposé votre appareil : réglez les pieds avec une pince pour obtenir une mise à niveau correcte tout en contrôlant à l'aide d'un niveau ou d'un verre d'eau.

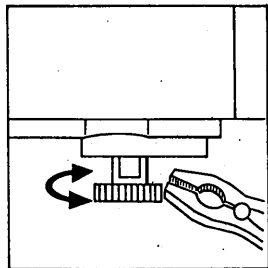

## RACCORDEMENT ELECTRIQUE

Utilisez obligatoirement une prise de courant comportant une borne de mise à la terre, laquelle sera raccordée conformément à la norme NFC 15100 et aux prescriptions de l'EDF.

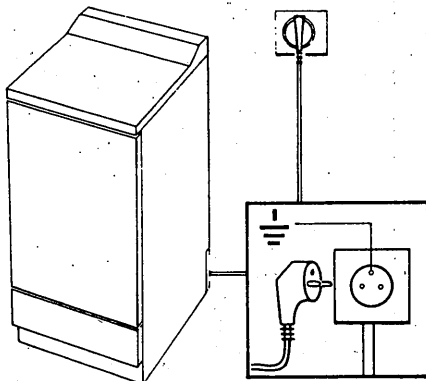

Ligne 4 mm<sup>2</sup> mono 220 V  
raccordée à :

- un disjoncteur différentiel ou fusible 10 A.
- une prise de courant 10/16 A 2 pôles + terre

*Notre responsabilité ne saurait être engagée pour tout incident et ses conséquences éventuelles qui pourraient survenir à l'usage d'un appareil non relié à la terre ou d'une prise de terre défectueuse.*