



MARQUE: BRANDT


REFERENCE: TEN 43


CODIC: 0956716

SÈCHE-LINGE

Brandt

NOTICE D'UTILISATION

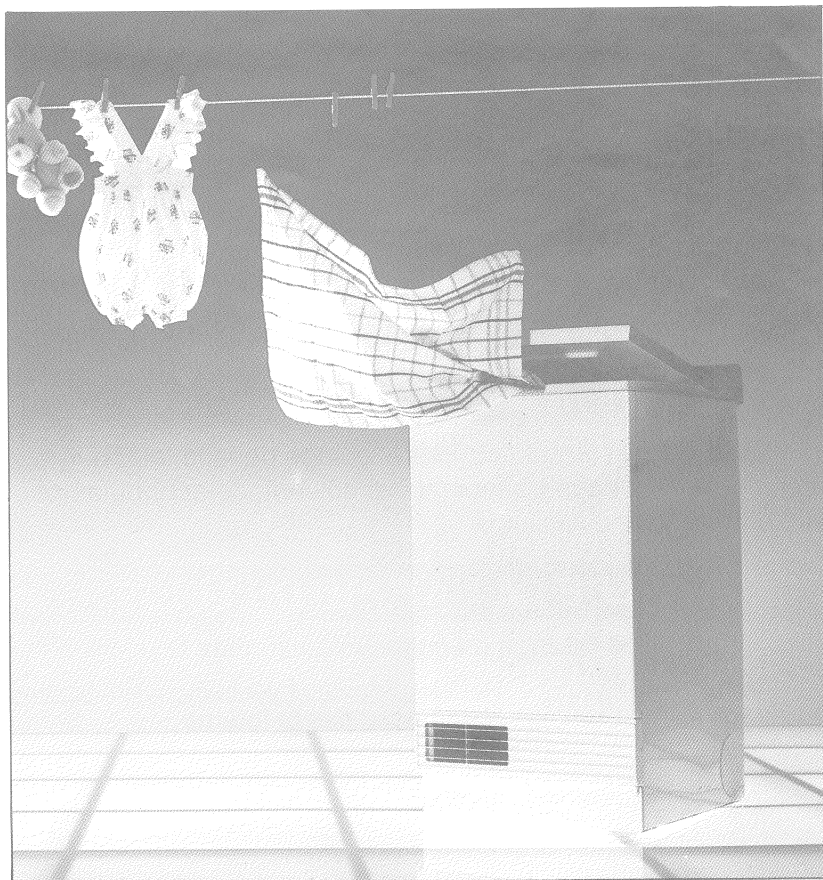

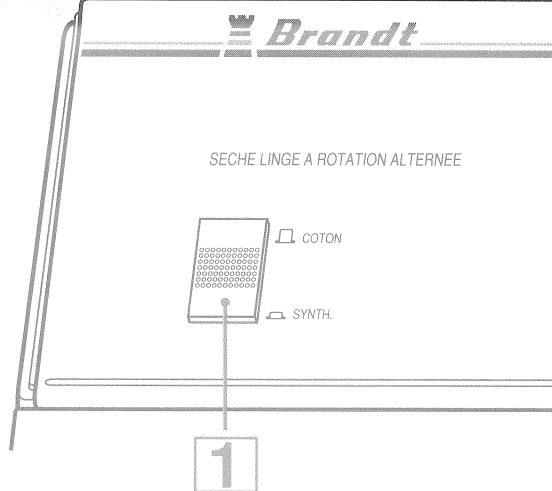

OUVERTURE DE PORTE

Ouvrez la porte pour accéder au tambour.

SECURITE DE PORTE : la mise en marche est possible dès que la porte est bien fermée.

ENTRETIEN DU FILTRE

ATTENTION : il est nécessaire après chaque séchage, d'enlever les peluches déposées sur le filtre. **Il ne faut en aucun cas le passer sous l'eau.** (voir page ENTRETIEN)

INTRODUCTION DU LINGE

Après lavage et essorage, introduire le linge dans le tambour, sans le tasser ni le plier (aucun traitement par solvant, détachant, aérosol n'est autorisé).

1 SELECTION DE LA NATURE DU LINGE

En fonction du type de linge à sécher, sélectionnez la position :

COTON

Pour les cotons et synthétiques résistants.
N'enfoncez pas la touche.

SYNTHETIQUE



Pour les synthétiques et textiles particulièrement sensibles à la température (par ex. les fibres acryliques).
Enfoncez la touche.

INSTALLATION

- L'air sortant de votre appareil peut être évacué :
 - soit directement dans la pièce si celle-ci est bien aérée (si possible, installez votre appareil à proximité d'une fenêtre).
 - soit par une ouverture pratiquée dans le mur près de la sortie de l'appareil (bouche d'aération basse par exemple. Dans ce cas, démonter le croisillon).
- A la livraison, la sortie d'air de votre appareil est sur la droite. Pour extraire la gaine d'évacuation de son logement, effectuez un quart de tour avec le croisillon puis tirez vers l'extérieur.

Modification de la sortie d'air : selon votre choix, vous pouvez opter pour une autre sortie. Cette opération est à effectuer avant de brancher votre sèche-linge.

Effectuez un quart de tour avec le croisillon, puis dégager la gaine flexible vers l'extérieur.

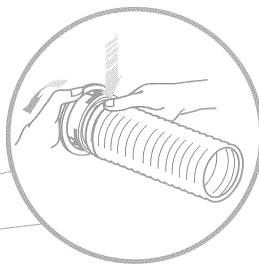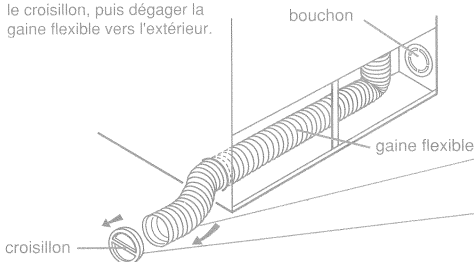


Démontage du croisillon

Prenez le croisillon dans une main et tirez, tout en appuyant sur la gaine avec le pouce de l'autre main.

Pour le remontage procédez en sens inverse.

Sortie d'air latérale gauche

Déclipsez le raccord dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

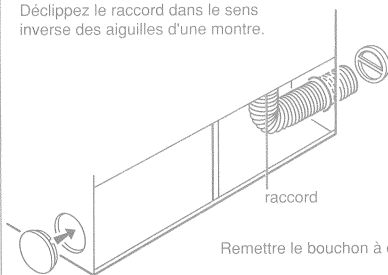

Enlevez le bouchon situé à gauche.


Engagez l'extrémité de la gaine dans la sortie gauche.

Remontez le croisillon.

Clippez le raccord dans le sens des aiguilles d'une montre.


Remettez le bouchon à droite.

Sortie d'air arrière

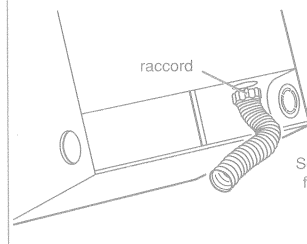

Sortir la gaine flexible vers l'arrière.

Evacuation à l'extérieur de la pièce

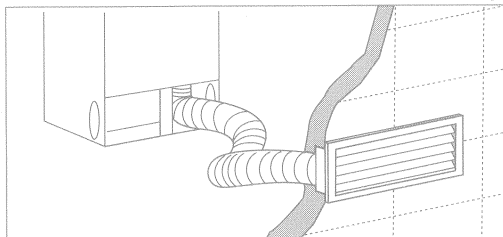

L'autre extrémité du flexible peut être mise de façon temporaire à une fenêtre ouverte ou de façon permanente à travers un mur ou une fenêtre.

IMPORTANT : les passages entre les lamelles de la grille ou les mailles du grillage de la bouche d'évacuation doivent avoir des écartements d'au moins 15 mm pour éviter l'encrassement de la grille.


Raccordement électrique :

Cordon secteur longueur 1,50 m environ

Alimentation électrique : 230 V - prise 10/16 A avec terre.

L'installation électrique doit être conforme à la norme NFC 15.100



et en particulier pour la prise de terre et l'emplacement dans la salle d'eau.

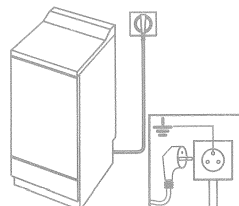


Notre responsabilité ne saurait être engagée pour tout incident et ses conséquences éventuelles qui pourraient survenir à l'usage d'un appareil non relié à la terre ou d'une prise de terre défectueuse.

ENTRETIEN

Le filtre, situé à gauche dans le tambour, doit être nettoyé à **sec** après chaque cycle. Il ne doit pas être rincé car votre sèche-linge est équipé d'une sécurité qui limite la température de séchage. Si l'eau bouche le filtre, ce dispositif se déclenche et interrompt le fonctionnement de votre appareil qui ne pourra être remis en route que par un professionnel.

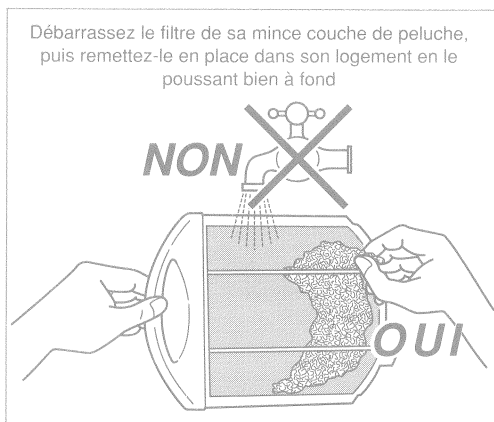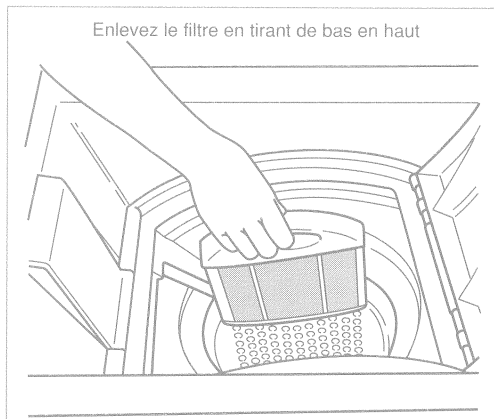

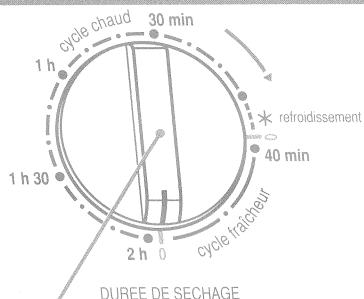

2

SELECTION DE LA DUREE DE SECHAGE

Selon la nature et la quantité de textile, sélectionnez le temps de séchage désiré par le bouton de minuterie.

Cette opération met l'appareil en marche.

TEMPS DE SECHAGE

COTON		SYNTHETIQUE	
4,5 kg	1 h 40	1,5 kg	30 min
2,5 kg	60 min	1 kg	25 min

Les temps ci-dessus vous sont donnés à titre indicatif car ils sont fonction :

- du résultat recherché (prêt à ranger ou prêt à repasser).
- de la température ambiante.
- de la qualité de l'essorage. Ces valeurs correspondent à un essorage à 850 tours/min. Pour des vitesses plus faibles, elles seront relativement plus longues.

Cycle fraîcheur :

Sélectionnez cette position lorsque vous souhaitez rafraîchir un linge qui a séjourné longtemps dans une armoire, ou sécher quelques pièces de linge fragile ne supportant pas la chaleur.

Votre appareil s'arrête automatiquement en fin de séchage après une période de 10 minutes de **refroidissement**. Si vous devez arrêter votre sèche-linge avant la fin du temps programmé, il suffit de déplacer le bouton de minuterie en fin du "cycle chaud" ou du "cycle fraîcheur".