



MARQUE: BRANDT

REFERENCE: WTD 1273 F

CODIC: 2050315

	Pages
1 - Comment effectuer votre première installation	
• Consignes de sécurité	4
• Environnement et économie	4
• Description de votre appareil	5
• Débridage de votre appareil.....	6 et 7
• Mise en place de votre appareil	8
• Raccordements de votre appareil (eau froide)	8
• Raccordements de votre appareil (eaux usées)	9
• Alimentation électrique	9
2 - Comment utiliser votre appareil	
• Codes d'entretien des textiles	10
• Préparation de votre linge	11
• Traitement des taches difficiles	12
• Chargement du linge et des produits lessiviels	13
• Programmation	14 à 16
• Détails des fonctions	17 et 18
• Modification d'un programme	19
• Programme pour essais CEE / Caractéristiques	19
• Sécurités automatiques	20
3 - Entretien courant	
• Nettoyage de la boîte à produits	20
• Nettoyage du filtre de pompe / Risque de gel / Accès au fond de la cuve.....	21
• Nettoyage de votre machine / Vérifications périodiques	22
• Remplacement du tuyau d'eau froide, du cordon d'alimentation	22
• Nettoyage du filtre de séchage	22
4 - Incidents pouvant survenir...	
• Le cycle ne démarre pas / Fortes vibrations lors de l'essorage	23
• Le linge n'a pas été essoré ou est insuffisamment essoré	23
• Une flaque d'eau se forme autour de la machine	23
• La machine ne vidange pas	23
• Les portillons du tambour s'ouvrent trop lentement.....	23
• le couvercle ne s'ouvre pas	24
• Le cycle de séchage ne démarre pas ou s'enchaîne au lavage (cas non voulu)	24
• Le linge n'a pas le degré de séchage souhaitée	24
5 - Messages particuliers donnés par l'afficheur	
• Incidents signalés dépannables par vous même	25

Au fil des pages de cette notice, vous découvrirez les symboles suivants qui vous signaleront :



les consignes de sécurité (pour vous, votre machine ou votre linge) à respecter impérativement,



un danger électrique,



les conseils et les informations importantes

Consignes de sécurité

Cet appareil, destiné à un usage exclusivement domestique, a été conçu pour laver, rincer, essorer et, suivant le modèle, pour sécher les textiles pouvant être traités en machine.

⚠ Respectez impérativement les consignes suivantes. Nous déclinons toute responsabilité et garantissons en cas de non respect de ces recommandations pouvant entraîner des dégâts matériels ou corporels.

- L'appareil ne doit être utilisé que conformément au mode d'emploi, pour éviter des dommages à votre linge et à votre appareil. Utilisez seulement des produits de lavage et d'entretien certifiés pour l'emploi dans les machines à laver à usage domestique.
- Si, avant lavage, vous traitez votre linge à l'aide de détachants, dissolvants et, en règle générale, de tous produits inflammables ou à fort pouvoir détonant, ne l'introduisez pas immédiatement dans l'appareil (voir chapitre "TRAITEMENT DES TACHES DIFFICILES").
De même, il vous est fortement recommandé de ne pas utiliser de solvants ou de produits en bombe aérosol à proximité de votre lave-linge et plus généralement d'appareils électriques dans une pièce mal aérée (risque d'incendie et d'explosion).
- Si vous êtes amené à ouvrir votre machine en cours de cycle (par exemple : pour ajouter ou retirer du linge), suivant la phase dans laquelle se trouve le programme (en lavage et, suivant le type d'appareil, en séchage), prenez garde à la température intérieure qui peut être très élevée (risque de brûlures graves).

- Contrôlez à intervalles réguliers les tuyaux d'alimentation en eau et d'évacuation, vous pourrez ainsi empêcher les dégâts des eaux.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil et éloignez les animaux domestiques.
- Si des incidents se produisent et que vous ne pouvez les résoudre grâce aux remèdes que nous vous préconisons (voir chapitre "INCIDENTS POUVANT SURVENIR"), faites appel à un professionnel qualifié.
- Les appareils usagés doivent immédiatement être rendus inutilisables. Débranchez et coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil. Fermez l'arrivée d'eau et enlevez le tuyau. Rendez la fermeture de la porte inutilisable.
- Soyez respectueux de l'environnement : renseignez-vous auprès de votre revendeur ou des services techniques de votre ville sur les possibilités de mise au rebut de vos anciens appareils.

Pour les machines séchantes :

- Retirez, avant le séchage, les doseurs pour produits lessiviels en poudre ou liquides éventuellement mis dans le tambour avec le linge. La matière plastique dont ils sont faits ne supporterait pas les températures du séchage.

Economies d'énergie


- Charger la machine au maximum signifie profiter de manière optimale de l'eau et de l'énergie.
- Ne programmez le prélavage que lorsque c'est absolument nécessaire : par ex. pour des vêtements de sport ou de travail très sales, etc...
- Pour du linge peu ou moyennement sale, un programme sans prélavage suffit.
- Pour du linge peu sale choisissez un cycle de lavage court (ou "express" suivant le modèle).
- Dosez le produit de lavage selon la dureté de l'eau, le degré de salissure et la quantité de linge et respectez les conseils sur les paquets des produits lessiviels.

Pour les machines séchantes :

- Si vous essorez à grande vitesse, l'humidité résiduelle sera faible, donc faible consommation d'énergie.
Même les textiles synthétiques doivent être essorés avant le séchage.
- Le temps de séchage bien choisi aide aussi à économiser énergie et eau.
- Ne surséchez pas votre linge pour éviter des consommations d'eau et d'énergie inutiles.

Description de votre appareil

Tableau de commande

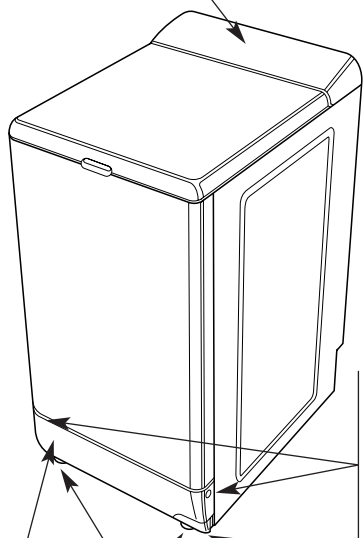

Pieds réglables en hauteur


Verrous de démontage de la plinthe (accès au filtre de vidange / accès au bridage de transport)

Lever de mise sur roulettes

Plinthe avant escamotable (accès au filtre de vidange / accès au bridage de transport)

Boîte à produits amovible

Bouton de démontage de la boîte à produits

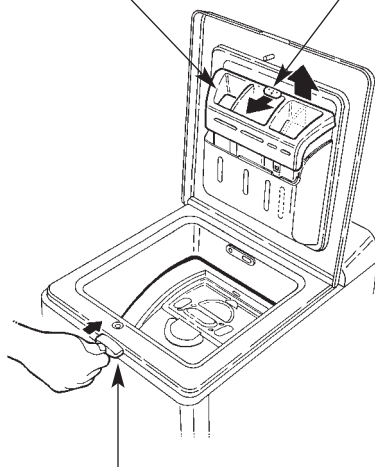


Poussoir d'ouverture du couvercle (restant verrouillé pendant le cycle)

Caches des trous de bridage

Tuyau d'alimentation protégé (selon modèle)

Plaque d'identification

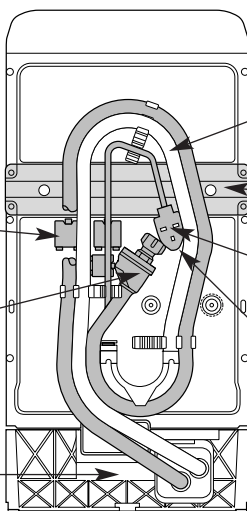

Tuyau de vidange

Bride de transport arrière

Cordon d'alimentation électrique

Pièce de bridage du cordon d'alimentation

Débridage de votre appareil

AVANT TOUTE UTILISATION, IL EST IMPÉRATIF D'EFFECTUER LES OPÉRATIONS DÉCRITES CI-APRÈS.

Ces opérations consistent à retirer toutes les pièces qui servent à immobiliser la cuve de votre appareil pendant le transport.


Ces opérations dites "de débridage" sont nécessaires pour le bon fonctionnement de votre appareil et le respect des normes en vigueur en matière de sécurité.

Si ces opérations n'étaient pas effectuées dans leur totalité, cela pourrait causer des dommages graves à votre appareil pendant son fonctionnement.


Retirez préalablement la cale en polystyrène expansé située sous le couvercle.

Bride de transport avant


1 - Ouvrez en appuyant simultanément sur les bossages se trouvant de part et d'autre de la plinthe «A» tout en tirant cette dernière vers vous (Dessin 1)

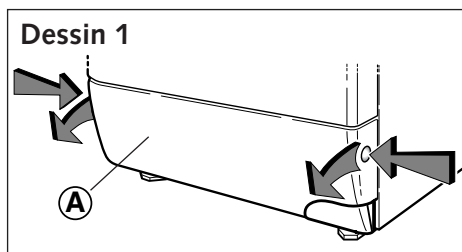

3 - Retirez la bride "avant" (Dessin 3)

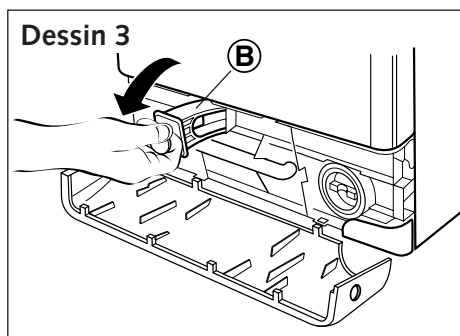


2 - Dévissez, à l'aide d'une clé de 10, la vis de maintien de la bride "avant" en plastique rouge «B» (Dessin 2)

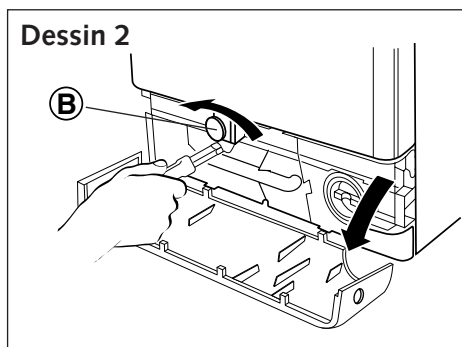

4 - Bouchez le trou laissé par la bride à l'aide du cache «C» fourni (Dessin 4)



5 - Reclippez la plinthe (Dessin 4)

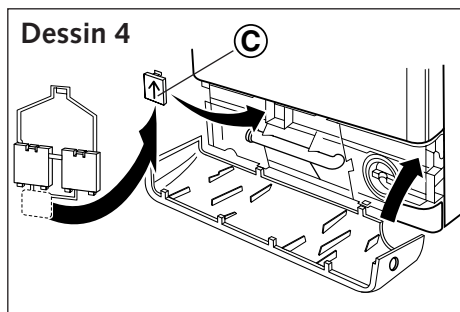

Débridage de votre appareil

Bride de transport arrière

- 1 - Dévissez les deux vis «D» et les quatre vis «E» à l'aide d'une clé à tube de 10 ou d'un tournevis plat (Dessin 5)
- 2 - Retirez la bride «F»
- 3 - Libérez le cordon électrique de la pièce plastique «G» qui le lie à la bride de transport
- 4 - Bouchez les trous laissés par la bride à l'aide des 2 caches «H» restants (Dessin 6) et revissez les 4 vis «E» à leur emplacement d'origine dans la carrosserie.

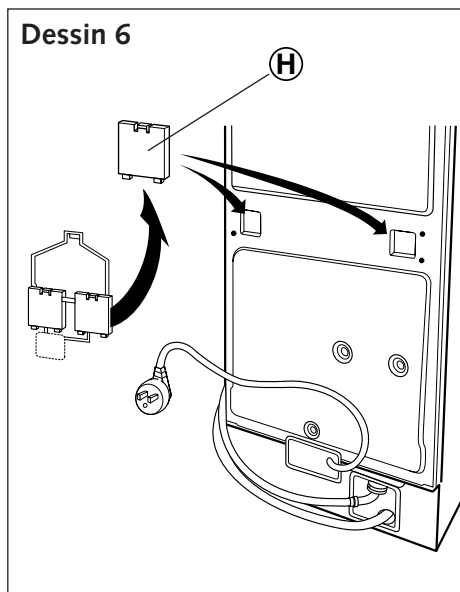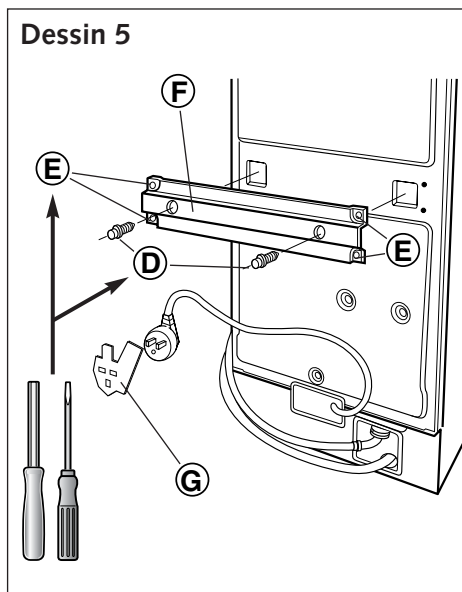

i Avant sa sortie d'usine, votre appareil a été minutieusement contrôlé; il est donc possible que vous constatiez la présence d'un peu d'eau dans la cuve ou au niveau des boîtes à produits.

i Si vous voulez placer votre appareil dans l'alignement de vos meubles, vous pouvez casser les crochets de fixation des tuyaux.

! Attention à ne pas écraser les tuyaux !

i Nous vous conseillons de conserver toutes les pièces de bridage, car il faudra obligatoirement les remonter si vous devez, par la suite, transporter votre machine. Toutes ces pièces ainsi que celles composant l'ensemble de votre machine sont faites de matériaux recyclables. Il convient d'en tenir compte lors de leur mise en décharge à la fin de la vie de votre machine.

Mise en place de votre appareil

Déplacement - mise sur roulettes :

Votre appareil est équipé de roulettes escamotables qui vont vous permettre de le déplacer facilement.

Pour la mise sur roulettes, faites pivoter de la droite jusqu'à l'extrémité gauche le levier situé au bas de l'appareil (*Dessin 7*).


⚠ En fonctionnement, l'appareil ne doit pas reposer sur ses roulettes : n'oubliez pas de ramener le levier dans sa position initiale.

Mise à niveau :


Votre appareil est équipé de deux pieds réglables placés à l'avant permettant de compenser les inégalités du sol. Pour régler l'horizontalité et la stabilité de l'appareil, procédez comme suit :

- mettez votre appareil sur ses roulettes (voir ci-dessus)
- desserrez les deux vis servant au blocage des pieds à l'aide d'un tournevis plat (*Dessin 8*)
- réglez les deux pieds à l'aide d'une clef plate ou d'une pince pour réaliser la mise à niveau

Dessin 7

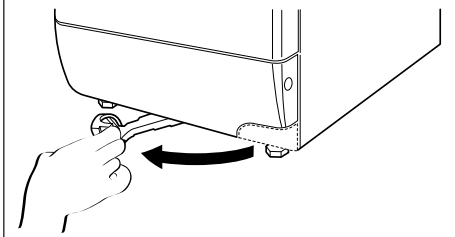

Dessin 8

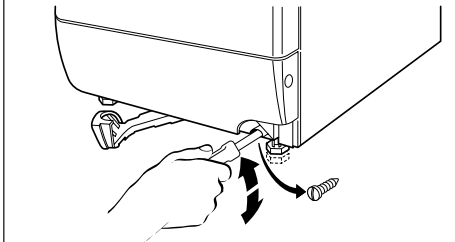

- pour vérifier sa stabilité, remettez l'appareil sur ses pieds en ramenant le levier dans sa position initiale
- si les réglages sont corrects, revissez les deux vis de blocage des pieds.

Environnement de l'appareil :

ⓘ Si vous placez votre machine à côté d'une autre appareil ou d'un meuble, nous vous conseillons de toujours laisser entre eux un espace pour faciliter la circulation de l'air.

⚠ D'autre part, nous vous déconseillons fortement :

- d'installer votre appareil dans une pièce humide et mal aérée.

- d'installer votre appareil dans un lieu où il pourrait être soumis à des projections d'eau.
- d'installer votre appareil sur un sol en moquette.

Si vous ne pouvez l'éviter, prenez toutes les dispositions pour ne pas gêner la circulation de l'air à sa base, afin d'assurer une bonne ventilation des composants internes.

Raccordements de votre appareil

Alimentation en eau froide (*Dessin 9*)

Branchez le tuyau d'alimentation sur un robinet muni d'un embout fileté Ø 20x27 (3/4 BSP) en intercalant le joint fourni dans le sachet d'accessoires (Attention : sur certains modèles, ce tuyau est déjà équipé de son joint).

Arrivée d'eau :

- **Pression d'eau mini :**
1 kg/cm² ou 10 N/cm² ou 0,1 MPa ou 1 bar
- **Pression d'eau maxi :**
10 kg/cm² ou 100 N/cm² ou 1 MPa ou 10 bars

Raccordements de votre appareil

Evacuation des eaux usées (Dessin 9)

Raccordez le tuyau de vidange :

- soit, de façon provisoire, sur un évier ou une baignoire
- soit, de façon permanente, sur un siphon ventilé.

Si votre installation n'est pas équipée d'un siphon ventilé, veillez à ce que le raccordement ne soit pas étanche. En effet, pour éviter tout refoulement d'eaux usées dans la machine, il est vivement recommandé de laisser libre passage à l'air entre le tuyau de vidange de la machine et le conduit d'évacuation.

Dans tous les cas, la crosse de vidange devra être placée à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,10 m par rapport à la base de la machine.

⚠ Veillez à bien maintenir le tuyau de vidange au moyen d'un lien afin d'éviter que la crosse ne se dégage en cours de vidange et provoque une inondation.

⚠ Pour votre sécurité, il est impératif de vous conformer aux indications données ci-dessous.

Alimentation électrique (Dessin 9)


L'installation électrique doit être conforme à la Norme NF C 15-100, **en particulier pour la prise de terre.**

Nous ne pouvons pas être tenus pour responsable de tout incident causé par une mauvaise installation électrique.

i *Conseils pour l'installation électrique de votre appareil*

- N'utilisez pas de prolongateur, adaptateur ou prise multiple.
- Ne supprimez **jamais** la mise à la terre.
- La prise de courant doit être facilement accessible mais hors de portée des enfants.



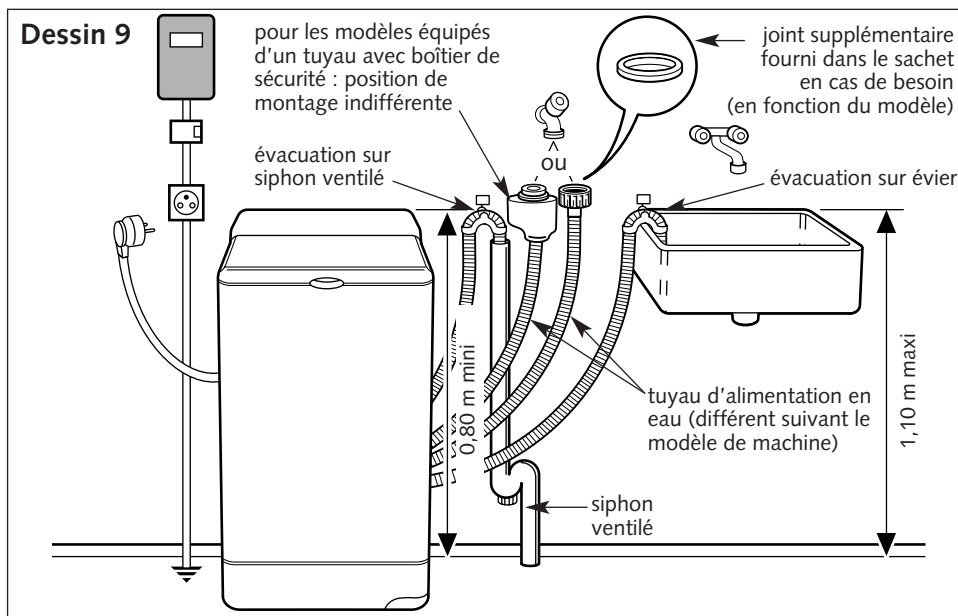






















En cas d'incertitude, adressez-vous à votre installateur.



Votre appareil est conforme aux directives européennes 73/23/CEE (directive basse tension) et 89/336/CEE (compatibilité électromagnétique) modifiées par la directive 93/68/CEE.

Codes d'entretien des textiles

i Pour vous aider dans l'entretien de vos textiles, ceux-ci sont munis d'une étiquette résumant les informations nécessaires. Celles-ci sont exprimées en codes par les symboles ci-dessous :

LAVAGE		CHLORAGE			
 Température maximum : 95°C - Action mécanique normale - Rinçage normal - Essorage normal	 - Action mécanique réduite - Rinçage à température décroissante - Essorage réduit	 Chlorage dilué et à froid		 Pas de chlorage	
 Température maximum : 60 ou 50°C - Action mécanique normale - Rinçage normal - Essorage normal	 - Action mécanique réduite - Rinçage à température décroissante - Essorage réduit	REPASSAGE			
		 200 °C Réglage fort	 150 °C Réglage moyen	 110 °C Réglage doux	 Pas de repassage (pas de vapeur)
		 - Action mécanique réduite - Rinçage à température décroissante - Essorage réduit			
 Température maximum : 40°C - Action mécanique normale - Rinçage normal - Essorage normal	 - Action mécanique réduite - Rinçage à température décroissante - Essorage réduit	NETTOYAGE A SEC			
		 Tous solvants usuels	 Perchloréthylène Essence minérale	 Essence minérale et solvant fluoré F113	 Pas de nettoyage à sec, ni de détachage aux solvants
		<i>Processus normal</i>			
 - Action mécanique réduite - Température de séchage réduite - Pas d'addition d'eau (Nettoyage en libre-service impossible)					
 Température maximum : 30°C - Action mécanique très réduite - Rinçage normal - Essorage réduit					
 Lavage à la main seulement Température 40°C maximum (Certains appareils sont maintenant équipés d'un programme qui permet de laver en machine ce type de textiles)	SECHAGE EN TAMBOUR MENAGER				
 Pas de lavage	 Séchage fort	 Séchage doux	 Pas de séchage en tambour		

© COFREET

Préparation de votre linge

Le tri de votre linge

Reportez-vous au tableau de la page précédente pour trier votre linge et choisissez le programme adapté aux étiquettes. Dans le cas de charges mélangées, utilisez le programme correspondant au linge le plus fragile. Ne dépassez pas les charges maximales (voir tableau de programme)
Pour du linge neuf, vérifiez que le textile ne déteint pas : voir "**Le test couleur**" ci-dessous.

Le test couleur

Au premier lavage, un linge de couleur déteint souvent, sauf s'il est garanti grand teint. Avant de le mettre en machine, faites le test suivant :

- Prenez une partie non visible du linge
- Humectez-la d'eau chaude

- Pressez-la ensuite dans une étoffe blanche
- Si le linge ne déteint pas, vous pouvez le laver normalement en machine.
- Si le linge déteint, lavez-le **séparément** en machine ou à la main.

Poids moyen de quelques pièces de linge sec "peu épais"

Drap 1 place	400 à 500 g	Tee-Shirt coton grande taille.....	150 g
Drap 2 places	800 g	Torchon vaisselle	100 g
Taie d'oreiller	200 g	Nappe	250 g
Chemise de nuit légère.....	150 g	Lingerie délicate	50 g
Pantalon toile enfant	120 g	Lainage synthétique enfant	50 g
Pantalon toile adulte.....	500 g	Chaussette	20 g
Chemise homme coton/polyester.....	200 g	Pyjama toile adulte	250 g

Poids moyen de quelques pièces de linge sec "épais"

Blue-jean adulte	800 g à 1 kg	Pyjama éponge enfant	100 g
Grande serviette éponge	700 g	Peignoir de bain	1200 g
Petite serviette éponge.....	300 g	Sweat-shirt.....	250 g
Pantalon jogging adulte	350 g	Housse de couette	1500 g

La vérification de votre linge

⚠ Le non respect des conseils suivants peut engendrer des dégâts graves, voire irréremédiables (tambour détérioré, linge déchiré, etc...) et annule la garantie.

- Videz les poches.
- Fermez les fermetures à glissières et à pression.
- Enlevez les crochets des voilages ou mettez vos voilages dans un filet de lavage.

- Retirez les boutons mal cousus, les épingles, les agrafes.
- Mettez les petites pièces de linge (rubans, pochettes, etc...) dans un filet de lavage.
- Retournez les textiles multicouches (sac de couchage, anorak...).
- Retournez les tricots, les textiles à décoration rapportée, les pantalons et les vêtements en maille.

Vérification du linge avant séchage (pour les machines lavantes-séchantes uniquement)

Les fibres qui composent votre linge sont de nature et d'origine diverses, leur comportement pendant le séchage est donc très variable.

D'une manière générale, tous les textiles lavables en machine peuvent être séchés en tambour ménager, **sauf** :

- les laines, les soies, les voilages, les collants ou les bas nylon
 - les tissus plastifiés
 - les chlorofibres (Themolactyl)* par exemple)
- * Marque déposée

- les pièces de linge dotées de mousse plastique, de caoutchouc ou d'armatures risquant de se détacher
- les articles volumineux (couettes, édredons, etc...)
- le linge non essoré
- le linge ayant subi des nettoyages avec des produits chimiques.

i *Il faut toutefois éviter de sécher en même temps les textiles légers et ceux qui sont en coton épais, car le poids de ces derniers froisse les textiles plus légers.*

i *Il est préférable de sécher séparément les textiles non garantis grand teint.*

Le traitement des taches difficiles

Les taches de transpiration, sang, fruit, vin, chocolat, disparaissent généralement avec les lessives contenant des éléments biologiques, mais d'autres taches nécessitent un traitement spécifique **avant** la mise en machine. Faites d'abord un essai sur un endroit peu visible du textile et rincez abondamment. Si vous appliquez un détachant, commencez toujours par l'extérieur de la tache pour éviter les auroles.

HERBE : tamponnez la tache avec du vinaigre blanc ou de l'alcool à 90* (si le textile le permet) puis rincez et procédez au lavage.

CRAYON A BILLE - FEUTRE : enlevez le maximum d'encre en tamponnant la tache avec un papier absorbant. Placez un chiffon blanc propre derrière la tache et tamponnez la tache avec un autre chiffon imbibé de vinaigre blanc pour les fibres synthétiques et artificielles ou d'alcool à 90* pour les autres fibres (si le textile le permet).

ROUILLE : pour des taches légères, recouvrez de sel, pressez du jus de citron sur le sel et laissez reposer une nuit ; puis rincez abondamment et faites un lavage. Pour des taches plus importantes utilisez un produit antirouille en suivant très attentivement les conseils du fabricant.

CHEWING-GUM : refroidissez-le avec un glaçon. Dès qu'il est suffisamment dur, grattez-le avec l'ongle. Enlevez l'auréole qui subsiste à l'aide d'un produit dégraissant*.

CAMBOUIS - GOUDRON : utilisez de l'eau écarlate* ou, à défaut, étalez un peu de beurre frais sur la tache, laissez reposer puis tamponnez avec de l'essence de térébenthine*.

PEINTURE : ne laissez pas sécher les dépôts de peinture. Traitez-les immédiatement avec le solvant indiqué sur la boîte de peinture (eau, térébenthine*, white spirit*). Savonnez puis rincez.

BOUGIE : enlevez le maximum de la tache en grattant. Mettez ensuite du papier absorbant des deux côtés du tissu et passez un fer à repasser sur la tache pour faire fondre le reste de cire.

PRODUITS DE MAQUILLAGE : posez la face tachée du tissu sur un papier absorbant, puis humectez l'envers du tissu avec de l'alcool à 90* si l'article le permet et si la tache n'est pas grasse. Dans le cas contraire, préférez un produit dégraissant (type trichloréthylène*).

CAFÉ - THÉ :

- sur coton blanc : tamponnez la tache avec de l'eau oxygénée* avant de procéder à un lavage normal

- sur coton de couleur : tamponnez la tache avec une solution d'eau vinaigrée (2 cuillérées à soupe de vinaigre blanc pour ¼ de litre d'eau) avant de procéder à un lavage normal

- sur la laine : tamponnez la tache avec un mélange à parts égales d'alcool* et de vinaigre blanc avant de laver l'article.

CHOCOLAT - FRUIT - JUS DE FRUIT - VIN : tamponnez la tache avec une solution d'eau vinaigrée (2 cuillérées à soupe de vinaigre blanc pour ¼ de litre d'eau). Rincez bien et lavez normalement.

GRAISSE : saupoudrez immédiatement le tissu avec du talc. Laissez sécher et brossez doucement pour éliminer le talc. Puis tamponnez avec un produit dégraissant du type essence minérale*. Rincez et lavez normalement.

SANG : trempez, le plus vite possible, l'article taché dans de l'eau froide salée, puis procédez à un lavage normal.

KETCHUP - SAUCE TOMATE : préparez une solution avec un volume de glycérine pour un volume d'eau chaude. Laissez tremper le linge pendant une heure, puis procédez à un lavage normal.

⚠ UTILISATION DE PRODUITS DÉTACHANTS :

Pour éviter tout risque d'incendie ou d'explosion :

(*) si vous utilisez les produits préconisés dans les recettes ci-dessus, prenez soin de rincer abondamment votre linge avant de l'introduire dans votre machine

- si vous utilisez des détachants du commerce, suivez très attentivement les conseils du fabricant de ces produits

(i) Nous vous rappelons que, en général, les taches traitées immédiatement s'éliminent facilement. Par contre, les taches anciennes qui ont été repassées ou séchées en tambour ménager, ne peuvent plus être enlevées.


Chargement du linge et des produits lessiviels

Ouverture de la machine

- Vérifiez que la machine est hors tension.
- Appuyez sur le bouton poussoir situé à l'avant de la machine. Le couvercle s'ouvre.

Ouverture/fermeture du tambour

Ouvrez les portillons du tambour en appuyant sur le poussoir situé sur le volet avant (Dessin 10 ①). L'ouverture est assistée.

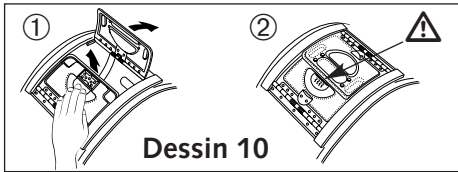

Pour les refermer, appuyez le volet avant vers le bas puis rabattez par dessus le volet arrière jusqu'à ce que le verrouillage s'enclenche.

⚠ Vérifiez que le liseré coloré du poussoir est bien visible. (Dessin 10 ②)

Introduction du linge

Pour des performances de lavage optimum, placez le linge, préalablement trié et déplié, dans le tambour, sans le tasser et en le répartissant uniformément. Mélangez les grosses et petites pièces pour obtenir un essorage optimum, sans formation de balourd.

⚠ En fermant le tambour, veillez à ne pas coincer du linge entre les deux volets.

Introduction des produits de lavage (Dessin 11)

- ① | Bac prélavage (poudre)
- ② || Bac lavage (poudre ou liquide)

⚠ Le bac "LAVAGE" peut contenir les poudres et les liquides, toutefois, ne pas utiliser de lessive liquide pour les programmes AVEC prélavage.

- ③ ⚠ Javel

L'eau de javel peut être utilisée comme agent désinfectant ou comme agent blanchissant. Son action est complémentaire à celle de la lessive.

⚠ La javel concentrée doit être impérativement diluée.

- ④ ✿ Assouplissant

L'assouplissant est un produit conçu pour adoucir et parfumer votre linge.

⚠ L'assouplissant concentré est à diluer à l'eau chaude.

Pour les dosages, conformez-vous aux prescriptions du fabricant de ces produits. Suivant la dureté de l'eau, le degré de salissure du linge et dans le cas de certaines options, vous devrez modifier ces doses :

- Eau peu calcaire (inférieure à 15° français) ou linge "peu sale"
- ou "lavage court", "demi-charge"... : réduisez les doses de 10%.


- Eau très calcaire (supérieure à 15° français) ou linge "très sale" : augmentez les doses de 10%.

Lessives concentrées

Pour leur utilisation, reportez-vous aux prescriptions imprimées sur l'emballage de la lessive.

Lessives pour lainages et textiles délicats


Pour le lavage de ces textiles, il est recommandé d'utiliser une lessive appropriée (évités de mettre cette dernière directement sur le tambour car certains de ces produits sont agressifs pour le métal).

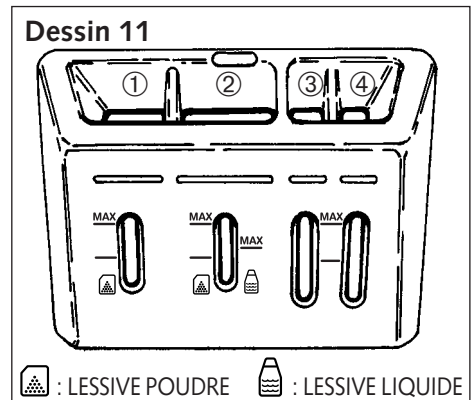

⚠ Pour un remplissage correct des bacs à produits, mettez le couvercle dans sa position maximale d'ouverture.

⚠ Ne dépassez pas le niveau MAX.

Programmation

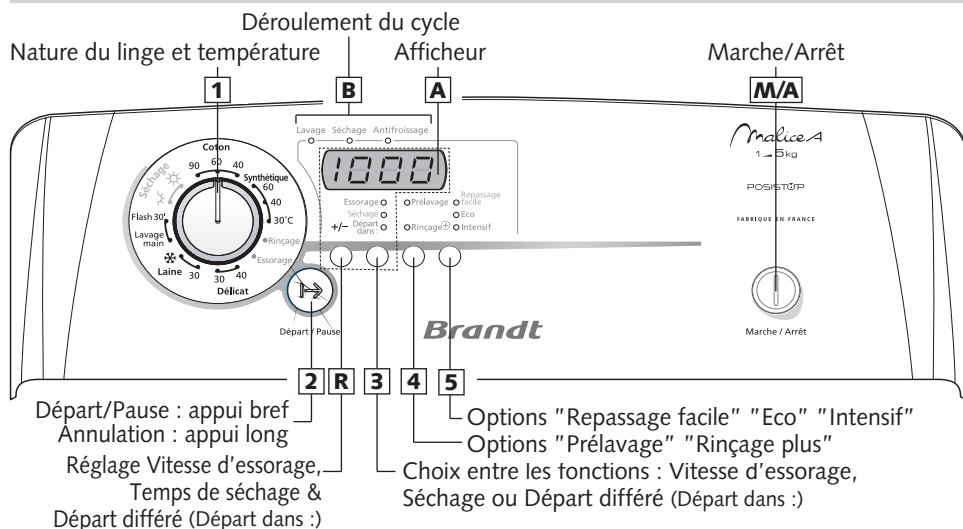

i Hormis la touche "Marche/Arrêt", toutes les touches sont sensibles. Elles ne restent donc pas enfoncées. Lors de la programmation, toutes les touches, hormis "Départ/Pause", peuvent être maintenues appuyées, mais, pour un réglage plus précis, nous vous conseillons d'agir sur elles par appuis brefs. L'action sur la touche "Départ/Pause" se fait par appuis brefs sauf dans le cas d'une annulation de programme* où vous devez la maintenir appuyée.

i Lors de la mise sous tension, si un des voyants de déroulement du cycle **B** est allumé, faites une annulation avant toute autre manipulation.

Attention : La touche "Marche/Arrêt" ne peut en aucun cas annuler un programme.

Programmation complète (lavage avec ou sans séchage enchaîné):

- Enfoncez la touche "Marche/Arrêt" **MA** (1).
- Tournez le sélecteur **1** pour choisir le programme et la température de lavage. La machine vous propose la vitesse d'essorage recommandée pour le type de textile sélectionné.
- Choisissez, à l'aide de la touche de réglage **R** :
 - soit de modifier la vitesse d'essorage proposée (si vous programmez un séchage enchaîné choisissez la vitesse la plus élevée possible)
 - soit un égouttage. (cycle terminé par un essorage doux à 100 trs/min).
 - soit un arrêt cuve pleine. (arrêt cuve pleine d'eau avant l'essorage final).
- Choisissez ou non les options :
 - "Prélavage" et/ou "Rinçage plus" par la touche **4**
 - "Repassage facile" et/ou "Eco" et "Intensif" par la touche **5**
 - un séchage enchaîné par la touche **3** puis réglez le temps désiré par la touche **R** (pour la charge de linge à sécher, voir tableau des programmes)

Voyants et/ou afficheur

voyant "Essorage"
+ vitesse d'essorage
préconisée sur **A**


voyant "Essorage"
+ par ex. **1800**
ou **1800**
ou **1888**

+ options choisies

+ voyant "Séchage ●"
+ par ex. **18.35**


Programmation

Programmation complète (suite):

	Voyants et/ou afficheur
<ul style="list-style-type: none"> Lancez le cycle en appuyant sur "Départ/Pause" 2... 	voyant "Lavage" + décomptage du temps du cycle restant sur A (les voyants B s'allument successivement jusqu'à la fin du cycle)
<ul style="list-style-type: none"> ... ou choisissez un début de cycle différé de 1 à 19 heures en sélectionnant cette option (Départ dans :) à l'aide de la touche 3 puis en réglant la durée à l'aide de la touche R. 	voyant "Départ dans :" + décomptage du temps restant avant départ du cycle sur A
<p>POSISTOP : après l'essorage (ou le séchage, suivant le programme choisi), la machine positionne automatiquement le tambour ouverture en haut pour faciliter l'accès à votre linge. Cette opération dure au maximum 3 minutes.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ensuite, le message "-0-" apparaît sur l'afficheur, ce qui indique la fin du cycle (2). Attendez 1 à 2 min que la sécurité du couvercle se déverrouille pour avoir accès à votre linge. Relâchez la touche "Marche/Arrêt" M/A (3). 	

- ⚠ (1) - Avant de mettre votre machine en marche, vérifiez que le cordon électrique est branché et le robinet d'eau ouvert. Assurez-vous aussi de la bonne fermeture des portillons du tambour et du couvercle de la machine.**
- (2) - Dans la phase "fin de cycle", l'appui sur une des touches **2**, **3**, **4**, **5** ou **R** n'est pas pris en compte, mais permet de revenir en mode "programmation".**
- (3) - Par mesure de sécurité, à la fin d'un cycle, il est conseillé de débrancher le cordon électrique puis de fermer le robinet d'arrivée d'eau.**

Programmation d'un cycle de séchage seul :



	Voyants et/ou afficheur
<ul style="list-style-type: none"> Enfonchez la touche "Marche/Arrêt" M/A. 	
<ul style="list-style-type: none"> Tournez le sélecteur 1 pour choisir un programme de séchage fort "☀" ou doux "☁" selon la nature de votre charge de linge Choisissez ou non l'option "Repassage facile" par la touche 5 cette option termine votre programme par 2 heures de défouillage (voir détail des fonctions) Réglez le temps désiré par la touche R (ne sécher que du linge ayant été essoré au moins à 800t/min) Choisissez un départ immédiat en appuyant sur "Départ/Pause" 2... 	voyant "Séchage ●" et option choisie + par ex. 
<ul style="list-style-type: none"> ... ou un départ différé (Départ dans :) par l'intermédiaire des touches 3 et R. 	+ voyant "Séchage" B + décomptage du temps du cycle restant sur A ou décomptage du temps restant avant départ du cycle sur A

Mettre ou enlever une pièce pendant le cycle (impossible pendant l'essorage) :

<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur la touche "Départ/Pause" 2 pour interrompre le cycle. Mettez ou enlevez la ou les pièces de linge*. Appuyez sur la touche "Départ/Pause" 2 pour relancer le cycle. <p>(*le temps de déverrouillage du couvercle peut être de 1 à 2 minutes)</p> <p>i Si vous avez choisi un début de cycle différé, vous pouvez accéder instantanément au tambour à tout moment pendant la phase précédant le départ du cycle de lavage sans interrompre et relancer le cycle.</p>	voyant B clignotant + compteur A arrêté voyant B allumé fixe + reprise du décomptage sur A
---	---

Programmation


Annulation en cours de programmation, de lavage ou pendant une pause :

- Appuyez sur la touche "Départ/Pause"  pendant au moins une seconde. Cette opération peut se faire à tout moment, pendant le cycle ou pendant la programmation ou même pendant une pause. retour à l'affichage initial
-  Si vous faites cette opération pendant la période d'attente d'un début de cycle différé, seul le départ différé sera annulé.

Maintenir les performances de votre machine :

- A la fin de chaque cycle de séchage, vous devez impérativement nettoyer le filtre de séchage (voir le chapitre "ENTRETIEN COURANT : Nettoyage du filtre de séchage").

Pour avoir plus de précisions sur les différentes fonctions, reportez-vous au chapitre "DÉTAIL DES FONCTIONS".

-  **Important** : si vous avez arrêté votre machine en appuyant sur la touche "Marche/Arrêt" ou après une coupure de courant, à la remise sous tension le cycle de lavage reprendra systématiquement là où il a été interrompu.

Pour choisir le programme le mieux adapté à la nature de votre linge, conformez-vous aux indications figurant sur les étiquettes apposées sur la plupart des textiles.

Tableau des programmes		Température (°C)	Charge maxi lavage (kg)	Prélavage	Rinçage plus	Repassage facile	éco	intensif	Égouttage	Arrêt cuve pl.	Séchage fort ou doux	Charge maxi séchage (kg)	Type et durée du séchage				
													très sec	sec	à repasser		
Nature du textile																	
	COTON / BLANC / COULEUR	40°-90°	5	●	●	●	●	●	●	●	☀	2,5	1h15 à 1h45	1h à 1h30	30 mn à 1h		
	SYNTHÉTIQUE	30°-60°	2,5	●	●	●	●	●	●	●	☁	2,5	1h à 1h30	45 mn à 1h	30mn à 45 mn		
	DÉLICAT	30°-40°	2		●	●			●	●	☁	2	45 mn à 1h	30 mn	30 mn à 45 mn		
	BERCE LAINE	Froid-30°	1,5	●					●	●			non séchable en machine				
Programmes spéciaux																	
	TEXTILES LAVABLES À LA MAIN	Froid	1	●					●	●			non séchable en machine				
	FLASH 30'	40°	2,5						●	●			non séchable en machine				
Programmes particuliers																	
	RINÇAGE seul			selon le textile					●	●			non séchable en machine				
	ESSORAGE seul								●				avant un séchage choisir la vitesse "maxi" supportée par le linge				
☀	SECHAGE seul fort : COTON / BLANC / COULEUR											Pour choisir la charge, la durée et le type de séchage en fonction de votre nature de textile voir ci-dessus					
☁	SECHAGE seul doux : SYNTHETIQUE / DELICAT																

● : Ces fonctions peuvent être utilisées seules ou cumulées - les combinaisons illogiques sont impossibles

Détail des fonctions

Programmes

Les principaux programmes offerts par cette machine sont :

COTON

Pour une charge de linge composée de COTON blanc résistant ou de couleur

⚠ Si vous lavez du linge de couleur, ne dépassez pas la température de 60° maxi.

i Dans les premières minutes de ce programme, votre lave-linge estime automatiquement la charge du linge introduit. Il adapte en conséquence la consommation d'eau et la durée du programme pour un lavage parfait.

SYNTHÉTIQUE

Pour une charge de linge composée de SYNTHÉTIQUES RÉSISTANTS ou FIBRES MÉLANGÉES

DÉLICAT

Pour une charge de linge composée de VOILAGES, TEXTILES DÉLICATS ou LINGE FRAGILE

i Programme avec action mécanique faible et essorages très doux qui respectent la nature de votre linge.

BERCE LAINE

Pour une charge de linge composée de LAINES "LAVABLES EN MACHINE"

i Programme avec cadences de brassage et essorages adaptés à la nature de ces textiles

LAVAGE MAIN (TEXTILES LAVABLES A LA MAIN)

Pour une charge de linge composée de SOIE ou de TEXTILES PARTICULIÈREMENT DÉLICATS

i Programme avec action mécanique très faible et ne comportant pas d'essorages intermédiaires pendant les rinçages. Le cycle se termine par une phase d'essorage très douce et progressive limitée à 600 tr/min.

FLASH 30'

Ce programme vous permet de rafraîchir une charge de linge peu sale de 2,5 kg composée de COTON, BLANC, COULEURS ou SYNTHÉTIQUES RÉSISTANTS.

Sa durée est limitée à 30 minutes.

Dans ce programme, la température de lavage est automatiquement programmée à 40°C.

⚠ Pour ce programme, les doses de lessive doivent être réduites de moitié.

RINÇAGE SEUL

Rinçage séparé suivi, au choix :

- soit d'un essorage avec vidange
- soit d'une vidange seule (option "égouttage")
- soit d'un arrêt cuve pleine d'eau.

ESSORAGE SEUL

Permet un essorage séparé avec vidange.

⚠ Dans le cas d'un "rinçage seul" suivi d'un essorage ou d'un "essorage seul", prenez garde de bien choisir une vitesse d'essorage adaptée à la nature du linge introduit dans la machine.

Options

Prélavage

Spécialement conçu pour du linge souillé (boue, sang...).

Un premier brassage à froid spécifique précède une phase de chauffage à 30°C.

Ce brassage à froid permet d'enlever, avant chauffage, les particules souillant le linge.

⚠ Il est nécessaire d'introduire du détergent dans le bac "I" de la boîte à produits.

Rinçage⊕

"Spécial peaux sensibles et allergiques" : ajoute un rinçage au cycle normal de lavage.

Repassage facile

Facilite le repassage de votre linge.

Cette option permet de laver et d'essorer votre linge plus délicatement tout en conservant des performances de lavage identiques.

Défourlage en fin de séchage

⚠ Pour obtenir cette fonction vous devez programmer l'option "Repassage facile".

Défourle votre linge pendant 2 heures après la fin du séchage. Le voyant "Repassage facile" reste allumé pendant toute la période de défourlage.

Pour accéder à votre linge durant cette période annulez-le, en appuyant sur la touche "Départ/Pause" [2] pendant au moins une seconde.

Eco

La fonction "Eco" permet d'obtenir une parfaite qualité de lavage tout en faisant des économies d'énergie. Elle réduit la température de lavage et augmente la durée de brassage.

Intensif

Cette fonction améliore les performances de lavage et permet, en augmentant automatiquement la température du bain de lavage ainsi que le temps de brassage, de traiter les taches rebelles réputées difficiles.

Suite des fonctions

Départ différé (Départ dans :)

Vous pouvez retarder le départ de votre programme de 1 à 19 heures afin de bénéficier du tarif heures creuses ou pour obtenir une fin de cycle à l'heure désirée. Pour cela sélectionnez à l'aide de la touche [3] la fonction "Départ différé" puis choisissez à l'aide de la touche [R] le moment du départ du cycle.

i Pendant la période d'attente, l'afficheur [A] décompte le temps restant avant le départ effectif du cycle.

Temps restant

En cours de programmation, vous pouvez connaître la durée du cycle choisi* en appuyant sur la touche [3] jusqu'à ce que les trois voyants "Essorage", "Séchage" et "Départ dans :" s'éteignent.

(*) Le temps indiqué par la machine en début de programme peut varier en cours de cycle :

- Si vous changez la température de lavage (même pendant l'essorage), si vous ajoutez ou supprimez des options, le temps sera recalculé et mis à jour sur l'afficheur.
- Certains aléas de fonctionnement (par exemple : détection de balourd, de mousse...) peuvent, également, faire varier la durée du cycle.
- En cas de coupure de courant pendant la phase de lavage, au retour du courant le temps affiché peut être inférieur à la durée réelle restante. Ce temps sera remis à jour au début de la phase de rinçage

Arrêt cuve pleine

Cette fonction est à utiliser pour les textiles que vous ne souhaitez pas essorer ou si vous prévoyez une absence prolongée à la fin du lavage.

Cette fonction ayant été sélectionnée, le cycle est interrompu avant l'essorage final, ce qui permet à votre linge de tremper dans l'eau pour éviter le froissage.

i Lorsque la machine est arrêtée cuve pleine d'eau, l'afficheur [A] ne décompte plus le temps restant et demeure fixe (y compris le point).

Ensuite :

- **soit vous désirez faire une vidange avec essorage.**

Dans ce cas, sélectionnez la fonction "Essorage" à l'aide de la touche [3] puis avec la touche [R] réglez une vitesse d'essorage adaptée à la nature du linge. Le programme se terminera automatiquement.

- **soit vous désirez faire une vidange seule.**

Dans ce cas, sélectionnez la fonction "Essorage" puis à l'aide de la touche [R] affichez [1200] (fonction "égouttage").

Modification d'un programme

Pendant la programmation :

Avant d'appuyer sur la touche "Départ/Pause" [2] "I→", toutes les modifications sont possibles.

Après le départ du cycle :

• Vous ne pouvez pas modifier le type de textile (par exemple passer de "COTON" à "SYNTHÉTIQUE", de "SYNTHÉTIQUE" à "DÉLICAT", etc...).

① *Si vous tournez le sélecteur de programmes [1] vers un textile différent, le voyant de déroulement de cycle [B] qui est allumé à ce moment-là ainsi que l'afficheur [A] clignotent pendant quelques secondes pour vous indiquer que cette modification est interdite et qu'elle ne sera pas prise en compte.*

① *Pour changer de type de textile en cours de cycle, vous devrez **annuler** le programme en cours puis programmer un nouveau cycle.*

• Par contre, pour un même type de textile, vous pouvez modifier la température au début de la phase de lavage.

① *Le temps restant sera modifié en conséquence.*

• Vous pouvez modifier les vitesses d'essorage pendant tout le cycle.

• Vous pouvez sélectionner un "égouttage" et un "arrêt cuve pleine" jusqu'à la fin du rinçage.

• Vous pouvez modifier la durée du "Départ différé" pendant toute la période d'attente précédant le départ effectif du cycle.

① *Si, pendant cette période, vous voulez annuler le "Départ différé", réglez l'afficheur [A] sur "0" et, ensuite, appuyez brièvement sur la touche [2] "I→".
Le cycle démarrera immédiatement.*

• Vous ne pouvez pas activer l'option "Prélavage" que pendant la période d'attente d'un "Départ différé".

• Vous pouvez activer l'option "Rinçage⊕" jusqu'au début du rinçage.

• Vous ne pouvez pas modifier les options "Repassage facile", "Eco" et "Intensif" que pendant la période d'attente d'un "Départ différé".

• Vous pouvez désactiver toutes les options pendant toute la durée du cycle dans la mesure où leur action n'est pas déjà terminée.

• Vous ne pouvez pas modifier ou programmer un séchage après le départ du cycle de lavage ou de séchage.

En fin de cycle :

Lorsque l'afficheur indique "-0-", vous pouvez programmer un nouveau cycle sans avoir à relâcher la touche "Marche/Arrêt" [M/A].

Il suffit pour cela d'appuyer indifféremment sur une des touches [2], [3], [4], [5] ou [R].

La machine est alors prête pour une nouvelle programmation.

Programme pour essais selon la directive CEE/95/12 - Caractéristiques

Lavage : Coton - 60°C - 5 kg - sans options - essorage maxi

Séchage : Coton - très sec - 2,5 kg

Caractéristiques : 230V - 50Hz - 10A - 2200W.

Sécurités automatiques

Sécurité d'ouverture du couvercle :

Dès que le cycle de lavage a démarré, le couvercle de votre appareil se verrouille.

Dès que le cycle est terminé ou lorsque la machine est arrêtée cuve pleine d'eau, le couvercle se déverrouille.

Si vous avez programmé un "Départ différé", le couvercle n'est pas verrouillé pendant toute la période d'attente précédant le départ du cycle.

Si vous souhaitez ouvrir le couvercle pendant le cycle, appuyez brièvement sur la touche **2** "I→" et attendez au moins 1 à 2 minutes afin que la sécurité du couvercle se déverrouille.

i *Suivant le moment du cycle où vous désirez ouvrir le couvercle, ce délai peut être plus long car il faut lui ajouter une période de refroidissement.*

En effet, en cours de cycle, pour que la sécurité du couvercle se déverrouille, la température intérieure de la machine ne doit pas dépasser un certain seuil, ceci afin de vous éviter des brûlures graves.

Sécurité des eaux :

En cours de fonctionnement, le contrôle permanent du niveau d'eau prévient tout débordement éventuel.

Sécurité d'essorage :

Votre lave-linge est équipé d'une sécurité qui peut limiter l'essorage lorsqu'une mauvaise répartition de la charge est détectée.

Dans ce cas votre linge peut être insuffisamment essoré. Répartissez, alors, uniformément votre linge dans le tambour et programmez un nouvel essorage.

Sécurité anti-mousse :

Votre lave-linge sait détecter une trop forte production de mousse lors de l'essorage.

A ce moment-là, l'essorage s'arrête et la machine est vidangée.

Ensuite le cycle reprend son cours en adaptant les cadences d'essorage et en ajoutant éventuellement un rinçage supplémentaire.


Entretien courant

Nettoyage de la boîte à produits

Nettoyez régulièrement la boîte à produits. Pour cela :

- manœuvrez le bouton vers l'avant et retirez la boîte vers le haut (Dessin 12)
- passez l'ensemble sous le robinet d'eau chaude pour parfaitement nettoyer l'intérieur des bacs et des canaux d'entrée d'eau
- pour faciliter le nettoyage, le bac assouplissant possède un siphon amovible (bleu), veillez à parfaitement le repositionner

- remettez ensuite l'ensemble de la boîte à produits en vous assurant qu'elle est bien positionnée.

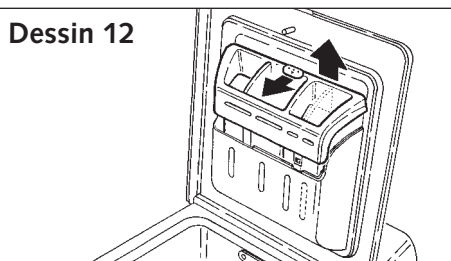

Entretien courant

Nettoyage du filtre de pompe

⚠ Effectuez préalablement une vidange puis débranchez la prise de courant.


- Retirez la plinthe (*Dessin 13*)
- placez une serpillière et un récipient plat sous l'accès à la pompe
- si votre appareil en est muni, sortez le tuyau de purge en déclippant le bouchon du socle (*Dessin 14*)
- ouvrez le bouchon à l'extrémité du tuyau et laissez l'eau s'écouler dans le récipient (*Dessin 14*)
- refermez le bouchon en veillant à ce qu'il soit bien enfoncé et reclippez-le dans le socle
- dévissez le bouchon du filtre de la pompe de vidange (*Dessin 15*)

- nettoyez le filtre, pour le remettre en place, engagez le en orientant vers le haut, le petit ergot qui est sur la surface cylindrique et revissez le bouchon à fond
- remontez la plinthe comme à l'origine.

⚠ Vérifiez lors du prochain lavage qu'il n'y ait aucune fuite au moment du remplissage.

Risque de gel

En cas de risque de gel, débranchez le tuyau d'arrivée d'eau et purgez l'eau qui pourrait subsister dans le circuit de vidange comme indiqué ci-dessus.

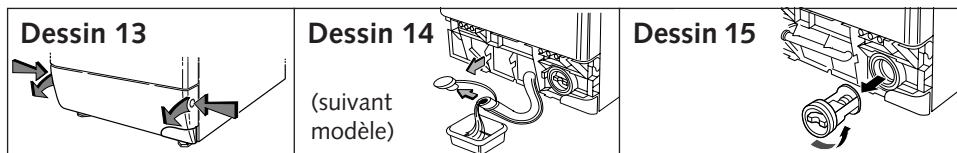

Accès au fond de la cuve

Démontage de l'aube du tambour :

si une pièce de linge tombe entre le tambour et la cuve, fermez le tambour après l'avoir vidé.

- Faites tourner le tambour jusqu'à la fixation de l'aube,
- dévissez et retirez la vis qui se trouve entre les 2 ouvertures (empreinte TORX T20), l'aube va tomber dans le tambour (prenez la précaution de mettre une serviette éponge pour amortir sa chute),

- retournez et ouvrez le tambour,
- par les ouvertures libérées par le retrait de l'aube, récupérez la pièce tombée,
- pour le remontage engagez l'aube, de l'avant vers l'arrière, sur sa partie réceptrice,
- fermez et tournez le tambour, retenez l'aube pendant que vous remettez la vis.

Entretien courant


Nettoyage de votre appareil.

⚠ Pour le nettoyage du tableau de bord, de l'accès au tambour, de la carrosserie, utilisez une éponge ou un chiffon humidifié avec de l'eau et du savon liquide uniquement.

Dans tous les cas, **proscrire** (Dessin 16) :

- les poudres abrasives
- les éponges métalliques ou plastiques
- les produits à base d'alcool (alcool, diluant etc ...)

Dessin 16

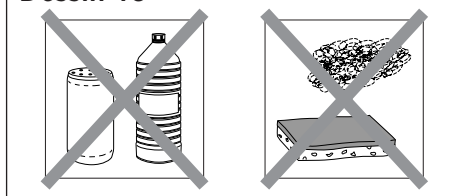


Vérifications périodiques

Nous vous recommandons de vérifier l'état des tuyaux d'alimentation en eau et de vidange. Si vous constatez le moindre fendillement, n'hésitez pas à les remplacer par des tuyaux identiques disponibles auprès de votre revendeur ou du Service Après Vente.

Remplacement du tuyau d'alimentation en eau

Au moment du changement, veillez au bon serrage et à la présence du joint aux deux extrémités (Dessin 17).

Dessin 17

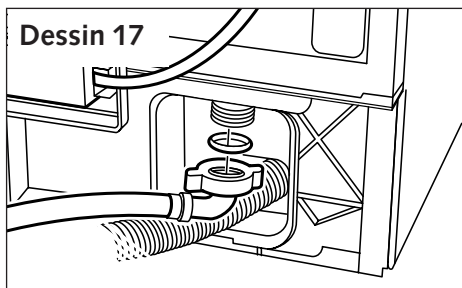

Nettoyage du filtre de séchage

(pour les machines lavantes-séchantes uniquement)


⚠ Le filtre doit être nettoyé après chaque cycle de séchage.

Ce filtre a pour but de retenir les peluches qui se forment pendant le séchage, afin qu'elles ne repartent pas dans le circuit d'air.

Pour le nettoyer, procédez comme suit :

- ouvrez le couvercle de l'appareil
- à droite, près de l'ouverture du tambour, vous verrez la manette du filtre
- enlevez le filtre de son logement en le tirant vers vous (Dessin 18)

Dessin 18

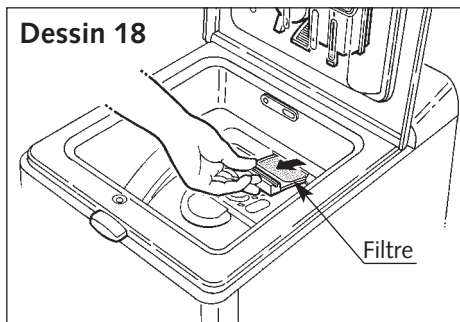

- nettoyez-le à sec en le débarrassant de la mince couche de peluche qui le recouvre
- remettez-le en place dans son logement en le poussant bien à fond.

⚠ Remplacement du cordon d'alimentation électrique

Pour votre sécurité, cette opération doit impérativement être effectuée par le service après vente du fabricant ou un professionnel qualifié.

Incidents pouvant survenir

Quelques incidents peuvent survenir lors de l'utilisation de votre appareil, voici des points à vérifier.

Incidents	Causes possibles / Remèdes
Le cycle ne démarre pas (1 et 2)	<ul style="list-style-type: none">• Vous avez omis d'appuyer sur la touche "Départ".• L'appareil n'est plus alimenté en électricité :<ul style="list-style-type: none">- vérifiez si la prise de courant est correctement branchée.- vérifiez le disjoncteur, les fusibles.• Le robinet d'arrivée d'eau est fermé.• Le couvercle de l'appareil est mal fermé.
Fortes vibrations lors de l'essorage (1 et 2)	<ul style="list-style-type: none">• Votre appareil n'a pas été correctement débridé :<ul style="list-style-type: none">- vérifiez si toutes les cales servant au transport ont bien été retirées (voir chapitre "DÉMONTAGE DES BRIDES DE TRANSPORT DE VOTRE APPAREIL")• Le sol n'est pas horizontal.• Votre appareil n'est pas stable sur ces quatre pieds.
Le linge n'a pas été essoré ou est insuffisamment essoré (1 et 2)	<ul style="list-style-type: none">• Vous avez sélectionné un programme sans essorage, par ex. "Egouttage".• La sécurité d'essorage a détecté une mauvaise répartition du linge dans le tambour :<ul style="list-style-type: none">- détassez le linge et programmez un nouvel essorage.
Une flaque d'eau se forme autour de la machine (1 et 2)	<p>⚠ Retirez tout d'abord la prise de courant ou coupez le fusible correspondant et fermez le robinet d'arrivée d'eau.</p> <p>Pendant le fonctionnement de l'appareil, le contrôle constant du niveau empêche l'eau de déborder. Si, malgré cela, de l'eau sort de la machine, il se peut que :</p> <ul style="list-style-type: none">• la crosse de vidange soit mal positionnée dans le conduit d'évacuation.• les raccordements du tuyau d'alimentation en eau sur la machine et sur le robinet ne soient pas étanches :<ul style="list-style-type: none">- vérifiez la présence des joints ainsi que le serrage des raccords.
La machine ne vidange pas (1 et 2)	<ul style="list-style-type: none">• Vous avez programmé un "Arrêt cuve pleine".• La pompe ou le filtre de vidange est obstrué :<ul style="list-style-type: none">- nettoyez ces derniers (voir façon de procéder dans le chapitre "ENTRETIEN COURANT").• Le tuyau d'évacuation est plié ou écrasé.
Les portillons du tambour s'ouvrent trop lentement (pour les machines équipées de portillons à ouverture douce) (1 et 2)	<ul style="list-style-type: none">• Votre machine n'a pas fonctionné depuis longtemps.• Elle est située dans un local trop froid.• Des résidus de lessive (poudre) bloquent les charnières.<ul style="list-style-type: none">- dans tous les cas, tout rentre dans l'ordre après la première ouverture.

(1) machines lavantes

(2) machines lavantes-séchantes

Incidents pouvant survenir

Pannes	Causes possibles / Remèdes
Le couvercle ne s'ouvre pas (1 et 2)	<ul style="list-style-type: none">• Le programme n'est pas encore terminé. Le couvercle reste verrouillé pendant toute la durée du programme.
Le cycle de séchage ne démarre pas (2)	<ul style="list-style-type: none">• Vous n'avez pas sélectionné un temps de séchage.
Vous vouliez faire un lavage seul, mais un cycle de séchage s'enchaîne automatiquement (2)	<ul style="list-style-type: none">• Vous avez programmé un cycle de séchage.
Le linge ne présente pas le degré de séchage souhaité (2)	<ul style="list-style-type: none">• Le programme de séchage choisi n'est pas adapté à la nature du linge introduit dans la machine (Attention aux informations données par les étiquettes cousues sur les vêtements).• Le temps de séchage sélectionné n'est pas adapté : - suivant le degré d'humidité souhaité, augmentez ou diminuez le temps de séchage..• La charge de linge séché est supérieure à la charge maximale autorisée (voir Détermination de la charge de linge dans le chapitre "LE TRI DU LINGE" et les charges maximales autorisées dans le tableau des programmes).• Le linge a sécher n'avait pas été suffisamment essoré.

 De manière générale et quelle que soit l'anomalie constatée, il convient d'arrêter la machine, de débrancher le cordon d'alimentation électrique et de fermer le robinet d'arrivée d'eau.






(1) machines lavantes

(2) machines lavantes-séchantes

Incidents signalés par l'afficheur, dépannables par vous-même

Dans ce chapitre, nous vous expliquons comment remédier vous-même, très facilement à ces incidents.

Votre appareil détecte de lui-même certains incidents de fonctionnement et vous le signale par des messages particuliers qui apparaissent sur l'afficheur.

Messages	Causes / Remèdes
	Défaut de remplissage. Vérifiez l'ouverture du robinet d'arrivée d'eau, puis appuyez de nouveau sur la touche "I→" pour relancer le cycle.
	Défaut de vidange. Nettoyez le filtre de pompe (voir façon de procéder dans le chapitre "ENTRETIEN COURANT : Nettoyage du filtre"), puis appuyez de nouveau sur la touche "I→" pour relancer le cycle.
	Défaut de rotation du tambour. Après avoir mis votre machine hors tension, vérifiez qu'une pièce de linge ou un objet qui serait passé entre la cuve et le tambour ne bloque pas ce dernier (pour avoir accès au fond de la cuve, voir chapitre "ENTRETIEN COURANT : Accès au fond de la cuve").
	Défaut de verrouillage. Vérifiez la fermeture du couvercle, puis appuyez de nouveau sur la touche "I→" pour relancer le cycle.
	Entretien du filtre de pompe (pour machines lavantes seules). Vérifiez la propreté du filtre de pompe et nettoyez-le si nécessaire (voir façon de procéder dans le chapitre "ENTRETIEN COURANT : Nettoyage du filtre").

 Si vous n'avez pu dépanner vous-même un des incidents ci-dessus, appelez votre dépanneur sans oublier de lui communiquer le message affiché (d01, d02,...) afin de lui faciliter la tâche.

Incidents signalés, nécessitant un dépanneur

⚠ Vérifiez bien que le message affiché ne correspond pas à un incident que vous pouvez dépanner vous même (voir page précédente).

Votre appareil détecte aussi certains défauts de fonctionnement qui nécessitent l'intervention systématique d'un dépanneur et vous le signale par d'autres messages dont nous vous donnons, ci-après, quelques exemples.

Messages

				etc...
---	---	---	---	--------

i Lorsque l'un de ces signalements est survenu, n'oubliez pas de bien noter le message affiché pour, lors de votre appel, le communiquer à votre dépanneur afin de lui faciliter la tâche.

NOTA - Avant d'appeler votre dépanneur, nous vous conseillons de procéder comme suit :


- relâchez la touche "Marche/Arrêt" et débranchez la prise de courant pendant au moins 10 secondes
- rebranchez la prise et relancez un cycle de lavage.

Si le défaut persiste, appelez votre dépanneur sans oublier de lui communiquer le message affiché.

ATTENTION : Ne pas relancer de cycle de lavage, quand, le tambour reste bloqué ou si vous constatez la présence d'eau autour de votre machine ou encore si vous constatez une odeur de brûlé.

• INTERVENTIONS

– Les éventuelles interventions sur votre appareil doivent être effectuées par un professionnel qualifié dépositaire de la marque. Lors de votre appel, mentionnez la référence complète de votre appareil (modèle, type, numéro de série). Ces renseignements figurent sur la plaque signalétique située au dos de votre appareil (voir Fig. 19).

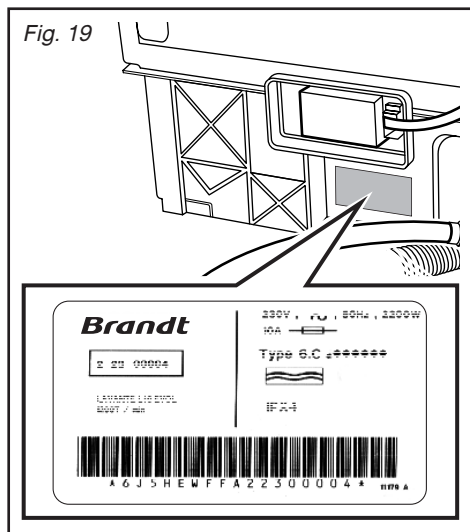

PIÈCES D'ORIGINE

Lors d'une intervention d'entretien, demandez l'utilisation exclusive de **pièces détachées certifiées d'origine**.



• RELATIONS CONSOMMATEURS

• Pour en savoir plus sur tous les produits de la marque :

informations, conseils, les points de vente, les spécialistes après-vente.

• Pour communiquer :

nous sommes à l'écoute de toutes vos remarques, suggestions, propositions auxquelles nous vous répondrons personnellement.

> Vous pouvez nous écrire :

**Service Consommateurs BRANDT
BP 9526
95069 CERGY PONTOISE CEDEX**

> ou nous téléphoner au :

0892 02 88 01*
0.34 € TTC / min à partir d'un poste fixe
Tarif en vigueur au 1^{er} avril 2004

* Service fourni par Brandt Customer Services, société par actions simplifiée au capital de 2.500.000 euros
5/7 avenue des Béthunes, 95310 Saint Ouen l'Aumône - RCS Pontoise 440 303 303