



MARQUE : BRANDT

REFERENCE : WFH 16872 Z

CODIC : 2441675

Brandt

GUIDE D'INSTALLATION & D'UTILISATION

Lave-Linge



Chère Cliente, Cher Client,

Vous venez d'acquérir un lave-linge à chargement par le devant **BRANDT** et nous vous en remercions.

Nous avons mis dans cet appareil toute notre passion, notre savoir-faire pour qu'il réponde au mieux à vos besoins. Innovant, performant, nous l'avons conçu pour qu'il soit aussi toujours facile à utiliser.

Vous trouverez également dans la gamme des produits BRANDT, un vaste choix de fours, de fours à micro-ondes, de tables de cuisson, de hottes aspirantes, de cuisinières, de lave-vaisselle, de sèche-linge, de réfrigérateurs et congélateurs que vous pourrez coordonner à votre nouveau lave-linge **BRANDT**.

Bien entendu, dans un souci permanent de satisfaire le mieux possible vos exigences vis à vis de nos produits, notre service consommateurs est à votre disposition et à votre écoute pour répondre à toutes vos questions ou suggestions (coordonnées à la fin de ce livret).

Et retrouvez-nous aussi sur notre site **www.Brandt.com** sur lequel vous trouverez tous nos produits, ainsi que des informations utiles et complémentaires.

Un jour j'ai dit Brandt

Dans le souci d'une amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter à leurs caractéristiques techniques, fonctionnelles ou esthétiques toutes modifications liées à leur évolution.

 Important : Avant de mettre votre appareil en route, veuillez lire attentivement ce guide d'installation et d'utilisation afin de vous familiariser plus rapidement avec son fonctionnement.

www.brandt.fr

Sommaire

	Pages
• Consignes de sécurité	3
• Environnement et économie	3
• Description de l'appareil	4
• Protection de L'environnementl	4
1 - Comment effectuer votre première installation	
• Démontage des brides de transport de votre appareil	5
• Préparation de la mise en place de votre appareil	6
• Installation sous un plan de travail	6
• Raccordement à l'arrivée d'eau	7
• Raccordement au conduit d'évacuation	8
• Raccordement au réseau électrique.....	8
2 - Comment utiliser votre appareil	
• Codes d'entretien des textiles	9
• Préparation de votre linge (tri, test couleur, charges et vérification).....	10
• Traitement des taches difficiles.....	11
• Chargement de votre linge.....	12
• Chargement des produits de lavage.....	12
• Programmation / annulation d'un programme	13
• Détail des fonctions.....	17
• Modification d'un programme de lavage	19
• Sécurités automatiques	20
3 - L'entretien courant de votre appareil	
• Nettoyage de l'appareil, des pièces internes.....	21
• Risque de gel	21
• Vérification et remplacement des tuyaux.....	21
• Nettoyage de la boîte à produits	21
• Nettoyage des filtres	22
4 - Incidents pouvant survenir	
• Entretien de votre appareil	23
• Le cycle ne démarre pas.....	24
• Fortes vibrations lors de l'essorage	24
• Le linge n'est pas essoré ou insuffisamment essoré	24
• Une flaqué d'eau se forme autour de la machine	24
• La machine ne vidange pas	24
• La porte ne s'ouvre pas	24
• La machine refuse de prendre un programme	24
5 - Affichages particuliers donnés par les voyants ou l'afficheur	
• Incidents dépannables par vous même	25
• Incidents signalés nécessitant l'intervention d'un dépanneur	25

Au fil des pages de cette notice, vous découvrirez les symboles suivants qui vous signaleront : à respecter



les consignes de sécurité (pour vous, votre machine ou votre linge) impérativement



un danger électrique




les conseils et les informations importantes

Avant de mettre votre appareil en route, veuillez lire attentivement cette notice, ce qui vous permettra de vous familiariser très rapidement avec son fonctionnement

Consignes de sécurité

Cet appareil, destiné à un usage exclusivement domestique, a été conçu pour laver, rincer et essorer les textiles lavables en machine.

 Respectez impérativement les consignes suivantes. Nous déclinons toute responsabilité et garantie en cas de non respect de ces recommandations pouvant entraîner des dégâts matériels ou corporels.

- L'appareil ne doit être utilisé que conformément au mode d'emploi, pour éviter des dommages à votre linge et à votre appareil. Utilisez uniquement des produits de lavage et d'entretien certifiés pour l'emploi dans les machines à laver à usage domestique.
- Si, avant lavage, vous traitez votre linge à l'aide de détachants, dissolvants et, en règle générale, de tous produits inflammables ou à fort pouvoir détonant, ne l'introduisez pas immédiatement dans l'appareil (voir chapitre "TRAITEMENT DES TACHES DIFFICILES"). De même, il vous est fortement recommandé de ne pas utiliser de solvants ou de produits en bombe aérosol à proximité de votre linge et plus généralement d'appareils électriques dans une pièce mal aérée (risque d'incendie et d'explosion).
- Si des incidents se produisent et que vous ne pouvez les résoudre grâce aux remèdes que nous vous préconisons (voir chapitre "INCIDENTS POUVANT SURVENIR"), faites appel à un professionnel qualifié.
- Lors d'une nouvelle installation, l'appareil doit être raccordé au réseau de distribution d'eau avec un tuyau neuf, le tuyau usagé ne doit pas être réutilisé. Contrôlez à intervalles réguliers les tuyaux d'alimentation en eau et d'évacuation, vous pourrez ainsi empêcher des dégâts des eaux.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil et éloignez les animaux domestiques.
- Les appareils usagés doivent immédiatement être rendus inutilisables. Débranchez et coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil. Fermez l'arrivée d'eau et enlevez le tuyau. Rendez la fermeture de la porte inutilisable.

Environnement et économie

- Ne programmez le pré-lavage que lorsque c'est absolument nécessaire : par ex. pour des vêtements de sport ou de travail très sales, etc...
- Pour du linge peu ou moyennement sale, un programme à basse température est suffisant pour obtenir un résultat de lavage impeccable.
- Pour du linge peu sale choisissez un cycle de lavage court ("Rapide", *Express* ou "FLASH" suivant le modèle).
- Dosez le produit de lavage selon la dureté de l'eau, le degré de salissure et la quantité de linge et respectez les conseils donnés sur les paquets des produits lessiviels.

Protection de L'environnement



Les matériaux d'emballage de cet appareil sont recyclables. Participez à leur recyclage et contribuez ainsi à la protection de l'environnement en les déposant dans les conteneurs municipaux prévus à cet effet.



Votre appareil contient également de nombreux matériaux recyclables. Il est donc marqué de ce logo afin de vous indiquer que les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets. Le recyclage des appareils qu'organise votre fabricant sera ainsi réalisé dans les meilleures conditions, conformément à la directive européenne 2002/96/CE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques. Adressez vous à votre mairie ou à votre revendeur pour connaître les points de collecte des appareils usagés les plus proches de votre domicile.

Nous vous remercions pour votre collaboration à la protection de l'environnement.

Description de l'appareil

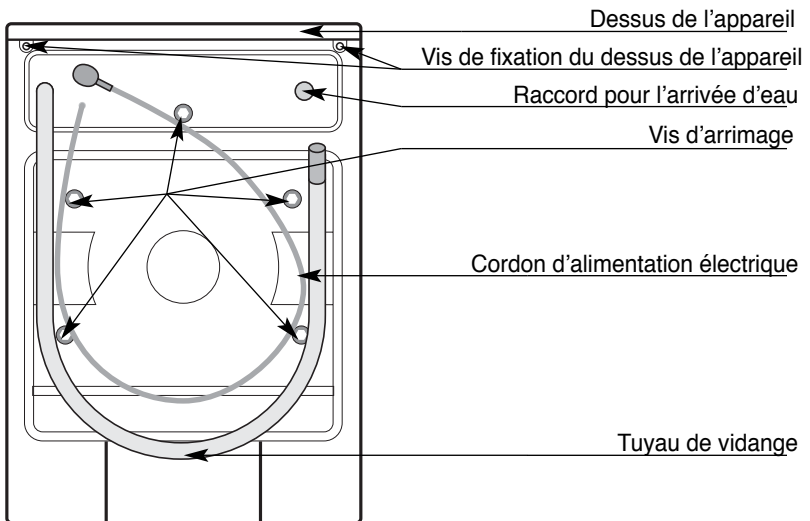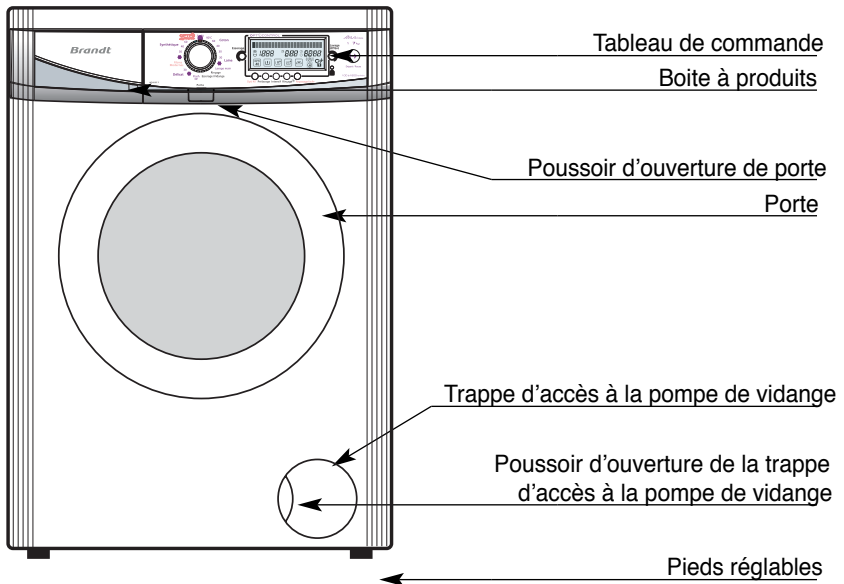

Démontage des brides de transport de votre appareil


⚠ AVANT TOUTE UTILISATION, IL EST IMPÉRATIF D'EFFECTUER LES OPÉRATIONS DÉCRITES CI-APRÈS.

Ces opérations consistent à retirer toutes les pièces qui immobilisent des pièces internes majeures de votre appareil pendant le transport.

Ces opérations dites "de débridage" sont nécessaires pour le bon fonctionnement de votre appareil et le respect des normes en vigueur en matière de sécurité.

Si ces opérations n'étaient pas effectuées dans leur totalité, cela pourrait causer des dommages graves à votre appareil pendant son fonctionnement.

- 1 - Retirez les brides de transport avant toute mise en marche de votre appareil. Ce sont les vis désignées par un C (*Dessin 1*)
 - 2 - Dévissez les vis C dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à l'aide d'une clé (*Dessin 2*) jusqu'à ce que vous puissiez les retirer à la main.
 - 3 - Finissez de démonter les vis C et leurs joints de caoutchouc en les tirant vers vous. (*Dessin 3*)
 - 4 - **⚠** Obstruez impérativement les trous laissés par les vis "C", à l'aide des cache-orifices prévus à cet effet (fournis dans le sachet d'accessoires).
- i** Avant sa sortie d'usine, votre appareil a été minutieusement contrôlé ; il est donc possible que vous constatiez la présence d'un peu d'eau dans le tambour ou au niveau des boîtes à produits.
- i** Nous vous conseillons de conserver toutes les pièces de bridage, car il faudra obligatoirement les remonter si vous devez, par la suite, transporter votre machine.

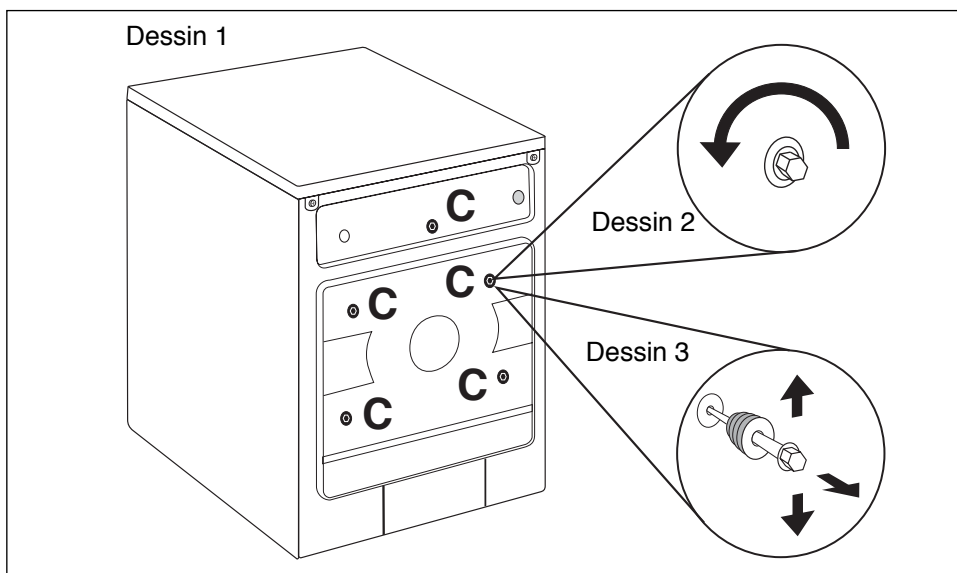

Préparation de la mise en place de votre appareil


Environnement de l'appareil :

i Si vous placez votre machine à côté d'un autre appareil ou d'un meuble, nous vous conseillons de toujours laisser entre eux un espace pour faciliter la circulation de l'air.

- ⚠** D'autre part, nous vous déconseillons fortement :
- d'installer votre appareil dans une pièce humide et mal aérée.
 - d'installer votre appareil dans un lieu où il pourrait être soumis à des projections d'eau.
 - d'installer votre appareil sur un sol en moquette.

Si vous ne pouvez l'éviter, prenez toutes les dispositions pour ne pas gêner la circulation de l'air à sa base, afin d'assurer une bonne ventilation des composants internes.

Dessin 4

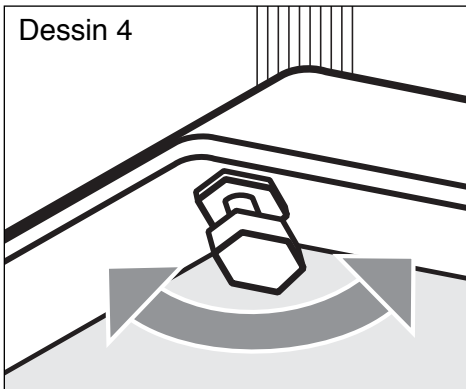

Ajustement des pieds réglables :

Pour une utilisation sûre et silencieuse, votre appareil doit être installé sur ses pieds. Votre machine est livrée avec quatre pieds réglables.

- Si votre appareil n'est pas stable,
- desserrez le contre-écrou en plastique blanc,
 - vissez ou dévissez le pied réglable jusqu'à ce que l'appareil soit parfaitement équilibré,
 - une fois les pieds réglés, serrez le boulon pour conserver votre réglage.

Mise à niveau :

Vérifiez à l'aide d'un niveau que le sol est horizontal : inclinaison maxi 2°, soit un écart d'environ 1 cm mesuré sur la largeur et de 1,5 cm sur la profondeur de la machine.

Installation sous un plan de travail


Si vous voulez installer votre lave-linge sous un plan de travail, vous devez enlever le dessus de votre appareil (*Dessin 5*):

⚠ Assurez-vous que votre appareil n'est pas raccordé au réseau électrique.

Dévissez et retirez à l'arrière de l'appareil, les 2 vis qui maintiennent le dessus

Tirez légèrement vers vous le dessus pour le dégager, puis soulevez le et enlevez le.

Dessin 5

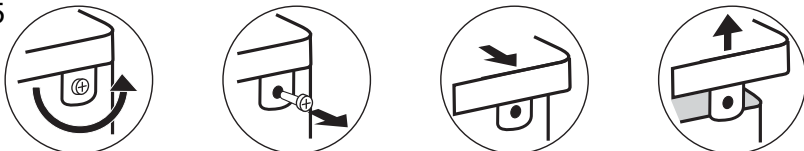

Raccordements de votre appareil

Alimentation en eau froide

Branchez le tuyau d'alimentation

(Dessin 6):

- d'une part, en vissant le coté coudé sur le raccord situé à l'arrière de la machine
- d'autre part, en vissant l'autre coté sur un robinet muni d'un embout fileté Ø 20x27 (3/4 BSP).


Si vous utilisez un robinet auto-perceur, l'ouverture pratiquée doit être d'un diamètre de 6 mm minimum.

⚠ Afin d'éviter toutes fuites d'eau n'oubliez pas de mettre les joints en caoutchouc à chaque extrémité et de bien serrer vos raccords. Les joints sont fournis dans le sachet d'accessoires.

Arrivée d'eau :

- Pression d'eau mini : 0,1 MPa ou 1 bar
- Pression d'eau maxi : 1 MPa ou 10 bar

Dessin 6

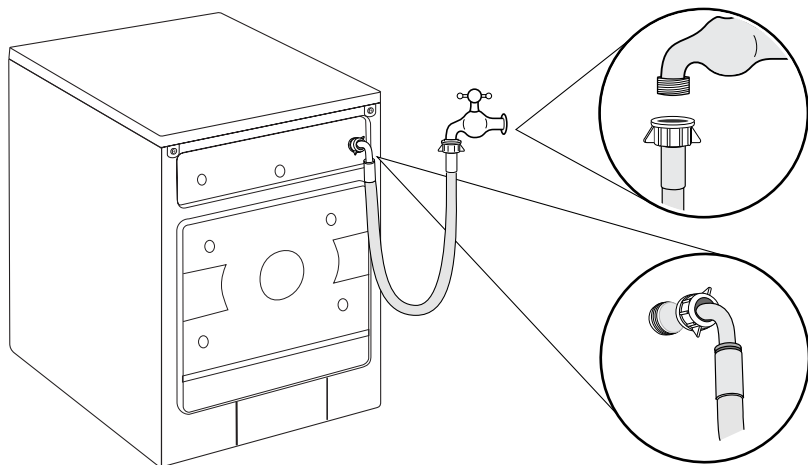

Raccordements de votre appareil

Evacuation des eaux usées

Raccordez le tuyau de vidange (Dessin 7):



- soit, de façon provisoire, sur un évier ou une baignoire
- soit, de façon permanente, sur un siphon ventilé.

Si votre installation n'est pas équipée d'un siphon ventilé, veillez à ce que le raccordement ne soit pas étanche. En effet, pour éviter tout refoulement d'eaux usées dans la machine, il est vivement recommandé de laisser libre passage à l'air entre le tuyau de vidange de la machine et le conduit

d'évacuation.

Le tuyau ne doit pas être tordu ou plié et il doit être maintenu par la crosse de vidange pour qu'il ne tombe pas à terre (Dessin 8)

- ⚠ La crosse de vidange doit être située à une hauteur comprise entre 40 et 100 cm par rapport à la base de la machine. Veillez à bien maintenir le tuyau de vidange au moyen d'un lien afin d'éviter que la crosse ne se dégage en cours de vidange et provoque une inondation.

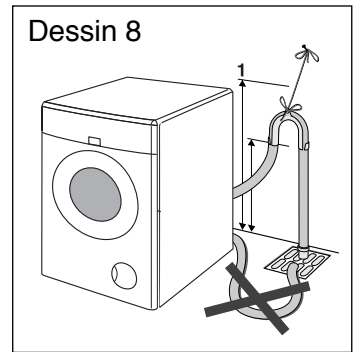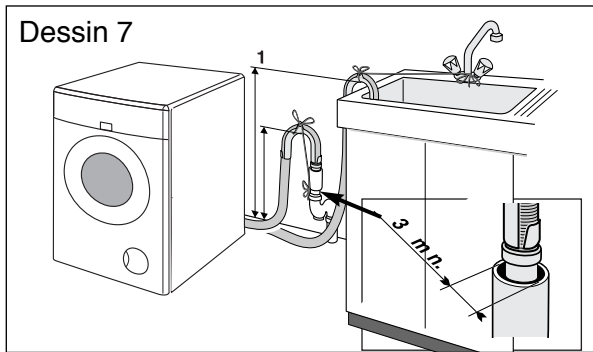

Alimentation électrique

- ⚠ Pour votre sécurité, il est impératif de vous conformer aux indications données ci-dessous.

L'installation électrique doit être conforme à la Norme NF C 15-100 en particulier pour la prise de terre.

Ligne 3x2,5 mm² mono 230V raccordée à :

- un compteur 20A mono 230V-50Hz
- un disjoncteur différentiel et un fusible individuel (10 ou 16A suivant le modèle)
- une prise de courant 10/16A 2 pôles + terre

Nous ne pouvons pas être tenus pour responsable de tout incident causé par une mauvaise installation électrique.

- ⓘ *Conseils pour l'installation électrique de votre appareil :*

- N'utilisez pas de prolongateur, adaptateur ou prise multiple.
- Ne supprimez jamais la mise à la terre.
- La prise de courant doit être facilement accessible mais hors de portée des enfants.

- ⓘ *En cas d'incertitude, adressez-vous à votre installateur.*

Votre appareil est conforme aux directives européennes CEE/73/23 (directive basse tension) et CEE/89/336 (compatibilité électromagnétique) modifiées par la directive CEE/93/68.

Codes d'entretien des textiles

Vos textiles sont munis d'une étiquette portant des symboles vous permettant de savoir comment les entretenir en toute sécurité. Ces symboles sont repris dans le tableau ci dessous :

LAVAGE		CHLORAGE (Javel...)	
	Température maximum : 95°C - Action mécanique normale - Rinçage normal - Essorage normal		
	- Action mécanique réduite - Rinçage à température décroissante - Essorage réduit	Chlorage dilué et à froid	Pas de chlorage
REPASSAGE			
	Température maximum : 60 ou 50°C - Action mécanique normale - Rinçage normal - Essorage normal		
	- Action mécanique réduite - Rinçage à température décroissante - Essorage réduit	200 °C Réglage fort	Pas de repassage (pas de vapeur)
	- Action mécanique réduite - Rinçage à température décroissante - Essorage réduit	150 °C Réglage moyen	
		110 °C Réglage doux	
NETTOYAGE A SEC			
	Température maximum : 40°C - Action mécanique normale - Rinçage normal - Essorage normal		
	- Action mécanique réduite - Rinçage à température décroissante - Essorage réduit	Tous solvants usuels	
	- Action mécanique très réduite - Rinçage normal - Essorage normal	Perchloréthylène Essence minérale	
	Température maximum : 30°C - Action mécanique très réduite - Rinçage normal - Essorage réduit		Essence minérale et solvant fluoré F113
	Lavage à la main seulement Température 40°C maximum (Certains appareils sont maintenant équipés d'un programme qui permet de laver en machine ce type de textiles)	Processus normal	
	Pas de lavage		
		- Action mécanique réduite - Température de séchage réduite - Pas d'addition d'eau (Nettoyage en libre-service impossible)	
SECHAGE EN TAMBOUR MENAGER (Sèche linge)			
		Séchage fort	Pas de séchage en tambour
		Séchage doux	

Avant le premier lavage

Avant d'effectuer votre première lessive, nous vous recommandons de faire un cycle de lavage "COTON 90° sans pré-lavage", sans linge, et en utilisant une 1/2 dose de votre lessive habituelle. Ceci, afin d'éliminer les résidus de fabrication pouvant éventuellement subsister dans la machine.

Préparation de votre linge

Le tri de votre linge

Assurez-vous que tout votre linge est lavable en machine. Choisissez le programme adapté à l'étiquetage de votre linge. Dans le cas de charges mélangées, utilisez le programme correspondant au linge le plus fragile.

Pour du linge neuf, prenez au préalable la précaution de vérifier que le textile ne déteint pas : voir "Le test couleur" ci-dessous.

Le test couleur

Au premier lavage, un linge de couleur déteint souvent, sauf s'il est garanti grand teint. Avant de le mettre en machine, faites le test suivant :

- Prenez une partie non visible du linge
- Humectez-la d'eau chaude

- Pressez-la ensuite dans une étoffe blanche
- Si le linge ne déteint pas, vous pouvez le laver normalement en machine.
- Si le linge déteint, lavez-le séparément en machine ou à la main.

Ne dépassez pas les charges maximales suivantes :

COTON / COULEURS & FIBRES MÉLANGÉES.....	7 kg
SYNTHÉTIQUES.....	3 kg
DÉLICAT:	2 kg
LAINE:	1,5 kg
TEXTILES LAVABLES A LA MAIN	1 kg

Poids moyen de quelques pièces de linge sec "peu épais"

Drap 1 place.....	400 à 500 g	Tee-Shirt coton grande taille	150 g
Drap 2 places	800 g	Torchon vaisselle.....	100 g
Taie d'oreiller	200 g	Nappe	250 g
Chemise de nuit légère.....	150 g	Lingerie délicate.....	50 g.
Pantalon toile enfant	120 g	Lainage synthétique enfant	50 g
Pantalon toile adulte	500 g	Chaussette	20 g..
Chemise homme coton/polyester	200 g	Pyjama toile adulte	250 g

Poids moyen de quelques pièces de linge sec "épais"

Blue-jean adulte.....	800 g à 1 kg	Pyjama éponge enfant	100 g
Grande serviette éponge	700 g	Peignoir de bain.....	1200 g
Petite serviette éponge.....	300 g	Sweat-shirt	250 g
Pantalon jogging adulte	350 g	Housse de couette	1500 g

La vérification de votre linge

⚠ Le non respect des conseils suivants peut engendrer des dégâts graves, voire irrémédiables (tambour détérioré, linge déchiré, etc...) et annule la garantie.

- Videz les poches.
- Fermez les fermetures à glissières et à pression.
- Enlevez les crochets des voilages ou mettez vos voilages dans un filet de lavage.

- Retirez les boutons mal cousus, les épingles, les agrafes.
- Mettez les petites pièces de linge (rubans, pochettes, etc...) dans un filet de lavage.
- Retournez les textiles multicouches (sac de couchage, anorak...).
- Retournez les textiles à décoration rapportée, les pantalons et les vêtements en maille.

Le traitement des taches difficiles

Les taches de transpiration, sang, fruit, vin, chocolat, disparaissent généralement avec les lessives contenant des éléments biologiques, mais d'autres taches nécessitent un traitement spécifique avant la mise en machine. Faites d'abord un essai sur un endroit peu visible du textile et rincez abondamment. Si vous appliquez un détachant, commencez toujours par l'extérieur de la tache pour éviter les auréoles.

HERBE: tamponnez la tache avec du vinaigre blanc ou de l'alcool à 90* (si le textile le permet) puis rincez et procédez au lavage.

CRAYON A BILLE - FEUTRE: enlevez le maximum d'encre en tamponnant la tache avec un papier absorbant. Placez un chiffon blanc propre derrière la tache et tamponnez la tache avec un autre chiffon imbibé de vinaigre blanc pour les fibres synthétiques et artificielles ou d'alcool à 90* pour les autres fibres (si le textile le permet).

ROUILLE: pour des taches légères, recouvrez de sel, pressez du jus de citron sur le sel et laissez reposer une nuit ; puis rincez abondamment et faites un lavage. Pour des taches plus importantes utilisez un produit antirouille en suivant très attentivement les conseils du fabricant.

CHEWING-GUM: refroidissez-le avec un glaçon. Dès qu'il est suffisamment dur, grattez-le avec l'ongle. Enlevez l'auréole qui subsiste à l'aide d'un produit dégraissant*.

CAMBOUIS - GOUDRON: utilisez de l'Eau Ecarlate* ou, à défaut, étalez un peu de beurre frais sur la tache, laissez reposer puis tamponnez avec de l'essence de térébenthine*.

PEINTURE: ne laissez pas sécher les dépôts de peinture. Traitez-les immédiatement avec le solvant indiqué sur la boîte de peinture (eau, térébenthine*, white spirit*). Savonnez puis rincez.

BOUGIE: enlevez le maximum de la tache en grattant. Mettez ensuite du papier absorbant des deux côtés du tissu et passez un fer à repasser sur la tache pour faire fondre le reste de cire.

PRODUITS DE MAQUILLAGE: posez la face tachée du tissu sur un papier absorbant, puis humectez l'envers du tissu avec de l'alcool à 90* si l'article le permet et si la tache n'est pas grasse. Dans le cas contraire, préférez un produit dégraissant (type trichlorethylene*).

CAFE - THE:

- sur coton blanc : tamponnez la tache avec de l'eau oxygénée* avant de procéder à un lavage normal

- sur coton de couleur : tamponnez la tache avec une solution d'eau vinaigrée (2 cuillères à soupe de vinaigre blanc pour 1 D4 de litre d'eau) avant de procéder à un lavage normal

- sur la laine : tamponnez la tache avec un mélange à parts égales d'alcool* et de vinaigre blanc avant de laver l'article.

CHOCOLAT - FRUIT - JUS DE FRUIT - VIN:

tamponnez la tache avec une solution d'eau vinaigrée (2 cuillères à soupe de vinaigre blanc pour 1 D4 de litre d'eau). Rincez bien et lavez normalement.

GRAISSE: saupoudrez immédiatement le tissu avec du talc. Laissez sécher et brossez doucement pour éliminer le talc. Puis tamponnez avec un produit dégraissant du type essence minérale*. Rincez et lavez normalement.

SANG: trempez, le plus vite possible, l'article taché dans de l'eau froide salée, puis procédez à un lavage normal.

KETCHUP - SAUCE TOMATE: préparez une solution avec un volume de glycérine pour un volume d'eau chaude. Laissez tremper le linge pendant une heure, puis procédez à un lavage normal.

UTILISATION DE PRODUITS DÉTACHANTS :

Pour éviter tout risque d'incendie ou d'explosion :

(*) si vous utilisez les produits préconisés dans les recettes ci-dessus, prenez soin de rincer abondamment votre linge avant de l'introduire dans votre machine

- si vous utilisez des détachants du commerce, suivez très attentivement les conseils du fabricant de ces produits

Nous vous rappelons que, en général, les taches traitées immédiatement s'éliminent facilement. Par contre, les taches anciennes qui ont été repassées ou séchées en sèche linge, ne peuvent plus être enlevées.

Chargement de votre linge

Effectuez les opérations dans l'ordre suivant :

Ouverture de votre machine

- Pour accéder au tambour de votre appareil, appuyez sur le bouton poussoir "Porte" situé juste au-dessus de la porte.

Introduction du linge


Pour des performances de lavage optimum, placez le linge, préalablement trié et déplié, dans le tambour, sans le tasser et en le répar-tissant uniformément. Mélangez les grosses et petites pièces pour obtenir un essorage optimum.

Fermeture de votre machine

- Vérifiez qu'aucun vêtement ne soit resté coincé dans la porte lors de la fermeture .
- Fermez la porte en la poussant doucement.
- Assurez-vous de la bonne fermeture de la porte. Si elle est mal fermée, un système de sécurité empêchera votre appareil de démarrer.

⚠ Pour votre sécurité la porte est verrouillée pendant tout la durée du cycle de lavage.

Chargement des produits de lavage

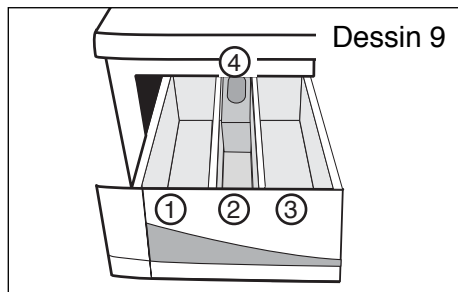

- ① || Bac lavage (poudre ou liquide)
- ② | Bac prélavage (poudre)
- ③ ☼ Assouplissant
- ④ Siphon

⚠ Le bac "LAVAGE" peut contenir les poudres et les liquides, toutefois, ne pas utiliser de lessive liquide pour les programmes AVEC pré-lavage et/ou AVEC "départ différé" (suivant modèle).

⚠ L'assouplissant concentré est à diluer à l'eau chaude.

⚠ Pour un remplissage correct des bacs à produits, mettez la boîte à produits dans sa position maximale d'ouverture.

⚠ Ne dépassez pas le niveau MAX

Dosage de la lessive

La quantité de lessive à utiliser dépend de la dureté de l'eau, du degré de saleté de votre linge et de la quantité de linge à laver.


Reportez-vous toujours aux prescriptions de dosage figurant sur l'emballage de vos produits de lavage.

Attention : les préconisations des fabricants de lessive correspondent, dans la plupart des cas, à un remplissage maximal du tambour. Adaptez correctement votre dosage au poids du linge introduit dans la machine.

Ces préconisations vous éviteront un dosage excessif responsable de la génération de mousse. Une surproduction de mousse peut diminuer les performances de votre machine et augmenter la durée de lavage ainsi que la consommation d'eau.

Lessives pour lainages et textiles délicats
Pour le lavage de ces textiles, il est recommandé d'utiliser une lessive appropriée (évitiez de mettre cette dernière directement sur le tambour car certains de ces produits sont agressifs pour le métal).

Programmation

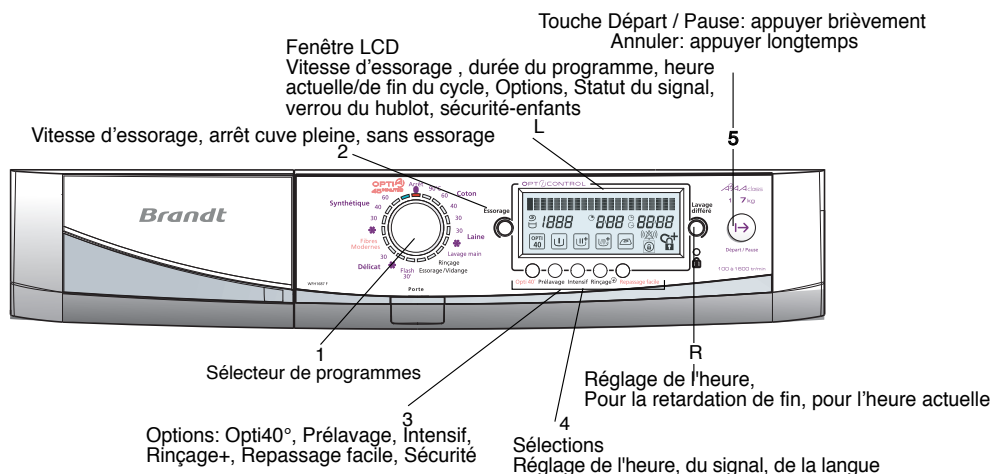


(i) Pour mettre en marche la machine, appuyez sur le sélecteur de programmes [1]. Le message d'accueil « Bonjour » apparaît sur l'écran

- i** Toutes les touches sont sensibles. Elles ne restent donc pas enfoncées. Nous vous conseillons d'agir sur elles par appuis brefs.
L'action sur la touche "Départ/Pause" se fait par appuis brefs sauf pour une annulation de programme*, dans ce cas vous devez la maintenir appuyée.
(*) Détail de cette fonction dans les pages suivantes.

- i** « Si lors de la mise en marche l'un des messages de progrès de cycle (Prélavage, Lavage, Rinçage, Essorage, Purge) est affiché, baisser le bouton « Start/Pause » [5] vers le bas avant de faire toutes autres opérations.



Réglage de l'heure courante

Vous pouvez régler l'heure courante en appuyant simultanément au moins 3 secondes sur les touches « Repassage facile » et sécurité , jusqu'à ce que le message « Réglez l'heure » apparaisse dans l'afficheur L. Ensuite, réglez l'heure en manipulant le bouton R, le message « Réglage de l'heure » apparaît dans l'écran et l'heure courante clignote. Vous pouvez tourner le bouton R dans les 2 sens et ajuster sa vitesse afin d'obtenir un réglage plus ou moins fin. Pour valider l'heure courante, appuyez sur la touche « Départ / Pause », le message « Heure réglée » s'affiche dans l'écran L. Ensuite, sélectionnez la période, « Heure d'été » ou « Heure d'hiver », soit en validant par un appui sur la touche « Départ / Pause » la période proposée, soit en la modifiant en tournant à nouveau le bouton R, puis en la validant par un appui sur la touche « Départ / Pause ».

- i** Pour modifier l'heure courante lors du changement d'heure, procéder de la même façon que ci-dessus, en validant l'heure affichée et en modifiant seulement la période « Heure d'hiver » ou « Heure d'été ».

Programmation









Votre lave-linge est muni d'une fonction appelée Memo Activ[®] qui vous propose automatiquement le programme que vous utilisez le plus, dès la mise sous tension.

Programmation d'un cycle de lavage sans options	Voyants et messages
Appuyer sur le sélecteur 1, la machine sélectionne automatiquement le programme que vous utilisez le plus souvent (*).	Le voyant bleu correspondant au programme sélectionné s'éclaire. L'afficheur L indique le nom du programme, la vitesse d'essorage maxi, la durée de lavage, l'heure de fin et les options disponibles.
Si vous souhaitez effectuer un programme différent, choisissez-le à l'aide du sélecteur 1.	Le voyant bleu correspondant au nouveau programme sélectionné s'éclaire. L'afficheur L indique le nom du programme, la vitesse d'essorage maxi, la durée de lavage, l'heure de fin et les options disponibles.
Choisissez à l'aide du bouton « Essorage »2 - soit de modifier la vitesse d'essorage proposée, - soit un égouttage, dans ce cas le cycle se terminera par une vidange sans essorage, - soit un arrêt cuve pleine, dans ce cas votre machine s'arrêtera la cuve pleine d'eau avant l'essorage final.	La vitesse d'essorage augmente/décroit, et la nouvelle vitesse clignote lorsque l'on tourne le bouton pendant que le message « Modification d'essorage » s'affiche. Si vous choisissez un égouttage, la vitesse « 000 » s'affichera. Si vous choisissez un arrêt cuve pleine, aucune vitesse n'apparaîtra et le picto  s'affichera.
Choisissez un départ immédiat en faisant un appui bref sur la touche « Départ/Pause »5.	Le message « Départ » s'affiche dans l'écran L.
Les messages de déroulement du cycle et le temps restant vous indiquent en permanence l'avancée du programme sélectionné.	Les messages de déroulement de programme sont « Prélavage », « Lavage », « Rinçage », « Essorage » et « Vidange ».
Lorsque le message « Programme terminé » s'affiche dans l'écran L, la machine a fini son cycle (**).	Le message « Programme terminé » et l'heure courante s'affichent.
Programmation d'un cycle de lavage avec option :	Voyants et messages
Appuyer sur le sélecteur 1, la machine sélectionne automatiquement le programme que vous utilisez le plus souvent (*).	Le voyant bleu correspondant au programme sélectionné s'éclaire. L'afficheur L indique le nom du programme, la vitesse d'essorage maxi, la durée de lavage, l'heure de fin et les options disponibles.
Si vous souhaitez effectuer un programme différent, choisissez-le à l'aide du sélecteur 1.	Le voyant bleu correspondant au nouveau programme sélectionné s'éclaire. L'afficheur L indique le nom du programme, la vitesse d'essorage maxi, la durée de lavage, l'heure de fin et les options disponibles.
Choisissez à l'aide du bouton « Essorage »2 - soit de modifier la vitesse d'essorage proposée, - soit un égouttage, dans ce cas le cycle se terminera par une vidange sans essorage, - soit un arrêt cuve pleine, dans ce cas votre machine s'arrêtera la cuve pleine d'eau avant l'essorage final.	La vitesse d'essorage augmente/décroit, et la nouvelle vitesse clignote lorsque l'on tourne le bouton pendant que le message « Modification d'essorage » s'affiche. Si vous choisissez un égouttage, la vitesse « 000 » s'affichera. Si vous choisissez un arrêt cuve pleine, aucune vitesse n'apparaîtra et le picto  s'affichera.
Sélectionnez les options disponibles « Opti 40° », « Prélavage », « Intensif », « Rinçage+ » ou « Repassage facile » en utilisant les touches .	Les options disponibles s'affichent à l'écran L. Le cadre de chaque option sélectionnée s'éclaire en appuyant sur la touche correspondante. En cas d'options incompatibles (par exemple, « Repassage facile » et « Intensif » ne peuvent pas être activés en même temps), la dernière option sélectionnée sera retenue.
Choisissez un départ immédiat en faisant un appui bref sur la touche « Départ/Pause » 5.	Le message « Départ » s'affiche dans l'écran L.
Ou choisissez une heure de « Fin différée » de la façon suivante : - réglez l'heure de « Fin différée » de 15 minutes en 15 minutes avec le bouton R. Vous pouvez retarder au maximum l'heure de « Fin différée » de 24 heures. - faites un appui bref sur la touche « Départ/Pause ». Après 5 secondes sans appui sur la touche « Départ/pause », l'heure de « Fin différée » est automatiquement enclanchée. - le lavage débute automatiquement à l'heure programmée.	Lorsque vous réglez l'heure de « Fin différée », le message « Heure de fin à 19 :00 » apparaît dans l'écran L. Une fois l'heure de « Fin différée » sélectionnée, le message « Départ à 17 :45 » s'affiche. Après 30 secondes, l'écran s'éteint, seule l'heure de départ restant affichée.
Les messages de déroulement du cycle et le temps restant vous indiquent en permanence l'avancée du programme sélectionné.	Les messages de déroulement de programme sont « Prélavage », « Lavage », « Rinçage », « Essorage » et « Vidange ».
Lorsque le message « Programme terminé » s'affiche dans l'écran L, la machine a fini son cycle (**).	Le message « Programme terminé » et l'heure courante s'affichent.

(*) Avant de mettre votre machine en marche, vérifiez que le cordon électrique est branché et le robinet d'eau ouvert. Assurez-vous aussi de la bonne fermeture de la porte de la machine.

(**) Lorsque le cycle de lavage est terminé et que le message « Programme terminé » s'affiche, il est possible de programmer à nouveau votre machine. Si vous appuyez sur la touche « Départ/Pause » 5, la machine relancera automatiquement le dernier cycle effectué, options incluses.

Programmation



Verrouillage des commandes en cours de cycle (Protection enfant)	Messages
<p>Si vous souhaitez verrouiller les commandes de votre lave-linge durant le lavage, par exemple, pour éviter qu'un enfant ne modifie le programme en cours de cycle, procédez de la façon suivante : Si aucune sécurité n'est sélectionnée, appuyez sur la touche sécurité  pendant au moins 3 secondes. Les commandes sont alors automatiquement verrouillées durant tout le cycle de lavage.</p>	<p>Après 3 secondes d'appui sur la touche sécurité, le message suivant s'affiche dans l'écran L : « Protection enfant... Verrouillage : cycle ». Puis le pictogramme représentant un cadenas s'affiche en bas à droite dans l'écran. Pendant le lavage, en cas de manipulation des commandes, le message « Commandes verrouillées » apparaît dans l'écran L.</p>
Verrouillage total des commandes (Protection enfant)	
<p>Si vous souhaitez verrouiller complètement les commandes de votre lave-linge, durant le lavage et à l'arrêt, pour éviter qu'un enfant ne démarre par inadvertance un cycle, procédez de la façon suivante : Si aucune sécurité n'est sélectionnée, appuyez sur la touche sécurité  pendant au moins 3 secondes pour sélectionner un verrouillage des commandes pendant le cycle, puis recommencer de la même façon pour sélectionner un verrouillage totale des commandes. Si le verrouillage des commandes en cours de cycle est déjà sélectionné, n'appuyez qu'une seule fois sur la touche sécurité  pour bloquer totalement les commandes. Les commandes sont alors immédiatement verrouillées.</p>	<p>Lors du premier appui sur la touche sécurité, le message suivant s'affiche dans l'écran L : « Protection enfant : Verrouillage cycle ». Lors du second appui, le message suivant apparaît : « Protection enfant... Verrouillage : Total ». Puis le pictogramme représentant un cadenas avec un « + » s'affiche en bas à droite dans l'écran. En cas de manipulation des commandes, le message « Commandes verrouillées » apparaît dans l'écran L.</p>
Déverrouillage des commandes (Suppression de la protection enfant)	
<p>Pour déverrouiller les commandes, appuyer une fois 3 secondes minimum sur la touche sécurité  si les commandes sont totalement verrouillées ou deux fois 3 secondes sur la touche sécurité  si les commandes sont uniquement verrouillées durant le cycle. Les commandes sont alors immédiatement déverrouillées.</p>	<p>Le message suivant apparaît dans l'écran L : « Protection enfant... Déverrouillage », puis le pictogramme du cadenas ouvert apparaît en bas à droite dans l'afficheur.</p>
Ajouter ou retirer un objet pendant le cycle (impossible lors de l'essorage) :	
<ul style="list-style-type: none"> • Faites un appui bref sur la touche "Départ/Pause"  pour interrompre le cycle. • Mettez ou enlevez la ou les pièces de linge*. • Faites un appui bref sur la touche "Départ/Pause"  pour relancer le cycle. <p>(*) Le temps de déverrouillage de la porte peut être de 1 à 2 minutes <i>Si vous avez choisi une "Fin différée", vous pouvez accéder instantanément au tambour à tout moment pendant la phase précédent</i></p>	<p>Les messages "Programme interrompu" et "Appuyez sur la touche Départ" s'affichent pendant que le programme est interrompu.</p> <p>Le message d'étape du programme en cours s'affiche de nouveau lorsque le programme est redémarré.</p> <p>Annuler pendant la programmation, le lavage ou l'interruption momentanée (pause) :</p>
Annuler pendant la programmation, le lavage ou l'interruption momentanée (pause) :	
<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur la touche "Départ/Pause"  pendant au moins 3 secondes. Vous pouvez le faire à tout moment durant la période qui précède le cycle ou même pendant une pause. Si vous avez programmé une heure de « retardation de fin de programme » et que vous l'avez annulée pendant la période d'attente précédant le commencement du cycle, toute votre programmation sera annulée. Si vous souhaitez uniquement annuler l'heure de « retardation de fin de programme », tournez le bouton [R] vers la gauche jusqu'à ce que vous arriviez à l'heure à laquelle le cycle sélectionné s'arrête. <p>S'il y a encore de l'eau dans le tambour, la machine commencel'écoulement. Après l'annulation d'un programme, la machine ne contient pas d'eau et est prête à être utilisée de nouveau.</p>	<p>Le message « Annulation du programme » s'affiche sur la fenêtre pendant l'annulation.</p>

Pour avoir plus de précisions sur les différentes fonctions, reportez-vous au chapitre "DÉTAIL DES FONCTIONS".

i *Important : si vous avez arrêté votre machine durant un cycle de lavage en sélectionnant la position "Stop" ou après une coupure de courant, à la remise sous tension, le cycle de lavage reprendra systématiquement là où il a été interrompu.*

Programmation

Pour choisir le programme le mieux adapté à la nature de votre linge, conformez-vous aux indications figurant sur les étiquettes apposées sur la plupart des textiles.

Tableau des programmes	Température (°C)	Charge maxi (kg)	Prélavage	Intensif *	inç 	Repassage facile	Égouttage	Arrêt cuve pleine
Nature du textile								
COTON	30 - 90°	7,0	•	•	•	•	•	•
SYNTHÉTIQUE	Froid - 60°	3,0	•	•	•	•	•	•
DÉLICAT	Froid - 30°	2,0			•	•	•	•
LAINE	Froid - 30°	1,5			•		•	•
Programmes spéciaux								
TEXTILES LAVABLES À LA MAIN	30°	1,0					•	
Flash 30'	30°	3,0					•	
OPTI  45 MINUTES	40°	3,5					•	
FIBRES MODERNES	30°	2,5			•	•	•	•
Programmes particuliers								
RINÇAGE seul		selon le textile					•	
ESSORAGE seul, VIDANGE							•	

- : Ces options sont réalisables avec la charge maximale que supporte le textile concerné.
- : Ces fonctions peuvent être utilisées seules ou cumulées. Les combinaisons illogiques sont impossibles.

Détail des fonctions

Programmes

Coton “☺”

Pour une charge de linge composée de COTON blanc ou de couleur résistant.

⚠ Si vous lavez du linge de couleur, ne dépassez pas la température de 60° maxi.

ⓘ Dans les premières minutes de ce programme, votre lave-linge adapte automatiquement grâce à **A U L G I C** la consommation d'eau et d'énergie pour un lavage parfait.

Synthétique “☺△”

Pour une charge de linge composée de COULEURS DÉLICATES SYNTHÉTIQUES RÉSISTANTS ou FIBRES MÉLANGÉES.

Délicat “☺”

Pour une charge de linge composée de VOILAGES TEXTILES DÉLICATS ou LINGE FRAGILE.

Laine “☺”

Pour une charge de linge composée de LAINES “LAVABLES EN MACHINE”.

Textiles lavables à la main “☺”

Pour une charge de linge composée de LAINES ou de TEXTILES PARTICULIÈREMENT DÉLICATS.

Flash 30'

Ce programme vous permet de rafraîchir une charge de linge peu sale de 3 kg composée de COTON BLANC, COULEURS ou SYNTHÉTIQUES RÉSISTANTS. Sa durée est limitée à 30 minutes.

Dans ce programme, la température de lavage est automatiquement programmée à 30°C.

⚠ Pour ce programme, les doses de lessive doivent être réduites de moitié.

Opti45minutes :

Ce programme vous permet de laver efficacement une charge usuelle de linge mixte (3,5 kilos de coton ou synthétique) en 45 minutes seulement.

Fibres Modernes:

Ce programme vous permet de laver avec soin vos textiles à base d'élasthane (Lycra, par exemple) afin de conserver plus longtemps leur élasticité.

Rinçage seul “☺”

Rinçage séparé suivi, au choix :

- soit d'un essorage avec vidange
- soit d'une vidange seule (option "égouttage")
- soit d'un arrêt cuve pleine d'eau.

Essorage seul “☺”

Permet un essorage séparé avec vidange.

⚠ Dans le cas d'un "rinçage seul" suivi d'un essorage ou d'un "essorage seul", prenez garde de bien choisir une vitesse d'essorage adaptée à la nature du linge introduit dans la machine.

Détail des fonctions


Options

Prélavage

Spécialement conçu pour du linge souillé (boue, sang...).

Un premier brassage à froid spécifique précède la phase de lavage.

Ce brassage à froid permet d'enlever, avant chauffage, les particules souillant le linge.

 Il est nécessaire d'introduire du détergent dans le bac " " de la boîte à produits.

Intensif

Cette fonction améliore les performances de lavage et permet, en augmentant automatiquement la température du bain de lavage ainsi que le temps de brassage, de traiter les taches rebelles réputées difficiles. L'option "Intensif" n'est active que pour les programmes dont la température de lavage est supérieure ou égale à 40°C.

Rinçage plus

"Spécial peaux sensibles et allergiques" : ajoute un rinçage supplémentaire au cycle de lavage.

Repassage Facile


Facilite le repassage de votre linge.

Cette option permet aussi de laver et d'essorer votre linge plus délicatement tout en conservant des performances de lavage identiques.

Arrêt cuve pleine

Cette fonction est à utiliser pour les textiles que vous ne souhaitez pas essorer ou si vous prévoyez une absence prolongée à la fin du lavage.

Cette fonction ayant été sélectionnée, le cycle est interrompu avant l'essorage final, ce qui permet à votre linge de tremper dans l'eau pour éviter le froissage.

 Quand la machine est interrompue avec le tambour rempli d'eau, l'icône «Maintient et Rinçage » clignote et le message « Programme arrêté » est affiché jusqu'à la fin du cycle.


- Si vous voulez purger et essorer. Réglez la molette [1] à "Essorage" @ et utilisez le bouton [2], pour choisir une vitesse convenable au type des pièces à laver; puis appuyez sur "Start/Pause" [5]. Le message de programme "Essorage" et la vitesse d'essorage est affichée sur l'écran et le programme finit automatiquement.

- Ou si vous voulez seulement purger. Réglez la molette [1] à "Essorage" @ et utilisez le bouton [2], pour choisir « non essorage »; puis appuyez sur "Start/Pause" [5]. Le message de programme "Purge" est affichée sur l'écran et le programme finit automatiquement.

Opti A 40


Ce programme de laver efficacement à 40°C une pleine charge de coton tout en permettant des économies d'électricité.

Heure de fin

Dès le début de la programmation, l'afficheur vous indique "l'Heure de fin"  du cycle choisi.

L'heure affichée par la machine en début de programme peut varier en cours de cycle :

- Si vous changez la température de lavage (même pendant l'essorage), si vous ajoutez ou supprimez des options, l'heure sera recalculée et mise à jour sur l'afficheur.
- Certains aléas de fonctionnement (par exemple : détection de "balourd", demousse...) peuvent, également, faire varier la durée du cycle donc de l'heure de fin affichée.
- En cas de coupure de courant pendant la phase de lavage, au retour du courant l'heure affichée peut être inférieure à l'heure de fin réelle. Cette heure sera remise à jour au début de la phase de rinçage.

 *Le "Balourd" : lorsque vous lavez des très petites charges de linge, il peut arriver que le linge se mette en boule dans le tambour. Cela gêne le fonctionnement optimal de votre machine.*

Activation de la sonnerie

Votre lave-linge dispose d'une sonnerie que vous pouvez activer ou désactiver en appuyant simultanément pendant 3 secondes sur les touches « Repassage facile » et « Rinçage + ». Le message « Sonnerie : Oui » s'affiche dans l'écran L et la machine émet un bip lorsque celle-ci est activée. Le message « Sonnerie : Non » s'affiche dans l'écran L et la machine émet 2 bips lorsque celle-ci est désactivée. Lorsque la sonnerie est activée, un pictogramme apparaît en bas à droite de l'afficheur.

Sélection de la langue.

Vous pouvez changer la langue d'affichage en appuyant sur les boutons Opti 40° et pré-lavage en même temps pendant 2 secondes.

La langue en défaut est affichée « Langue: English ».

Tournez bouton de réglage de l'heure [R] pour changer la préférence de langue.

Veuillez confirmer la nouvelle langue en appuyant sur le bouton Start [5].

Fin différée

Vous pouvez retarder la fin du programme de 1 à 24 heures pour bénéficier de l'avantage des tarifs d'électricité de nuit ou pour terminer le programme quand vous le désirez.

Pour cela, utiliser la molette [R] pour choisir le temps de fin que vous désirez. Quand vous réglez la fin du temps du cycle, le message « Fin du temps du cycle à » montre le temps de fin du programme avec l'écran de l'heure courante qui clignote. Après avoir choisi l'heure de la fin du programme, l'heure de début du cycle va être affichée sur l'écran [L] « Commence à 19 :45 ». L'écran [L] va s'éteindre 30 secondes après la validation du cycle. Votre lave-linge se mettra en marche automatiquement à l'heure prévue. Lorsque l'heure fin différée a été sélectionnée, l'écran [L] garde affiché jusqu'au démarrage du cycle l'heure et le picto de fin différée.


i Avant que la « retardation de la fin de programme » est choisi, le temps sur l'écran [L] et l'icône de montre reste fixe jusqu'à que le cycle commence.

Modification d'un programme de lavage

Pendant la programmation : [5]

Avant d'avoir appuyé sur la touche "Départ/ Pause", toutes les modifications sont possibles.

i "L'Heure de fin"  de cycle sera mise à jour en fonction de vos modifications.

En cas de sélection d'une "Fin différée" , l'heure de fin sera conservée, sauf si la nouvelle programmation entraîne un dépassement de l'heure de "Fin différée". Dans ce cas, l'option "Fin différée" sera annulée et l'heure de fin de cycle corrigée.

Après le départ du cycle :


• Vous ne pouvez pas modifier le type de textile (par exemple passer de "COTON" à "SYNTHÉTIQUE", de "SYNTHÉTIQUE" à "DELICAT" etc...).

i Pour changer de type de textile en cours de cycle, vous devez annuler le programme en cours puis programmer un nouveau cycle.


• Vous pouvez modifier la température au début de la phase de lavage, après avoir mis la machine en mode "Pause"

i L'heure de fin affichée sera modifiée en conséquence.

• Vous pouvez modifier les vitesses d'essorage pendant tout le cycle précédent l'essorage.



• Vous pouvez sélectionner un "égouttage" 100 et un "arrêt cuve pleine"  jusqu'à la fin du

rinçage (Jusqu'à que le message « Rinçage » disparaît de l'écran [L])

• Vous pouvez modifier l'heure de "Fin différée"  pendant toute la période d'attente précédant le départ effectif du cycle.

i (i) si vous désirez annuler la retardation de fin de programme, durant cette période, tournez la molette [R] au sens inverse de l'aiguille de la montre jusqu'à que l'heure affichée sur l'écran [L] ne se diminue pas plus (le temps affiché donc correspond au temps de fin de votre programme) et le message « Fin du temps du cycle à » devient le nom du programme puis appuyez sur [5]. Le cycle va se lancer immédiatement.

Vous pouvez activer « Extra rinçage » jusqu'à que le rinçage commence (jusqu'à que le message « Rinçage » disparaît de l'écran [L]).

• Vous pouvez activer l'option "Rinçage Plus"  jusqu'au début du rinçage (jusqu'à ce que le de déroulement de cycle "Rinçage"  s'allume).

• Vous pouvez désactiver toutes les options pendant toute la durée du cycle dans la mesure où leur action n'est pas déjà commencée.

En fin de cycle :

* Quand le message « Programme complété est affiché » :

- vous pouvez programmer un nouveau cycle sans avoir à repasser par la position "Stop" du bouton [1]. Il suffit pour cela d'appuyer indifféremment sur une des touches [2], [3], [4]

, ou de tourner les boutons **1** ou **R**. La machine est alors prête pour une nouvelle programmation.

- Si en fin de cycle vous appuyez directement sur la touche "Départ/ Pause" **5**, la machine relance le dernier cycle programmé, options comprises.

Sécurités automatiques

Sécurité d'ouverture de la porte :

Verrou de Sécurité de porte :

Dès que le cycle de lavage commence, la porte de votre machine se verrouille.

L'icône « Porte Verrouillée » affiche le statut du verrou sur l'écran [L].

Quand le cycle est achevé et quand la machine s'arrête sans eau à l'intérieur du tambours, le verrou des portes s'ouvre immédiatement. Et l'icône « Porte Verrouillée » s'affiche à l'écran quand les portes peuvent s'ouvrir.

Si vous souhaitez ouvrir la porte pendant le cycle, appuyez brièvement sur la touche **5** et attendez au moins 1 à 2 minutes afin que la sécurité de porte se déverrouille.

i *Suivant le moment du cycle où vous désirez ouvrir la porte, ce délai peut être plus long car il faut lui ajouter une période de refroidissement.*

En fait, durant le cycle, pour ouvrir le verrou de sécurité des portes, la température intérieure de la machine ne doit pas être plus haute de 60°C et le niveau de l'eau doit être inférieur du niveau de sécurité pour éviter le risque de brûlures et de fuites.

Sécurité des eaux :

En cours de fonctionnement, le contrôle permanent du niveau d'eau prévient tout débordement éventuel.

Sécurité d'essorage :

Votre lave-linge est équipé d'une sécurité qui peut limiter l'essorage lorsqu'une mauvaise répartition de la charge est détectée (cette mauvaise répartition est appelée "balourd"). Dans ce cas votre linge peut être insuffisamment essoré. Répartissez, alors, uniformément votre linge dans le tambour et programmez un nouvel essorage.

Sécurité anti-mousse :

Votre machine à laver peut détecter une haute production de mousse et le message « Trop de détergent » et « Extra rinçage ajouté » est affiché sur l'écran [L] durant l'essorage. En même temps, l'essorage se termine et la machine se purge.

A ce moment-là, l'essorage s'arrête et la machine est vidangée.

Ensuite le cycle reprend son cours en adaptant les cadences d'essorage et en ajoutant éventuellement un rinçage supplémentaire. L'heure de fin est modifiée. Lors des lavages suivants réduisez vos doses de lessives.

Robinet fermé

Quand les messages « Ouvrez le robinet » et « Et appuyez sur marche » sont affichés, cela veut dire que l'alimentation d'eau de votre machine est bloquée:

- vérifiez si le robinet d'arrivée d'eau est bien ouvert,
- vérifiez si le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas coudé ou plié.

Programme pour les essais comparatifs et normalisés

Programme	COTON
Température	60°C
Charge	7 kg
Durée	2 h 10
Energie	1,19 kWh
Eau	49 l

Pour l'annonce écrite sur l'étiquette énergétique, les tests sont faits selon la directive européenne 92/75/CEE, à capacité nominale en s'assurant de l'utilisation totale du détergent CEI dès le début de la phase de lavage.

Entretien courant

Nettoyage de l'appareil

⚠ Pour le nettoyage de la carrosserie, du tableau de commande, et, en général, de toutes les pièces en plastique, utilisez une éponge ou un chiffon humidifié avec de l'eau et du savon liquide uniquement.

Dans tous les cas proscrire :

- les poudres abrasives
- les éponges métalliques ou plastiques
- les produits à base d'alcool (alcool, diluant ...)

Entretien des pièces internes

Pour garantir une meilleure hygiène, nous vous recommandons :

- de laisser la porte ouverte quelques temps après le lavage, (assurez-vous que vos enfants et vos animaux ne peuvent pas s'introduire dans la machine)
- de nettoyer, environ une fois par mois, les parties en plastique et en caoutchouc de l'accès à la cuve, à l'aide d'un produit légèrement chloré. Pour éliminer tous résidus de ce produit, effectuer un rinçage.
- de faire un cycle de lavage à 90°C au moins une fois par mois.

Risque de gel

En cas de risque de gel, débranchez le tuyau d'arrivée d'eau et vidangez l'eau qui pourrait subsister dans le tuyau de vidange en plaçant ce dernier le plus bas possible dans une cuvette.

Vérifications périodiques

Nous vous recommandons de vérifier l'état des tuyaux d'arrivée d'eau et de vidange. Si vous constatez le moindre fendillement, n'hésitez pas à les remplacer par des tuyaux identiques disponibles auprès du fabricant ou de son Service Après Vente.

Remplacement du tuyau d'alimentation en eau


Au moment du changement, veillez au bon serrage et à la présence du joint aux deux extrémités.

⚠ Remplacement du cordon d'alimentation électrique

Pour votre sécurité, cette opération doit impérativement être effectuée par le service après-vente du fabricant ou un professionnel qualifié.


Nettoyage de la boîte à produits

Pour nettoyer la boîte à produits, tirez la vers vous, puis retirez la de son logement en exerçant une pression à l'emplacement indiqué sur le siphon (pièce colorée). Rincez la boîte à l'eau et nettoyez également son logement avant de la remettre en place.

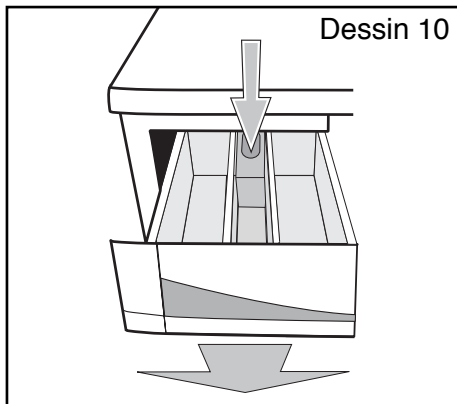

Nettoyage du Siphon

Lavez le siphon (la pièce de couleur qui se trouve dans la boîte à produit) toutes les 30 à 40 lessives. Sortez le siphon en le tenant par les bords. Pour éviter une obstruction du siphon, rincez soigneusement les résidus d'assouplissant et assurez-vous que le siphon est parfaitement remis à sa place avant toute utilisation de la machine.

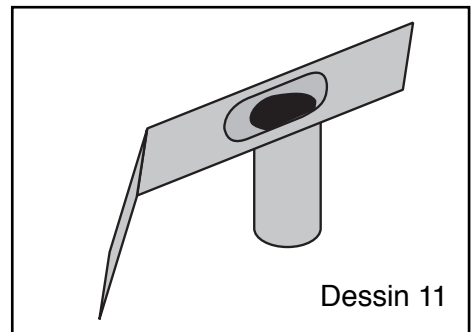

Nettoyage des filtres

Nettoyage du filtre de pompe


Ce filtre récupère les petits objets que vous avez pu laisser par mégarde dans les vêtements et évite qu'ils ne perturbent le fonctionnement de la pompe.

Pour le nettoyer procédez comme suit :

- ⚠ Lorsque le tambour est plein (par exemple : en cas de coupure de courant), ce sont jusqu'à 15 litres d'eau, qui peuvent être vidangés, prévoyez un récipient de taille suffisante.
Prenez vos précautions, l'eau à vidanger peut éventuellement être encore brûlante.
- débranchez le cordon électrique de votre appareil.
- ouvrez la trappe d'accès en appuyant sur le bouton (*Dessin 12*)
- inclinez vers votre récipient la goulotte se trouvant devant le filtre,
- afin de maîtriser le flux d'eau sortant,

dévissez légèrement le filtre en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre,

- si votre récipient est plein avant d'avoir tout vidangé, revissez le filtre, videz votre récipient et recommencez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau,
- ouvrez alors le filtre en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et videz dans le couvercle du filtre la petite quantité d'eau restante (maximum 30 ml).
- retirez les résidus restés dans le logement du filtre,
- nettoyez le filtre,
- remplacez le filtre dans son logement et verrouillez le en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
- remontez la goulotte
- Fermez la trappe d'accès au filtre.
- ⚠ Assurez vous que le filtre est correctement repositionné, ceci afin de prévenir toute fuite d'eau.

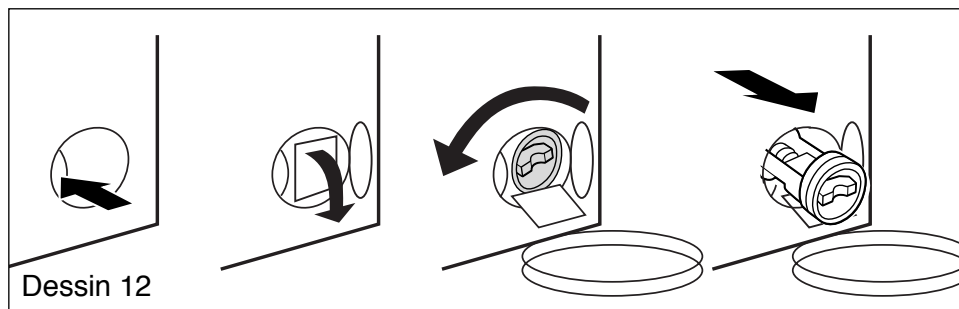

Nettoyage des filtres situés sur l'arrivée d'eau

Les filtres situés à l'endroit où le tuyau d'arrivée d'eau se raccorde à votre appareil et au robinet empêchent la saleté ou de petits objets de pénétrer dans votre appareil. Nous vous conseillons de les nettoyer de temps en temps.

Pour les nettoyer, procédez comme suit :

- fermez d'abord le robinet d'arrivée d'eau.

- dévissez la partie du tuyau qui est raccordée à l'arrière de votre appareil,
- retirez le filtre situé à l'arrière de votre appareil, à l'aide de pinces et nettoyez le sous l'eau,
- remettez le filtre et le tuyau en place,
- dévissez le tuyau raccordé au robinet,
- retirez-le filtre avec les mains et nettoyez le sous l'eau
- remettez le filtre et le tuyau en place.

Entretien de votre appareil

Pour garantir une qualité de lavage optimale et de très faibles consommations d'eau et d'électricité, votre lave-linge est muni d'un système de recirculation de l'eau à l'intérieur du tambour. Pour maintenir ces niveaux de performances, nous vous recommandons de nettoyer régulièrement le filtre, soit environ tous les trente cycles. Pour ce faire, reportez-vous à la page précédente, au chapitre < Nettoyage du filtre de pompe >.

Pour préserver votre appareil, nous vous recommandons d'utiliser les produits d'entretien **Clearit**.




L'expertise des professionnels au service des particuliers


Clearit vous propose des produits professionnels et des solutions adaptées pour l'entretien quotidien de vos appareils électroménagers et de vos cuisines.

Vous les trouverez en vente chez votre revendeur habituel, ainsi que toute une ligne de produits accessoires et consommables.

Incidents pouvant survenir

Quelques incidents peuvent survenir lors de l'utilisation de votre appareil, voici des points à vérifier.



Incidents	Causes possibles / Remèdes
Le cycle ne démarre pas	<ul style="list-style-type: none"> • Vous avez oublié d'appuyer sur le bouton « Start/Pause ». Le message « Press start bouton » (appuyez sur le bouton marche) vous avertit pour commencer le programme. • L'appareil n'est plus alimenté en électricité : <ul style="list-style-type: none"> - vérifiez si la prise de courant est correctement branchée. - vérifiez le disjoncteur, les fusibles. • Le robinet d'arrivée d'eau est fermé. • La porte de l'appareil est mal fermée
Fortes vibrations lors de l'essorage	<ul style="list-style-type: none"> • Votre appareil n'a pas été correctement débridé : <ul style="list-style-type: none"> - voir chapitre "DÉMONTAGE DES BRIDES DE TRANSPORT DE VOTRE APPAREIL" • Le sol n'est pas horizontal. • Les pieds sont mal réglés ou leurs écrous sont desserrés.
Le linge n'a pas été essoré ou est insuffisamment essoré	<ul style="list-style-type: none"> • Vous avez sélectionné un programme sans essorage, par ex. "Egouttage". • La sécurité d'essorage a détecté une mauvaise répartition du linge dans le tambour : <ul style="list-style-type: none"> - répartissez mieux le linge et programmez un nouvel essorage.
Une flaqué d'eau se forme autour de la machine	<p> Retirez tout d'abord la prise de courant ou coupez le fusible correspondant et fermez le robinet d'arrivée d'eau.</p> <p>Pendant le fonctionnement de l'appareil, le contrôle constant du niveau empêche l'eau de déborder. Si, malgré cela, de l'eau sort de la machine, il se peut que :</p> <ul style="list-style-type: none"> • la crosse de vidange soit mal positionnée dans le conduit d'évacuation. • les raccordements du tuyau d'alimentation en eau sur la machine et sur le robinet ne soient pas étanches : <ul style="list-style-type: none"> - vérifiez la présence des joints ainsi que le serrage des raccords.
La machine ne vidange pas	<ul style="list-style-type: none"> • Vous avez programmé un "Arrêt cuve pleine". • Le filtre de la pompe de vidange est obstrué : <ul style="list-style-type: none"> - nettoyez-le (voir façon de procéder dans le chapitre "NETTOYAGE DES FILTRES"). • Le tuyau d'évacuation est plié ou écrasé.
La porte ne s'ouvre pas	<ul style="list-style-type: none"> • Le programme n'est pas encore terminé. Les portes reste verrouillées durant tout le programme. * La porte ne peut pas s'ouvrir quand l'icône « Porte verrouillé » est ACTIVE.
La machine refuse de "prendre" un programme	<ul style="list-style-type: none"> • La " sécurité enfants" est activée, (voir le chapitre "PROGRAMMATION") • Vous avez interrompu un cycle en cours , faites une annulation (voir le chapitre "PROGRAMMATION")

 De manière générale et quelle que soit l'anomalie constatée, il convient d'arrêter la machine, de débrancher le cordon d'alimentation électrique et de fermer le robinet d'arrivée d'eau.

Incidents dépannables par vous-même

Dans ce chapitre, nous vous expliquons comment remédier vous-même, très facilement à ces incidents.

Votre appareil détecte de lui-même certains incidents de fonctionnement et vous le signale par des voyants d'alerte qui s'allument en rouge ou par des messages particuliers qui apparaissent sur l'afficheur.

Messages	Causes / Remèdes
	Le filtre de pompe est bouché .Nettoyez le filtre de pompe (voir façon de procéder dans le chapitre "NETTOYAGE DU FILTRE DE POMPE"), puis appuyez de nouveau sur la touche "Départ/Pause"pour relancer le cycle. Vérifiez aussi le positionnement du tuyau de vidange dans le conduit d'évacuation: le raccordement ne doit pas être étanche (voir chapitre "RACCORDEMENTS DE VOTRE APPAREIL : Evacuation des eaux usées").
	Porte mal fermée.Vérifiez la fermeture de la porte, puis appuyez de nouveau sur la touche "Départ/Pause" pour relancer le cycle.
Ouvrez le robinet Et appuyez sur marche	Robinet d'arrivée d'eau fermé.Vérifiez l'ouverture du robinet d'arrivée d'eau, puis appuyez de nouveau sur la touche "Départ/Pause" pour relancer le cycle. Cet incident peut aussi être provoqué par un mauvais raccordement du tuyau de vidange (voir chapitre "RACCORDEMENTS DE VOTRE APPAREIL : Evacuation des eaux usées").
Trop de détergent, Rinçage extra est ajouté	Surdosage lessiviel. La machine déclenche automatiquement un rinçage supplémentaire. Surveillez votre dosage lors de votre prochain lavage.
Alerte: Fuite d'eau	Causes/Solutions: Quand le système Aquastop détecte une fuite d'eau à l'intérieur de la machine, le message « Alerte : Fuite d'eau » est affiché sur l'écran. - Veuillez fermer le robinet et appelé votre service Après-vente

Incidents signalés nécessitant l'intervention d'un dépanneur

⚠ Vérifiez bien que le message affiché ne correspond pas à un incident que vous pouvez dépanner vous même(voir ci-dessus).

Votre appareil détecte aussi certains défauts de fonctionnement qui nécessitent l'intervention systématique d'un dépanneur et vous le signale par d'autres messages dont nous vous donnons, ci-après, quelques exemples

				etc...
--	---	---	---	--------

Messages

⚠ Lorsque l'un de ces signalements est survenu, n'oubliez pas de bien noter le message affiché pour, lors de votre appel, le communiquer à votre dépanneur afin de lui faciliter la tâche.

Service Après-Vente

Les éventuelles interventions sur votre appareil doivent être effectuées par un professionnel qualifié dépositaire de la marque.

Lors de votre appel, mentionnez la référence complète de votre appareil (modèle, type, numéro de série).

Ces renseignements figurent sur la plaque signalétique située au dos de votre appareil.

PIÈCES D'ORIGINE : lors d'une intervention d'entretien, demandez l'utilisation exclusive de PIÈCES DÉTACHÉES CERTIFIÉES D'ORIGINE.



Relations consommateurs

Pour en savoir plus sur tous les produits de la marque : informations, conseils, les points de vente, les spécialistes après-vente.

Pour communiquer :

nous sommes à l'écoute de toutes vos remarques, suggestions, propositions auxquelles nous vous répondrons personnellement.

Vous pouvez nous écrire :
Service Consommateurs BRANDT
BP 9526
95069 CERGY PONTOISE CEDEX

ou nous téléphoner au : **0892 02 88 01**

* 0,3€ TTC / min à partir d'un poste fixe

tarif en vigueur au 1er mars 2004.

*Services fournis par Brandt Customer Services, société par actions simplifiée au capital de 2.500.000 euros - 5/7 avenue des Béthunes, 95310 Saint Ouen l'Aumône - RCS pontoise 440 303 303.

Dans le souci d'une amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter à leurs caractéristiques techniques, fonctionnelles ou esthétiques toutes modifications liées à leur évolution.