



MARQUE: BRANDT

REFERENCE: TO-1409 MANDARINE

CODIC: 3221083

Brandt

FR MANUEL D'INSTRUCTION
EN INSTRUCTION MANUAL

Grille pain Toaster

TO-1409



Chère Cliente, Cher Client,

*Vous venez d'acquérir un grille pain **BRANDT** et nous vous en remercions.*

Nous avons mis dans cet appareil toute notre passion, notre savoir-faire pour qu'il réponde au mieux à vos besoins. Innovant, performant, nous l'avons conçu pour qu'il soit aussi toujours facile à utiliser.

*Vous trouverez également dans la gamme des produits **BRANDT**, un vaste choix de petit électroménager, de fours posables, de micro-ondes, de tables de cuisson, de hottes aspirantes, de cuisinières, de lave-vaisselle, de lave-linge, de sèche-linge, de réfrigérateurs et congélateurs que vous pourrez coordonner à votre nouveau grille pain **BRANDT**.*

Bien entendu, dans un souci permanent de satisfaire le mieux possible vos exigences vis à vis de nos produits, notre service consommateurs est à votre disposition et à votre écoute pour répondre à toutes vos questions ou suggestions.

*Et connectez-vous aussi sur notre site **www.brandt.com** où vous trouverez tous nos produits, ainsi que des informations utiles et complémentaires.*

BRANDT

Dans le souci d'une amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter à leurs caractéristiques techniques, fonctionnelles ou esthétiques toutes modifications liées à leur évolution.



Important : Avant de mettre votre appareil en marche, veuillez lire attentivement ce guide d'installation et d'utilisation afin de vous familiariser plus rapidement avec son fonctionnement.

www.brandt.com

1/ A L'ATTENTION DE L'UTILISATEUR	4
<i>A. Consignes de sécurité</i>	4
<i>B. Données techniques</i>	4
<i>C. Protection de l'environnement</i>	4
2/ PREPARATION DE VOTRE APPAREIL	5
<i>A. Description de la grille pain</i>	5
<i>B. Avant la première utilisation</i>	5
<i>C. Les types de pain</i>	5
<i>D. Sélection du degré de brunissage</i>	5
3/ UTILISATION DE VOTRE APPAREIL	6
<i>A. Toaster</i>	6
<i>B. Réchauffer</i>	6
<i>C. Décongeler</i>	6
<i>D. Support viennoiseries</i>	6
4/ ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE VOTRE APPAREIL	7
<i>A. Nettoyage de la grille pain</i>	7
<i>B. Garantie et service après vente</i>	7

1/ A L'ATTENTION DE L'UTILISATEUR

A. Consignes de sécurité

Avant d'utiliser cet appareil pour la première fois, lire attentivement ce Mode d'Emploi et le garder Pour de postérieures consultations.

- Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique. Toute autre utilisation est considérée inappropriée et dangereuse.
- Éloigner l'appareil de l'eau ou de tout autre liquide, afin d'éviter tout risque de décharge électrique.
- Ne pas brancher l'appareil si ce dernier se trouve sur une surface humide.
- En cas de panne et/ou de mauvais fonctionnement de l'appareil, éteindre ce dernier et ne pas essayer de le réparer. S'il requiert une réparation, s'adresser uniquement à un Service d'assistance
- Technique agréé par le fabricant et demander à utiliser des pièces de rechange originales.
- Si le cordon de l'appareil est endommagé, s'adresser à un Service d'Assistance Technique agréé par le fabricant pour le faire remplacer.
- Ne pas le laisser cet appareil exposé aux intempéries (pluie, soleil, givre, etc.).
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance à la portée d'enfants ou de personnes handicapées.
- Cet appareil n'a pas été conçu pour son usage par des personnes (enfants y compris) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou sans expérience ou connaissance ; à moins de l'utiliser sous surveillance ou après avoir été dûment instruites sur son mode d'emploi par une personne responsable de leur sécurité.
- Veillez à ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil.
- Quand l'appareil est en fonctionnement, les zones proches des fentes, le support viennoiserie et la carcasse de l'appareil peuvent atteindre des températures très élevées et il existe un risque de brûlures.
- S'assurer qu'il n'y a pas d'objets inflammables sur le ou près du grille-pain (ex. rideaux, etc.)
- Ne pas toucher les parties chaudes de l'appareil. Saisir toujours l'appareil par la poignée.
- Ne pas utiliser l'appareil sans installer le tiroir ramasse-miettes.
- Ne placer aucun objet sur le grille-pain.
- Ne pas couvrir les fentes pendant le brunissage.
- Ne pas introduire d'objets métalliques tels que cuillères, couteaux, etc., dans les fentes.
- Ne pas introduire d'aliments trop gros ou enveloppés de papier aluminium dans les fentes.

B. Données Techniques

<i>Modèle</i>	TO-1409
<i>Alimentation</i>	230V~ 50Hz
<i>Consommation</i>	850W
<i>Dimensions</i>	272x180x180mm
<i>Poids net</i>	1,25kg

C. Protection de l'environnement




Arrivé en fin de vie, ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit être apporté dans une déchetterie ou à votre revendeur. Cela permet d'éviter les conséquences néfastes pour l'environnement et la santé découlant d'une élimination inappropriée et de recycler les matériaux en vue de réaliser des économies d'énergie et de ressources significatives.



Un logo vous rappelant que vous ne devez pas le jeter avec les ordures ménagères apparaît sur le produit. Pour de plus amples informations, contacter votre mairie ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

2/ PREPARATION DE VOTRE APPAREIL

A. Description du grille pain

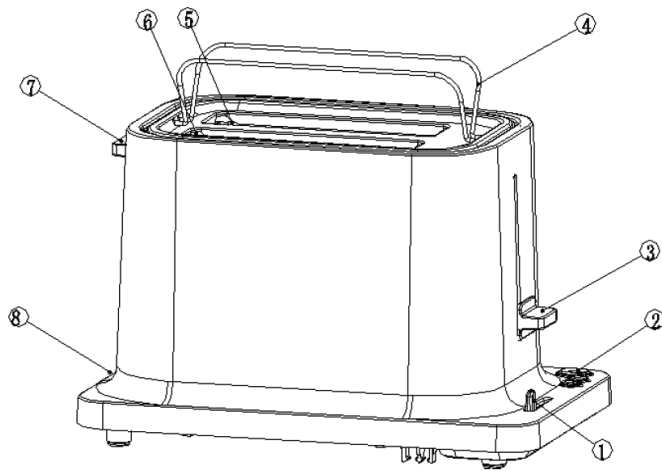

1. Sélecteur du degré de brunissage
2. Boutons de commande
3. Levier pour pain
4. Support viennoiseries
5. Fentes
6. Résistances
7. Levier pour support viennoiseries
8. Tiroir ramasse miettes

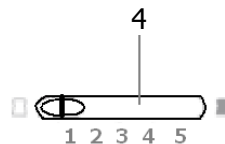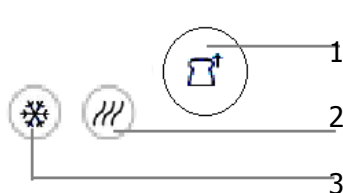

1. Bouton Arrêt
2. Bouton réchauffer
3. Bouton décongeler
4. Sélecteur de degré de brunissage

B. Avant la première utilisation

- Déposer l'appareil sur une surface sèche, lisse et stable.
- Ne pas utiliser l'appareil et ne placer aucune de ses parties sur des surfaces chaudes ou près de celles-ci (plaques de cuisson à gaz ou électriques ou fours).
- Avant de l'utiliser, s'assurer qu'il n'y a aucun objet dans les fentes
- Avant le premier usage, faire fonctionner l'appareil sans pain à l'intérieur à deux ou trois reprises, comme il est indiqué ci-après, en plaçant le sélecteur sur la position maxi afin d'éliminer d'éventuelles huiles résiduelles de la fabrication.

C. Les types de pain

Le pain de mie est le pain qui convient le mieux à ce grille-pain. Pour utiliser un autre type de pain, suivre les recommandations suivantes:

- Découper les tranches en leur donnant une forme régulière et une épaisseur uniforme.
- Ne pas griller en même temps divers types de pain ni des tranches d'épaisseur différente.
- Le pain issu d'un mélange de céréales demande généralement un temps de brunissage plus long que le pain normal.
- Ne pas beurrer ou huiler le pain avant de le griller.

D. Sélection du degré de brunissage

Le degré de brunissage peut être fixé entre 1 et 5. Plus le chiffre est élevé et plus le degré de brunissage l'est aussi.

- Les positions 1 et 2 donnent un brunissage très doux.
- Les positions 3 et 4 donnent un brunissage moyen.
- La position 5 donne un brunissage fort.

- Au moment de sélectionner le degré de brunissage, attention: le pain sec et les tranches fines grillent avant le pain frais et les tranches épaisses. La sélection du degré de brunissage va donc varier en fonction du type de pain, de sa qualité et de l'épaisseur des tranches.
- La sélection du degré de brunissage doit se faire avant de mettre le grille-pain en fonctionnement.

3/ UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

A. Toaster

- Placer les tranches de pain dans les fentes.
- Sélectionner le degré de brunissage à l'aide du sélecteur




Lors de votre première utilisation, nous vous recommandons de positionner le sélecteur sur le 4.

- Brancher le grille-pain sur le secteur.
- Abaisser le levier jusqu'à ce qu'il se coince dans le fond. L'indicateur lumineux du bouton d'arrêt s'allume et les glissières auto-réglables se calent automatiquement sur le pain. A ce moment, le cycle brunissage commence.
- Quand le cycle de brunissage s'achève, le pain est éjecté automatiquement et le grille-pain se déconnecte. Pour commencer un nouveau cycle de brunissage, attendre 1 ou 2 minutes avant de l'utiliser à nouveau.




Remontée extra haute : pour retirer les plus petits morceaux, remonter le levier de 20mm au dessus de la position de départ.

- Pour sortir le pain pendant le cycle de brunissage avant de finir l'opération, presser le bouton  le pain s'éjecte automatiquement et le grille-pain se déconnecte.
- Si vous avez fini d'utiliser le grille-pain, débranchez-le et attendez qu'il refroidisse avant de le ranger.



Si une tranche de pain reste coincée dans l'appareil, la fonction d'arrêt automatique incorporée coupe le courant de façon automatique. Débrancher l'appareil et attendre qu'il refroidisse complètement. Monter et descendre plusieurs fois le levier pour essayer de faire remonter la tranche coincée.



Ne jamais interrompre le processus de brunissage en remontant le levier, toujours presser le bouton .

B. Réchauffer

Cette fonction permet de réchauffer, sans plus de grillage, les toasts qui se sont refroidis.

Presser le levier jusqu'à ce qu'il se coince et presser le bouton . L'indicateur lumineux s'allume.

C. Décongeler

Cette fonction sert à griller le pain surgelé.


Presser le levier jusqu'à ce qu'il se coince, puis presser le bouton . L'indicateur lumineux s'allume.

D. Support viennoiseries

Actionner le support de viennoiserie en abaissant le levier situé sur la gauche du grille-pain et placer la brioche, le croissant ou toute autre viennoiserie dessus.

Régler le degré de brunissage recherché avec le sélecteur et presser le levier jusqu'à ce qu'il se coince.



A la fin de chaque opération, le grille-pain se déconnecte automatiquement mais il est possible d'interrompre le processus en pressant le bouton d'arrêt 

4/ ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE VOTRE APPAREIL

A. Nettoyage du grille pain

Avant de procéder au nettoyage du grille-pain, débrancher l'appareil et attendre qu'il refroidisse.

Utiliser un chiffon humide pour nettoyer l'extérieur de l'appareil.

Ne pas employer de solvants ou de produits abrasifs pour nettoyer le grille-pain.

Pour retirer les miettes, extraire le tiroir ramasse-miettes. Le nettoyer à l'eau savonneuse et le sécher soigneusement avant de le réintroduire dans la fente du grille-pain.

Ne pas plonger l'appareil dans l'eau ou un autre liquide, ni le placer sous un robinet.



Le ramasse miette doit être vide régulièrement. Eviter de laisser les miettes s'accumuler dans le fond du grille-pain.

B. Garantie et service après vente

Ce produit est garanti par votre distributeur 2 ans après la date de votre achat. Pour plus de détails, veuillez vous reporter aux conditions de garantie fournies par celui-ci.