



MARQUE: BRAUN

REFERENCE: POCKET GO P70

CODIC: 3162559

BRAUN

Pocket Go P70

Type/Modèle/Modelo 5609

Battery shaver









Rasoir à piles

Rasuradora a bateria

Internet:

www.braun.com

www.service.braun.com

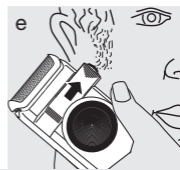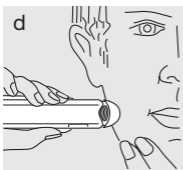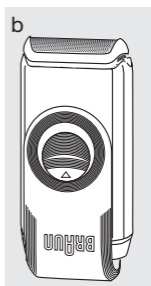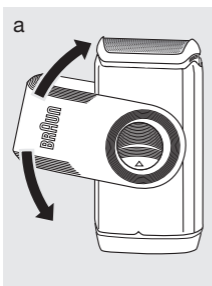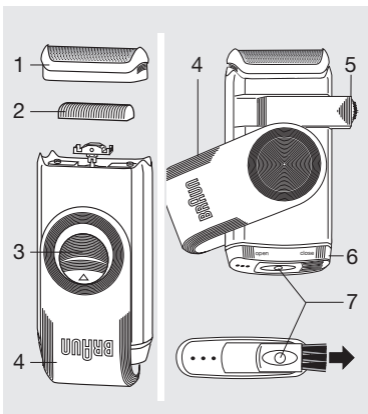

Français

Piles

Cet appareil fonctionne à l'aide de deux piles de 1,5 volt. Pour une performance optimale, utiliser des piles alcalines au manganèse (type LR 6, AM 3, MN 1500 ou alcalines AA, p. ex. Duracell®). Ces piles offrent une durée de rasage d'environ 60 minutes. Pour ouvrir le couvercle des piles (6), le tourner à 90° conformément à l'illustration (c). Introduire les piles en mettant les pôles dans la direction indiquée. Fermer le couvercle des piles.

Remarque : Ne jamais laisser les piles dans le rasoir pendant une longue période de temps s'il n'est pas utilisé (risque de fuite). Retirer immédiatement les piles épuisées du rasoir.

Pour protéger l'environnement, retourner les piles épuisées au magasin de détail ou à un centre de collecte approprié, conformément aux règlements locaux ou nationaux.



Cet appareil peut être utilisé dans la baignoire ou la douche. Lorsque le rasoir est utilisé dans la douche, nous recommandons l'application d'une mousse ou d'un gel à raser.

Rasage

Tourner le capuchon pivotant protecteur (4) (a) jusqu'à ce qu'il s'enclenche, conformément à l'illustration (b). Pour allumer le rasoir, pousser l'interrupteur marche-arrêt (3) vers le haut.

Tondeuse pour poils longs

Utiliser la tondeuse extensible pour poils longs (5) pour tailler avec précision les favoris et la moustache. Pour mettre la tondeuse en marche, la glisser vers la droite (e) et allumer l'appareil. Après l'emploi, la replacer en la faisant glisser jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

Nettoyage et entretien

Pour un rasage optimal, nettoyer le rasoir après chaque utilisation :

Nettoyage à l'eau du robinet

Allumer le rasoir et tenir la tête de rasage sous le jet d'eau chaude (f). Il est également possible d'utiliser du savon liquide. Rincer pour enlever toute la mousse et laisser le rasoir fonctionner pendant encore quelques secondes. Mettre ensuite le rasoir hors tension, retirer la grille (1) conformément à l'illustration (g) et laisser sécher. Si le rasoir est souvent nettoyé à l'eau du robinet, appliquer une goutte d'huile à machine légère sur la grille.

Nettoyage à l'aide de la brosse

Retirer la grille du rasoir (1) et la tapoter délicatement sur une surface plate.

Nettoyer ensuite à fond le bloc de coupe (2) à l'aide de la brosse (7), conformément à l'illustration (i). Ne pas nettoyer la grille du rasoir avec la brosse, car cela risque de l'endommager.

Après le nettoyage, tourner le capuchon pivotant protecteur (4) à 180° pour recouvrir la tête du rasoir. Dans cette position, l'interrupteur marche-arrêt est automatiquement verrouillé afin d'empêcher le fonctionnement accidentel du rasoir (p. ex. durant un voyage).

Susceptible d'être modifié sans préavis.

POUR LE CANADA SEULEMENT

Garantie restreinte de deux ans (à l'exception de la grille et du bloc de coupe)

Si un rasoir Braun venait à présenter un défaut de fonctionnement au cours de la période de deux ans suivant la date d'achat, par suite d'un vice de matière ou de fabrication, et le consommateur le retourne à un centre de service après-vente agréé, Braun Canada se réserve le choix de réparer ou de remplacer l'appareil sans aucuns frais supplémentaires pour le consommateur.

Cette garantie ne couvre pas les produits endommagés par une chute, une altération, l'utilisation d'un courant inapproprié, une réparation ou un entretien effectué ou tenté par un centre de service après-vente non agréé, un usage impropre ou abusif, ***des anomalies dans la grille de rasage ou l'usure normale des pièces de la tondeuse.***

Exclusion des garanties : La présente garantie est la seule garantie offerte par Braun Canada. Par la présente, Braun Canada rejette toute garantie implicite à l'égard de la qualité marchande ou de l'aptitude à des fins particulières. En aucun cas Braun Canada ne sera tenue responsable des dommages consécutifs résultant de l'utilisation de ce produit.