



MARQUE: CANDY

REFERENCE: GCC580NB

CODIC: 3784398



# CANDY



**Condenser Tumble Dryer**

Grand  comfort

**8**kg

Downloaded / printed on Agora Software : MM091402  
AGORA - CONFIDENTIAL - AGORA  
AGORA - CONFIDENTIAL - AGORA  
AGORA - CONFIDENTIAL - AGORA



<b>Introduction</b>	--
Informations Sur La Livraison	--
<b>Déballage Du Produit</b>	--
<b>Rappels De Sécurité</b>	--
Utilisation	--
Installation	--
Le Linge	--
Protection De L'environnement	--
Service Gias	--
<b>Installation</b>	--
Besoins Électriques	--
Ajustement Des Pieds	--
<b>Ventilation</b>	--
<b>Préparation De La Charge</b>	--
Préparation Des Vêtements	--
Tri De La Charge	--
Ne Séchez Pas En Machine	--
Économies D'énergie	--
Guide De Séchage	--
<b>Commandes Et Indicateurs</b>	--
<b>Sélection Du Programme</b>	--
<b>Porte Et Filtre</b>	--
Ouverture De La Porte	--
Filtre	--
Indicateur Entretien Filtre	--
<b>Réservoir D'eau</b>	--
Pour Retirer Le Réservoir	--
<b>Condenseur</b>	--
Pour Retirer Le Condenseur	--
<b>Fonctionnement</b>	--
Départ Différé	--
Annulation Et Réinitialisation Du Programme	--
<b>Nettoyage Et Entretien De Routine</b>	--
Nettoyage Du Sèche-linge	--
Spécifications Techniques	--
<b>Dépistage De Pannes</b>	--
<b>Service Clientèle</b>	--
Pièces De Rechange	--
Service Gias	--

## INTRODUCTION

Veuillez lire et suivre ces instructions avec soin et utiliser la machine en conséquence. Ce livret contient des instructions importantes sur la sécurité d'utilisation, l'installation et l'entretien de la machine, ainsi que des conseils utiles pour obtenir les meilleurs résultats possibles lors de son utilisation. Conservez toute la documentation dans un endroit sûr pour pouvoir vous y reporter à une date ultérieure ou la transmettre aux prochains propriétaires.

### Informations Sur La Livraison


Vérifiez que les articles suivants ont bien été livrés avec l'appareil :

- Manuel d'utilisation
- Carte de garantie
- Étiquette d'énergie

⚠ Vérifiez que la machine ne s'est pas détériorée en transit. Si c'est le cas, contactez GIAS pour une opération de dépannage.

⚠ Le non-respect de ces instructions peut compromettre la sécurité de votre appareil. Un appel de service peut vous être facturé si la défaillance de votre appareil est causée par une mauvaise utilisation.

### DÉBALLAGE DU PRODUIT

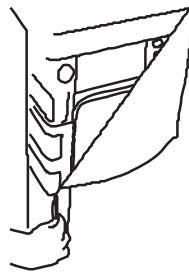

Retirez la machine de l'emballage, à proximité de son emplacement définitif.

1. Retirez l'emballage en remontant vers l'angle supérieur.

2. Retirez le manchon en polyéthylène et sortez le sèche-linge de la base en polystyrène.

⚠ Sécurité. Conservez hors de portée des enfants potentielle.

### RAPPELS DE SÉCURITÉ

#### Utilisation

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (notamment des enfants) jouissant de capacités mentales, sensorielles ou physiques réduites ou d'un manque d'expérience ou de connaissances, sauf si elles sont surveillées ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité.

- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne s'amuse pas avec l'appareil.

- ATTENTION La mauvaise utilisation d'un sèche-linge risque de causer un incendie.

- Cette machine est conçue uniquement pour usage domestique, à savoir pour sécher le linge domestique et les vêtements.

- Cette machine ne doit être utilisée que pour l'emploi auquel elle est destinée et qui est décrit dans ce manuel. Assurez-vous d'avoir bien compris les instructions d'installation et d'utilisation avant de faire fonctionner la machine.

- Ne touchez pas la machine si vous avez les mains ou les pieds mouillés ou humides.

- Ne vous appuyez pas sur la porte lorsque vous chargez la machine et n'utilisez pas la porte pour soulever ou déplacer la machine.

- Ne laissez pas ces enfants jouer avec la machine ou avec ses commandes.

- ATTENTION N'utilisez pas cette machine si le filtre à peluches n'est pas en place ou s'il est endommagé ; les peluches risquent en effet de s'allumer.

- ATTENTION L'augmentation de température pendant le fonctionnement du sèche-linge peut être supérieure à 60°C là où se trouve le symbole de surface chaude. ⚠

- Débranchez du courant de secteur. Retirez toujours la prise avant de nettoyer la machine.

- Cessez d'utiliser la machine si elle semble défectueuse.

- Veillez à ce que les peluches ne puissent pas s'accumuler sur le sol, à l'extérieur de la machine.

- Il se peut que l'intérieur du tambour soit très chaud. Veillez à ce que le sèche-linge termine son refroidissement avant d'en sortir le linge.



## RAPPELS DE SÉCURITÉ

### Installation

- Vérifiez que la machine ne présente aucun signe visible de détérioration avant de l'utiliser. En cas de détérioration, assurez-vous de ne pas l'utiliser et de contacter le service GIAS.
- N'utilisez pas d'adaptateurs, de multi-prises et/ou de rallonges.
- Veillez à ne pas installer le sèche-linge contre des rideaux et assurez-vous que rien ne pourra tomber ou s'accumuler derrière le sèche-linge.
- Cet appareil ne doit pas être installé derrière une porte verrouillable, une porte coulissante ou une porte munie de gonds placée en face de la porte du sèche-linge.

### Le Linge

- Ne séchez pas des vêtements non lavés dans le sèche-linge.
  - **ATTENTION NE** séchez PAS les tissus qui ont été traités avec des liquides de nettoyage à sec.
  - **ATTENTION** Quand elles sont chauffées, les mousses alvéolaires peuvent dans certains cas brûler par combustion spontanée. Les articles tels que le caoutchouc mousse (mousse de latex), les bonnets de douche, le textile imperméable, les coussins rembourrés de caoutchouc mousse NE DOIVENT PAS être séchés dans le sèche-linge.
- entretien du linge pour vérifier le mode de séchage recommandé.
- Les vêtements doivent être essorés en machine ou à la main avant d'être placés dans le sèche-linge.
  - Les articles qui ont été souillés par ces substances telles que huile de cuisson, acétone, alcool, pétrole, kérosène, produit anti-taches, térébenthine, cire et décapant pour cire doivent être lavés à l'eau chaude avec une quantité supplémentaire de détergent avant d'être séchés dans le sèche-linge.
  - Les agents adoucissants, et autres produits similaires, doivent être utilisés conformément aux instructions fournies par le fabricant du produit.

### Protection De L'environnement

- Tous les matériaux de conditionnement doivent être éliminés de manière écologique. Votre municipalité pourra vous donner le détail exact des méthodes d'élimination en vigueur.
- Pour assurer la sécurité lors de l'élimination d'un vieux sèche-linge, veuillez débrancher la fiche du courant de secteur, couper le câble d'alimentation et le détruire avec la fiche. Pour empêcher que les enfants ne s'enferment dans la machine, cassez les charnières de la porte ou son dispositif de verrouillage.

### Directive Européenne 2002/96/CE

Cet appareil est commercialisé en accord avec la directive européenne 2002/96/CE sur les déchets électroniques (DEEE).



En vous assurant que ce produit est correctement recyclé, vous participez à la prévention de l'environnement et la santé publique qui pourrait être causé par une mise au rebut inappropriée de ce produit. Le symbole sur ce produit indique qu'il ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Il doit être rapporté au recyclage de déchets électroniques. La collecte et le recyclage de ce produit sont effectués en accord avec les réglementations environnementales concernant la mise au rebut de ce type de déchets. Pour plus d'information au sujet du traitement, de la collecte et du recyclage de ce produit, merci de contacter votre mairie, votre centre de traitement des déchets ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

### Service GIAS

- Pour veiller au fonctionnement efficace et sans risque de cet appareil, nous vous recommandons de faire exclusivement appel à un technicien GIAS agréé pour son entretien ou sa réparation éventuelle.

⚠ Si l'appareil ne fonctionne pas correctement ou s'il tombe en panne, mettez-le à l'arrêt et débranchez-le du courant de secteur. Consultez le service GIAS pour prévoir une éventuelle réparation.



## INSTALLATION

### Besoins Électriques

Les sèche-linges sont prévues pour une tension monophasée de 220-240 V, 50 Hz. Vérifiez que la tension nominale du circuit d'alimentation est réglée sur 10A minimum.

**L'électricité peut être extrêmement dangereuse.**

**Cet appareil doit être mis à la terre.**

**La prise de courant et la fiche de la machine doivent être du même type.**

**N'utilisez pas de multi-prises et/ou de rallonges.**

**débrancher l'appareil une fois qu'il a été installé.**

La machine est conforme aux directives européennes 2004/108/EC, 2006/95/EC et à leurs modifications ultérieures.

⚠ Un appel de service peut vous être facturé si la défaillance de votre appareil est causée par une installation incorrecte.


⚠ Si le cordon électrique de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par un cordon spécial qui est **UNIQUEMENT** disponible auprès du service des pièces de rechange. Il doit être installé par une personne compétente.

⚠ Ne branchez pas l'appareil et ne mettez pas en marche l'interrupteur de secteur tant que l'installation n'est pas terminée.

correctement. En cas de doute concernant son installation, veuillez demander conseil à GIAS Service.

### Ajustement Des Pieds

Lorsque la machine est installée, ajustez les pieds pour mettre la machine de niveau.

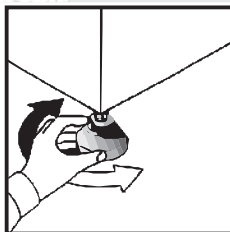

### VENTILATION

La pièce où se trouve le sèche-linge doit avoir une ventilation adéquate de manière à ce que les gaz des appareils qui brûlent d'autres combustibles, y compris les cheminées, ne soient pas attirés dans la pièce pendant que le sèche-linge est en marche.

• L'air d'échappement ne doit pas être évacué par un conduit qui est également utilisé pour évacuer les fumées d'échappement d'appareils qui brûlent du gaz ou d'autres combustibles.


• Vérifiez régulièrement que l'air peut circuler librement autour du sèche-linge.

• Vérifiez le filtre à peluches après usage, et nettoyez-le le cas échéant.

• Les entrées et sorties doivent être libres d'obstructions. Pour veiller à une ventilation adéquate, l'espace entre le bas de la machine et le sol ne doit pas être obstrué. Il doit y avoir un espace d'au moins 12 mm entre la machine et d'éventuelles obstructions.

• Veillez à ce que rien ne puisse tomber ou s'accumuler entre les côtés et l'arrière du sèche-linge, afin de ne pas obstruer l'entrée et la sortie d'air.

• N'installez **JAMAIS** le sèche-linge contre des rideaux.

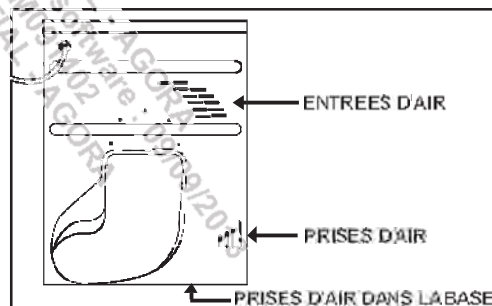

⚠ Ne pas installer le produit dans une pièce à la température basse où le risque de formation de glace est possible. À la température de congélation de l'eau, le produit risque de ne pas fonctionner correctement.

composants suivants risquent d'être endommagés :

meilleures prestations du produit, la température de la pièce doit être comprise entre +2°C et +35°C. Veuillez noter que l'utilisation à des températures basses (entre 2° et 15°C) peut entraîner une condensation de l'eau et des gouttes sur le sol.



## PRÉPARATION DE LA CHARGE

Avant d'utiliser le sèche-linge pour la première fois :

- Veuillez lire ce manuel d'instruction en détail.
- Retirez tous les articles qui se trouvent à l'intérieur du tambour.
- Essuyez l'intérieur du tambour et de la porte avec un chiffon humide pour éliminer la poussière éventuelle qui aurait pu s'y infiltrer en transit.

### Préparation Des Vêtements

Vérifiez sur les étiquettes comportant les symboles d'entretien que le linge que vous souhaitez sécher convient au séchage en machine.

Vérifiez que toutes les fermetures sont fermées et que les poches sont vides. Mettez les articles à l'envers. Placez les vêtements en vrac dans le tambour en veillant à ce qu'ils ne s'emmêlent pas les uns avec les autres.

### Ne séchez pas en machine :

Les lainages, la soie, les tissus délicats, les bas de nylon, les broderies délicates, les tissus délicats, les vêtements avec des bordures en PVC ou en cuir, les chaussures de sport, les articles volumineux comme les sacs de couchage, etc.

**⚠ IMPORTANT :** Ne séchez pas les articles qui ont été traités avec un liquide de nettoyage à sec ou les vêtements en caoutchouc (risque d'incendie ou d'explosion).

Pendant les 15 dernières minutes, la charge est toujours séchée dans de l'air froid.

### Économies D'énergie

Ne mettez que du linge essoré en machine ou à la main dans le sèche-linge. Plus le linge est sec, plus le temps de séchage sera court, ce qui économisera de l'énergie.

#### TOUJOURS

- Nettoyez le filtre à linge à chaque cycle de séchage maximum, pour économiser du temps et de l'électricité.

#### JAMAIS

- Ne dépassez pas le poids maximum pour ne pas gaspiller du temps ou de l'électricité.
- Ne mettez pas d'articles dégoulinant d'eau dans le sèche-linge pour ne pas endommager l'appareil.

### Poids De Séchage Maximum

- Coton 8 kg maxi
- Synthétiques 4 kg maxi

**⚠** Ne surchargez pas le tambour ; lorsqu'ils sont mouillés, les grands articles peuvent dépasser le poids de maximum admissible (ex : sacs de couchage, couettes).

### Triez La Charge Comme Suit :

#### Par symbole de soin d'entretien

Vous les trouverez sur le col ou la couture intérieure :

- Convient pour séchage en machine.
- Séchage à haute température.
- Séchage à basse température uniquement.
- Ne séchez pas en machine.

Si le vêtement ne comporte aucune étiquette de conseils de lavage, considérez qu'il ne convient pas pour le séchage en machine.

#### Par quantité et épaisseur


Lorsque la charge est plus importante que la capacité du sèche-linge, séparez les vêtements selon leur épaisseur (ex : les serviettes des sous-vêtements fins).

#### Par type de tissu

**Coton/linge de lin :** Serviettes, jersey en coton, linge de lit ou de table.




**Synthétiques :** Chemisiers, chemises, blouses etc. en polyester ou polyamide, ainsi que pour les mélanges de coton/synthétique.

#### Par degré de séchage


**Triez selon :** sec pour repassage, sec pour rangement, etc. Pour les articles délicats, appuyez sur le bouton  pour sélectionner une température de séchage basse.

### Guide De Séchage

Ce tableau indique les temps de séchage approximatifs, selon le type de tissu et le degré d'humidité des vêtements.

TISSUS	PUISSANCE DE SÉCHAGE	PLEINE CHARGE	1/2 CHARGE	PETITE CHARGE
COTON	 HAUT	140-165min	70-80min	50-65min
SYNTHÉTIQUES	 BAS	...	70-80min	40-55min
ACRYLIQUE	 BAS	...	50-65min	30-40min

## COMMANDES et INDICATEURS

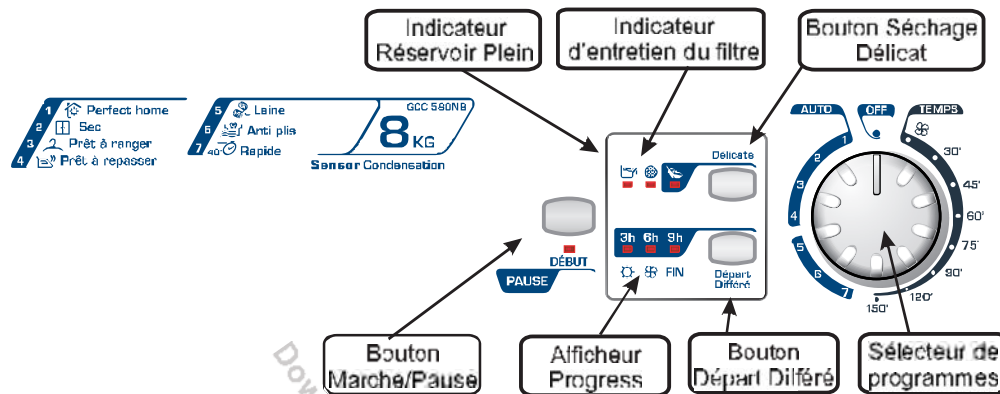

### Panneau de commande et témoins Indicateurs

**Sélecteur de programmes** – sélectionnez le programme requis

**Bouton Départ Différé** – permet à l'utilisateur de différer le démarrage du cycle de séchage (voir les détails de fonctionnement à la section dédiée)

**Bouton Marche/Pause** – appuyez sur ce bouton pour lancer le programme de séchage sélectionné

**Bouton Séchage Délicat** – appuyez pour réduire la température pour les articles délicats ; l'indicateur situé au-dessus du bouton s'allume. Pour modifier le réglage de la température, le programme doit être réinitialisé.


**Basse température** – témoin lumineux **ALLUME**  
**Haute température** – témoin lumineux **ETEINT**

**Indicateur Réservoir Plein** – s'allume lorsque le réservoir d'eau est plein

**Indicateur d'entretien du filtre** – s'allume lorsqu'il est nécessaire de nettoyer le filtre

**Afficheur Progress**  
**DRY** – Le témoin de DRY clignote lorsque le programme est sélectionné et reste allumé lorsqu'il se met en marche.  
 – Le témoin lumineux clignote lorsque le programme est sur le point de se terminer. A ce stade du cycle de séchage, la machine se met en mode Refroidissement. La longueur de la phase de Refroidissement varie de 10 à 15 minutes en fonction du programme.  
**END** – ce témoin s'allume lorsque le programme est terminé.

### SÉLECTION DU PROGRAMME

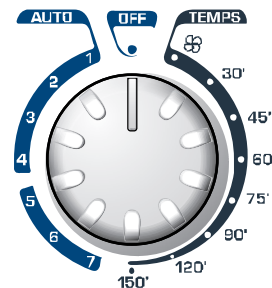

La machine dispose de programmes divers, aptes à répondre à tous les besoins. Le tableau ci-après répertorie les programmes et leurs fonctions correspondantes.












**Note** : Il se peut que le capteur ne détecte pas les petites charges de petits articles. Pour les petites charges et les articles individuels ou les tissus pré-séchés ayant une faible teneur en humidité, utilisez les programmes à durée déterminée. Réglez le programme entre 30 et 75 minutes selon la taille de la charge et le degré de séchage voulu, et sélectionnez une température haute ou basse selon le type de tissu.

Si le capteur ne détecte pas l'article, le séche-linge ne fonctionnera que pendant 10 minutes avant de se mettre en mode refroidissement. Si la charge est trop importante, la machine se met automatiquement en mode refroidissement après environ 3 heures.






## SÉLECTION DU PROGRAMME

PROGRAMME	DESCRIPTION
Perfect Home 	Sélectionnez le degré de séchage souhaité. Celui-ci s'étend de  pour le linge de bain et les peignoirs, à  pour les articles qui seront raigés sans être repassés, et comprend également le programme séchant le linge qui sera repassé. 
Extra Sec 	
Sec 	
Prêt à Repasser 	
Laine 	Un programme délicat spécialement créé pour rendre les lainages plus doux après le séchage à l'air. Ce cycle délicat à l'air chaud, d'une durée de 12 minutes, permet aussi de 'rafraîchir' les lainages rangés depuis un certain temps dans votre armoire.
Anti-plis 	Le programme Anti Plis  comporte une fonction assouplissant et antifroissement. Le sèche-linge chauffera la charge pendant 9 minutes et le refroidira ensuite pendant 3 minutes, ce qui est particulièrement utile pour les vêtements qui ont été laissés pendant un certain temps avant le repassage, dans le sac à linge par exemple. Les vêtements peuvent également raidir lorsqu'ils sont séchés en plein air sur une corde à linge ou à l'intérieur sur des radiateurs. Le programme détend les froissements du tissu pour rendre le repassage plus rapide et plus facile.
Rapide 40'	Le programme Rapide 40' permet au cycle de séchage de se produire plus rapidement. C'est le programme idéal pour avoir des habits secs, rafraîchis et prêts à porter en moins de 40'. Ce programme spécial contrôle en permanence au moyen d'un détecteur l'humidité et la température à l'intérieur du tambour, pour ne pas utiliser d'énergie plus longtemps que nécessaire. La machine met fin au cycle dès qu'elle a atteint un niveau où il y fait aussi sec qu'à l'intérieur d'un placard de rangement. La durée du cycle dépend du type de tissu, du volume de la charge et de l'humidité résiduelle à l'intérieur des vêtements. La charge maximum est de 2 kg et le programme convient à tous les types de textiles appropriés pour passer au séchage linge.
150'	150' minutes de séchage
120'	120' minutes de séchage
90'	90' minutes de séchage
75'	75' minutes de séchage
60'	60' minutes de séchage
45'	45' minutes de séchage
30'	30' minutes de séchage
Défroissage 	Séchage de linge dans de l'air froid pendant 20 minutes



## PORTE et FILTRE

### Ouverture De La Porte

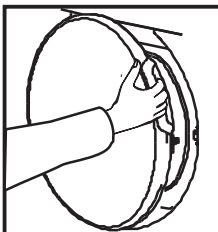

Tirez sur la poignée

appuyez. ▶

**ATTENTION !** Lorsque le sèche-linge est en cours d'utilisation, il se peut que le tambour et la porte soient **TRES CHAUDS**. N'arrêtez jamais le sèche-linge. Les filtres doivent être rapidement retirés et étendus de façon à dissiper la chaleur.


### Filtre

**IMPORTANT :** Pour assurer l'efficacité du sèche-linge, vérifiez que le filtre à peluches est propre avant chaque cycle de séchage.

1. Tirez le filtre vers le haut.
2. Ouvrez le filtre, comme illustré.


3. Retirez doucement les peluches à l'aide d'une brosse douce ou du bout des doigts.

4. Réenclenchez le filtre et poussez-le en place.

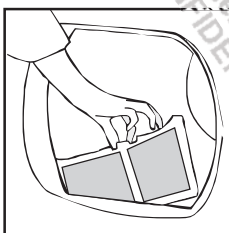


### Indicateur Entretien Filtre

☉ s'allume lorsqu'il faut nettoyer le filtre. Si le linge ne sèche pas, vérifiez que le filtre n'est pas colmaté.

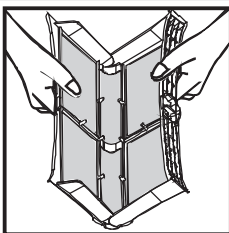

**NE PAS NETTOYER LE FILTRE À L'EAU**

### RÉSERVOIR D'EAU


L'eau récupérée du linge pendant le cycle de séchage est recueillie dans un bac situé en bas du sèche-linge. Quand le réservoir est plein, l'indicateur  s'allume sur le panneau

recommandons de vider le réservoir après chaque cycle de séchage.


récupéré pendant les premiers cycles d'une nouvelle machine, car le réservoir intérieur est rempli en premier.

### Pour Retirer Le Réservoir


1. Tirez doucement le bas de la plaque de protection pour la décrocher du sèche-linge. Tenez-le fermement à deux mains. Lorsque le bac est plein, il pèse environ 4 kg.

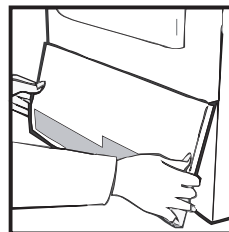


2. Tirez fermement la prise à l'arrière et glissez le bac d'eau en dehors du sèche-linge.

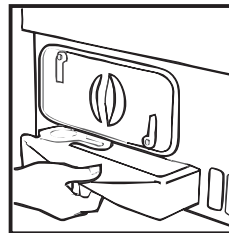

3. Ouvrez le couvercle qui se trouve sur le dessus du bac et videz l'eau.

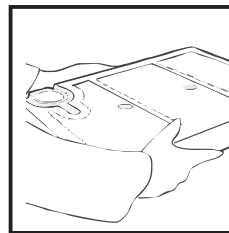

4. Refermez le couvercle et glissez le bac en place.

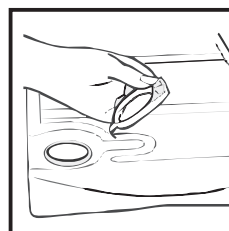

**POUSSEZ-LE FERMEMENT EN PLACE.** Remettez la plaque de protection en place en engageant les charnières du haut et en enclenchant les attaches inférieures en place.



## CONDENSEUR


**Important :** Coupez toujours le courant et débranchez la prise avant de nettoyer le condenseur.

Pour maintenir l'efficacité du sèche-linge, nettoyez le condenseur.

### Pour Retirer Le Condenseur


1. Retirez la plaque de protection

2. Tournez les deux leviers de blocage dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et retirez le condenseur.

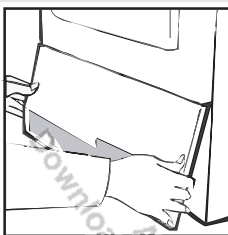

3. Tirez l'ensemble du condenseur vers l'extérieur.



Retirez doucement la poussière ou les peluches avec un chiffon, puis lavez-le en le tenant sous un robinet d'eau pour que l'eau coule entre les plaques afin d'enlever la poussière ou les peluches éventuelles.

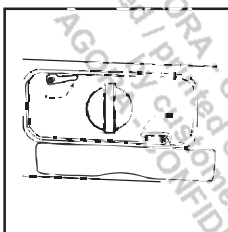

condenseur en place (en suivant la flèche)

leviers en position en les tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

6. Remettez la plaque de protection en place.

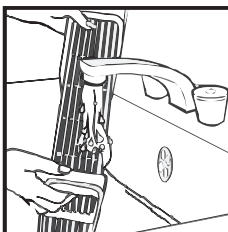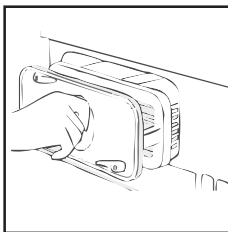


### FONCTIONNEMENT


1. Ouvrez la porte et chargez le sèche-linge de linge. Vérifiez qu'aucun vêtement n'entrave la fermeture


2. Fermez la porte et entendez un déclic.


3. Tournez le sélecteur de programme pour choisir le programme de séchage requis (consultez le guide de programmation).

4. Pour sécher des articles synthétiques ou en acrylique, appuyez sur le bouton  pour diminuer la température.

Le témoin lumineux situé au-dessus du bouton de mise en route s'allume lorsque la machine

minutes du programme, enfoncez le bouton  ; passé ce délai, la machine doit être réinitialisée pour changer de réglage.

5. Appuyez sur le bouton  . Le sèche-linge démarre automatiquement et le témoin DRY reste allumé de façon continue.

6. Si vous ouvrez la porte pendant le cycle de séchage pour vérifier le linge, il est nécessaire d'appuyer sur  pour recommencer le séchage une fois la porte refermée.


7. Lorsque le cycle de refroidissement et les articles sont séchés dans de l'air froid pour aider la charge à se refroidir.

8. Lorsque le programme est terminé, le témoin END s'allume.


9. À la fin du cycle, le tambour continuera à tourner de manière intermittente pour minimiser les froissements. Il continuera de le faire jusqu'à ce que la machine soit éteinte ou la porte ouverte.

## FONCTIONNEMENT


### Départ Différé

La fonction de temporisation  permet à l'utilisateur de différer le démarrage du cycle de séchage dans 3, 6 ou 9 heures.

Lorsque cette fonction est sélectionnée pour la première fois, l'afficheur indique un démarrage différé de 3 heures ; en appuyant successivement dessus, le démarrage sera différé de 6 ou de 9 heures.

Pour lancer le programme, appuyez sur . Le cycle de séchage débutera à l'issue de ce délai. Le témoin lumineux de 3, 6 ou 9 heures clignote alors pour indiquer que la temporisation est activée.

### Annulation et Réinitialisation du Programme

Pour annuler un programme, appuyez sur le bouton  pendant 3 secondes. Le témoin DRY se met à clignoter pour indiquer qu'il a été réinitialisé.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE ROUTINE

### Nettoyage Du Sècheling

• Nettoyez le filtre et videz le réservoir d'eau après chaque cycle de séchage.

• Nettoyez le tambour à intervalles régulières.

• Après chaque période d'utilisation, essuyez l'intérieur du tambour et laissez la porte ouverte pendant un moment pour qu'il puisse sécher grâce à la circulation d'air.

• Essuyez l'extérieur de la machine et la porte avec un chiffon doux.

• N'UTILISEZ PAS de tampons ou d'agents de nettoyage abrasifs.

• Pour empêcher que la porte n'adhère ou que les peluches s'accumulent, nettoyez après chaque fin de cycle la surface intérieure et le joint de la porte avec un chiffon humide.



Après chaque cycle de séchage, le tambour, la porte et la charge soient très chauds.

### Spécifications Techniques

Capacité du tambour	115 litres
Charge maximale	8 kg
Hauteur	85 cm
Largeur	60 cm
Profondeur	60 cm
Étiquette d'énergie	B

### Information pour Laboratoire d'essai

EN 61121 Programme Programme Pour Utiliser

-Coton Sec	-Sec
-Coton Sec Au Fer	-Prêt à Repasser
-Les Tissus Délicats	-Prêt à Repasser+ Délicat



**IMPORTANT** Coupez toujours le courant et débranchez la fiche de l'alimentation électrique avant de nettoyer cet appareil.



Pour les données électriques, veuillez consulter l'étiquette des valeurs nominales qui se trouve à l'avant de l'armoire du sèche-linge (avec la porte ouverte).




## DÉPISTAGE DE PANNES

### Qu'est-ce qui peut être à l'origine de...

**Défauts que vous pouvez rectifier vous-même**  
Avant d'appeler le service GIAS pour obtenir des conseils, veuillez suivre la liste des vérifications

... fonctionne correctement ou si elle a été installée ou utilisée de manière incorrecte. Si le problème persiste alors que vous avez terminé les vérifications recommandées, veuillez appeler le service GIAS qui pourra peut-être vous aider par téléphone.

**La période de séchage est trop longue/les vêtements ne sont pas suffisamment secs...**

- Avez-vous sélectionné le temps de séchage/le programme qui convient ?
- Les vêtements étaient-ils trop mouillés ? Les vêtements avaient-ils été adéquatement essorés en machine ou à la main ?
- Le filtre doit-il être nettoyé ?
- Faut-il nettoyer le condenseur ?
- Le sèche-linge est-il surchargé ?
- Les entrées, sorties et la base du sèche-linge sont-elles libres d'obstructions ?
- Avez-vous sélectionné le bouton  au cours d'un cycle précédent ?

**Le sèche-linge ne fonctionne pas...**

... alimentation électrique adéquate ? Vérifiez à l'aide d'un autre appareil, par exemple une lampe de chevet.


- La fiche est-elle bien branchée sur l'alimentation de secteur ?
- Ya-t-il une panne de courant ?
- Le fusible a-t-il sauté ?
- La porte est-elle bien fermée ?
- Le sèche-linge est-il en position de marche, au niveau du courant de secteur et de la machine ?
- La période de séchage ou le programme a-t-il été sélectionné ?
- La machine a-t-elle été remise en marche après l'ouverture de la porte ?
- Le sèche-linge s'est-il arrêté parce que le réservoir d'eau est plein et qu'il faut le vider ?

**Le sèche-linge est bruyant...**

- Arrêtez le sèche-linge et contactez le service GIAS pour obtenir des conseils.

**L'indicateur  est allumé...**

- Le filtre doit-il être nettoyé ?
- Faut-il nettoyer le condenseur ?

**L'indicateur  est allumé...**

- Le réservoir d'eau doit-il être vidé ?

### SERVICE CLIENTÈLE

En cas de problème après avoir effectué toutes les vérifications recommandées, veuillez contacter le Service. Il pourra vous aider par téléphone ou organiser la visite d'un technicien, en vertu des conditions de votre garantie. Cependant, vous serez facturé dans l'un des cas suivants :

- Si la machine n'est pas utilisée

conformément aux instructions d'installation.

- Si la machine a été utilisée incorrectement.

### Pièces De Rechange

Utilisez toujours des pièces de rechange du fabricant, disponibles auprès du service GIAS.

### Service GIAS

Pour les entretiens et les réparations, contactez votre technicien local du service GIAS.

**Le constructeur décline toute responsabilité en cas d'erreurs d'impression**

**réserve le droit d'apporter les modifications nécessaires à ses produits sans en changer les caractéristiques de base.**

