



MARQUE: FAURE


REFERENCE: CHD 921 N noir

CODIC: 1996924

Notice d'utilisation

Hotte

CHD621-CHD921

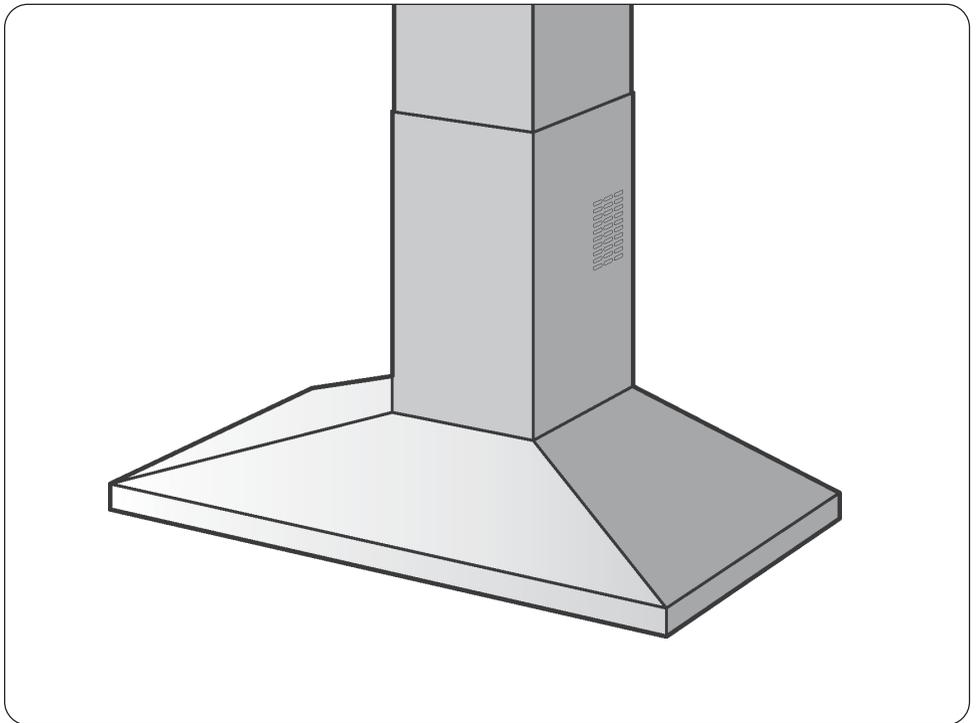

Lors de sa fabrication, cet appareil a été construit selon des normes, directives et/ou décrets pour une utilisation sur le territoire français.

Pour la sécurité des biens et des personnes ainsi que pour le respect de l'environnement, vous devez d'abord lire impérativement les préconisations suivantes avant toute utilisation de votre appareil.



Pour éviter tout risque de détérioration de l'appareil, transportez-le dans sa position d'utilisation muni de ses cales de transport (selon modèle).

Au déballage de celui-ci, et pour empêcher des risques d'asphyxie et corporel, tenez les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants.



Pour éviter tout risque (mobilier, immobilier, corporel,...), l'installation, les raccordements (eau, gaz, électricité, évacuation selon modèle), la mise en service et la maintenance de votre appareil doivent être effectués par un professionnel qualifié.



Votre appareil a été conçu pour être utilisé par des adultes. Il est destiné à un usage domestique normal. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales ou industrielles ou pour d'autres buts que ceux pour lesquels il a été conçu. Vous éviterez ainsi des risques matériel et corporel.



Débranchez votre appareil avant toute opération de nettoyage manuel. N'utilisez que des produits du commerce non corrosifs ou non inflammables. Toute projection d'eau ou de vapeur est proscrite pour écarter le risque d'électrocution.



Si votre appareil est équipé d'un éclairage, débranchez l'appareil avant de procéder au changement de l'ampoule (ou du néon, etc.) pour éviter de s'électrocuter.



Afin d'empêcher des risques d'explosion et d'incendie, ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur, à proximité ou sur l'appareil.



Lors de la mise au rebut de votre appareil, et pour écarter tout risque corporel, mettez hors d'usage ce qui pourrait présenter un danger : coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil. Informez-vous auprès des services de votre commune des endroits autorisés pour la mise au rebut de l'appareil.

Veillez maintenant lire attentivement cette notice pour une utilisation optimale de votre appareil.

Cet appareil doit être installé par une personne qualifiée et selon les normes en vigueur.

SOMMAIRE

A l'attention de l'utilisateur

Avertissements importants	3
Description de l'appareil	5
Utilisation de votre hotte	6
Entretien et nettoyage	7
En cas d'anomalie de fonctionnement	8
Garantie	9
Service après-vente	9

A l'attention de l'installateur

Caractéristiques techniques	10
Branchement électrique	10
Installation	11

Comment lire votre notice d'utilisation ?

Les symboles suivants vous guideront tout au long de la lecture de votre notice d'utilisation.



Instructions de sécurité



Description d'opérations étape par étape



Conseils et recommandations



Informations liées à la protection de l'environnement

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

Conservez cette notice d'utilisation avec votre appareil. Si l'appareil devait être vendu ou cédé à une autre personne, assurez-vous que la notice d'utilisation l'accompagne. Le nouvel utilisateur pourra alors être informé du fonctionnement de celui-ci et des avertissements s'y rapportant. Ces avertissements ont été rédigés pour votre sécurité et celle d'autrui.

Utilisation

- Cet appareil a été conçu pour être utilisé par des adultes. Veillez à ce que les enfants n'y touchent pas et ne l'utilisent pas comme un jouet.
- A la réception de l'appareil, déballez-le ou faites-le déballer immédiatement. Vérifiez son aspect général. Faites les éventuelles réserves par écrit sur le bon de livraison ou sur le bon d'enlèvement dont vous garderez un exemplaire.
- Votre appareil est destiné à un usage domestique normal. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales ou industrielles ou pour d'autres buts que celui pour lequel il a été conçu.
- Ne modifiez pas ou n'essayez pas de modifier les caractéristiques de cet appareil. Cela représenterait un danger pour vous.
- Débranchez toujours la hotte avant de procéder à son nettoyage et son entretien.
- Aérez convenablement la pièce en cas de fonctionnement simultané de la hotte et d'autres appareils alimentés par une source d'énergie différente de l'énergie électrique. Ceci afin que la hotte n'aspire pas les gaz de combustion.
- Ne faites jamais flamber des préparations sous la hotte. Les flammes aspirées risqueraient de détériorer les filtres et provoquer un incendie.
- Respectez la fréquence de nettoyage et de remplacement des filtres. L'accumulation de dépôts de graisse risque d'occasionner un incendie.
- Ne laissez jamais des fritures sous la hotte sans surveillance attentive. Les huiles et graisses portées à très haute température peuvent prendre feu.

- Ne laissez pas un brûleur à gaz allumé sans récipient, la flamme pourrait abîmer le filtre de l'appareil.

Installation

- L'appareil doit être débranché pendant l'installation ou dans l'éventualité d'une intervention.
- L'installation de votre appareil doit être réalisée par un technicien qualifié.
- Vérifiez que la tension du réseau correspond à la tension mentionnée sur la plaque signalétique située à l'intérieur de la hotte (voir caractéristiques techniques).
- Si l'installation électrique de votre habitation nécessite une modification pour le branchement de votre appareil, faites appel à un électricien qualifié.
- Si la hotte est utilisée en version évacuation, ne raccordez pas l'appareil à un conduit d'évacuation de fumées de combustion (chaudière, cheminée, etc...) ou à une VMC (ventilation mécanique contrôlée).
- Le conduit d'évacuation, quel qu'il soit, ne doit pas déboucher dans les combles.
- Dans le cas où l'appareil est relié directement à l'installation électrique, interposez un interrupteur bipolaire ayant une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm.
- Installez la hotte à une distance de sécurité d'au moins 65 cm d'un plan de cuisson électrique, gaz ou mixte.

Veillez lire attentivement ces remarques avant d'installer et d'utiliser votre appareil. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages ou d'incendies provoqués par l'appareil du fait du non-respect de ces avertissements.

Protection de l'environnement

- Si vous procédez à la mise à la casse de votre ancien appareil, veillez à mettre hors d'usage ce qui pourrait représenter un danger : coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil.


- Le symbole  sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de collecte dédié à cet effet (collecte et recyclage du matériel électrique et électronique).

En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les règles de l'art, nous préservons l'environnement et notre sécurité, s'assurant ainsi que les déchets seront traités dans des conditions optimum.

Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec les services de votre commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat.

- En cas d'anomalie de fonctionnement, reportez-vous à la rubrique « EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT ». Si malgré toutes les vérifications une intervention s'avère nécessaire, le vendeur de votre appareil est le premier habilité à intervenir. A défaut (déménagement de votre part, fermeture du magasin où vous avez effectué l'achat...), veuillez consulter le Centre Contact Consommateurs qui vous communiquera l'adresse d'un service après vente.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

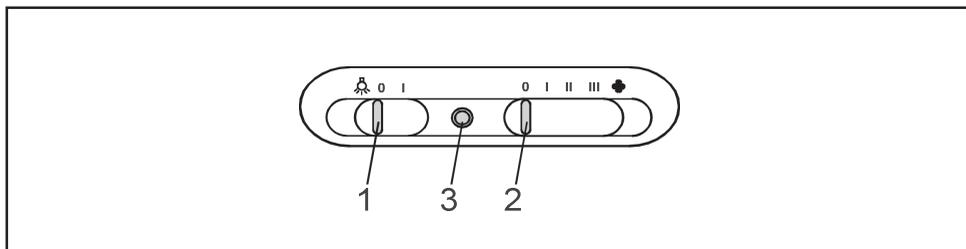

1. Interrupteur d'éclairage

Pour éclairer le plan de cuisson, positionnez l'interrupteur sur I.

2. Interrupteur Marche/ Arrêt et réglage des vitesses

Position 0 = appareil à l'arrêt.

Pour mettre l'appareil en fonctionnement, positionnez l'interrupteur sur I, II ou III.

I = mini

II = intermédiaire

III = maxi

3. Voyant de fonctionnement

Il s'allume lorsque l'interrupteur de Marche/Arrêt est sur une position de fonctionnement.

UTILISATION DE VOTRE HOTTE

Utilisation en version recyclage

Votre appareil est livré en version à recyclage (filtres à charbon actifs montés).

L'air est filtré au moyen des filtres à charbon actifs, puis renvoyé dans la pièce à travers les grilles situées sur les parois latérales de la cheminée.

Utilisation en version évacuation

L'air est évacué hors de l'habitation par l'intermédiaire d'un tuyau. Votre hotte étant livrée en version Recyclage, vous devez préalablement retirer les filtres à charbon actifs.

Pour retirer les filtres à charbon actifs:

1. Mettez à l'arrêt les interrupteurs de fonctionnement et d'éclairage : position 0.
2. A l'aide de la poignée, poussez l'arrêt vers l'intérieur de l'appareil et tirez le filtre à graisse vers le bas (fig. 1).
3. Enlevez les fils métalliques B (fig. 2).
4. Retirez les filtres à charbon actifs.
5. Remettez en place les filtres métalliques.

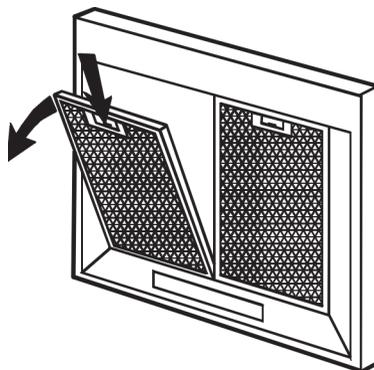


fig.1

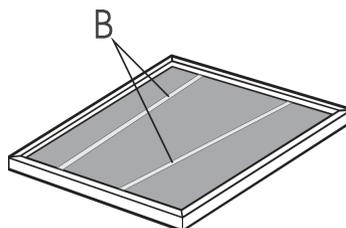


fig.2

Conseils d'utilisation

- Le meilleur rendement de l'appareil s'obtient en version évacuation, nous vous conseillons par conséquent d'utiliser l'appareil dans cette version lorsque cela est possible.
- Pour un meilleur rendement, utilisez la position minimale pour de faibles concentrations de fumées et d'odeurs, la position intermédiaire, dans les conditions normales et la position maximale pour de fortes concentrations d'odeurs et de vapeurs.
- Nous vous recommandons de mettre l'appareil en marche avant de procéder à la cuisson et de le laisser fonctionner quelques minutes encore après la cuisson, jusqu'à ce que toute odeur ait disparu.
- Pour que l'appareil fonctionne correctement, les fenêtres de la cuisine doivent rester fermées. Vous pouvez, en revanche, ouvrir une fenêtre dans une pièce adjacente (fig. 3).

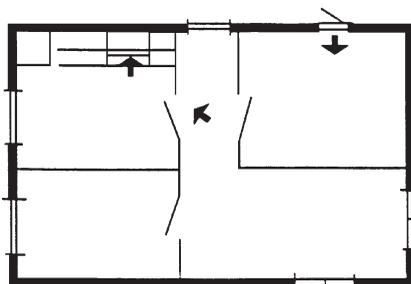


fig.3

ENTRETIEN ET NETTOYAGE



Débranchez l'appareil avant de procéder à l'entretien et au nettoyage de l'appareil.

Un entretien régulier de votre appareil est une garantie de bon fonctionnement, de bon rendement et de durabilité.



Le non-respect des instructions de nettoyage de l'appareil et des filtres peut occasionner des incendies. Veuillez respecter strictement les consignes d'entretien.

Les filtres à graisse métalliques

Les filtres métalliques doivent être **nettoyés une fois par mois minimum**.

Utilisez une brosse, de l'eau chaude et un détergent doux. Rincez-les et séchez-les soigneusement avant de les remettre en place.



Pour retirer les filtres métalliques

1. Mettez à l'arrêt les interrupteurs de fonctionnement et d'éclairage : position 0.
2. A l'aide de la poignée, poussez l'arrêt vers l'intérieur de l'appareil et tirez le filtre vers le bas. Retirez-les (fig. 4).

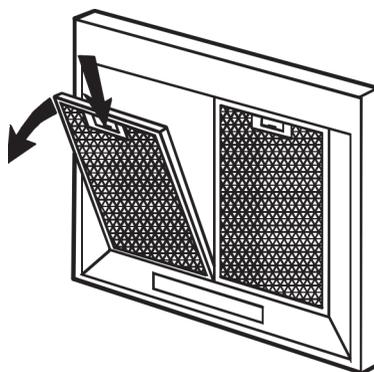


fig.4

Les filtres à charbon actifs

Remplacez-les régulièrement dès que vous constatez une baisse d'efficacité d'absorption (tous les 6 mois environ dans des conditions normales d'utilisation).



Pour retirer les filtres à charbon actifs:

1. Mettez à l'arrêt les interrupteurs de fonctionnement et d'éclairage : position 0.
2. A l'aide de la poignée, poussez l'arrêt vers l'intérieur de l'appareil et tirez les filtres vers le bas (fig. 4).
3. Enlevez les fils métalliques B (fig. 5).
4. Remplacez les filtres usagés par des filtres neufs.
5. Remettez en place les filtres métalliques.

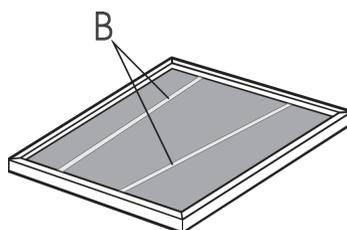


fig.5

La carrosserie

Lavez-la à l'eau tiède avec un détergent doux (produit pour la vaisselle par exemple).
N'employez jamais de produits abrasifs (ni éponge avec une face abrasive) ou caustiques.

Les ampoules d'éclairage

Pour remplacer les ampoules d'éclairage

1. Débranchez l'appareil.
2. Retirez les filtres métalliques (fig. 6).
3. Remplacez les ampoules défectueuses par une ampoule identique et de même puissance (40 W max).

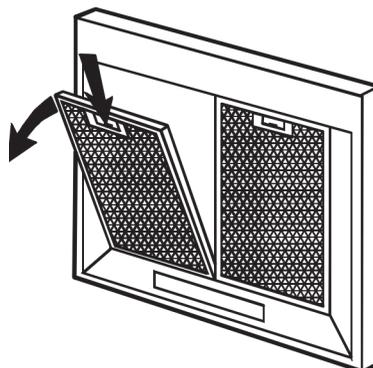


fig.6

EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT

SYMPTOMES

SOLUTIONS

La hotte ne fonctionne pas ...

Vérifiez que :

- il n'y a pas de coupure de courant.
- l'interrupteur Marche / Arrêt est effectivement sur une des positions I, II ou III.

La hotte a un rendement insuffisant ...

Vérifiez que :

- la vitesse moteur sélectionnée est suffisante pour la quantité de fumée et de vapeur dégagée.
- la cuisine est suffisamment aérée pour permettre une prise d'air.
- les filtres à charbon actifs ne sont pas usagés (hotte en version recyclage).
- le tuyau et la sortie de la hotte ne sont pas obstrués (hotte en version évacuation).

La hotte s'est arrêtée au cours du fonctionnement ...

Vérifiez que :

- il n'y a pas de coupure de courant.
- le dispositif à coupure bipolaire ne s'est pas enclenché.

Placez l'interrupteur Marche/Arrêt sur 0.

Attendez.

Remettez l'interrupteur Marche/Arrêt sur I, II ou III.

GARANTIE

Conformément à la Législation en vigueur, votre Vendeur est tenu, lors de l'acte d'achat de votre appareil, de vous communiquer par écrit les conditions de garantie et sa mise en œuvre appliquées sur celui-ci.

Sous son entière initiative et responsabilité, votre Vendeur répondra à toutes vos questions concernant l'achat de votre appareil et les garanties qui y sont attachées. N'hésitez pas à le contacter.

SERVICE APRES-VENTE

En cas d'anomalie de fonctionnement, reportez-vous à la rubrique « EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT ». Si malgré toutes les vérifications une intervention s'avère nécessaire, le vendeur de votre appareil est le premier habilité à intervenir. A défaut (déménagement de votre part, fermeture du magasin où vous avez effectué l'achat,...), veuillez consulter le Centre Contact Consommateurs qui vous communiquera alors l'adresse d'un service après vente.

En cas d'intervention sur votre appareil, exigez du service après vente les pièces de rechange Certifiées Constructeur.



i Plaque signalétique

En appelant un service après vente, indiquez-lui le modèle, le numéro de produit et le numéro de série de l'appareil. Ces indications figurent sur la plaque signalétique située sur votre appareil.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	Haut.: 750-1055 mm Larg.: 600 mm (modèle CHD621) 900 mm (modèle CHD921) Prof.: 480 mm
Tension secteur	230-240 V
Classe de sécurité électrique	2
Puissance moteur	1 x 135 W
Eclairage	2 x 40 W (E14)



Cet appareil est conforme aux Directives Communautaires suivantes :

- 73/23 CEE 19/02/73 (Basse Tension) et modifications successives,
- 89/336 CEE 03/05/89 (Compatibilité Electromagnétique) et modifications successives.

BRANCHEMENT ELECTRIQUE

Cet appareil ne peut être branché qu'en 230 V monophasé.

Vérifiez que la puissance de l'installation est suffisante et que les lignes sont en bon état et peuvent supporter l'intensité absorbée par l'appareil, compte tenu des autres appareils branchés.

Dans le cas où l'appareil est relié aux canalisations électriques fixes, un dispositif de séparation bipolaire ayant une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm doit être prévu dans l'installation fixe.

Le cordon secteur est à 2 conducteurs (double isolation).

NE PAS RACCORDER L'APPAREIL A LA TERRE

Si vous disposez d'un socle de prise de courant comportant une mise à la terre, vous pouvez l'utiliser pour le branchement, mais en aucun cas le câble d'alimentation de l'appareil ne devra être relié à la terre.



Notre responsabilité ne saurait être engagée pour tout incident ou accident provoqué par un raccordement électrique non conforme.

INSTALLATION

Assurez-vous que l'appareil, une fois installé, est facilement accessible à un technicien, dans l'éventualité d'une intervention. Une installation incorrecte remet en cause la sécurité de cette hotte.



Toute installation doit être conforme aux réglementations locales concernant l'évacuation d'air vicié.

Installez la hotte à une distance de sécurité (fig.7) d'au moins 65 cm d'un plan de cuisson électrique, gaz ou mixte.

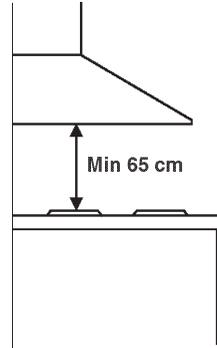


fig.7

Fixation murale de la hotte (fig. 8)



Avant d'installer la hotte

1. Percez dans le mur 4 trous. Utilisez pour cela le gabarit de perçage **Veillez à prévoir un positionnement par rapport au plan de cuisson respectant la distance de sécurité.**
2. Retirez les filtres à graisse métalliques (voir chapitre "ENTRETIEN ET NETTOYAGE").



Pour fixer la hotte au mur

1. Insérez 2 des vis qui vous sont fournies de sorte que la hotte puisse être accrochée à celles-ci au moyen des trous A (fig. 8).
2. Accrochez la hotte et fixez-la définitivement au mur en utilisant les 2 trous B (fig. 8).
3. Mettez en place les filtres à graisse métalliques.

Pour installer la cheminée en version recyclage

L'air est filtré au moyen des filtres à charbon actifs puis renvoyé dans la pièce à travers les grilles situées sur les parois latérales de la cheminée (fig. 9).

1. Posez le support (W) à 50 mm du plafond et assurez-vous qu'il soit centré par rapport à la hotte située en dessous et de niveau (fig. 10) ; à l'aide d'un crayon marquez les 2 trous sur la paroi.
2. Percez et introduisez les chevilles (fournies) ; fixez le support en utilisant 2 vis.
3. Procédez au raccordement électrique (voir chapitre "BRANCHEMENT ELECTRIQUE").
4. Fixez le déflecteur à la cheminée inférieure en utilisant 2 vis (fig.11).
5. Positionnez les cheminées assemblées sur la hotte.
6. Soulevez la cheminée supérieure jusqu'au plafond et fixez-la au support à l'aide des 2 vis (fig. 12).

Pour installer la cheminée en version évacuation

La hotte étant livrée en version recyclage, il est nécessaire de retirer les filtres à charbon actifs pour pouvoir l'utiliser en version évacuation.

1. Posez le support (W) à 50 mm du plafond et assurez-vous qu'il soit centré par rapport à la hotte située en dessous et de niveau (fig. 10) ; à l'aide d'un crayon marquez les 2 trous sur la paroi.
2. Percez et introduisez les chevilles (fournies) ; fixez le support en utilisant 2 vis.
3. Fixez un tuyau souple en matière autoextinguible de Ø 150 mm sur la buse et raccordez-le à l'orifice d'évacuation au mur ou au plafond.
4. Procédez au raccordement électrique (voir chapitre "BRANCHEMENT ELECTRIQUE").
5. Positionnez les cheminées assemblées sur la hotte.
6. Soulevez la cheminée supérieure jusqu'au plafond et fixez-la au support à l'aide des 2 vis (fig. 12).

Les meilleurs rendements s'obtiennent avec des tuyaux courts et directs.
Le tuyau d'évacuation doit être d'un diamètre de 150 mm.
Il doit être en matière auto-extinguible.

Sa longueur totale ne doit pas excéder :

- 3 mètres, avec un coude,
- 2 mètres, avec deux coudes.

Sur les segments horizontaux, le tuyau doit avoir une légère inclinaison vers le haut (10 % environ), afin de faciliter l'évacuation de l'air.

Pour maintenir le tuyau et assurer une étanchéité, utilisez un collier de serrage (non fourni avec l'appareil).

Le raccordement peut se faire sur un conduit extérieur. Dans les appartements modernes, seules les gaines de ventilation prévues à cet effet peuvent être employées.

 **Ne raccordez jamais la hotte à des conduits d'évacuation de fumées utilisés par des appareils fonctionnant avec une source d'énergie autre que l'électricité.**
Si la hotte est utilisée en version évacuation, ne raccordez pas l'appareil à un conduit d'évacuation de fumées de combustion (chaudière, cheminée, etc...) ou à une VMC (ventilation mécanique contrôlée).

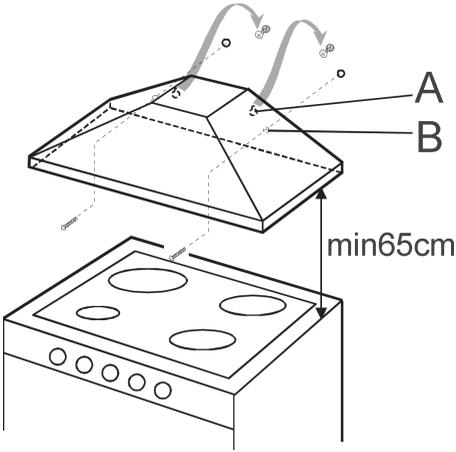


fig.8

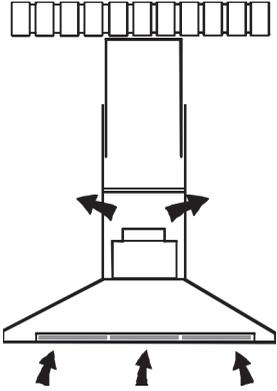


fig.9

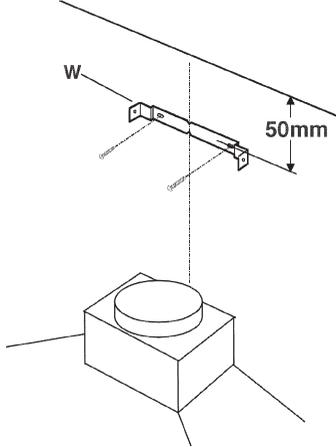


fig.10

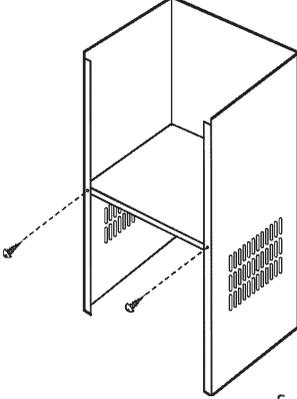


fig.11

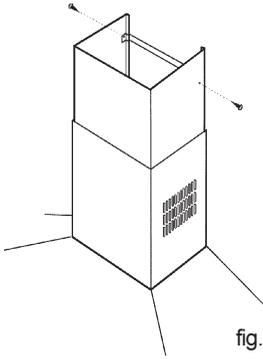


fig.12

FAURE

Pour tenir nos engagements, nous écoutons les Consommateurs

Info Conso Electrolux est le lien privilégié entre la marque et ses Consommateurs. Il assure en permanence une double mission : satisfaire au mieux vos exigences et tirer parti de cette proximité pour améliorer sans cesse les produits que nous vous proposons.

AVANT L'ACHAT

Toute un équipe répond avec clarté et précision à vos sollicitations concernant l'éventail de nos gammes de produits et vous apporte des infos pour vous aider dans votre choix en fonction de vos propres besoins.

APRÈS L'ACHAT

Exprimez-vous sur la perception que vous avez de nos produits et votre satisfaction à l'usage. Mais interrogez aussi nos spécialistes sur l'utilisation et l'entretien de vos appareils. C'est alors que notre mission prend tout son sens. Ecouter, comprendre, agir : trois temps essentiels pour tenir l'engagement de la marque dans le plus grand respect du Consommateur.

A bientôt !

Dans le souci d'une amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter à leurs caractéristiques toutes modifications liées à l'évolution technique (décret du 24.03.78).

Info Conso



BP 50142 – 60307 SENLIS CEDEX

Tél. : 08 90 71 03 44 (0,15 € TTC/mn)

Fax : 03 44 62 21 54

E-MAIL : info.conso@electrolux.fr

Permanence téléphonique du lundi au vendredi

Pour toute question technique :

Centre Contact Consommateurs

BP 20139 – 60307 SENLIS CEDEX

Tél. : 08 92 68 24 33 (0,34 € TTC/mn)

E-MAIL : ehp.consommateur@electrolux.fr

Permanence téléphonique du lundi au vendredi