




MARQUE: FLIP VIDEO

REFERENCE: ULTRA FUSHIA

CODIC: 3168042



flip
video™

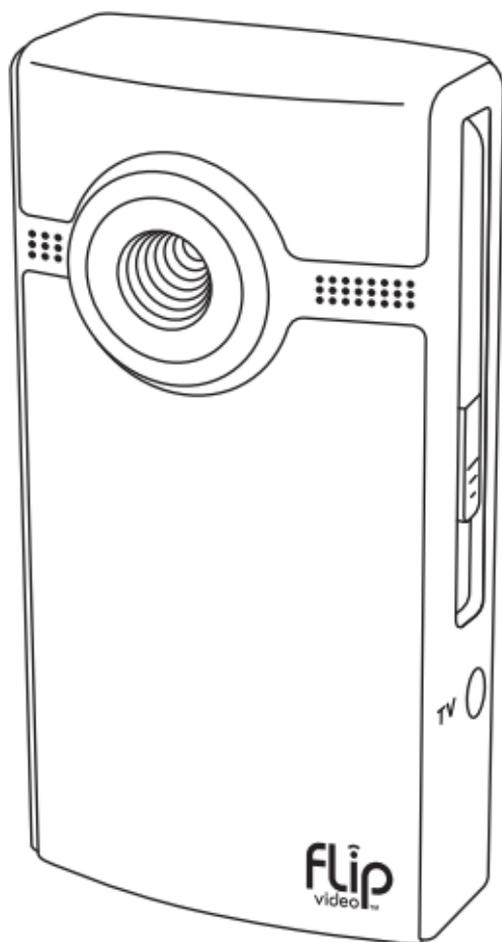


ultra™

PRISE EN MAIN

Installation des piles

Bienvenue dans Flip Ultra™

- 1 Déverrouiller le loquet du compartiment à piles.
- 2 Faire coulisser le volet.
- 3 Insérer les piles.

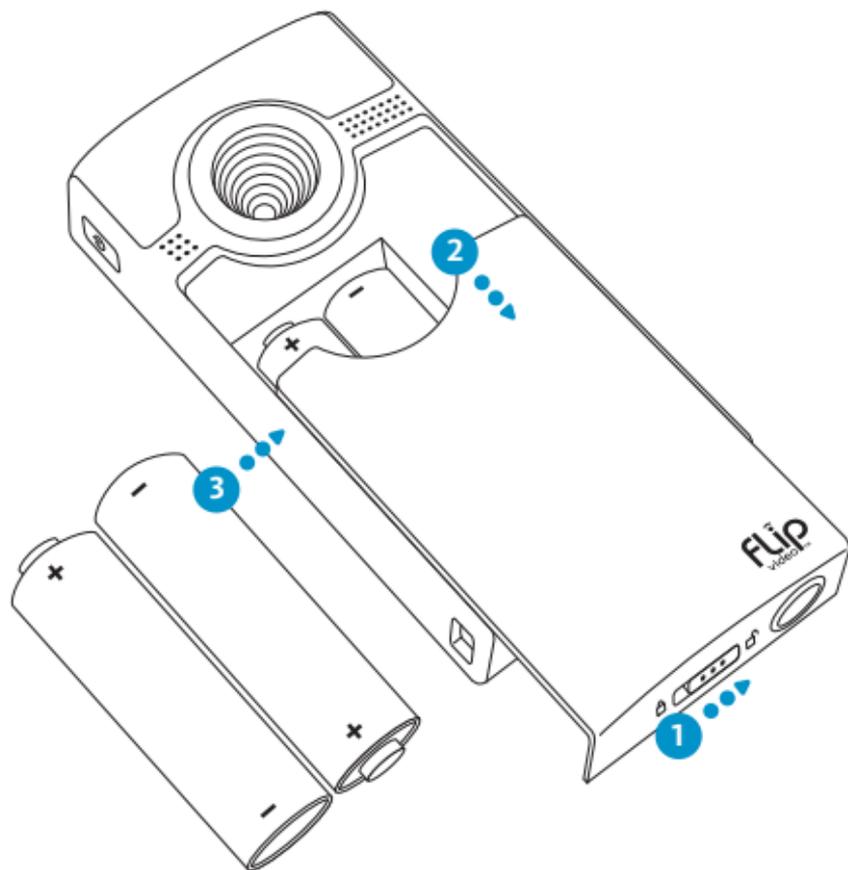

Batterie rechargeable Flip Video™ rechargeable en option

Pour plus de commodité, le caméscope accepte des piles AA standard ou, en option, la batterie rechargeable Flip Video™. Pour en savoir plus, visitez la page www.theflip.com/accessories.

Prise en main

- 1 Appuyer sur la touche de mise sous tension. Le message Configuration du caméscope apparaît lors de la première mise en service.

Choix de la langue

- Utilisez les touches **+** et **-** pour choisir votre langue.

Réglage de la date

- Utilisez les touches **+** et **-** pour ajuster la date.
- Les touches **<** et **>** permettent de sélectionner les mois/jour/année.

Réglage de l'heure

- Utilisez les touches **+** et **-** pour ajuster l'heure.
- Les touches **<** et **>** permettent de sélectionner heure/minute/AM (matin)/PM (après-midi).

Suppression des signaux sonores

- Les touches **<** et **>** permettent d'activer et désactiver tour à tour les signaux sonores.

Désactivation du voyant témoin d'enregistrement

- Les touches **<** et **>** permettent d'activer et désactiver la lampe témoin d'enregistrement.



Pour modifier la configuration du caméscope ultérieurement

Caméscope éteint :

- 1 Appuyer sur la touche de mise sous tension.
- 2 Lorsque le logo Flip Video™ apparaît, appuyer sur le bouton d'enregistrement jusqu'à ce que le message **Choisir la langue** apparaisse.



Fonctionnalités du caméscope :

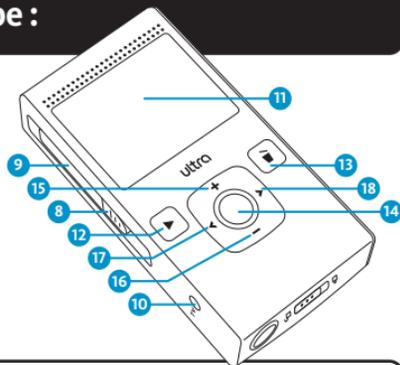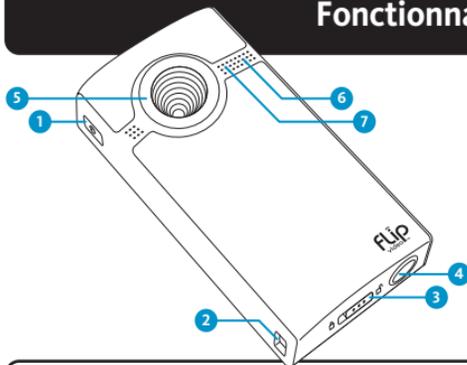

1	Bouton de mise sous tension	Appuyer pour mettre en/hors service.
2	Fixation de la dragonne	Fixer la dragonne (fournie).
3	Loquet de la batterie	Faire coulisser pour verrouiller/déverrouiller.
4	Filetage pour trépied	Fixation d'un trépied.
5	Objectif	Essuyer avec un tissu doux et sec.
6	Témoin d'enregistrement	La lampe témoin rouge s'allume durant l'enregistrement ou la charge.
7	Microphone	Microphone omnidirectionnel stereo incorporé.
8	Loquet USB	Faire coulisser pour libérer le bras USB.
9	Bras USB	Si l'espace disponible n'autorise pas une connexion correcte, utiliser un câble d'extension USB de type "A".
10	Sortie TV	Connecter le câble TV fourni.
11	Écran	Écran d'enregistrement et de lecture.
12	Touche de lecture	▶ Appuyer pour mettre en lecture ou en pause. Maintenir appuyé pour tout lire.
13	Touche d'effacement	⏮ Appuyer pour effacer. Maintenir appuyé pour verrouiller ou déverrouiller la touche d'effacement.
14	Touche d'enregistrement	● Appuyer et relâcher pour débuter ou arrêter l'enregistrement. Lors de la mise sous tension : maintenir cette touche enfoncée pour modifier la configuration du caméscope.
15	Touche Haut	+ Pendant l'enregistrement : appuyer sur cette touche pour faire un zoom avant. Pendant la lecture : appuyer sur cette touche pour augmenter le volume.
16	Touche Bas	- Pendant l'enregistrement : appuyer sur cette touche pour faire un zoom arrière. Pendant la lecture : appuyer sur cette touche pour réduire le volume.
17	Touche Gauche	◀ En pause : appuyer sur cette touche pour passer à la vidéo précédente. Pendant la lecture : appuyer sur cette touche et la maintenir enfoncée pour revenir au début.
18	Touche Droite	▶ En pause : appuyer sur cette touche pour passer à la vidéo suivante. Pendant la lecture : appuyer sur cette touche pour accélérer la lecture.

Enregistrement et lecture

Enregistrement de vidéos


- 1 Appuyer sur le bouton d'enregistrement pour démarrer ou arrêter. ●
- 2 Appuyer sur les touches Haut/Bas pour faire un zoom avant/arrière. + -

Lecture des vidéos

- 3 Appuyer sur la touche de lecture pour débiter ou mettre en pause la lecture. ▶
- 4 Appuyer sur les touches Gauche/Droite pour visionner le clip précédent/suivant. <>
Pendant la lecture, appuyez sur les boutons Gauche/Droite pour passer en avance/retour rapide.


Effacement des vidéos

- 5 Appuyer sur la touche d'effacement. 🗑️
Choisir OUI pour confirmer.
La touche d'effacement est verrouillée lors de la première mise sous tension. Pour la déverrouiller, maintenez enfoncée la touche d'effacement.

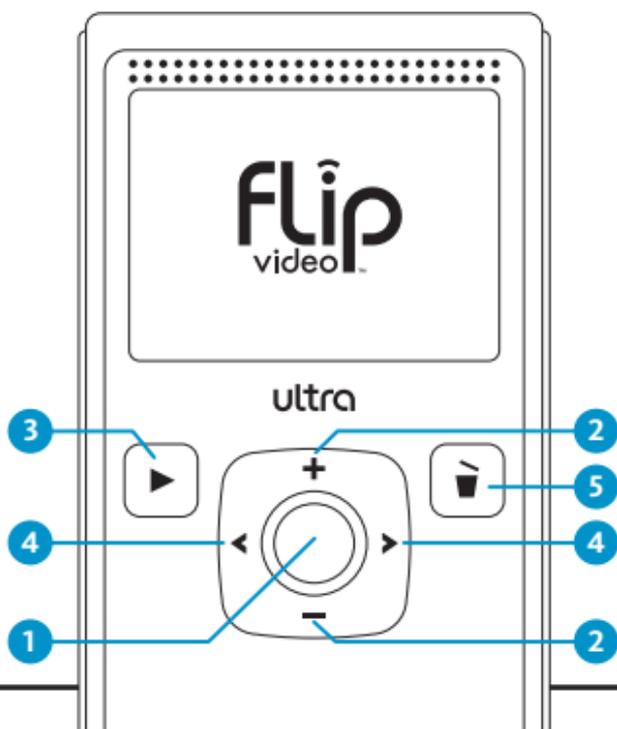

Connexion à un ordinateur

- 1 Faire coulisser le loquet USB vers le bas. Le bras USB se dégage automatiquement.
- 2 Connecter le bras dans un port USB de l'ordinateur.
- 3 Vous pouvez installer le logiciel FlipShare™ sur votre ordinateur. Si vous utilisez la batterie rechargeable Flip Video™, sa charge commencera immédiatement.

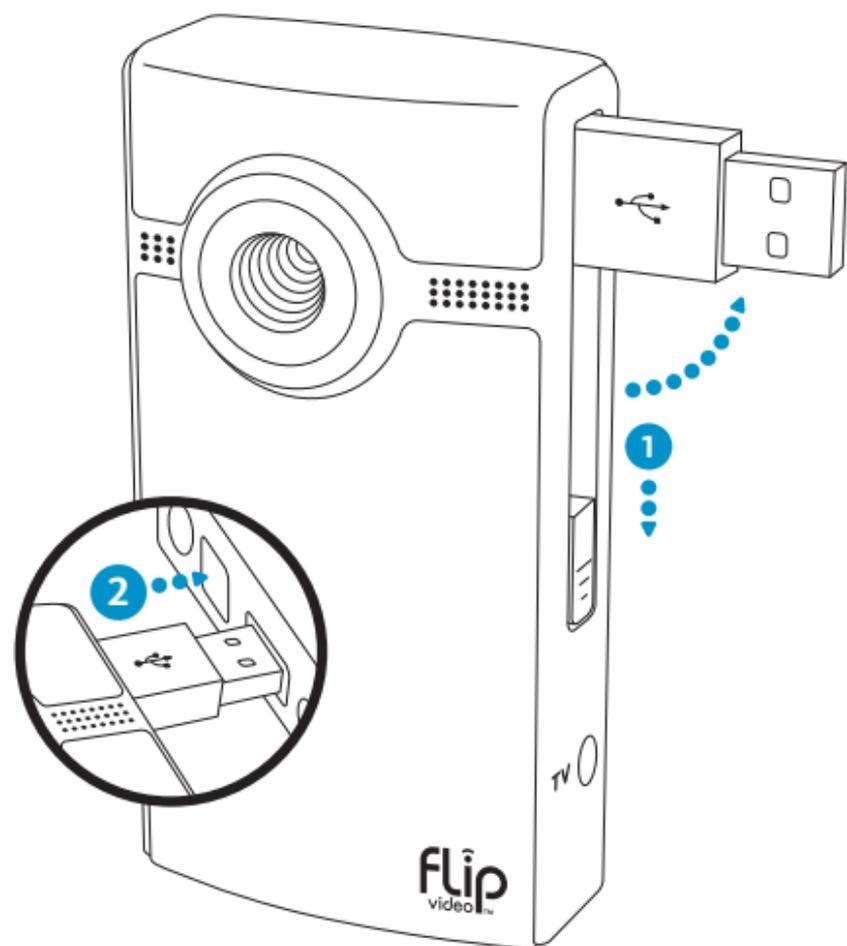


Enregistrer, modifier et partager

Flipshare™

Le logiciel FlipShare™ rend les opérations de modification, organisation et partage de vos vidéos incroyablement simples. Lorsque vous connectez votre caméscope, ouvrez FLIPVIDEO et exécutez le programme Installer Flipshare™ (sur PC) ou "Démarrer Flipshare™" (sur Mac).

Fonctionnalités de FlipShare™


- Parcourir, lire et monter vos clips vidéo.
- Enregistrer vos vidéos sur l'ordinateur.
- Produire des montages avec de la musique.
- Prendre des photos dans vos vidéos.
- Diffuser vos vidéos sur le Web ou par courriel.
- Les transférer sur MySpace,™ YouTube,™ Facebook,™ et autres sites.

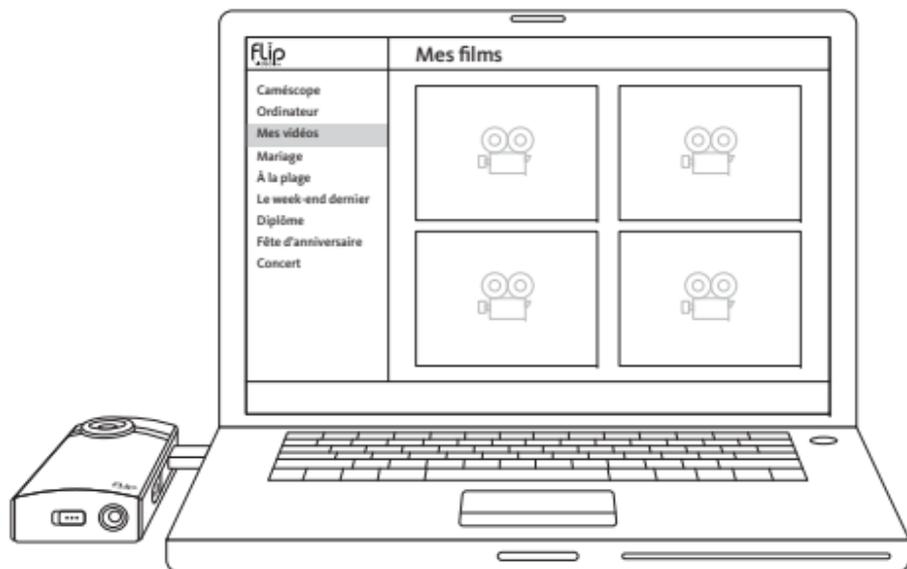

Dans le logiciel FlipShare™, cliquez sur l'aide pour toutes instructions sur les fonctions du programme.

Visionnage sur un téléviseur

- 1 Éteignez le caméscope et le téléviseur.
- 2 Connectez le caméscope au téléviseur à l'aide du câble TV fourni.
- 3 Mettez le caméscope et le téléviseur sous tension.
 - L'écran du caméscope s'éteint connecté au téléviseur.
- 4 Réglez l'entrée de votre téléviseur sur VIDEO.
 - Consultez le manuel du téléviseur pour toutes instructions.
- 5 Appuyez sur la touche de lecture pour débiter ou mettre en pause le visionnage. ▶

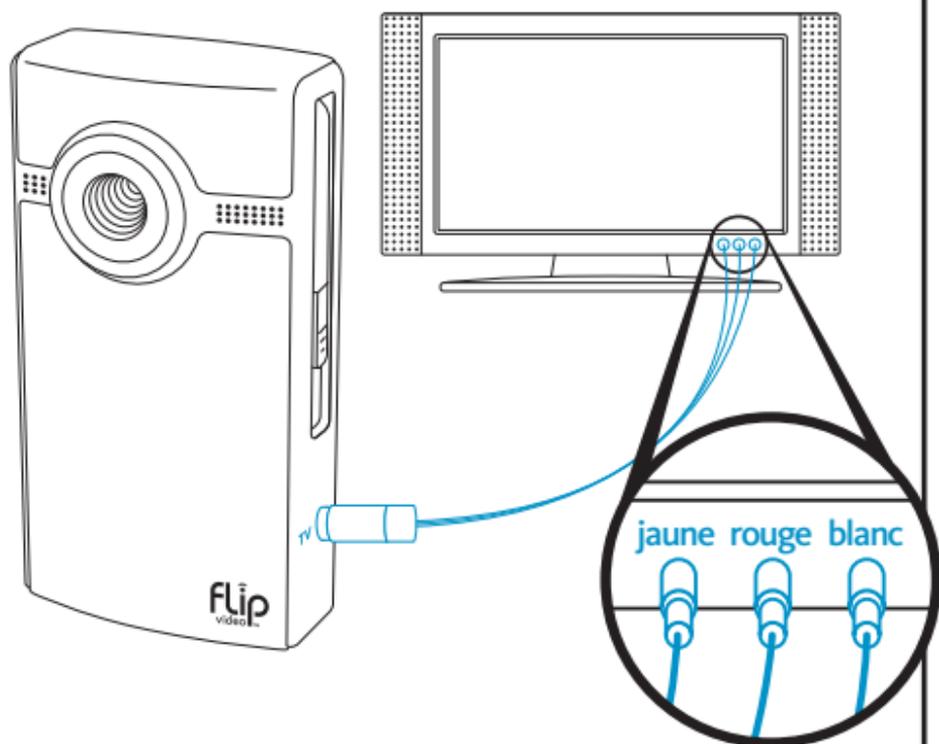

Contenu de l'emballage

- Caméscope Flip Ultra™
- Deux piles AA
- Câble TV
- Dragonne
- Pochette souple
- Guide de prise en main
- Informations de sécurité et de garantie

Assistance Flip Video™

Enregistrement et assistance technique

Visitez la page www.theflip.com/support

© 2007-2009 Cisco Systems, Inc et/ou ses filiales("Cisco"). Tous droits réservés. LE LOGO FLIP VIDEO, FLIP VIDEO, FLIP ULTRA, et FLIPSHARE sont des marques commerciales ou des marques déposées de Cisco. Conçu aux USA. Fabriqué en Chine. Pour plus d'informations, visitez la page **www.theflip.com**.

MySpace™, You Tube™ et Facebook™ sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Mac est une marque déposée de Apple Inc.