



MARQUE: GEAR4

REFERENCE: HOUSE PARTY 5

CODIC: 1260049



gear4



HouseParty™ 5

User Manual

Notice d'utilisation | Benutzerhandbuch

COVER



Commandes du système HouseParty 5 :

- ① LECTURE / PAUSE
- ② AVANCE RAPIDE
- ③ RETOUR RAPIDE
- ④ DOCK POUR iPod / iPhone
- ⑤ VOLUME -
- ⑥ VOLUME +
- ⑦ PRISE D'ENTRÉE POUR AUTRES LECTEURS
- ⑧ ENTRÉE CC
- ⑨ INTERRUPTEUR

Caractéristiques du produit :

- Chargez votre iPod / iPhone lorsqu'il est connecté au Dock
- Prise d'entrée pour d'autres lecteurs de musique
- Commandes à touches rétroéclairées
- Baffles apparents jaunes
- Télécommande

Prise en main :

- Branchez le câble de courant alternatif au dos de l'appareil, puis branchez l'autre extrémité au secteur.
- Placez l'interrupteur au dos des enceintes sur marche.
- Appuyez sur la touche **▶||** de l'unité (juste en-dessous du symbole **⏻**) ou sur la touch **⏻** de la télécommande pour l'allumer.
- Maintenez enfoncée la touche **▶||** de l'unité ou appuyez sur la touche **⏻** de la télécommande pour l'éteindre.

Utilisation avec l'iPod / l'iPhone :

- Choisissez et insérez l'adaptateur correspondant à votre modèle d'iPod / iPhone.

N.B. Veuillez vous assurer d'utiliser l'adaptateur de dock correspondant à votre iPod / iPhone pour éviter d'endommager le connecteur de dock. Si l'adaptateur spécifique n'est pas inclus, utilisez l'adaptateur fourni par Apple avec votre iPod / iPhone.

- Insérez soigneusement votre iPod / iPhone dans le dock. Le chargement commence automatiquement.
- Appuyez sur la touche **▶** des enceintes ou de la télécommande pour écouter ou interrompre la musique.
- Appuyez sur la touche **⊕** / **⊖** des enceintes ou de la télécommande pour régler le volume.
- Appuyez sur les touches **◀** / **▶** des enceintes ou de la télécommande pour parcourir les pistes.
- Utilisez la touche MENU de la télécommande pour parcourir le menu de l'iPod / iPhone.
- Appuyez sur les touches **▲** et **▼** de la télécommande pour parcourir les différentes fonctions du menu de l'iPod / iPhone.
- Appuyez sur la touche ENTER de la télécommande pour confirmer votre sélection.

Pour répéter des pistes :

- Pour répéter la piste en cours, appuyez une fois sur la touche **↺** .
- Pour répéter tout l'album, appuyez deux fois sur la touche **↺** . Pour annuler, appuyez encore.

N.B. L'état s'affiche à l'écran de l'iPod.

Utilisation avec d'autres périphériques audio :

- Branchez une extrémité d'un câble audio de 3,5 mm dans votre lecteur MP3 ou MP4, et branchez l'autre extrémité dans la prise AUX au dos de l'unité. (Câble non fourni).
- Utilisez votre appareil pour contrôler la musique.

N.B. La télécommande ne contrôle pas les appareils connectés par l'intermédiaire du câble de 3,5 mm.

Pour télécharger GRATUITEMENT de nouveaux morceaux parmi les meilleurs du marché actuel, consulter le site : www.gear4.com/newmusic

Veillez vérifier que votre iPod / iPhone utilise la dernière version logicielle. Pour mettre le logiciel à jour, connectez votre iPod / iPhone à iTunes. Si une nouvelle version est disponible, le système vous invitera à actualiser.

Tous droits réservés. Reproduction partielle ou totale interdite. GEAR4 et HouseParty sont des marques de commerce de Disruptive Ltd. iPod est une marque déposée d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. iPhone est une marque déposée d'Apple Inc. Tous les autres noms de produits sont ou peuvent être des marques de commerce et servent à identifier

les produits et services appartenant à leurs détenteurs respectifs. Les noms de marques sont utilisés aux seules fins d'illustration et ne doivent pas être utilisés pour insinuer une relation entre GEAR4 et leurs détenteurs respectifs.

Le label "Made for iPod" signifie qu'un accessoire électronique a été conçu spécialement pour se connecter à l'iPod et a été certifié par son fabricant comme répondant aux normes de performance d'Apple.

Le label "Works with iPhone" signifie qu'un accessoire électrique a été conçu spécialement pour se connecter à l'iPhone et a été certifié par son fabricant comme répondant aux normes de performance d'Apple.

Apple ne saurait être responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux normes de sécurité et aux réglementations en vigueur.

AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer cet appareil à la pluie ni à l'humidité.

ATTENTION

L'utilisation des commandes ou les réglages de performances par des procédures autres que celles spécifiées risquent d'entraîner une exposition à des radiations dangereuses.

DÉBALLAGE ET INSTALLATION

Déballer l'appareil avec soin. Nous recommandons de conserver l'emballage, pour tout stockage prolongé éventuel de l'appareil. Pour éviter tout endommagement, ne jamais placer l'appareil ou ses batteries près d'un radiateur, près d'une bouche d'aération, sur un rebord de fenêtre exposé au soleil ni près d'une source d'eau.

DANS L'INTÉRÊT DE LA SÉCURITÉ

- Pour débrancher l'adaptateur d'alimentation, tirer sur la fiche. Ne jamais tirer sur le cordon.
- Ne jamais manipuler la fiche d'alimentation avec des mains mouillées, sous peine d'électrocution ou d'incendie.
- Consulter exclusivement un personnel qualifié pour toute réparation.
- Ne pas ouvrir le boîtier.
- Ne pas tordre ni pincer le cordon d'alimentation. Si la fiche ou le cordon doivent être remplacés, vérifier qu'ils sont conformes aux recommandations du fabricant.
- Débrancher l'appareil pendant les orages avec foudre et lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.

MISE AU REBUT

Conformément à la directive européenne 2002/96/EC, tout appareil électrique ou électronique doit être collecté séparément par un système local de collecte des déchets

électriques et électroniques. Respecter les lois et réglementations en vigueur et ne pas mettre au rebut dans les déchets ménagers.



Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral a pour but d'alerter l'utilisateur sur la présence d'une tension dangereuse non isolée à l'intérieur du boîtier du produit. Cette tension peut suffire à électrocuter l'utilisateur.



Le symbole du point d'exclamation dans un triangle équilatéral a pour but d'alerter l'utilisateur sur la présence d'instructions importantes d'utilisation et de maintenance dans la documentation accompagnant l'appareil.



RÈGLES DE LA FCC

Toute modification non expressément approuvée par la partie responsable de la mise en conformité risque d'annuler le droit d'utilisation de cet équipement. Cet équipement a été testé et est conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 des règles de la FCC.

Ces limites ont été conçues pour protéger les installations domestiques contre les interférences néfastes. Cet équipement génère, utilise et émet de l'énergie sous forme de fréquences radio et, en cas de non-respect des instructions d'installation et d'utilisation, risque de provoquer des interférences.

Il n'existe aucune garantie contre ces interférences. En cas d'interférences radio ou télévisuelles, pouvant être vérifiées en mettant hors, puis sous tension l'équipement, l'utilisateur peut tenter de résoudre le problème de l'une des façons suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception ;
- Éloigner l'équipement du poste de réception ;
- Brancher l'équipement sur une prise appartenant à un circuit différent de celui du poste de réception ;
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV qualifié.

Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes :

- 1) Cet équipement ne doit pas provoquer d'interférences, et
- 2) Ce périphérique doit tolérer les interférences, ce qui inclut les interférences qui risquent de provoquer un dysfonctionnement du périphérique.

HouseParty 5 controls:

- PLAY/PAUSE  ① DOCK FOR iPod / iPhone
- SKIP FORWARDS  ② VOLUME -
- SKIP BACKWARDS  ③ VOLUME +




- AUX IN  ④
- DC INPUT  ⑤
- POWER SWITCH  ⑥

Made for iPod touch (1st, 2nd generation)
iPod classic (80Gb, 160Gb)
iPod nano (1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th generation)
iPod mini, iPod (5th generation)
Works with iPhone, iPhone 3G / 3GS




Box contents: Contenu du coffret | Packungsinhalt

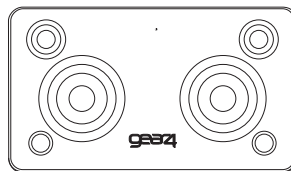


HouseParty 5




4 dock adapters for iPod / iPhone
4 adaptateurs de station
d'accueil pour iPod / iPhone
4 Dock-Adapter für iPod / iPhone

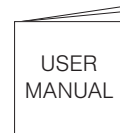

User manual
Notice d'utilisation
Benutzerhandbuch



Remote control
Télécommande
Fernbedienung

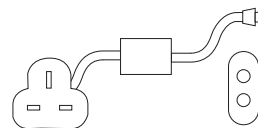

Power supply (UK & EU)
Alimentation (EU & GB)
Netzteil (EU & GB)

Declaration of Conformity

Product Name: GEAR4 HouseParty 5
Model: PG471
Distributor: Disruptive Ltd.
Address: Windsor House, Turnpike Road, High Wycombe, Bucks,
HP12 3NR, United Kingdom.

Declare that the product described below is in conformity with the relevant provisions of the following directives and National Laws and Regulations adopting these directives.

The Low Voltage Directive 2006/95/EC
The EMC Directive 2004/108/EEC

The product has been tested and assessed by application of the following standards or specifications. Together with all relevant National Technical Standards and Specifications as applicable.

Standard	Year	Description
EN 61000-3-2:	2006	Limits for harmonic current emissions
EN 61000-3-3:	1995+A1+A2	Limitation of voltage changes
EN 60065:	2007+A1	Audio, video and similar-safety requirements

Issued in:
High Wycombe, Bucks, United Kingdom

Date: 30/03/10

Authorised Representative: Carl Walastyan
Position: Commercial Director

Signature:

