




MARQUE: MIELE

REFERENCE : S 247

CODIC: 0886181

Miele

Mode d'emploi pour l'aspirateur S 247i

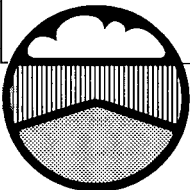

RESPECTE
L'ENVIRONNEMENT

Ce papier est fabriqué à base de pâte de paille.
La paille est un produit de récupération
agricole.
L'utilisation de ce type de papier est écolo-
gique car elle permet une réduction de la
consommation de bois.



T.-Nr. 2537821/03

Contribuez à la protection de l'environnement!

Elimination de l'emballage

L'emballage protège l'appareil contre les dégâts de transport. Les matériaux d'emballage utilisés ont été sélectionnés pour des motifs liés à la protection de l'environnement et aux nouvelles techniques d'élimination des déchets.

- Le carton ondulé est constitué essentiellement de vieux papier.
- La pellicule en polyéthylène (PE) est constituée en partie de matière première secondaire.


La récupération de l'emballage par un système de collecte sélective permet d'économiser des matières premières et de réduire le volume des déchets.

Elimination d'un appareil usagé


Les anciens appareils contiennent encore des matières utiles. Par conséquent, ne vous débarrassez pas de votre ancien appareil en le déposant à la décharge la plus proche, mais renseignez-vous sur les possibilités de récupération de ces matières auprès des autorités communales, des firmes de récupération de véhicules usagés ou de ferraille les plus proches. L'appareil ne peut en aucun cas aboutir dans la poubelle à déchets ménagers.

Elimination du sac-aspirateur et des filtres utilisés

Ces éléments sont constitués de matériaux ne nuisant pas à l'environnement et peuvent être traités avec les déchets ménagers normaux. Ceci ne vaut pour le sac-aspirateur que lorsqu'il est rempli uniquement de poussières ménagères.

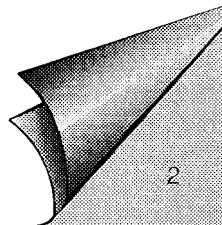

Description de l'appareil

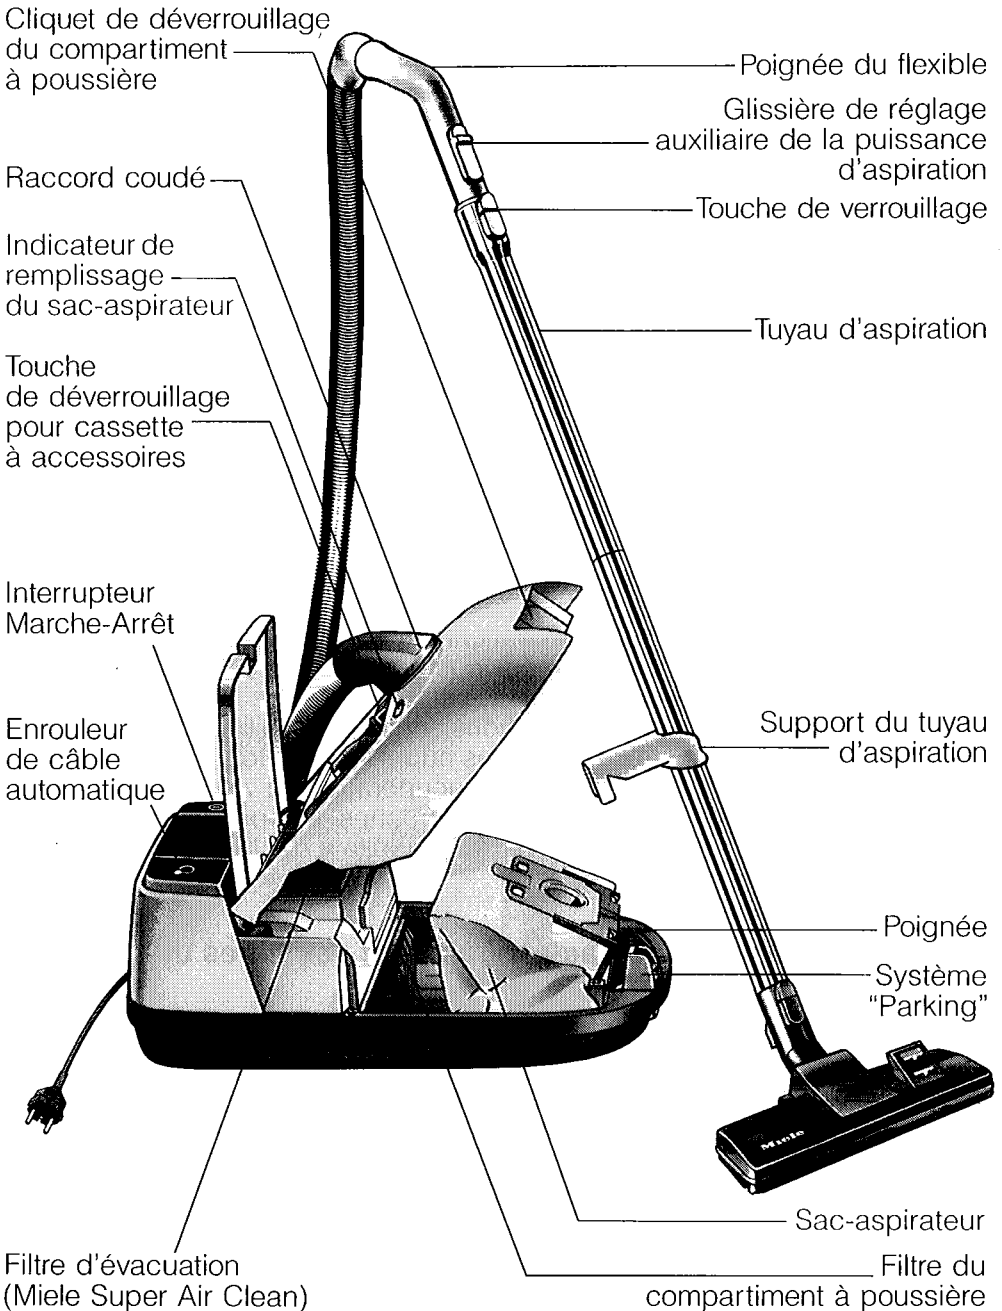

Importantes consignes de sécurité

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications à la construction et à l'équipement de l'appareil!

Lisez attentivement toutes les informations contenues dans ce mode d'emploi avant la première utilisation de l'appareil. Elles comportent d'importantes indications de sécurité et instructions d'usage et d'entretien.

Conservez soigneusement ce mode d'emploi au cas où vous souhaiteriez le consulter ultérieurement.

Éliminez l'emballage de manière appropriée (v. page 2).

Cet aspirateur a été conçu selon les procédés techniques reconnus et satisfait aux normes de sécurité applicables aux appareils électriques.

N'assemblez l'appareil que conformément aux indications du mode d'emploi.

Ne faites pas fonctionner l'appareil lorsqu'il est endommagé. En particulier, lorsque le câble d'alimentation est abîmé.

Les réparations éventuelles ne peuvent être effectuées que par des spécialistes.

Assurez-vous que la tension du réseau électrique correspond bien aux données figurant sur la plaquette signalétique de l'aspirateur.

La prise de courant doit être protégée par un fusible de minimum 10 A.

Cet aspirateur peut uniquement être utilisé à des fins ménagères pour aspirer des surfaces ou des objets secs. N'utilisez pas l'aspirateur sur des animaux ou des personnes.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages entraînés par un usage non conforme ou erroné de l'appareil.

Ne tenez pas les suceurs et les tuyaux à proximité de la tête lorsque l'aspirateur est enclenché. Il y a risque de lésion, par exemple, au niveau des yeux ou des oreilles.

N'autorisez pas les enfants à utiliser l'aspirateur sans surveillance.

Nettoyez uniquement l'appareil à l'aide d'un chiffon sec ou légèrement humide. Ne le plongez jamais dans l'eau!

N'utilisez pas le câble d'alimentation pour porter l'appareil, ne le tirez pas sur des bords tranchants, ne le coincez pas sous des portes ou à d'autres endroits.

Ne débranchez pas la fiche de raccordement en tirant au câble d'alimentation. Évitez de faire passer trop souvent l'aspirateur sur le câble d'alimentation. À la longue, ceci pourrait entraîner l'endommagement du câble.

En cas d'endommagement du câble, faites-le remplacer complètement ainsi que l'enrouleur.

Avant chaque nettoyage / entretien, arrêtez l'appareil et débranchez la fiche de raccordement électrique.

Un limiteur de température arrête l'aspirateur lorsqu'il y a surchauffe du moteur. Pour certains modèles, la surchauffe est signalée par un voyant de contrôle \triangle .

Cette perturbation peut intervenir lorsqu'un objet obstrue le tuyau d'aspiration ou lorsque le sac-aspirateur est saturé.

Importantes consignes de sécurité

Un encrassement du filtre d'évacuation ou du filtre du compartiment à poussière peut également entraîner une surchauffe. Dans ce cas, arrêtez l'aspirateur!

Après élimination de la cause, patientez environ 15 minutes de manière à ce que l'appareil soit suffisamment refroidi pour être réenclenché.

La prise, dont est équipé l'appareil (en fonction du modèle), peut uniquement servir au branchement des électrobrosses Miele.

Lorsque vous utilisez une électrobrosse ou une turbobrosse Miele, ne touchez pas au rouleau en rotation.

N'aspirez pas des liquides ou des salissures humides car vous risquez d'endommager sérieusement l'aspirateur. En outre, l'isolation électrique de l'appareil peut également être altérée.

Laissez sécher de la moquette shampooinée avant de procéder à son aspiration.

N'aspirez pas des produits ou des gaz inflammables ou explosifs.

N'aspirez pas des cendres incandescentes ou du charbon car l'aspirateur risque de prendre feu!

N'aspirez pas des objets lourds, durs ou tranchants. Ils peuvent bloquer ou endommager l'aspirateur.

Surveillez l'indicateur de saturation du filtre. Contrôlez tous les filtres et nettoyez-les ou remplacez-les comme indiqué dans ce mode d'emploi.

L'appareil ne peut pas fonctionner sans sac-aspirateur, filtre du compartiment à poussière ou filtre d'évacuation!

Utilisez uniquement des sacs-aspirateurs, filtres, accessoires et accessoires optionnels Miele originaux. Ainsi seulement, vous pourrez utiliser la puissance de l'aspirateur, prolonger la longévité de l'appareil et exploiter le volume du sac-aspirateur de manière optimale.

Les sacs-aspirateurs Miele sont à usage unique. Ne les réutilisez pas.

Il n'est pas possible de fermer le couvercle du compartiment à poussière en l'absence de sac-aspirateur. Ne forcez pas le couvercle!

Si jamais vous souhaitez vous débarrasser d'un appareil usagé, rendez-le inutilisable. Pour ce faire, débranchez la fiche d'alimentation électrique avant de sectionner le câble d'alimentation. Ensuite, recyclez l'appareil comme il se doit (v. page 2).


Préparation de l'aspirateur

Raccordement du flexible d'aspiration

- Introduisez le raccord coudé dans l'orifice d'aspiration.

Pour dégager le flexible d'aspiration:


- Enfoncez les touches de déverrouillage placées sur les côtés du raccord coudé et dégagez le raccord coudé de l'orifice d'aspiration.

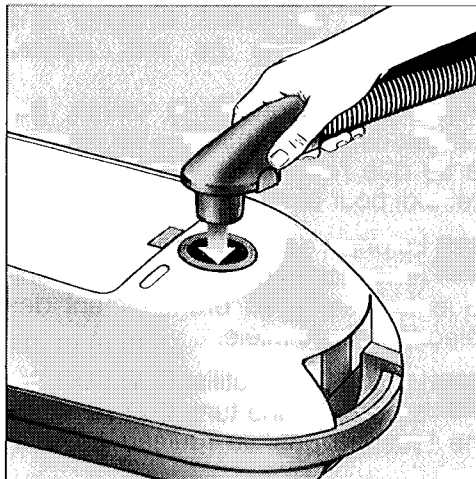

Assemblage des deux éléments du tuyau d'aspiration


Les deux éléments sont marqués d'un repère fléché.

- Lorsque vous emboîtez les deux éléments du tuyau: veillez à ce que les deux flèches soient dirigées l'une vers l'autre (v. figure ci-contre).

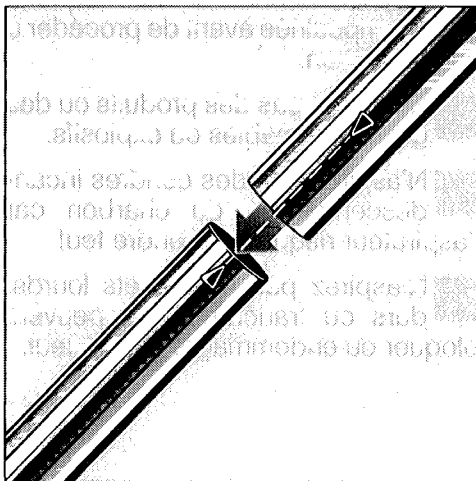

Assemblage du flexible et du tuyau d'aspiration


- Introduisez la poignée du flexible dans le tuyau d'aspiration. Vous devez entendre un déclic!
- Appuyez sur la touche de déverrouillage (v. flèche) pour séparer les deux éléments.

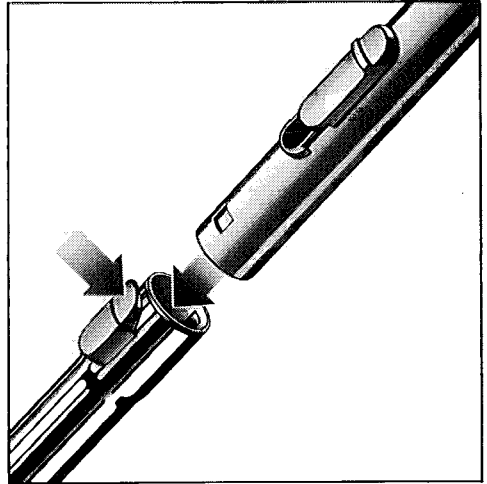

Fixation du support sur le tuyau d'aspiration

- Adaptez et faites glisser le support sur le tuyau d'aspiration.

Le support redressé s'accroche à l'aspirateur et soutient ainsi le tuyau, le flexible et le suceur principal. Voir page 16.

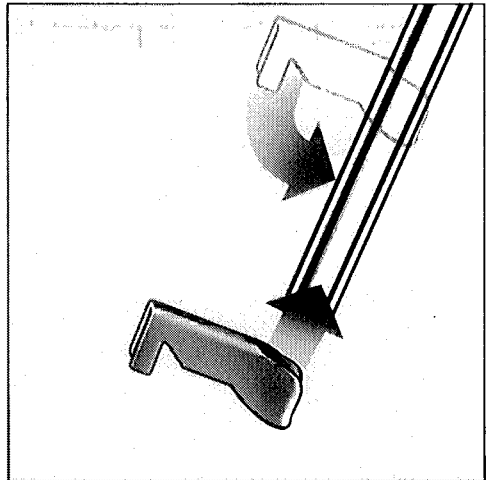

Préparation de l'aspirateur


Utilisation du suceur principal.

Pour l'entretien quotidien de tapis et moquettes ainsi que de sols durs (parquets, carrelages, PVC), utilisez le suceur principal.


- Emboîtez le suceur principal sur le tuyau d'aspiration. Vous devez entendre un déclic!
- Appuyez sur la touche de déverrouillage pour séparer le suceur principal et le tuyau d'aspiration.


Adaptez le suceur principal au type de sol à traiter

Aspirez les sols durs et lisses (carrelage, parquet, PVC) avec la brosse déployée:

- Pour ce faire, appuyez sur le levier portant le symbole  .

Aspirer les tapis et les moquettes avec la brosse relevée:

- Appuyez sur le levier portant le symbole  .

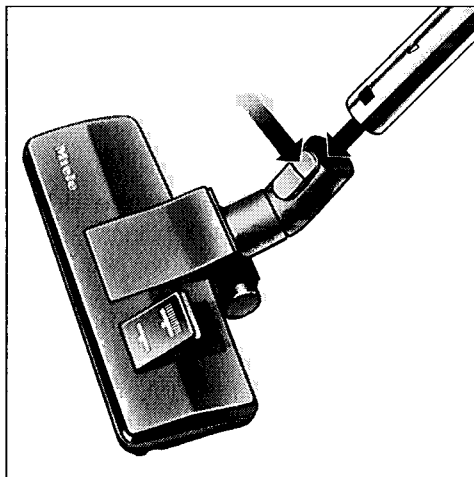


Accessoires d'aspiration

Pour vous permettre d'aspirer un maximum de surfaces différentes, d'autres accessoires sont livrés en plus du suceur principal:

- suceur plat
- suceur à coussins


Les accessoires sont rangés dans la cassette à accessoires où ils seront replacés après usage.

- Appuyez sur la touche de déverrouillage.

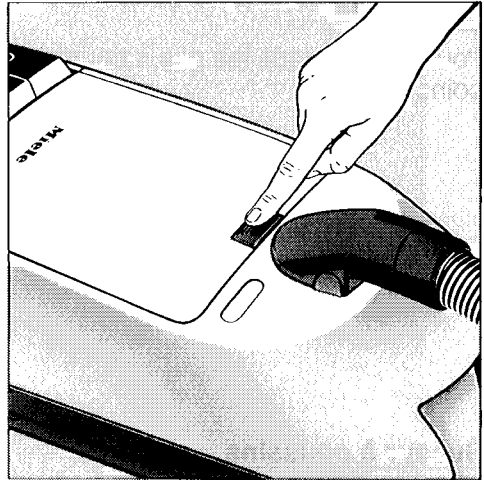

- Ouvrez le couvercle de la cassette.


Les suceurs peuvent être placés soit sur la poignée du flexible d'aspiration soit – si les conditions d'aspiration l'exigent – sur le tuyau d'aspiration.

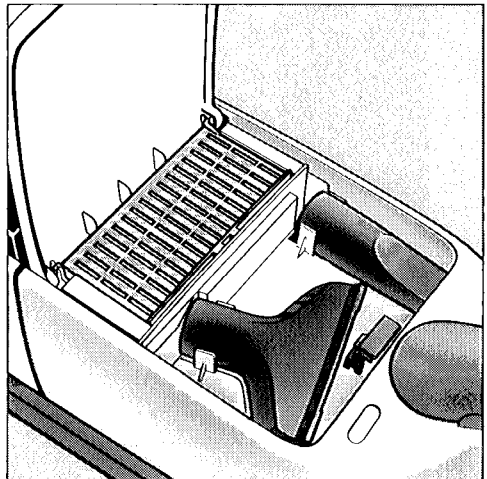

Accessoires d'aspiration


Suceur plat

Pour aspirer dans les plis, rainures et coins.

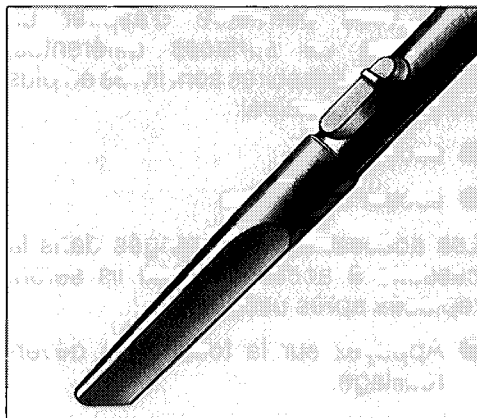

Suceur à coussins

Pour aspirer les meubles capitonnés, matelas, coussins, rideaux, revêtements, etc.

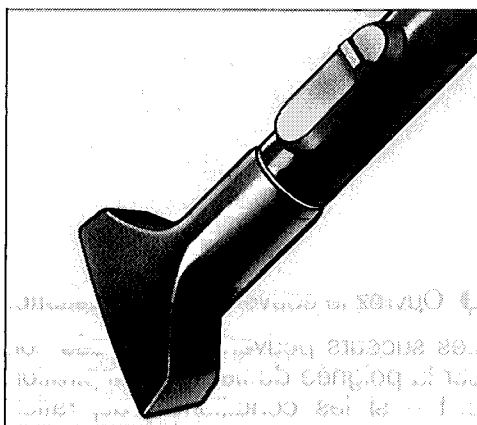

Brosse à meubles

Pour plinthes, objets décoratifs en relief ou sculptés, etc.

La tête aspirante est mobile et peut donc être tournée dans la position la plus favorable.



Brosse à radiateurs


Pour dépeussier les nervures des radiateurs, les étagères étroites ou les rainures.

- Emboîtez la brosse à radiateurs sur le suceur plat.



Brosse universelle

Pour aspirer la poussière des livres, des étagères, etc.

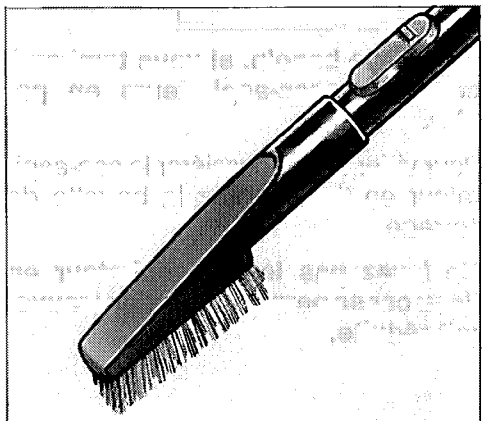

Accessoires optionnels

Turbobrosse


Pour aspirer en douceur les tapis de valeur et à poils courts.

La brosse se place sur le tuyau d'aspiration et est entraînée par le flux d'air aspiré.



Brosse pour sols durs

Brosse spéciale adaptée aux sols durs (parquet, carrelages, PVC).

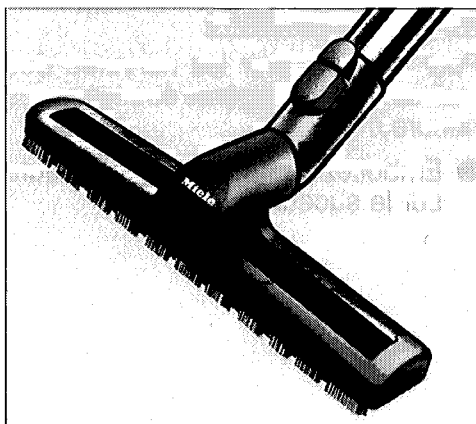


Sac-aspirateur en tissu

En cas de besoin, si vous tombez à court de sacs-aspirateurs en papier.

Pour vider et dépoussiérer le sac-aspirateur en tissu, retirez la barrette de serrage.


Ne lavez pas le sac-aspirateur en tissu car sa perméabilité s'en trouverait réduite.

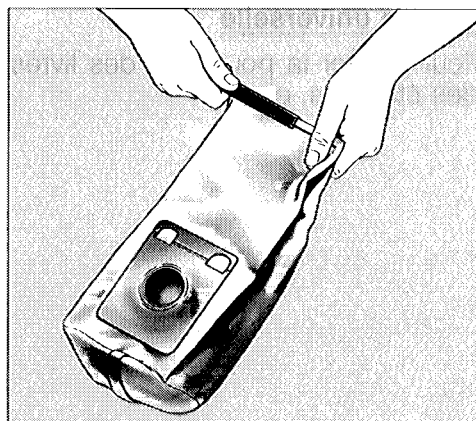

Déroulement et enroulement du câble d'alimentation


Déroulement

- Saisissez la fiche et tirez le câble jusqu'à la longueur désirée – max. 6,5 m.

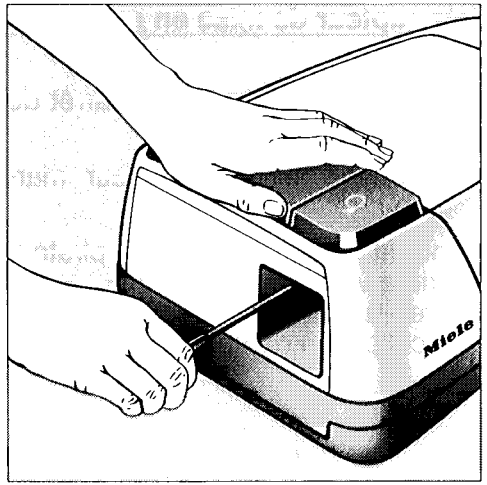

Enroulement

- Appuyez sur la touche d'enroulement; le câble s'enroule alors automatiquement.

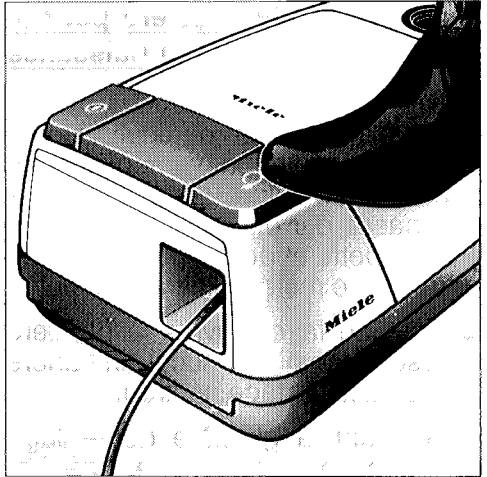


Mise en marche

Interrupteur de mise en marche et d'arrêt

Pour la mise en marche et l'arrêt de l'aspirateur.

- Appuyez sur l'interrupteur marche-arrêt.

Pendant l'aspiration, tirez l'aspirateur derrière vous comme un traîneau ou mettez-le debout pour l'aspiration d'escaliers ou de rideaux.

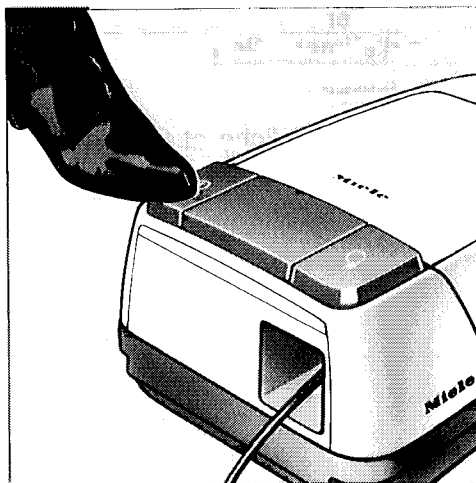


Ouverture de la glissière pour le réglage auxiliaire de la puissance d'aspiration.

Cette glissière est particulièrement utile pour réduire brièvement la puissance d'aspiration lorsque l'aspirateur passe par exemple d'un tapis à une carquette et pour éviter que cette dernière ne reste collée au suceur.

- Pour ce faire, ouvrez la glissière jusqu'à ce que le suceur n'adhère plus à la surface aspirée.

En ouvrant la glissière de réglage auxiliaire de la puissance d'aspiration, vous diminuez la course du suceur utilisé.

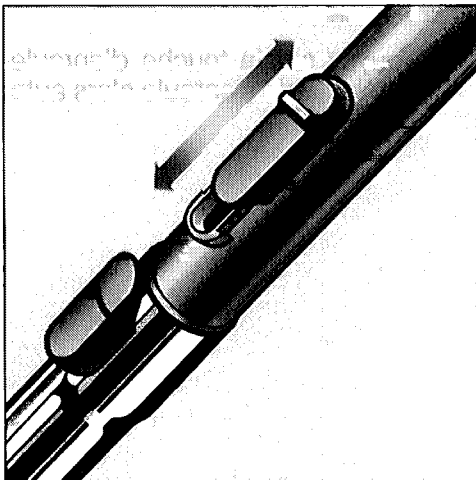

Indicateur de remplissage du sac- aspirateur



Il indique si le sac-aspirateur doit être remplacé.

- Sélectionnez la puissance d'aspiration maximale.

Faites fonctionner l'aspirateur en évitant que le suceur ne touche le sol et vérifiez si l'indicateur rouge occupe toute la surface de la petite fenêtre-témoin, dans ce cas:

- Changez le sac-aspirateur sans attendre que celui-ci soit saturé.

Remarque:

Cet indicateur mesure la perméabilité à l'air du sac-aspirateur.


La perméabilité à l'air du sac en papier peut être réduite par la présence de particules de ciment, de plâtre ou de pierre qui peuvent considérablement influencer l'indicateur de remplissage. Celui-ci signale alors la saturation du sac, même s'il est pratiquement vide.

Dans ce cas, il faut quand même changer le sac, car sa perméabilité à l'air est fortement réduite.

Il se peut aussi que le sac soit rempli de fibres de tapis ou de laine et que l'indicateur de remplissage reste insensible.

Mais il s'agit là de deux cas extrêmes. En général, le contenu du sac est constitué d'un mélange de fils, de peluches, de cheveux, de sable, de poussières, etc.

L'indicateur de remplissage Miele a été spécialement conçu pour réagir à une telle composition de poussières.

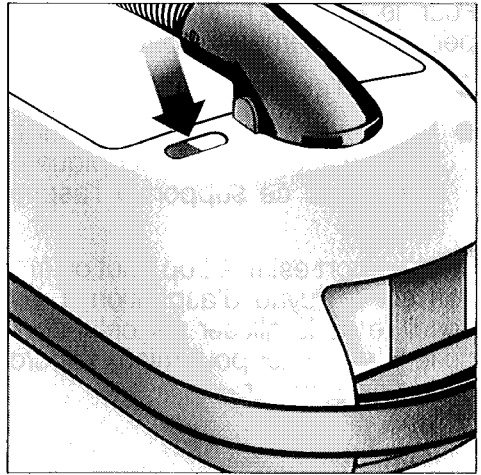

Recommandations:

1. Si vous avez aspiré beaucoup de poussière fine et de sable:

- Remplacez le sac si l'indicateur de remplissage indique que le sac est plein même si celui-ci n'est pas complètement saturé.

2. Si vous avez aspiré beaucoup de fibres de tapis et de cheveux, le sac sera déjà bien rempli, même si l'indicateur n'indique qu'un 1/2 remplissage.

- Dans ce cas, remplacez quand même le sac.


Attention: des suceurs tels que le suceur plat influencent le fonctionnement de l'indicateur de remplissage du sac-aspirateur. Par conséquent, utilisez uniquement le **suceur universel** pour procéder au contrôle.

Transport et rangement

Pour le transport, le rangement et pendant les temps de pause:


- Placez l'aspirateur à la verticale.
- Relevez le support emboîté sur le tuyau d'aspiration télescopique et accrochez ce support à l'aspirateur.

Si le support est fixé trop haut ou trop bas sur le tuyau d'aspiration, il est possible de le glisser sur celui-ci ou de le faire pivoter pour mieux l'accrocher à l'aspirateur.

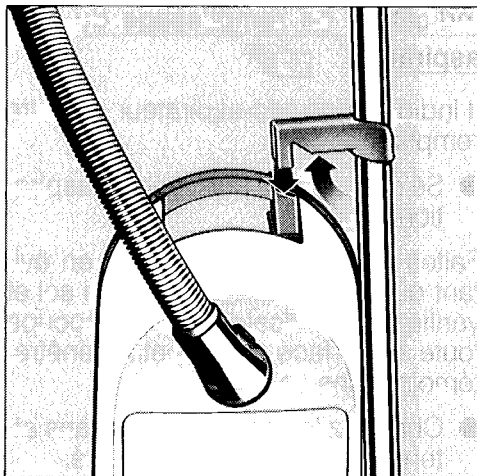

Système "Parking"

- Dans le cas de pauses de courte durée, vous avez la possibilité d'accrocher le tuyau d'aspiration et le suceur à l'aspirateur. L'aspirateur et le suceur sont équipés d'un dispositif conçu à cet effet.

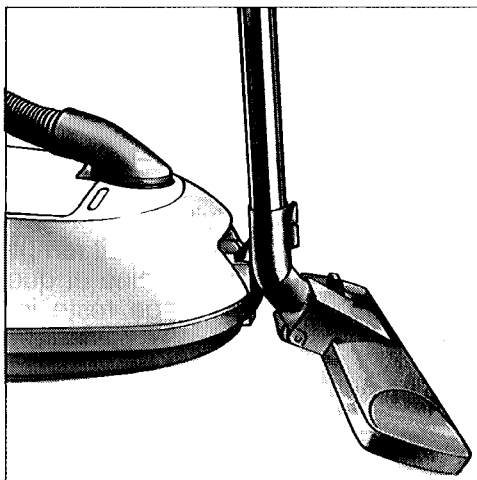

L'aspirateur est équipé de 3 filtres qui doivent être changés de temps en temps pour garantir une aspiration parfaite:

- Sac-aspirateur en papier.
- Filtre du compartiment à poussière.
- Filtre d'évacuation (Miele Super Air Clean).

Les filtres sont en vente chez votre distributeur Miele ou au service après-vente Miele.

Ne commandez que des sacs-aspirateurs Miele adaptés au type de votre aspirateur!

Remplacement du sac-aspirateur:

Lorsque l'indicateur de remplissage du sac-aspirateur indique que le sac est plein!

Remplacement du filtre d'évacuation:


lorsque vous entamez un nouveau paquet de sacs-aspirateurs!

Remplacement du filtre du compartiment à poussière:

Le filtre du compartiment à poussière est un filtre de longue durée. Il doit seulement être changé lorsqu'il est particulièrement sale. Par exemple, lorsque le sac-aspirateur est endommagé.

**Pour remplacer les filtres:
Ouvrez le couvercle du compartiment à poussière.**

- Mettez l'aspirateur à l'horizontale, appuyez sur le cliquet de déverrouillage et ouvrez le couvercle du compartiment jusqu'à la butée.

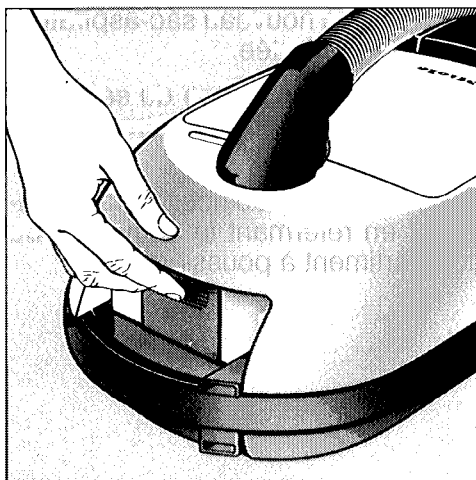

Sac-aspirateur en papier

Le sac-aspirateur est doté d'une languette d'obturation. Avant de retirer le sac-aspirateur:

- Bouchez l'ouverture du sac à l'aide de la languette d'obturation pour que la poussière ne puisse s'en échapper.

Pour un retrait hygiénique:



- Tenez le sac-aspirateur par la plaquette en carton et dégagez-le. Le sac-aspirateur peut être traité avec les déchets ménagers ordinaires.

Lorsque vous rachetez des sacs-aspirateurs: **exigez toujours des sacs-aspirateurs Miele écologiques** dotés d'une plaquette de fixation en carton et d'une languette d'obturation!

- Glissez le nouveau sac-aspirateur jusqu'à la butée.

La plaquette en carton du sac-aspirateur doit remplir la fenêtre du support (voir flèche).

Veillez à ne pas coincer le sac-aspirateur en refermant le couvercle du compartiment à poussière.

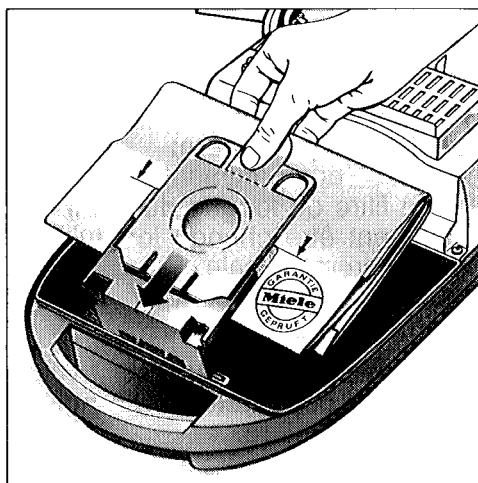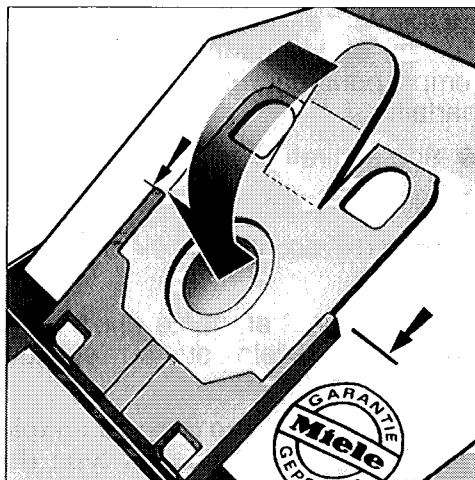

● **Filtre du compartiment à poussière**

Le filtre du compartiment à poussière est un filtre de longue durée. Il doit seulement être changé lorsqu'il est particulièrement sale. Par exemple, lorsque le sac-aspirateur est endommagé.

- Changez le filtre.

● **Filtre d'évacuation (filtre de purification de l'air expulsé, MIELE SUPER AIR CLEAN).**

Le filtre Miele Super Air Clean consiste en un enchevêtrement de fibres tellement dense qu'il va jusqu'à saisir et retenir les particules de poussière microscopiques.

L'air expulsé est plus pur que l'air ambiant!

Remplacez le **filtre super air clean** chaque fois que vous entamez une nouvelle boîte de sacs-aspirateurs (tous les 6 mois environ)!



Chaque boîte de sacs-aspirateurs contient également un **filtre super air clean**.

- Ouvrez la cassette du filtre et saisissez le filtre super air clean usagé par la petite "surface hygiénique" propre pour le dégager de la cassette.

Remplacez ce filtre par un nouveau. Peu importe le sens dans lequel vous le disposez.

- Refermez la cassette.

Vous pouvez obtenir de nouveaux **filtres super air clean Miele** chez votre distributeur ou au service après-vente Miele.

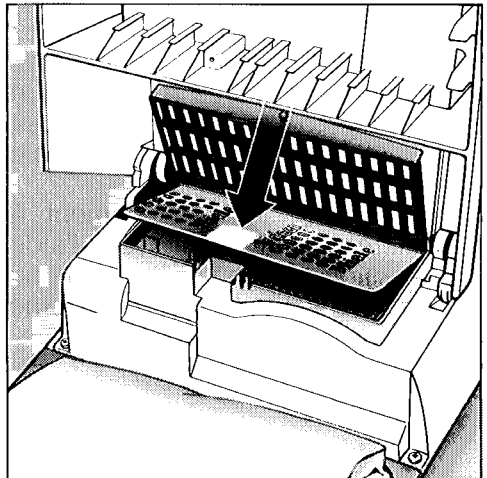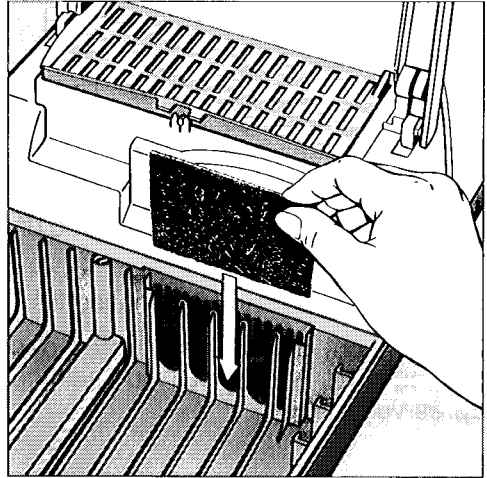


Entretien

Remplacement des ramasse-fils

Contrôlez de temps en temps les ramasse-fils situés près de l'orifice d'aspiration. En cas d'usure du velours, remplacez les ramasse-fils.

- Dégagez les ramasse-fils des rainures avec un petit outil ou avec un couteau.
- Placez les nouveaux ramasse-fils.

Ceux-ci sont disponibles auprès des distributeurs Miele ou du service après-vente Miele.

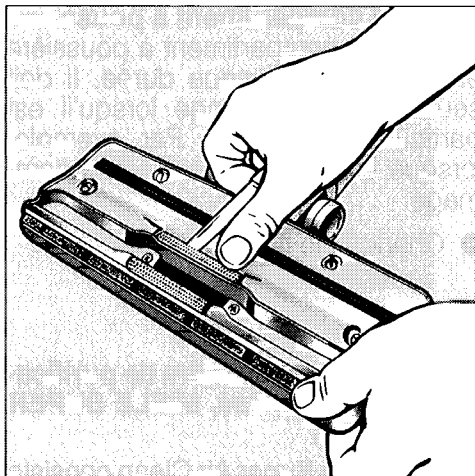

Entretien

L'aspirateur et tous ses accessoires peuvent être nettoyés à l'aide d'un chiffon humide ou d'un détergent pour matières plastiques disponible dans le commerce.

Si nécessaire, le compartiment à poussière peut être nettoyé à l'aide d'un chiffon sec ou d'un plumeau voire aspiré au moyen d'un deuxième aspirateur.