MARQUE: MONSTER HIGH

REFERENCE: RADCD BOOMBOX MONSHI

CODIC: 1347071



Lecteur CD avec radio AM/FM

56049-INT-EURO

Monster High CD Boom Box

GUIDE D’UTILISATION

TABLE DES MATIÈRES

Avertissements et précautions 2
Mesures de sécurité importantes 3
Caractéristiques 4
Mise en fonction.....4
Dans la boîte.....4
Syntonisation d'une station AM ou FM 5
Lecture d'un CD 5
Programmation d'un CD 5
Utiliser l'entrée auxiliaire.....5
Emplacement des commandes 6
Définitions et commandes.....7
Carte de garantie 8

Avertissements et précautions



Les symboles de l'éclair et de la pointe de flèche dans un triangle permettent d'alerter l'utilisateur de la présence de "tension dangereuse" non isolée à l'intérieur de l'appareil, d'une force telle qu'elle constitue un risque sérieux d'électrocution.



Le point d'exclamation à l'intérieur du triangle permet d'alerter l'utilisateur de la présence d'instructions d'opération et d'entretien importantes accompagnant le produit.



Cet appareil utilise un faisceau laser de classe 1 afin de lire les disques compacts. Ce lecteur de disque compact est doté d'un mécanisme de verrouillage sécuritaire afin d'éviter l'exposition aux faisceaux laser. Ne tentez pas de désactiver ce mécanisme sécuritaire. Un faisceau laser invisible est présent à l'intérieur du boîtier. Il est primordial de ne pas ouvrir la porte du lecteur CD. Ceci constitue une mesure de sécurité.

MISE EN GARDE : AFIN DE PRÉVENIR LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, APPARIEZ LA LAME LA PLUS LARGE AVEC LA FENTE LA PLUS LARGE DE LA PRISE DE COURANT ET INSÉREZ-LA À FOND.

Afin de réduire les risques d'électrocution, ne retirez pas le couvercle (ou l'arrière). Aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur ne se trouve à l'intérieur. Veuillez confier l'entretien à un technicien qualifié.

AVERTISSEMENT : Les changements et les modifications effectuées à cet appareil non approuvés par le fabricant pourraient retirer le droit à son propriétaire de faire fonctionner l'appareil.

AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer à la pluie ou l'humidité.

MISE EN GARDE : Risque d'explosion si la pile est remplacée incorrectement. Remplacez uniquement avec des piles du même type ou l'équivalent.

Ne mélangez pas des anciennes et des nouvelles piles.
Ne mélangez pas des piles alcalines, standard (carbone de zinc) ou des piles rechargeables (nickel-cadmium, hydrure métallique de nickel, etc.).

REMARQUE : Cet appareil a été testé et s'avère conforme aux restrictions relatives aux équipements numériques de classe B, d'après l'article 15 des règlements du Conseil supérieur de l'audiovisuel américain (FCC). Ces restrictions ont été instaurées pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles au sein d'une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et s'il n'est pas installé selon les instructions, peut nuire aux radiocommunications. Toutefois, rien ne garantit que des parasites ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception du téléviseur ou de la radio, ce que vous pouvez déterminer en ouvrant et en fermant votre appareil, nous vous invitons à essayer l'une des mesures correctives suivantes :

- Réorientez l'antenne de réception installée sur l'appareil qui manifeste les parasites.
- Éloignez l'appareil du composant qui reçoit les ondes.
- Branchez l'appareil dans une prise de courant CA différente de celle du composant qui reçoit les ondes.
- Au besoin, consultez votre marchand électronique ou un technicien spécialisé dans le service des radios/téléviseurs pour des suggestions supplémentaires.

Mesures de sécurité importantes

1. Lisez les instructions - Vous devriez prendre connaissance de toutes les instructions relatives à la sécurité et au fonctionnement avant l'utilisation de l'appareil.

2. Conservez les instructions - Pour toute référence ultérieure, conservez les instructions relatives à la sécurité et au fonctionnement du produit en lieu sûr et facilement accessible.

3. Observez les mises en garde - Vous devez suivre les avertissements de ce guide d'utilisation à la lettre.

4. Suivez les instructions - Suivez toutes les instructions se rapportant au fonctionnement et à l'utilisation de l'appareil.

5. Le nettoyage - Débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique avant de nettoyer l'appareil. N'utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs. N'utilisez qu'un chiffon sec.

Fixations - N'utilisez pas d'autres fixations ni accessoires que ceux recommandés par le fabricant, car ceux-ci pourraient être dangereux.

7. Eau et humidité - N'utilisez pas ce produit près de l'eau — par exemple près d'une baignoire, d'une cuvette à lessive, d'un évier de cuisine, dans un sous-sol humide, ni près d'une piscine pour n'en nommer que quelques-uns. N'exposez pas l'appareil aux écoulements ni aux éclaboussures et assurez-vous de ne jamais déposer d'objets contenant du liquide, tels qu'un vase, sur celui-ci.

8. Accessoires - Ne déposez pas cet appareil sur un chariot, un trépied, un support ou un meuble qui soit instable. L'appareil pourrait tomber, blesser quelqu'un et s'endommager sérieusement. Ne le déposez que sur une table, un trépied ou support recommandé par le fabricant ou vendu avec le produit. Assurez-vous de bien suivre les instructions du fabricant pour toute fixation de cet appareil et d'utiliser les accessoires recommandés par celui-ci.

9. N'utilisez qu'avec un chariot, trépied, support ou table recommandé par le fabricant. Manipulez avec soin tout chariot pouvant recevoir l'appareil; vous pourriez renverser le chariot si vous l'arrêtez brusquement, si vous employez une force excessive ou si vous le déplacez sur une surface inégale.

10. Aération - Les trous et ouvertures du boîtier servent à aérer l'appareil, assurant ainsi son bon fonctionnement et l'empêchant de surchauffer - ne bloquez sous aucun prétexte ces ouvertures. N'empêchez pas l'aération adéquate de l'appareil en le plaçant sur un lit, divan, tapis ou toute autre surface similaire.



De plus, ne placez pas l'appareil dans une étagère ou bibliothèque avant de vous assurer qu'il y ait une bonne circulation d'air, conformément aux exigences du fabricant.

11. Sources d'alimentation - Ne faites fonctionner cet appareil qu'avec le type d'alimentation indiqué sur l'étiquette. Si vous ne connaissez pas le type d'alimentation que vous possédez à votre domicile, consultez votre marchand ou votre compagnie locale d'électricité. Pour le fonctionnement sur piles ou autres sources, consultez le guide d'utilisation.

12. Mise à la terre ou polarisation - Cet appareil peut comporter une fiche polarisée de courant alternatif (une fiche dont une des lames est plus large que l'autre). Cette fiche ne peut entrer dans la prise murale que d'une seule façon. Elle constitue une mesure de sécurité. Si vous ne pouvez insérer complètement la fiche dans la prise, essayez d'inverser la fiche. Si vous êtes toujours sans succès, c'est que votre prise murale est désuète, faites appel à un électricien qui vous la changera. Ne tentez pas d'outrepasser la mesure de sécurité de la fiche polarisée en la coupant, limant ou autre.

Autres avertissements - Cet appareil comporte une fiche avec mise à la masse à trois fils, dont la troisième broche, ronde, est destinée à la mise à la masse. Cette fiche ne pourra entrer que dans une prise électrique avec mise à la masse. C'est une mesure de sécurité. Si vous ne pouvez insérer la fiche dans la prise, faites appel à un électricien qui changera votre prise murale désuète. Ne tentez pas d'outrepasser la mesure de sécurité de la mise à la masse.

13. Protection du cordon d'alimentation - Vous devez acheminer les cordons d'alimentation de façon à ce qu'ils ne soient pas pincés ni écrasés pas des objets placés par-dessus. Portez une attention particulière aux cordons et aux fiches, ainsi qu'aux prises murales et aux points précis où ils sortent de l'appareil.


14. Prise accessoire de protection - Cet appareil comporte une prise accessoire de protection contre les surcharges. C'est une mesure de sécurité. Consultez le guide d'utilisation si vous désirez remplacer ou remettre la protection en fonction Si vous devez remplacer la fiche, assurez-vous que le technicien utilise un remplacement affichant la même force de protection contre les surcharges, approuvé par le fabricant.

15. Mise à la terre de l'antenne extérieure - Si vous avez raccordé un système de câblo-diffusion ou d'antenne à cet appareil, assurez-vous qu'il comporte une mise à la masse afin de vous protéger contre les surcharges de tension et l'électricité statique. L'article 810 du Code national de l'électricité ANSI/NFPA70 vous procure toutes les informations relatives à la mise à la masse adéquate du pylône et de la structure de support, la mise à la masse du fil conducteur à l'unité de décharge de l'antenne, la grandeur des conducteurs de mise à la masse, l'emplacement de l'unité de décharge de l'antenne, le raccord à la mise à la masse des électrodes et ce qui est requis pour ceux-ci.

Voir le schéma :

16. Les éclairs - Afin d'être encore plus prudents pendant les orages ou lorsque vous ne vous servez pas de l'appareil pendant une longue période de temps, débranchez la fiche de la prise électrique, ainsi que l'antenne ou le système de câblo-diffusion. Ceci aidera à minimiser les dommages que causent les éclairs et les surcharges de tension.

17. Les lignes électriques - Vous ne devriez pas installer d'antenne extérieure près des lignes électriques suspendues, des lumières de rue électriques, ni des circuits électriques similaires, car l'antenne pourrait tomber sur ces lignes. Lorsque vous installez une antenne extérieure, vous devez faire extrêmement attention à ce que celle-ci ne touche pas de telles lignes ou de tels circuits, car cela pourrait s'avérer mortel.

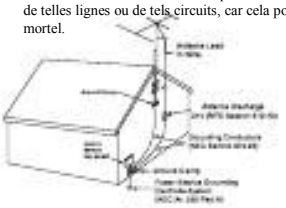

18. Surcharges - N'encombrez pas les prises électriques et les rallonges électriques, car il y a risque d'incendie ou d'électrocution.

19. Insertion d'objets et de liquides - N'enfoncez jamais d'objets à travers les ouvertures de cet appareil, car ils pourraient entrer en contact avec des points de tension dangereux ou causer des courts-circuits qui peuvent dégénérer en incendies ou en risques d'électrocution. Ne renversez jamais de liquide dans ce produit.

20. Le service - Ne tentez jamais de réparer vous-même cet appareil, car ouvrir le couvercle de celui-ci pourrait vous exposer à des tensions néfastes ou autres dangers similaires. Consultez un technicien qualifié pour tout appel de service.

21. Dommages nécessitant des réparations - Débranchez l'appareil de la prise de courant murale et consultez un technicien qualifié dans les cas suivants :

a) Lorsque le cordon d'alimentation CA est endommagé.
b) Si vous avez renversé du liquide dans l'appareil.
c) Si l'appareil est exposé la pluie ou échappé dans l'eau.
d) Si l'appareil ne fonctionne pas normalement après avoir suivi les instructions du manuel. N'ajustez que les commandes qui sont décrites dans le guide d'utilisation, car un ajustement incorrect de commandes inaccessibles pourrait endommager l'appareil. Le technicien devra par la suite effectuer des réparations plus substantielles sur l'appareil afin de lui redonner son état original.
e) Si l'appareil a été échappé ou le boîtier, endommagé.
f) Lorsque l'appareil démontre une diminution nette de sa performance - consultez un technicien qualifié.

22. Pièces de rechange - Lorsque vous avez besoin de pièces de rechange, assurez-vous que le technicien se serve de pièces approuvées par le fabricant ou qui possèdent les mêmes spécifications que les pièces d'origine. Toute mauvaise substitution pourrait occasionner des incendies des risques d'électrocution ou d'autres dangers.

23. Vérification préventive - Lorsqu'une réparation ou un entretien a été effectué sur l'appareil, demandez au technicien de faire des vérifications préventives pour vous assurer que l'appareil est en bon état de marche.

24. Fixation au plafond ou sur un mur - Suivez les recommandations du fabricant si vous désirez installer cet appareil sur un mur ou au plafond.

25. Chaleur - Éloignez toujours cet appareil des sources de chaleur telles que plinthes électriques, cuisinières, ou autres (même les amplificateurs). N'exposez pas les piles à des sources de chaleur excessive, telles que le soleil, le feu ou d'autres conditions similaires.

26. La fiche secteur sert de dispositif de débranchement et devrait demeurer utilisable rapidement pendant son utilisation prévue. Pour être en mesure de débrancher complètement l'appareil du secteur, la fiche secteur devrait être débranchée de la prise de courant.

27. Une pression acoustique excessive provenant des écouteurs et du casque d'écoute peut endommager sérieusement l'ouïe et même causer la perte de l'audition.

28. Afin de prévenir les risques d'incendie ou d'électrocution, n'utilisez pas cette fiche avec une rallonge, un réceptacle ou toute autre prise, à moins d'insérer les broches jusqu'au fond afin d'éviter toute exposition de celles-ci.

29.  À des fins de sécurité, ce symbole indique qu'une composante spécifique devra être remplacée uniquement par la pièce mentionnée dans cette documentation.

30.  Ce symbole indique que ce produit comporte une double isolation.

31. La mise en garde est située sous l'appareil.

32. Les renseignements relatifs à la mention de sécurité sont situés sous l'appareil.

Caractéristiques

- Lecteur CD : CD, CD-R/RW
- Radio AM/
- Entrée auxiliaire
- Pistes programmables du CD
- Voyant à DEL à 2 chiffres
- Haut-parleurs intégrés
- Adaptateur CA : Cordon CA amovible
- Alimentation CC : Nécessite 7 piles de type “C”, non incluses


Dans la boîte

- Cordon CA amovible
- Documentation

Mise en fonction


Alimentation CA

Branchez le cordon CA détachable à une prise de courant CA standard (120V~60Hz)

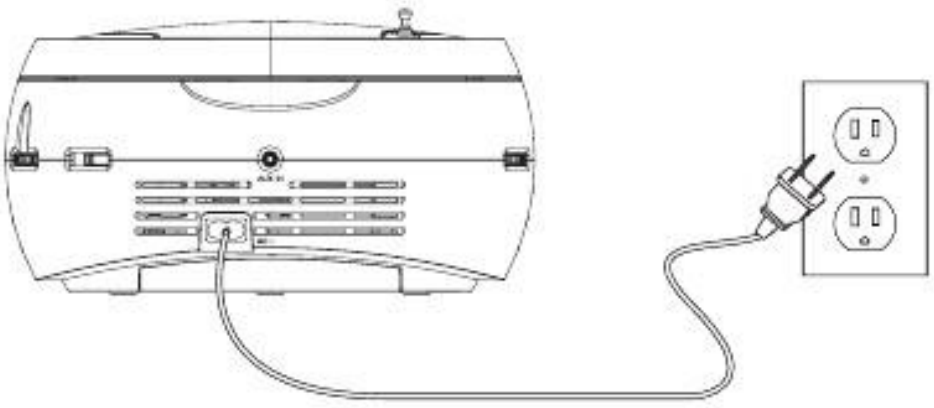

Alimentation sur piles

Nécessite 7 piles “C”, non incluses.

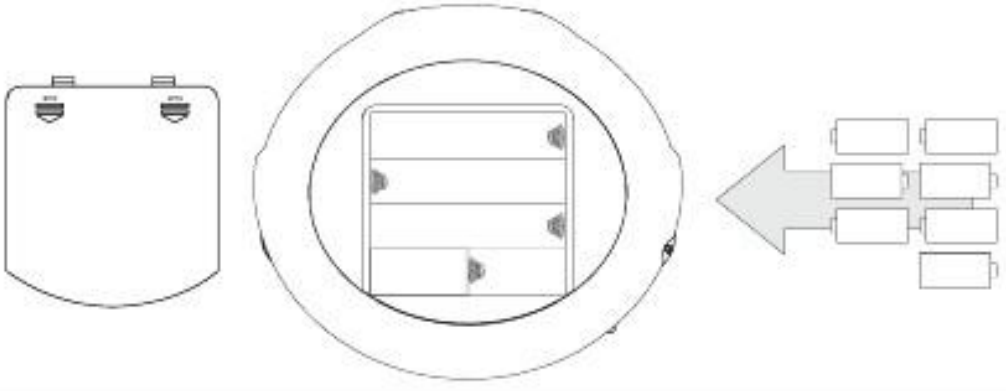

Syntonisation de la radio AM ou FM Radio

Étape 1 : Réglez le commutateur d'alimentation au mode AM ou FM.

- Déployez l'antenne FM afin d'améliorer la réception. Une antenne AM est intégrée dans l'unité. Bougez l'unité pour améliorer la réception.

Étape 2 : Syntonisez la station AM ou FM désirée.

Lecture d'un CD

Étape 1 : Ouvrez le compartiment à CD, insérez un CD ou CD-R/RW dans le lecteur.

Étape 2 : Réglez le commutateur d'alimentation à la position CD.

Étape 3 : Appuyez sur Play/Pause pour débuter la lecture du CD.

Programmation d'un CD

Étape 1 : Ouvrez le compartiment à CD, insérez un CD ou CD-R/RW dans le lecteur.

Étape 2 : Réglez le commutateur d'alimentation à la position CD.

Étape 3 : Appuyez sur le bouton Program.

Étape 4 : Appuyez sur Skip/Search pour sélectionner une piste du CD.

Étape 5 : Appuyez sur le bouton Program.

Étape 6 : Répétez les étapes 4-5 pour programmer un total de 20 pistes.

Utilisation de l'entrée auxiliaire


Source audio	Connecteur nécessaire
Lecteur MP3	Câble mini-phono de 3,5 mm (non inclus)

Étape 1 : Branchez le câble mini-phono de 3,5 mm (non inclus) dans la prise d'entrée auxiliaire de l'unité et à la prise de sortie audio du lecteur MP3.

Étape 2 : Réglez le commutateur d'alimentation à la position CD.

- Le son joué sur le lecteur MP3 branché ne sera pas entendu sur l'unité.

Emplacement des commandes

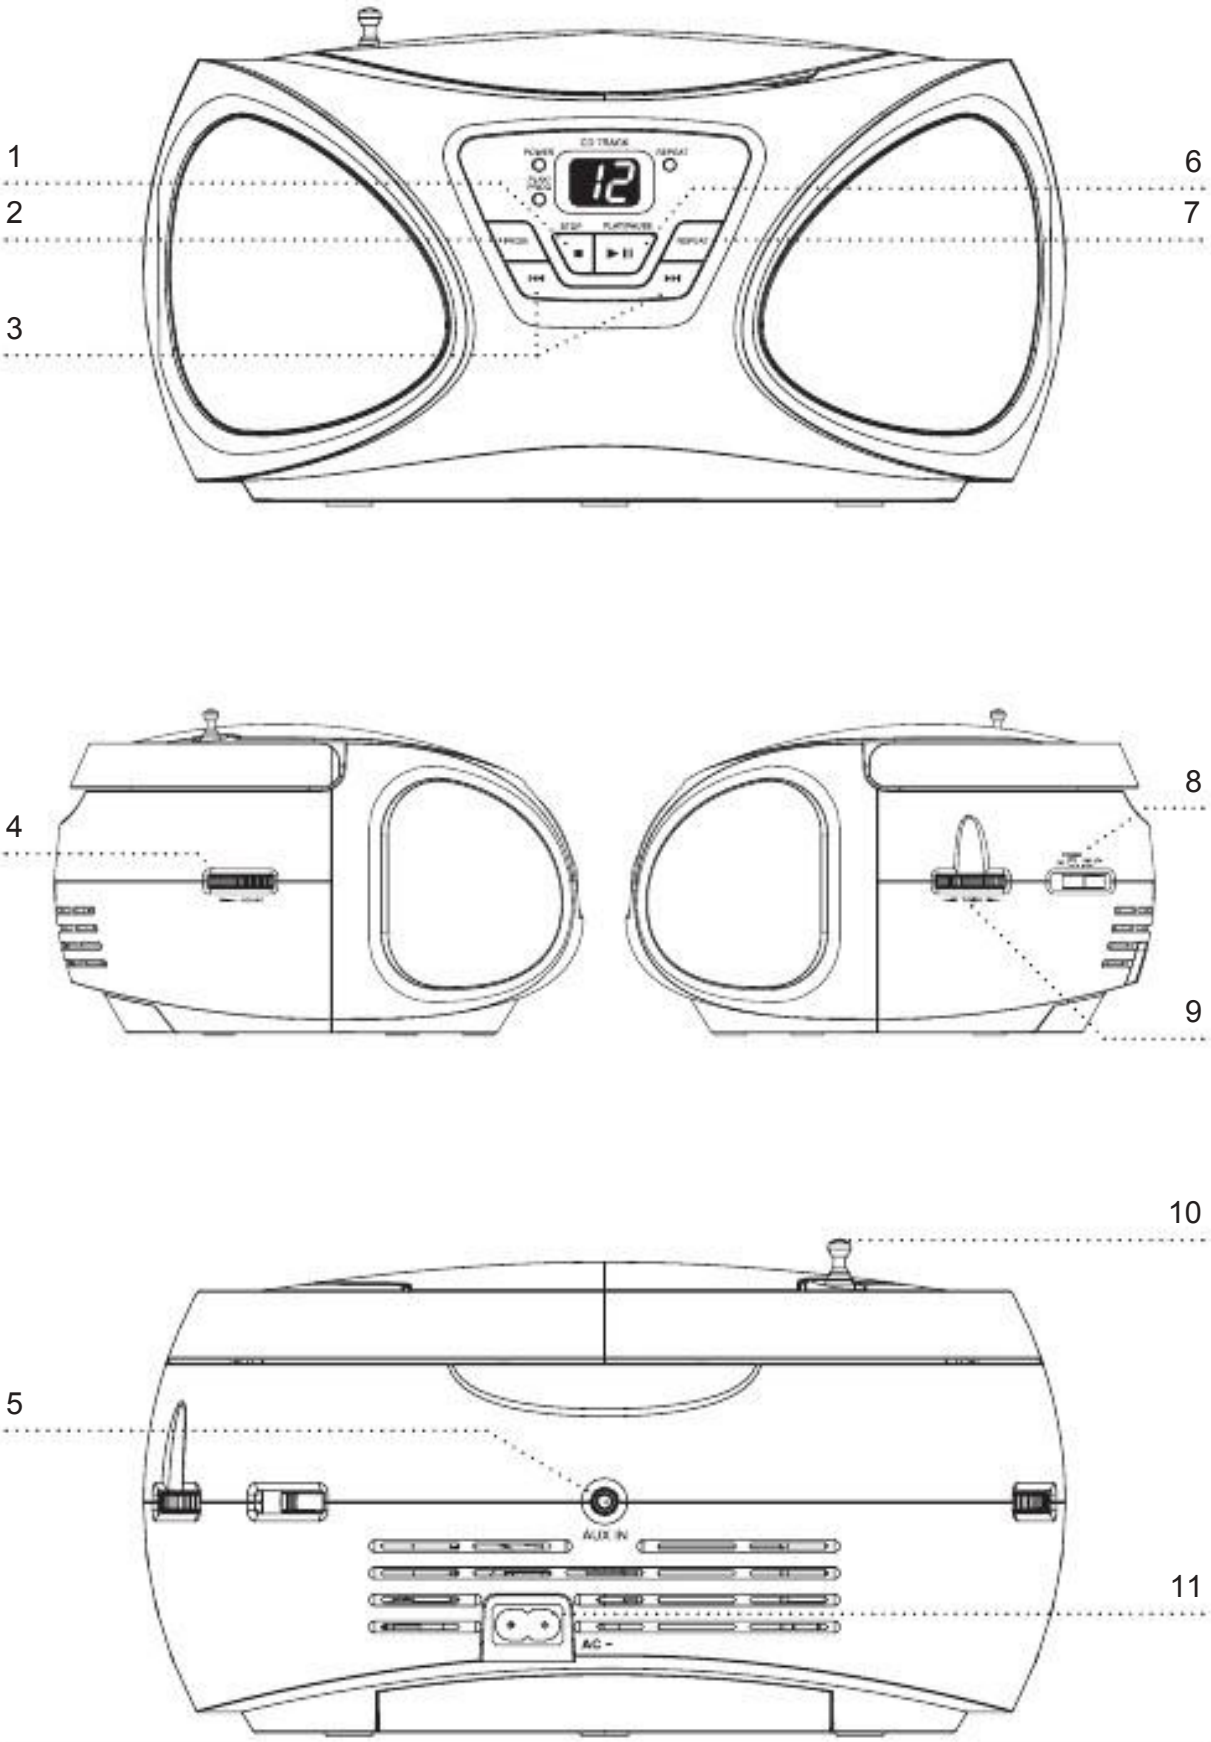

Définitions des commandes

1. Bouton Stop
   Appuyez sur le bouton Stop pour arrêter pendant la lecture d'un CD.

2. Bouton Program
   Appuyez sur le bouton Program en mode CD pour programmer jusqu'à 20 pistes.
   La fonction Program peut uniquement être activée lorsqu'en mode STOP.

3. Boutons Skip/Search

   Appuyez sur Skip/Search Buttons pour permuter entre les pistes d'un CD.

   Maintenez enfoncé Skip/Search pour rechercher à l'intérieur d'un CD.

4. Commande de volume

   Tournez la commande de volume pour régler le niveau de volume.

5. Entrée auxiliaire

   Utilisez l'entrée auxiliaire pour brancher une source audio externe (Lecteur MP3 à l'unité.

6. Bouton Play/Pause
   Lorsque vous insérez un CD, le nombre de pistes sera affiché.
   Appuyez sur Play/Pause pour lire le CD.

7. Bouton Repeat

   Lorsque vous appuyez une fois sur le bouton Repeat et que le voyant à DEL Repeat clignote, la chanson sera répétée.
   Lorsque vous appuyez à nouveau sur le bouton Repeat, le voyant à DEL Repeat sera en feu fixe, le CD entier sera répété.
   Appuyez une fois de plus sur le bouton REpeat pour annuler la répétition et le voyant à DEL Repeat s'éteindra.

8. Commutateur d'alimentation (CD, Off, AM, FM)

   Réglez le commutateur d'alimentation au mode CD, Off, AM, ou FM.

9. Commande de syntonisation

   Tournez afin de syntoniser la station AM ou FM désirée.

10. Antenne FM

    Déployez l'antenne FM afin d'améliorer la réception FM.

    Une antenne AM est intégrée. Bougez l'unité afin d'amliorer la réception.

11. Alimentation CA

    Utilisez l'entrée CA pour brancher l'unité à une source de courant CA.

Carte de garantie Sakar

Garantie Sakar

Cette garantie protège le premier acheteur de cet appareil et n'est pas transférable. Si, **À LA SUITE D'UNE UTILISATION NORMALE**, votre appareil ne fonctionne pas normalement à cause de défectuosités dans ses pièces ou sa main-d'oeuvre, celui-ci sera réparé sans frais de pièces ni de main-d'oeuvre, pendant une période d'une année.

Ce que cette garantie ne couvre pas :

Les dommages ou mauvais fonctionnements ne résultant pas de défectuosités dans les pièces ou la main-d'oeuvre à la suite d'une utilisation anormale, y compris, mais ne s'y limitant pas, toute réparation effectuée par des parties non autorisées, ainsi que toute altération, modification ou accident.

Que faire lorsque vous avez besoin de service :

Lorsque vous retournez votre produit défectueux (port payé) à des fins de réparation, votre colis doit comprendre :

1. Une copie de votre facture d'achat originale;
2. Une description écrite détaillée du problème;
3. Votre adresse et votre numéro de téléphone (de jour)

POSTER LE TOUT À L'ADRESSE SUIVANTE :

Aux États-Unis
Sakar International
Attention: Service Department
195 Carter Drive
Edison, NJ 08817

Au Royaume-Uni
Sakar UK
2D Siskin Parkway East
CV3 4PE, UK

Vous pourriez également visiter www.sakar.com pour ou communiquer avec notre département de soutien à la clientèle au 1-877-397-8200 aux États-Unis ou 800-917-4831 au Royaume-Uni.