



MARQUE: NEXTBASE

REFERENCE: NEXT 7 LITE DEL

CODIC: 3780031



MODE

- Mode

Appuyer pour ouvrir le menu MODE, qui inclut DVD, USB, Click&Go AV in, and AV Input.



DVD : Choisir ce mode pour lire un DVD

USB : Choisir ce mode pour lire des videos, de la musique ou visualiser des photos



Click&Go AV IN (uniquement pour la version DELUXE)

Sélectionner ce mode pour lire le même film sur les deux écrans

IMPORTANT



AV INPUT

Sélectionner ce mode pour lire les fichiers d'une autre source connecter via la prise AV in/out




FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE

- Lecture accélérée

1. Appuyer sur ◀ ou ▶ pendant la lecture
2. La vitesse changera à chaque pression de la touche. x2, x4, x8, x20 et 1 (vitesse normale)


Remarque :

Lorsque l'avance ou le retour rapide est activée le son est désactivé.

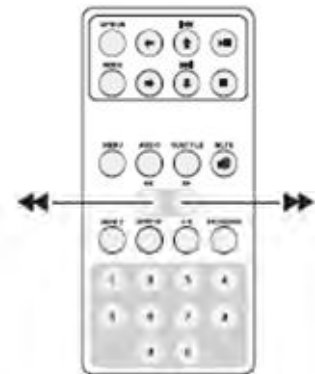


- Lecture en boucle A-B

1. Pendant la lecture, appuyer sur la touche **A-B** une fois. La lettre 1 apparaîtra à l'écran
2. Appuyer une seconde fois sur la touche **A-B** pour déterminer le point B. Le lecteur tournera alors en boucle entre ces deux points
3. Appuyer sur la touche **A-B** une troisième fois pour annuler la répétition et reprendre la lecture normale

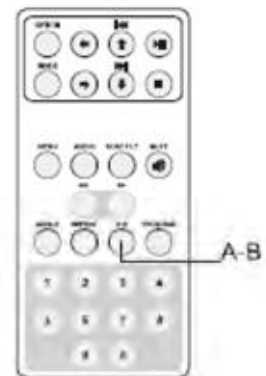

- Choix angles


Si le DVD visionné gère le multiangles, appuyer sur la touche ANGLE de la télécommande pour changer.

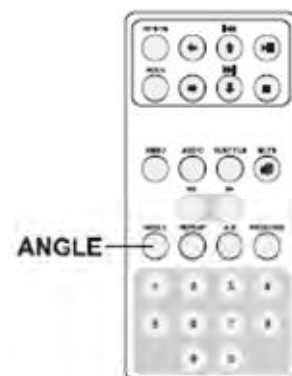


- Programmer chapitres

La touche **PROGRAM** permet d'organiser la lecture des chapîtres


1. Après avoir inséré un CD/DVD, appuyer sur **PROGRAM** pour faire apparaître le menu

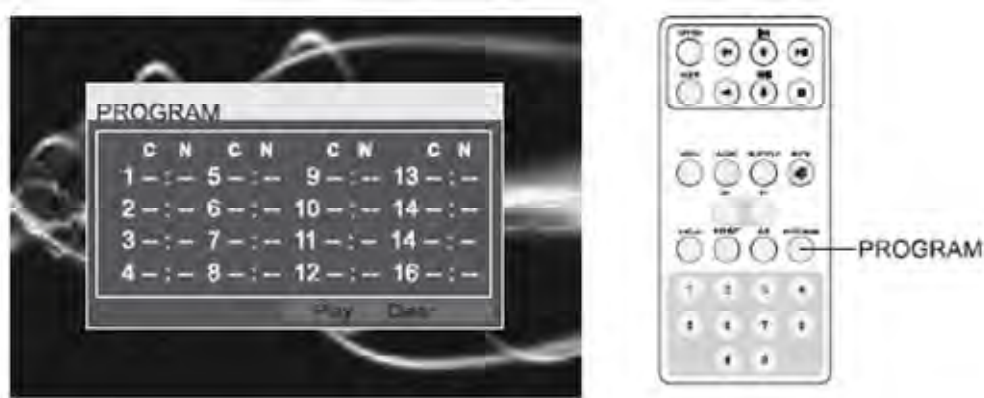

2. Utiliser **↑, ↓, ←, →** et les chiffres pour choisir les chapîtres et sélectionner l'ordre souhaité

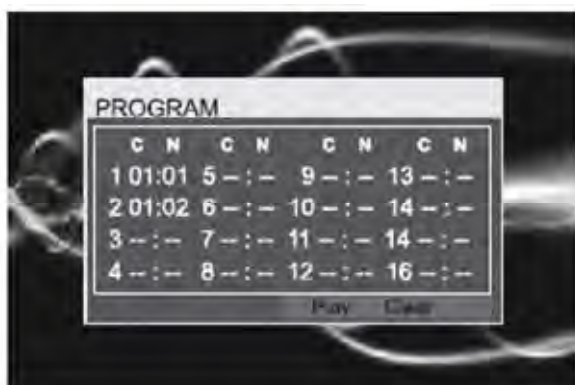

3. Utiliser **↑, ↓, ←, →** pour déplacer le curseur et appuyer sur **▶** pour valider

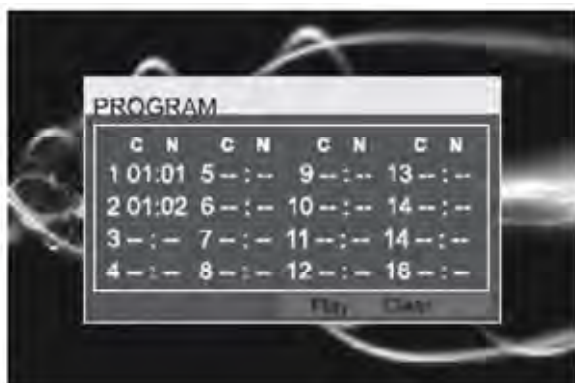

4. Appuyer de nouveau sur la touche **PROGRAM** pour annuler


Remarque :

1. Lorsque le lecteur est éteint ou le disque est retiré, la programmation est annulée
2. Si le chapitre sélectionnée n'existe pas, la programmation sera annulée
3. Cette fonction peut ne pas fonctionner avec certains disques



- Lire un disque au format MP3 ou JPEG



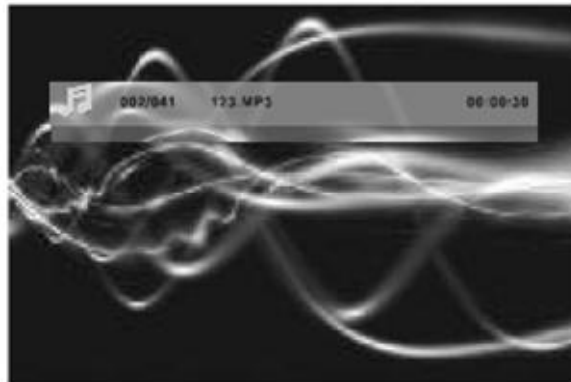

Lorsqu'un CD/DVD contenant des fichiers MP3 est inséré, le lecteur fait apparaître automatiquement les fichiers.






Appuyer sur **OFF** pour quitter cette page et entrer dans la liste des dossiers





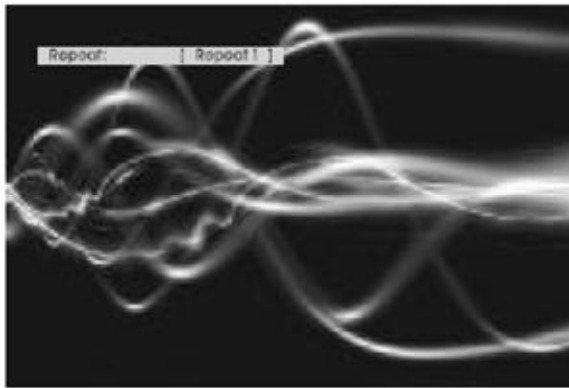

Pour écouter de la musique :

1. Naviguer vers  et appuyer sur  pour entrer dans l'arborescence des dossiers
2. Sélectionner le dossier contenant la musique et appuyer sur  pour entrer dans le dossier
3. Sélectionner la musique et appuyer sur  pour lancer la lecture
4. Pendant la lecture appuyer sur la touche **A-B** pour activer la répétition. Appuyer sur la touche **REPEAT** pour modifier le mode de répétition.
Repeat 1 : répète en boucle le fichier
Repeat Dir : répète le contenu du dossier
Repeat All : répète le disque en entier
Repeat Off : pas de répétition





5. Appuyer sur  pour arrêter la lecture, et appuyer sur  à nouveau pour retourner dans la liste des dossiers





Pour visualiser des fichiers JPEG (images) :

1. Naviguer vers  et appuyer sur  pour entrer dans l'arborescence des dossiers
2. Sélectionner le dossier contenant les fichiers JPEG et appuyer sur  pour entrer dans le dossier
3. La navigation dans le dossier, montre les fichiers JPEG en miniatures
4. Sélectionner les fichiers JPEG et appuyer sur  pour lancer la lecture





5. Appuyer sur  pour arrêter la lecture, et appuyer sur  à nouveau pour retourner dans la liste des dossiers

Pour visualiser les clips vidéos

1. Naviguer vers  et appuyer sur  pour entrer dans l'arborescence des dossiers
2. Sélectionner le dossier contenant les fichiers vidéos et appuyer sur  pour entrer dans le dossier
3. Sélectionner la vidéo et appuyer sur  pour lancer la lecture
4. Pendant la lecture appuyer sur la touche **A-B** pour activer la répétition. Appuyer sur la touche **REPEAT** pour modifier le mode de répétition.
Repeat 1 : répète en boucle le fichier
Repeat Dir : répète le contenu du dossier
Repeat All : répète le disque en entier
Repeat Off : pas de répétition



5. Appuyer sur  pour arrêter la lecture, et appuyer sur  à nouveau pour retourner dans la liste des dossiers

DIVERS

- Dimensions / poids / informations techniques

Désignation	Click 7 Série L Duo Click 7 Série L Duo Deluxe Click 9 Série L Duo Click 9 Série L Duo Deluxe
Alimentation	12V / 1.5A
Sortie audio	Line L/R
Sortie vidéo	CVBS
Click 7 Série L Duo Lecteur	222x160x44 mm
Écran	222x160x29 mm
Click 7 Série L Duo Deluxe Lecteurs	222x160x44 mm
Click 7 Série L Duo Lecteur	728g
Écran	381g
Click 7 Série L Duo Deluxe Lecteurs	728g
Click 9 Série L Duo Lecteur	268 x 183 x 44 mm
Écran	268 x 183 x 30 mm
Click 9 Série L Duo Deluxe Lecteurs	268 x 183 x 44 mm
Click 9 Série L Duo Lecteur	920g
Écran	482g
Click 9 Série L Duo Deluxe Lecteurs	920g



- **Dépannage**

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le système vous-même.
En cas de problème lors de l'utilisation du lecteur, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance.

Symptômes	Causes possibles	Solutions
La lecture ne démarre pas	Le disque n'est pas correctement inséré	Charger le disque avec la face imprimée vers le haut
	Le disque est rayé ou sale	Vérifier que le disque n'est pas rayé. Nettoyer le disque
	La région n'est pas la bonne	Modifier la région
Pas d'image	Le câble AV est mal branché	Connecter le câble correctement
	Mauvais réglage du lecteur	Vérifier les réglages du lecteur
	Mauvais choix de Mode	Régler le Mode
Pas de son	Le câble AV est mal branché	Connecter le câble correctement
	Mauvais réglage du lecteur	Vérifier les réglages du lecteur

- **Informations sur la gamme**

- La gamme Série L se décline en version 7" et 9".

Version Duo et version Deluxe.

Duo :

Regarder le même film sur deux écrans (1 lecteur + un écran)

Duo Deluxe :

Regarder un film différent sur chaque écran ou le même film sur deux écrans. (2 lecteurs)

- Il existe deux types de fixations voitures.

(toutes deux crash testées et respectueuse des normes européennes.)



Fixations Click&Go fixes (incluses dans ce pack)



Fixation Click&Go à sangles (option)



- Pour plus de sécurité et de tranquillité

Casque infrarouge (IR) (option)





www.next-base.com



AVESTA

Distributeur officiel NEXTBASE en France



Sécurité et plaisir