

ONE
FOR ALL

English	Instruction manualP. 1
Deutsch	Bedienungsanleitungs. 27
Français	Mode d'emploiP. 53
Español	Guía del usuarioP. 79
Português	Manual de instruçõesP. 105
Italiano	Istruzioni per l'usoP. 131
Nederlands	GebruiksaanwijzingP. 157
Magyar	Használati útmutatóP. 183
Polski	Instrukcja obsługiP. 209
Česky	Návod k použitíP. 235



URC-8305

Universal remote

Universal Fernbedienung

Télécommande universelle

Mando a Distancia Universal

Telecomando Universal

Telecomando Universale

Univerzele Afstandsbediening

Univerzálnis távvezérlő

Uniwersalny pilot zdalnego sterowania

Univerzální dálkové ovládání

 **kamelion**

INFORMATION SUR VOTRE KAMELEON 5	54
LES PILES	55
LE CLAVIER	56 - 63

• Configuration du **KAMELEON 5** Page 64

(Procédure de configuration du **KAMELEON 5** pour vos appareils)

• Méthode de recherche 65

CODES DE PROGRAMMATION

TV : Téléviseur/à cristaux liquides/plasma/projecteur/rétroprojecteur ..	261
VCR : Magnéscope / Combiné TV/Magnéscope / Enregistreur vidéo ..	272
SAT : Récepteur satellite / Décodeur / DVB-S / DVB-T / Freeview (R-U) / TNT (F) / Digitenne (NL) TDT (E) / DTT (I) / SAT / HDD	275
CBL : Décodeur câble / Décodeur / DVB-C	280
VAC : Centres multimédia tels que les accessoires vidéo / accessoires AV / sélecteurs AV	281
AMP : Audio / Amplificateur / Système de haut-parleurs actifs	281
TUN : Audio / Récepteur audio / Tuner / Amplificateur / Cinéma à domicile (DVD)	281
CAS : Lecteur de cassette (magnéscope)	283
LDP : Lecteur de disque laser / CD vidéo	283
DAT : Digital Audio Tape / DCC	283
DVD : Lecteur de DVD / DVD-R / Cinéma à domicile DVD / Combi DVD / DVD/HDD / DVD/PVR / Combiné DVD/Magnéscope	283

COMMENT LIRE LE CODE 66

(Pour un appareil déjà programmé)

RÉFÉRENCE RAPIDE 66

FONCTION D'APPRENTISSAGE 67

(Comment copier sur le **KAMELEON 5** les fonctions d'une **télécommande d'origine** en état de marche)

MISE À ZÉRO OPÉRATIONNELLE 69

FONCTION COMPLÉMENTAIRES

• Key Magic® (Programmation de fonctions supplémentaires)	70
• Ré-affectation de mode (pour installer deux appareils similaires sur le KAMELEON 5)	71
• Accès direct au volume	72
• Minuterie d'appareil (Sleeptimer)	73
• Minuterie KAMELEON 5	73
• Macros (séquences de commandes)	74
• Technologie d'actualisation de code	76
• Couleur & Luminosité	77

GUIDE DE DÉPANNAGE

• Problème & Solution	77
• Service consommateurs	78

Utilisez le site One For All Wizard pour programmer votre télécommande avec l'aide d'internet. Ce Wizard, vous indiquera comment installer vos différents appareils sans avoir à lire tout le manuel. Afin d'utiliser cette aide d'outil facile d'installation, veuillez visiter le site :
www.oneforallwebwizard.com

INFORMATION sur votre **KAMELEON 5**

Ecran unique "EL" simple d'utilisation

En choisissant la télécommande universelle ONE FOR ALL KAMELEON 5, vous avez opté pour une utilisation simplifiée. Votre KAMELEON 5 possède un écran rétro-éclairé unique et particulièrement simple vous garantissant un accès facile à toutes les touches nécessaires et en masquant automatiquement celles inutiles. Le KAMELEON 5 est un produit de grande qualité conçu pour durer. *Une fois les piles insérées, le KAMELEON 5 se trouve en mode "démonstration" et affiche les touches de plusieurs modes. La programmation de la télécommande annulera ce mode "Démonstration" (appuyez sur la touche MAGIC pendant environ 3 secondes puis appuyez et relâchez la touche ESC).*

Quand des piles sont de nouveau insérées, il est nécessaire d'appuyer d'abord sur une touche pour que l'écran s'allume. Dès lors, il s'éclairera automatiquement en touchant simultanément l'écran et la télécommande. Il est possible de changer le mode d'activation de l'écran "EL". Pour passer au mode d'activation de l'écran "EL" en appuyant sur une touche, voir page 56, section "Réglage du mode d'activation de l'écran "EL".

Commande jusqu'à 5 appareils

Votre KAMELEON 5 est conçu pour vous permettre d'utiliser une seule télécommande pour commander vos appareils audios & vidéos; à savoir, tout appareil fonctionnant avec un signal infrarouge. Votre KAMELEON 5 est doté de deux émetteurs IR (infrarouges) puissants permettant un champ d'action maximal et une capacité haute-fréquence allant jusqu'à 450 kHz. Vous pouvez choisir n'importe quelle combinaison de 5 appareils télécommandables.

- TV** Téléviseur/à cristaux liquides/plasma/projecteur/rétroprojecteur
- DVD** Lecteur DVD / DVD-R / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD / LD (Laser Disc), Magnétoscope / Combi TV/VCR / Combi DVD/VCR / Lecteur audio-cassette / Lecteur DAT / DCC
- SAT** Démodulateur Satellite, Décodeur Câble, DSS / Accessoire Vidéo (Centre Média etc.), Enregistreur Vidéo Personnel (PVR)
- AUD** Audio / Amplificateur / Amp/Tuner / Home Cinéma (DVD)
- LIGHT** Interrupteurs de lumières télécommandables par IR – Le KAMELEON 5 possède également un mode "LIGHT" (LUMIERE) lui permettant de commander les interrupteurs utilisés pour le contrôle des lumières (Light Control™). Ce mode permettra l'envoi des commandes InfraRouges (IR) vers un ONE FOR ALL Light Control™ Starters Kit - HC-8300 (disponible séparément) qui convertira l'IR en Fréquence Radio (RF) reçus par les interrupteurs de contrôle des lumières.

Pour permettre le contrôle de lumière (light control™) sur votre KAMELEON 5, vous devez acheter le "LIGHT CONTROL - STARTERS KIT (HC-8300)" de marque ONE FOR ALL.

Information sur votre **KAMELEON 5**

Fonction d'apprentissage

Le **KAMELEON 5** est équipé de la fonction unique d'apprentissage, ce qui signifie que vous pouvez copier presque toutes les fonctions (max. ± 50) de votre télécommande d'origine sur votre nouveau **KAMELEON 5** (voir "Fonction d'apprentissage", page 67). C'est particulièrement utile lorsque, après avoir configuré votre **KAMELEON 5** et avoir essayé son clavier, vous vous apercevez que certaines fonctions de votre télécommande d'origine manquent.

Macros (séquences de commandes)

Votre **KAMELEON 5** est doté d'une fonction Macro facile vous permettant d'envoyer une suite de commandes en appuyant sur une seule touche (par ex.: allumer ou éteindre l'ensemble de vos appareils simultanément). Une fois que vous avez programmé une macro sur une de ces touches, cette touche exécutera cette macro dans tous les modes.

Technologie d'actualisation de code

Votre **KAMELEON 5** vous offre également la technologie d'actualisation. Cette technologie vous donne la possibilité d'ajouter des codes à la mémoire. Si votre appareil a besoin d'un code particulier non encore inclus dans la mémoire du **KAMELEON 5** (après essai de «la Configuration directe », page 64 ou la « Méthode de recherche », page 65), vous pouvez avoir recours au service d'actualisation (voir page 76). Grâce à cette technologie, votre **KAMELEON 5** ne sera jamais dépassé.

Piles

Note: une fois les piles insérées, le **KAMELEON 5 se trouve en mode "démo" (affichage des touches de plusieurs modes).**

Votre **KAMELEON 5** fonctionne avec 2 piles alcalines AA/LR6.

1. Dévissez le couvercle du compartiment des piles à l'aide d'une pièce de monnaie.
2. Insérez les piles avec le pôle positif (+) en haut.
3. Remplacez le couvercle.

Indication de la baisse du voltage des piles

Le **KAMELEON 5** vous indique une baisse du voltage des piles lorsqu'à l'appui d'une touche, l'indicateur IR s'allume 5 fois de suite et lorsqu'il est impossible d'accéder au mode de programmation. Veuillez alors remplacer les piles par 2 nouvelles piles alcalines AA/LR6.

Le Clavier


Ce produit est doté d'un tableau de bord EL (Electro- Luminescent) qui s'allume en touchant simultanément l'écran et la télécommande et/ou en appuyant sur une touche. Pour économiser les piles, l'écran EL va rester illuminé pendant 8 secondes lors d'une utilisation normale.

Une des caractéristiques des touches du *KAMELEON 5* réside dans l'écran EL qui change en fonction de l'appareil commandé. Vous trouverez page 58 l'image de le *KAMELEON 5* et toutes les fonctions disponibles pour tous les modes.


Réglage du mode d'activation de l'écran "EL"

Le *KAMELEON 5* possède un écran "EL" qui s'allume en touchant simultanément l'écran et la télécommande et/ou en appuyant sur une touche.

Pour changer le mode d'activation:

1.  Appuyez sur la touche **MAGIC** et **maintenez-la appuyée** (pendant environ 3 secondes) jusqu'à ce que l'écran de configuration apparaisse.

2.  Appuyez sur **OTHER**.

3.  Composez **9 8 9**.


-> Si L'indicateur IR s'allume **deux fois**, l'écran "EL" **s'activera en touchant simultanément l'écran et la télécommande**.

-> Si L'indicateur IR s'allume **quatre fois**, l'écran "EL" **s'activera en appuyant sur une touche**.


Suivez ces étapes afin de régler votre *KAMELEON 5* sur le mode d'activation que vous préférez.

Réglage de la luminosité de l'écran "EL"


Pour augmenter ou diminuer la luminosité de l'écran "EL" du *KAMELEON 5*.

1.  Appuyez sur la touche **MAGIC** et **maintenez-la appuyée** (pendant environ 3 secondes) jusqu'à ce que l'écran de configuration apparaisse.

2.  Appuyez sur **BRIGHT**.

3.  -> Pour augmenter la luminosité de l'écran "EL", appuyez sur NEXT.




-> Pour diminuer la luminosité de l'écran "EL", appuyez sur PREVIOUS.

4.  Appuyez sur la touche ENTER et maintenez-la appuyée pour mémoriser le nouveau réglage et revenir à l'écran de configuration OU appuyez sur ESC pour **retourner en mode d'utilisation**.

- Augmenter la luminosité du "tableau de bord" de *KAMELEON 5* influence considérablement la durée de vie des piles (elle peut varier de 3 à 12 mois selon le degré de luminosité et l'usage).


Réglage de la durée d'éclairage de l'écran "EL"

Pour régler la durée (8 sec. par défaut) d'éclairage de l'écran "EL" du KAMELEON 5 entre deux utilisations (ceci ne vaut pas pour la durée de l'éclairage en mode de programmation).

- MAGIC** Appuyez sur la touche **MAGIC** et maintenez-la appuyée (pendant environ 3 secondes) jusqu'à ce que l'écran de configuration apparaisse.
-  Appuyez sur **OTHER**.
-  Composez **9 7 8**.
-  Appuyez sur **1, 2, 3, 4** ou **5** (par ex.1 = 4 secondes) selon votre choix, voir tableau ci-dessous. L'indicateur IR animé s'allumera deux fois. Appuyez sur la touche **ENTER** pour mémoriser le nouveau réglage et revenir à l'écran de configuration OU appuyez sur **ESC** pour **retourner en mode d'utilisation**.

Sélection	Durée de l'éclairage de l'écran "EL"
1	4 secondes
2	8 secondes (par défaut)
3	12 secondes
4	16 secondes
5	20 secondes

Le Clavier

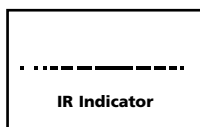

1. Indicateur IR (infrarouge)

L'indicateur infrarouge s'anime lorsqu'un signal IR est émis ou reçu. L'indicateur IR du *KAMELEON 5* fera un "signal IR sortant" quand une touche fonctionnelle est appuyée. Lorsque vous utilisez la "procédure d'apprentissage" et le "service d'actualisation", l'indicateur IR fera un "signal IR entrant". L'indicateur IR s'active lorsque des touches sont appuyées pendant l'utilisation normale et dans le mode de configuration. Outgoing IR will be indicated by an "outside to inside" animation of the IR Indicator. Ingoing IR will be indicated by an "inside to outside" animation of the IR Indicator. The IR Indicator will give feedback when keys are pressed both during normal use and in programming mode (middle segment of the IR Indicator will blink).

2. Touches d'appareil

Les touches TV, DVD, SAT, AUD et LIGHT sélectionnent les appareils que vous voulez commander. Après avoir appuyé sur une touche d'appareil (mode) de votre *KAMELEON 5*, l'icône correspondant à cet appareil apparaîtra afin d'indiquer le mode activé.

Le fait d'appuyer sur la touche d'appareil vous permettra de retourner à l'écran principal. Le *KAMELEON 5* possède également un mode "LIGHT" (LUMIÈRE). En combinaison avec le "ONE FOR ALL Light Control™ Starters Kit - HC-8300", ce mode vous permet de régler, d'allumer ou d'éteindre les lumières dans toute la maison.

3. MAGIC **MAGIC (en mode shifté ou de programmation)**

La touche MAGIC est utilisée pour configurer votre *KAMELEON 5* et pour accéder à des fonctions spéciales. Si vous appuyez brièvement dessus, vous passerez en mode shifté (disponible pendant 10 secondes) pour l'accès aux commandes de la couleur, la luminosité et la minuterie (sleeptimer).






Mode de programmation





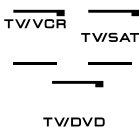


Si vous appuyez dessus plus longtemps (environ 3 secondes), le *KAMELEON 5* passera en mode de programmation. L'écran « de configuration » apparaîtra.

DEV SET	• Configuration des appareils
SEARCH	• Méthode de recherche
MODE	• Mode de ré-affectation (changement de mode)
KEY MAGIC	• Programmation de fonctions supplémentaires
MACRO	• Programmation d'une séquence de commandes
BRIGHT	• Réglage de la luminosité de l'écran « EL »
LEARN	• Comment copier sur le <i>KAMELEON 5</i> les fonctions d'une télécommande d'origine en état de marche (apprentissage).
IR DELETE	• Effacer des fonctions apprises (effacer apprentissage).
VOLUME	• Accès direct au volume.
OTHER	<ul style="list-style-type: none"> • Durée d'éclairage de l'écran EL (4 sec, 8 sec, 12 sec, 16 sec, 20 sec) • Remise à zéro opérationnelle • Minuterie – <i>KAMELEON 5</i> • Mode d'activation de l'écran EL • Vérification Code • Actualisation par Modem







Le Clavier

4. **SCROLL** **SCROLL**
La touche SCROLL vous permet de traverser les différents écrans (si disponibles) dans un certain mode lors de l'utilisation normale ou lors de la configuration. Cela s'applique uniquement aux modes TV, SAT et AUD.
5. **ENTER** **ENTER**
La touche ENTER vous permet de confirmer une sélection dans le mode de configuration.
6. **POWER** **VEILLE (en mode shifté: Minuterie)**
La touche VEILLE donne la même fonction que celle de votre télécommande d'origine.
7.  **TV/VCR / TV/SAT / TV/DVD**
En mode VCR, cette touche vous donne la fonction "TV/VCR". En mode SAT vous obtenez la fonction "TV/SAT". En mode DVD la touche vous donne la fonction "TV/DVD".
8.  **16 :9 / PVR / SP/LP**
En mode TV cette touche donne la fonction "16:9" (format écran). En mode TV cette touche donne la fonction "PVR" (Personal Video recoder) et en mode DVD (VCR), vous accédez à la fonction SP/LP (vitesse de la cassette).
9.  **DSP / GUIDE**
Si elle est présente sur la télécommande d'origine, vous obtenez la fonction DSP en mode AUD. Dans les modes TV, SAT, DVD, VCR et PVR la touche « GUIDE » vous donne la fonction équivalente si elle est présente sur la télécommande d'origine. En mode TV, cette touche fait apparaître l'écran « mode menu ».
10. **MENU** **MENU**
En appuyant sur cette touche vous obtenez le menu et dans les modes TV et AUD l'écran menu apparaît. La touche MENU reproduit la même fonction que celle de votre télécommande d'origine.

Le Clavier







- 11. EXIT** **EXIT (sortie)**
La touche "Exit" vous offre la même fonction que celle de votre télécommande d'origine. Pour retourner à l'écran principal (modes TV, SAT, AUD) appuyez sur la touche d'appareil correspondante ou sur la touche SCROLL.
- 12. MUTE** **MUTE (Silence)**
Cette touche reproduit la même fonction que celle de votre télécommande d'origine.
- 13.**  **CH+/- (en mode shifté: luminosité +/-)**

Ces touches reproduisent les mêmes fonctions que celles de votre télécommande d'origine. En mode TV shifté (accessible en appuyant brièvement sur MAGIC), ces touches peuvent vous donner la fonction luminosité +/-.
- 14.** 
 
 **Les touches directionnelles (haut, bas, droite, gauche)**
Ces touches vous permettent de naviguer dans le menu si elles sont également présentes sur la télécommande d'origine. Pour certains téléviseurs il est possible que vous ayez besoin d'appuyer sur les touches CH+/- et VOL+/- OU sur les touches de couleur (rouge, jaune, vert, bleu) afin de naviguer dans le menu, cela dépend de votre modèle de téléviseur. Si celles-ci sont présentes sur la télécommande d'origine, elles vous donnent accès, en mode AUD (écran principal), aux fonctions de réglage des enceintes centrales et arrières. Dans l'écran menu du mode AUD, ces touches vous font naviguer dans le menu si cela est possible avec la télécommande d'origine.
- 15.**  **OK / SURROUND**
Dans l'écran menu cette touche "OK" permet de confirmer un choix. Sur certains appareils, il vous suffit d'appuyer sur la touche MENU pour confirmer.
En mode AUD, cette touche vous permet d'accéder au mode Surround de votre appareil (si celui-ci est disponible sur votre télécommande d'origine).

Le Clavier

16.  **VOL+/- (en mode shifté: couleur +/-)**
Ces touches reproduisent les mêmes fonctions que celles de votre télécommande d'origine. En mode TV shifté (accessible en appuyant brièvement sur MAGIC) ces touches peuvent vous donner la fonction couleur +/-.
17.  **Touches numériques / INPUT (en mode de programmation : options de configuration)**
Les touches numériques (1 - 9, 0, -/-) remplissent les mêmes fonctions que celles de votre télécommande d'origine. En mode AUD, les touches numériques (1 - 9, 0, -/-) peuvent vous donner la sélection des entrées (si disponibles sur la télécommande d'origine comme TUNER, etc.). Si votre télécommande d'origine possède une touche "function select" ou "input select" vous devriez la retrouver sur la touche AV. En mode de configuration les touches numériques affichent les différentes options.
18.  **-- / PPV**
Si votre télécommande d'origine fonctionne avec un numéro à un/deux chiffre(s) (symbole --), cette fonction peut être obtenue en appuyant sur la touche --. En mode SAT (écran principal) et PVR, vous obtenez la fonction PPV.
19.  **AV / HELP (Aide)**
La touche AV commande la même fonction que celle de votre télécommande d'origine. Si votre télécommande d'origine a une touche 20, vous retrouverez cette fonction sur la touche AV. Si la télécommande d'origine de votre SAT ou de votre PVR possède la fonction « help » (aide), elle sera disponible sur la touche HELP. En mode AUD, HELP vous donne accès à la fonction de "function select" ou "input select"
20.  **ESC (Échapper)**
Cette touche apparaît seulement en mode de configuration et permet de retourner à l'écran des options de configuration ou de quitter le mode de configuration.
21.  **Touches de transfert (LECTURE, STOP etc.)**
Lorsque vous vous trouvez en mode VCR, DVD, SAT (écran menu), PVR, CR ou AUD, ces touches commandent les fonctions Lecture, Avance et Retour Rapide, etc. de votre appareil. Pour éviter des enregistrements accidentels, la touche d'ENREGISTREMENT doit être appuyée deux fois avant que l'enregistrement ne commence.

22. Touches de Télétexte

Ces touches sont utilisées pour accéder aux fonctions télétexte de votre téléviseur. Celui-ci doit bien sûr disposer de ces fonctions au départ. Pour plus d'informations sur le télétexte et le fastexte, veuillez vous référer au mode d'emploi de votre téléviseur. Rappelez-vous, certains téléviseurs commandent le télétexte et le fastexte de façon différente. Toutes les fonctions télétexte ne seront peut-être pas disponibles pour votre modèle particulier.

-  **ELARGISSEMENT:** Vous montre la première moitié (partie haute) de la page télétexte de manière élargie. En appuyant de nouveau, vous verrez la deuxième moitié (partie basse) de la même manière. Pour retourner en mode télétexte normal, il vous faut appuyer de nouveau sur cette touche élargissement ou sur la touche Texte/marche, selon votre téléviseur.
-  **TEXTE/MARCHE:** En mode TV: une fois dans le télétexte appuyer de nouveau sur cette touche pourra vous donner les fonctions MIX ou Texte/Arrêt, selon votre téléviseur. Cette fonction est aussi disponible en mode SAT.
-  **HOLD/STOP:** Arrête le changement de pages du télétexte.
-  **MIX:** Combine texte et image du téléviseur.
-  **TEXTE/ARRÊT:** En mode TV: Permet au téléviseur de revenir au mode normal de visionnage et au *KAMELEON 5* de revenir au mode TV principal. Sur certains téléviseurs, vous pouvez obtenir cette fonction en pressant plusieurs fois sur la touche Texte/marche. Cette fonction est aussi disponible en mode SAT.
-  **INDEX:** Cette touche vous donne accès à la fonction Index du télétexte.

23. Rouge / Vert / Jaune / Bleu





Après avoir accédé au mode télétexte, les touches de couleur rouge, verte, jaune et bleue, vous permettent d'accéder aux fonctions Fastexte de votre téléviseur. Si votre télécommande d'origine possède également les touches de couleur pour pouvoir naviguer dans le menu, les touches Fastexte du *KAMELEON 5* auront la même fonction.


Configuration du KAMELEON 5

(Comment configurer le KAMELEON 5 pour le contrôle de vos appareils)

Note: une fois les piles insérées, le KAMELEON 5 se trouve en mode "démon" (affichage des touches de plusieurs modes). Suivez les étapes suivantes et ce mode démon sera automatiquement désactivé.

Exemple de la configuration du KAMELEON 5 pour votre téléviseur:

- 1. Allumez votre téléviseur sur un programme** (pas en veille).
- 2. Cherchez le code d'appareil dans la liste des codes (page 261 - 288).** Les codes sont listés par type d'appareil (voir pictogrammes) et par nom de marque. Le code le plus courant est listé en premier. Si votre marque n'est pas du tout listée dans la section des codes, essayez la Méthode de Recherche à la page 65.
- 3. MAGIC** Appuyez sur la touche **MAGIC** et maintenez-la appuyée (pendant environ 3 secondes) jusqu'à ce que l'écran de configuration apparaisse.
- 4. ** Appuyez sur la touche **DEV SET**.
- 5. ** Appuyez sur la touche **TV** afin de sélectionner l'appareil que vous désirez installer.
- 6. ** Composez le **code à quatre chiffres en** utilisant les touches numériques (voir la liste des codes). L'indicateur IR animé s'allume deux fois.
- 7. ** **Pointez maintenant votre KAMELEON 5 vers votre téléviseur** et essayez les touches suivantes afin de savoir si le KAMELEON 5 fonctionnera avec votre appareil;
 - **CHANNEL +, CHANNEL-**
 - **VOLUME +, VOLUME -**
 - **MUTE**
 - **POWER.**
 - **MENU.**

MUTE
POWER
MENU
- 8. ENTER** Si votre appareil répond, **appuyez sur ENTER pour mémoriser le code.** Si votre appareil ne répond pas, entrez simplement le code suivant listé pour votre marque. Si votre appareil ne répond à aucun code, veuillez alors essayer la Méthode de Recherche décrite à la page 65.
- 9. ** **Appuyez sur la touche ESC (pendant environ 3 secondes) pour retourner au mode d'utilisation** (toutes les touches apparaissent), OU appuyez sur une touche d'appareil pour sélectionner le prochain appareil que vous souhaitez installer.

-
- Beaucoup de téléviseurs ne se rallumeront pas en ré-appuyant sur la touche VEILLE, alors essayez la touche CH+ pour rallumer votre TV.
 - Certains codes se ressemblent. Si votre appareil ne répond pas ou s'il ne fonctionne pas correctement avec l'un des codes, essayez un autre code listé pour votre marque.
 - Pour installer vos autres appareils, suivez les mêmes instructions que ci-dessus mais appuyez sur la touche d'appareil correspondante lors de l'étape 5.
 - Rappelez-vous d'appuyer sur la bonne touche d'appareil avant de pouvoir commander celui-ci. Seul un appareil peut être affecté par touche.

-
- **Pour la programmation par ex. d'un deuxième téléviseur ou d'un deuxième démodulateur satellite voir page 71.**

Configuration du KAMELEON 5






Méthode de Recherche

--> Si votre appareil ne répond pas au KAMELEON 5 après avoir essayé tous les codes listés pour votre marque.

--> Si votre marque n'est pas du tout listée.

Cette méthode vous permet de passer en revue tous les codes présents en mémoire.

Exemple: pour chercher le code de votre téléviseur.

1. Allumez votre téléviseur sur un programme (pas en veille).
2. **MAGIC** Appuyez sur la touche **MAGIC** et maintenez-la appuyée (pendant environ 3 secondes) jusqu'à ce que l'écran de configuration apparaisse.
3.  Appuyez sur **SEARCH**.
4.  Appuyez sur la touche **TV** afin de sélectionner l'appareil que vous désirez installer.
5. **POWER** Ensuite, appuyez sur **VEILLE**.
6.  **Pointez votre KAMELEON 5 vers votre téléviseur. Maintenant, appuyez sur NEXT plusieurs fois** jusqu'à ce que le téléviseur s'éteigne (chaque fois que vous appuyez sur NEXT le KAMELEON 5 passe en revue chacun des codes de la mémoire et émet le signal de VEILLE correspondant). **Peut-être devrez-vous appuyer sur cette touche de très nombreuses fois (jusqu'à 150), aussi soyez patient! N'oubliez pas de garder le KAMELEON 5 pointé vers votre téléviseur pendant cette étape.** (Si vous pensez avoir omis un code, retournez au précédent en appuyant sur la touche PREVIOUS.)
7. **ENTER** **Lorsque votre téléviseur s'éteint, appuyez sur ENTER** afin de **mémoriser le code**. L'indicateur IR animé s'allume deux fois. Votre KAMELEON 5 est dorénavant prêt à pouvoir commander votre téléviseur.
8.  Appuyez sur ESC pour retourner à l'écran de configuration, ou appuyez sur une touche d'appareil si vous désirez suivre la Méthode de Recherche pour un autre appareil.
9.  **Appuyez encore sur ESC pour retourner en mode d'utilisation** (toutes les touches apparaissent). Rallumez votre appareil (téléviseur) et essayez les différentes fonctions afin de vérifier leur bon fonctionnement. Si vous ne parvenez pas à commander votre téléviseur correctement, veuillez continuer la "Méthode de Recherche" car peut-être n'utilisez-vous pas tout à fait le bon code.









- Lors de l'étape 5, vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche allumée au lieu de VEILLE. Ce sera la fonction émise lors de chaque pression de la touche NEXT ou PREVIOUS lors de l'étape 6. Si, par exemple, vous choisissez "2" au lieu de VEILLE à l'étape 5, le KAMELEON émettra le signal "2" de chaque code en mémoire chaque fois que vous appuierez sur NEXT à l'étape 6 (le téléviseur doit être allumé sur une autre chaîne auparavant).
- Pour chercher les codes de vos autres appareils, suivez les mêmes instructions que mentionnées plus haut, mais en appuyant sur la touche d'appareil appropriée lors de l'étape 4.
- Si la télécommande d'origine de votre magnétoscope n'a pas de touche VEILLE, appuyez sur LECTURE à l'étape 5.
- La méthode de recherche ne fonctionne pas avec le mode LIGHT (LUMIÈRE)

Comment lire le code

(Pour découvrir le code d'un appareil déjà programmé)

Si vous avez programmé le *KAMELEON 5* par la « Méthode de Recherche », il est utile de connaître le code programmé pour pouvoir vous y référer dans le futur. Vous pouvez lire le code à quatre chiffres grâce aux clignotements animés de l'indicateur IR.






Exemple pour lire le code de votre téléviseur:

- MAGIC** Appuyez sur la touche **MAGIC et maintenez-la appuyée** (pendant environ 3 secondes) jusqu'à ce que l'écran de configuration apparaisse.
-  Appuyez sur la touche **OTHER**.
-  Composez **9 9 0**. L'indicateur IR animé s'allume deux fois.
-  Appuyez sur la touche **TV** afin de sélectionner l'appareil dont vous désirez lire le code.
-  Pour obtenir le **premier** chiffre de votre **code à quatre chiffres**, appuyez sur **1** et comptez le nombre de clignotements émis par l'indicateur IR. S'il n'y a pas de clignotement, le chiffre est "0".
-  Pour obtenir le **deuxième** chiffre, appuyez sur **2** et comptez le nombre de clignotements. S'il n'y a pas de clignotement, le chiffre est "0".
-  Pour obtenir le **troisième** chiffre, appuyez sur **3** et comptez le nombre de clignotements. S'il n'y a pas de clignotement, le chiffre est "0".
-  Pour obtenir le **quatrième** chiffre, appuyez sur 4 et comptez le nombre de clignotements. S'il n'y a pas de clignotement, le chiffre est "0". **Vous avez maintenant votre code à quatre chiffres.**
- ENTER** Appuyez sur **ENTER** pour **retourner à l'écran de configuration**, ou appuyez sur **une touche d'appareil** si vous désirez lire le code d'un autre appareil.
-  Appuyez encore sur **ESC** (pendant environ 3 secondes) pour retourner en mode d'utilisation.

- Pour lire le code de vos autres appareils, suivez les mêmes étapes que précédemment, seulement appuyez sur la touche de l'appareil désiré lors de l'étape 4.

Référence Rapide

Inscrivez les codes de vos appareils dans les cases ci-dessous pour vous y référer facilement dans le futur.

	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>					
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>					
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>					

Fonction d'apprentissage

(comment copier sur le **KAMELEON 5** les fonctions d'une télécommande d'origine en état de marche)

Le **KAMELEON 5** contient une bibliothèque complète de codes préprogrammés. Après avoir programmé le **KAMELEON 5** pour votre appareil, il se peut que vous constatiez qu'une ou plusieurs touches de votre télécommande d'origine ne se retrouve(nt) pas sur le clavier du **KAMELEON 5**.

Votre **KAMELEON 5** possède la technologie d'apprentissage qui vous permet de copier et de transférer presque toutes les fonctions de votre télécommande d'origine sur le clavier du **KAMELEON 5**.

Avant de commencer:




- Assurez-vous que votre télécommande d'origine fonctionne parfaitement.
- Le **KAMELEON 5** et la télécommande d'origine ne doivent pas être pointés vers l'appareil.

■ Apprentissage/Copier (direct)

Exemple: pour copier la fonction "mono/stéréo" de votre télécommande d'origine de TV sur la touche "rouge" du KAMELEON 5 :

1. Placez le **KAMELEON 5** et la télécommande d'origine sur une surface plate. Assurez-vous que les parties de ces télécommandes que vous pointez généralement vers votre appareil soient face à face. Pointez la télécommande d'origine vers la partie avant du **KAMELEON 5** (voir illustration ci-dessous). Gardez une distance de 2 à 5 cm entre les deux télécommandes.



2. **MAGIC** Appuyez sur la touche **MAGIC** et maintenez-la appuyée (pendant environ 3 secondes) jusqu'à ce que l'écran de configuration apparaisse.
3. **LEARN** Appuyez sur **LEARN**.
4.  Appuyez sur la **touche d'appareil** (exemple: touche **TV**) du **KAMELEON 5** pour sélectionner le mode dans lequel vous désirez copier la fonction.
5.  Appuyez sur la **touche** (exemple: touche "**rouge**") du **KAMELEON 5** où vous voulez placer la fonction à copier. L'indicateur IR indiquera 3 signaux IR rentrants, puis l'écran s'éteint.
6.  **Appuyez et maintenez** la touche que vous désirez copier (exemple: la touche **mono/stéréo** de la télécommande d'origine). L'écran s'allume alors et vous voyez apparaître deux lumières indiquant le succès de l'opération.
7. Si vous voulez copier d'autres fonctions dans le même mode, répétez simplement les étapes 5 et 6 en appuyant sur la touche suivante que vous souhaitez copier par "apprentissage". Si vous voulez copier une fonction mais dans un mode différent, reprenez l'étape 4 suivie par les étapes 5 et 6.
8. **ENTER** **Appuyez sur ENTER** pour sortir du mode d'apprentissage et retourner à l'écran de configuration OU appuyez sur **ESC** (pendant environ 3 secondes) pour retourner en mode d'utilisation.

Fonction d'apprentissage

- Dès que l'écran s'éteint durant l'étape 5, vous devez appuyer sur la touche à copier de votre télécommande d'origine dans les 15 secondes. Si aucune touche n'a été pressée pendant le mode apprentissage, le KAMELEON 5 reviendra en mode normal après 30 secondes.
 - Durant le mode apprentissage, appuyer sur les touches de (TV) menu, (TV) guide etc. ne fera pas changer l'écran.
 - Si vous copiez une fonction sur une touche déjà occupée, la fonction d'origine de cette touche deviendra automatiquement "shiftée". Pour y accéder, il vous suffira d'appuyer sur **MAGIC** puis sur ladite touche (à l'exception de **VEILLE**, touches de **CHaine** et **VOLUME**). En copiant une fonction sur une des touches numériques, vous accéderez à la fonction d'origine en appuyant d'abord deux fois sur **MAGIC** puis ledit chiffre.
 - Si vous souhaitez copier une fonction sur une touche hors de l'écran principal, vous devez utiliser la touche **SCROLL** pour passer à l'écran désiré.
 - La technique d'apprentissage est dépendante d'un mode spécifique. Ainsi vous pouvez placer une fonction par mode sur la même touche.
 - Le KAMELEON 5 peut apprendre approximativement 50 fonctions. Cela dépend des autres fonctions programmées et de la télécommande d'origine.
 - Vous pouvez remplacer une fonction copiée en en plaçant une autre par-dessus.
 - Il est conseillé de pratiquer l'apprentissage à l'abri du soleil ou de toute source incandescente.
 - Assurez-vous que vous utilisez des piles neuves avant de procéder à la procédure d'apprentissage.
 - Les fonctions qui auront été apprises resteront en mémoire même lors d'un changement de piles.
-

■ Apprentissage/Copier shifté

Il est également possible de placer une fonction dite "shiftée" (en double) sur une touche afin de maintenir sa fonction initiale.

Exemple: pour placer la fonction shiftée **mono/stéréo** sur la touche "rouge":

Pour placer la fonction **mono/stéréo** shiftée sur la touche "rouge", suivez les étapes de 1 à 8 de la page 67. Mais vous devez appuyer sur **MAGIC** puis sur la touche "**rouge**" lors de l'étape 5.

Ensuite, pour avoir accès à la nouvelle fonction "mono/stéréo" sur le KAMELEON 8, vous devrez appuyer sur **MAGIC** puis sur la touche "**rouge**".

- Si une fonction est apprise shiftée sur les touches **VEILLE**, **CHaine** et **VOLUME**, alors les fonctions complémentaires "minuterie" et "couleur/luminosité" seront sacrifiées.
 - Si vous placez une fonction shiftée sur une touche numérique (de 0 à 9), cette dernière sera dorénavant disponible en appuyant d'abord deux fois sur **MAGIC** et puis sur la touche numérique.
-

Fonction d'apprentissage

Pour effacer une « fonction Key Magic » ou une « fonction apprise » sur une touche

Exemple pour effacer une « fonction Key Magic » ou une « fonction apprise » de la touche "I" en mode TV:

1. Appuyez sur la touche **MAGIC et maintenez-la appuyée** (pendant environ 3 secondes) jusqu'à ce que l'écran de configuration apparaisse.
 2. Appuyez sur **IR DELETE**.
 3. Appuyez sur la touche d'appareil appropriée (exemple: touche **TV**)
 4. Appuyez sur la touche où se trouve la fonction à effacer (exemple: touche "I")
-
- La fonction d'origine (si présente) de la touche du KAMELEON 5 lui sera restituée.

Pour effacer une « fonction Key Magic shiftée » ou une « fonction apprise shiftée »

Exemple: pour effacer la fonction "mono/stéréo" apprise shiftée sur la touche "rouge" en mode TV:

1. Appuyez sur la touche **MAGIC et maintenez-la appuyée** (pendant environ 3 secondes) jusqu'à ce que l'écran de configuration apparaisse.
2. Appuyez sur **IR DELETE**.
3. Appuyez sur **la touche d'appareil** (exemple: touche TV)
4. Appuyez sur **MAGIC**
5. Appuyez sur la touche où se trouve la fonction à effacer a été copiée (exemple: touche "rouge")
6. Appuyez sur **ENTER** pour restituer à la touche sa fonction d'origine OU appuyez **ESC** (pendant environ 3 secondes) pour retourner en mode d'utilisation d'utilisation.

- La fonction d'origine (si présente) de la touche du KAMELEON 5 lui sera restituée.

Pour effacer toutes les « fonctions Key Magic » et les « fonctions apprises » dans un mode spécifique:

Exemple pour effacer toutes les « fonctions Key Magic » et les « fonctions apprises » dans le mode TV:

1. Appuyez sur la touche **MAGIC et maintenez-la appuyée** (pendant environ 3 secondes) jusqu'à ce que l'écran de configuration apparaisse.
2. Appuyez sur **IR DELETE**.
3. Appuyez sur la touche d'appareil (exemple: touche TV)
4. Appuyez sur **ENTER** pour restituer à la touche sa fonction d'origine OU appuyez **ESC** (pendant environ 3 secondes) pour retourner en mode d'utilisation d'utilisation.

- Les fonctions d'origine (si présentes) de la touche du KAMELEON 5 lui sera restituée.

La mise à zéro opérationnelle:

La mise à zéro opérationnelle effacera toutes les fonctions apprises dans tous les Modes.

Cette remise à zéro pourra effacer d'autres fonctions programmées comme les fonctions Key magic ou les macros.

1. Appuyez sur la touche **MAGIC et maintenez-la appuyée** (pendant environ 3 secondes) jusqu'à ce que l'écran de configuration apparaisse.
2. Appuyez sur **OTHER**.
3. Composez **9 8 0**. L'indicateur IR s'allume quatre fois et l'écran de configuration apparaît.

Fonctions Complémentaires

Key Magic®

(Programmation des fonctions manquantes)

Key Magic® est une fonction exclusive ONE FOR ALL. Le design du KAMELEON 5 vous assure l'accès à beaucoup de fonctions de votre télécommande d'origine même des fonctions qui n'ont pas de touche propre sur le clavier du KAMELEON 5. Des fonctions fréquemment utilisées peuvent être affectées à la touche de votre choix en utilisant la procédure Key Magic® de votre KAMELEON 5. Afin de programmer une certaine fonction avec Key Magic®, vous avez besoin de connaître son code correspondant. Comme ces codes de fonction varient selon les différents modèles d'appareil, vous ne les trouverez pas dans ce mode d'emploi. Vous pouvez néanmoins obtenir les codes de fonction par l'intermédiaire de notre service après-vente par téléphone, par courrier, fax ou e-mail.

Tout ce que notre service a besoin de savoir :

- La marque et le numéro de modèle de l'appareil en question (pour vérifier si vous utilisez le bon code).
- Le code de configuration à quatre chiffres avec lequel l'appareil fonctionne.
- Le nom précis sur la télécommande d'origine de la fonction désirée.

Vous pouvez également nous rendre visite sur notre site (www.oneforall.com) afin de trouver une réponse à vos questions.

■ Une fois le(s) code(s) de fonction obtenu(s) par notre service, il est facile de le(s) programmer:

1. Appuyez sur la touche **MAGIC et maintenez-la appuyée** (pendant environ 3 secondes) jusqu'à ce que l'écran de configuration apparaisse.
2. Appuyez sur **KEY MAGIC**.
3. Appuyez sur la touche d'appareil (**TV, DVD, SAT** ou **DVD**).
4. Appuyez sur **MAGIC** une fois.
5. Entrez le **code de fonction à cinq chiffres** (obtenu par le service après vente).
6. Appuyez sur la **touche où la fonction va être assignée** (si cette touche se trouve dans un écran autre que l'écran principal, utilisez la touche **SCROLL** pour y accéder). L'indicateur IR s'allume deux fois et l'écran de configuration apparaît.

- Une Key Magic® étant liée à un mode spécifique vous devrez, pour accéder à la fonction programmée, appuyer sur la touche d'appareil en premier lieu.
- Une Key Magic® peut être attribuée à toute touche SAUF aux suivantes: touches d'appareil, MAGIC et SCROLL.
- Notez bien tous les codes de fonctions obtenus par notre service après-vente.
- Les touches comme (TV) menu, (TV) guide etc., n'appelleront pas l'écran habituel correspondant pendant la programmation d'une Key Magic®.

■ FONCTIONS PROGRAMMÉES (référence rapide) (la première ligne a été remplie à titre d'exemple)

APPAREIL	CODE DE CONFIGURATION	FONCTION	CODE DE FONCTION
TV	0556	16/9 format	00234

Fonctions Complémentaires

Ré-affectation de mode

(Pour installer deux appareils similaires sur le KAMELEON 5)

Il est possible de changer le mode de n'importe quelle touche d'appareil. Cela peut être utile, par exemple, si vous souhaitez installer deux (ou d'autre encore) appareils similaires sur le KAMELEON 5. La touche d'appareil modifiée fera apparaître les touches de fonction correspondantes au nouveau mode. Vous pouvez installer le code en utilisant "la Configuration Directe" (page 64) ou la "Méthode de Recherche" (page 65). Deux exemples vous sont donnés ci-dessous.

Exemple 1; Programmer une seconde TV sur la touche DVD.

Exemple 2; Programmer un second DVD sur la touche SAT.

Exemple 1:

Pour programmer une seconde TV sur la touche DVD (par exemple), vous devrez "ré-affecter" la touche DVD en touche TV, soit:



The DVD key has now become a second TV key and will display the applicable keys for this mode.

Introduisez le code de configuration du 2nd téléviseur:



Exemple 2:

Pour programmer un 2nd DVD sur la touche SAT, vous devrez "transformer" la touche SAT en touche DVD, soit:



La touche SAT est maintenant devenue une seconde touche DVD et les touches correspondantes apparaissent.

Introduisez le code de configuration du 2nd DVD:



- L'icône animée correspondant à la touche d'appareil sera conservée bien que le mode ait changé. Si vous programmez un type d'appareil différent sur une autre touche (ex: 2nd TV sur la touche DVD), l'icône de la touche d'appareil initiale sera maintenue, mais sa fonction changera et s'adaptera au nouveau mode d'appareil. Par exemple, si un troisième téléviseur est programmé sur la touche DVD, les fonctions télétexte seront disponibles sous l'icône DVD.

Réinitialiser une touche d'appareil

Exemple: pour réinitialiser la touche DVD, faites:



- (*) Appuyez sur la touche MAGIC et maintenez-la appuyée (pendant environ 3 secondes). L'écran de configuration apparaît.
- (**) L'indicateur IR s'allume deux fois (l'écran de configuration apparaît).

Accès direct au volume

Cette fonction vous permet de régler le volume d'un certain mode (par ex: TV) bien que vous vous trouviez dans un mode différent (par ex: mode VCR). Si par exemple, vous êtes en train de visionner un programme de votre magnéto, vous pouvez également régler le volume (fonction TV généralement), sans pour autant appuyer sur la touche TV d'abord. Voici quelques possibilités :

Dernière touche appuyée:	Vous pouvez contrôler
DVD	: TV volume haut et bas, silence
SAT	: TV volume haut et bas, silence
AUD	: TV volume haut et bas, silence
LIGHT	: TV volume haut et bas, silence

Exemple: vous pouvez aussi accéder au volume AUD bien qu'en vous trouvant en un autre mode (par ex. Magnéto, Satellite ou DVD):

1. Appuyez sur la touche **MAGIC et maintenez-la appuyée** (pendant environ 3 secondes) jusqu'à ce que l'écran de configuration apparaisse.
2. Appuyez sur **VOLUME**.
3. Appuyez sur la touche **AUD** et l'indicateur IR s'allume **deux** fois et l'écran de configuration apparaît.

Résultat : vous pourrez toujours commander directement le volume +/- et le silence de votre audio à partir de tous les modes (par ex. DVD)

■ Comment annuler "l'accès direct au volume" par mode:

Exemple pour annuler « l'accès direct au volume » du mode VCR.

1. Appuyez sur la touche **MAGIC et maintenez-la appuyée** (pendant environ 3 secondes) jusqu'à ce que l'écran de configuration apparaisse.
2. Appuyez sur **VOLUME**.
3. Appuyez sur la touche **VOL- (▲)**.
4. Appuyez sur **DVD (VCR)** et l'indicateur IR s'allume **quatre fois** et l'écran de configuration apparaît.

Résultat : tout en étant en mode DVD (VCR), vous serez en mesure de retrouver les fonctions VOL+/- d'origine de votre magnéto (si présentes initialement).

■ Comment annuler "l'accès direct au volume" dans tous les modes:

1. Appuyez sur la touche **MAGIC et maintenez-la appuyée** (pendant environ 3 secondes) jusqu'à ce que l'écran de configuration apparaisse.
2. Appuyez sur **VOLUME**.
3. Appuyez sur la touche **VOL+ (▼)** et l'indicateur IR s'allume quatre fois et l'écran de configuration apparaît.

Résultat : tous les modes retrouveront maintenant leurs fonctions VOL(+), VOL(-) et SILENCE d'origine.

Fonctions Complémentaires

Minuterie d'appareil (Sleeptimer)

Si votre appareil a une fonction minuterie (sleeptimer) intégrée, vous pouvez également l'obtenir sur votre KAMELEON 5 comme suit:

1. **Allumez votre appareil.**
2. Appuyez sur la touche **TV** (ou **DVD, SAT, AUD**) du KAMELEON 5 .
3. Pointez le KAMELEON 5 vers votre appareil, appuyez sur **MAGIC** et relâchez, puis sur **VEILLE**. La minuterie devrait apparaître à l'écran de l'appareil. Pour augmenter la minuterie, appuyez de nouveau sur VEILLE (dans les 10 secondes) jusqu'à ce que la minuterie ait atteint le temps désiré.

-
- Pour désactiver la minuterie, répétez les étapes de 1 à 3 ci-dessus. Lors de l'étape 3 continuez à appuyer sur VEILLE (dans les 10 secondes) jusqu'à ce que vous arriviez à zéro (min.).
 - Attention, chaque appareil (et sa télécommande d'origine) est différent; peut-être que vous accédez à la minuterie différemment (par exemple en passant par le menu).
-

La Minuterie du KAMELEON 5

La Minuterie - KAMELEON 5 vous permet d'envoyer une <fonction désirée> d'un <appareil spécifique> après un certain <nombre de minutes> (avec un maximum de 60 minutes).

-
- La <fonction désirée> peut être une fonction préprogrammée sous un mode spécifique, une Macro, une fonction Key Magic, ou une fonction apprise.
-

Exemple: vous souhaitez que votre TV s'éteigne dans 45 minutes.

1. Appuyez sur la touche MAGIC et maintenez-la appuyée (pendant environ 3 secondes) jusqu'à ce que l'écran de configuration apparaisse.
2. Appuyez sur **OTHER**.
3. Tapez **9 8 5** afin d'entrer dans le Mode Minuterie - KAMELEON 5. L'indicateur IR s'allume deux fois.
4. Appuyez sur **TV** afin de sélectionner l'appareil sous lequel se trouve la fonction désirée pour le mode minuterie - KAMELEON 5. L'indicateur IR s'allume deux fois.
5. Appuyez sur **VEILLE** afin de sélectionner la fonction désirée. L'indicateur IR s'allume deux fois.
6. Tapez alors **4 5** afin d'entrer le nombre de minutes après lequel la fonction désirée devrait être envoyée (par ex. pour 5 min. tapez 05, max. de 60).
7. Appuyez et maintenez appuyé **ENTER**. L'indicateur IR s'allume deux fois et la Minuterie du KAMELEON 5 est activée.

-
- L'appui de touches incorrectes durant la programmation du Mode Minuterie KAMELEON 5 ne sera pas pris en compte.
 - La <Touche désirée> ne peut pas être une touche d'appareil, la touche SCROLL, ESC, ENTER ou MAGIC.
 - Lors du Mode Minuterie - KAMELEON 5, l'animation IR s'allumera toutes les 15 secondes.
 - Le Mode Minuterie du KAMELEON 5 est annulé en programmant un nouveau Mode Minuterie - KAMELEON 5.
 - Si aucune touche n'est appuyée durant la programmation du Mode Minuterie - KAMELEON 5, la télécommande retournera en mode d'utilisation après 30 secondes.
 - La touche SCROLL, si disponible sous l'appareil choisi, est accessible durant toute la programmation.
-

Macros (directes)

Vous pouvez programmer votre KAMELEON 5 de façon à ce qu'il réalise une séquence de commandes en n'appuyant que sur une seule touche. Par exemple, si vous souhaitez que votre téléviseur, magnétoscope et satellite s'éteignent en même temps, c'est maintenant possible. Toutes les séries de commandes que vous effectuez fréquemment peuvent être réduites à la pression d'une seule touche. Une touche qui a été programmée avec une macro fonctionne dans tous les modes (à condition qu'elle soit accessible dans ce mode).

Toutefois vous pouvez programmer une Macro sur n'importe quelle touche, à l'exception des touches d'appareil (TV, DVD, SAT, AUD et LIGHT), des touches MAGIC, ESC, ENTER et SCROLL.

Exemple: pour programmer une Macro qui éteint votre Téléviseur, lecteur DVD et Satellite sur la touche « rouge » du KAMELEON 5 :

1. Appuyez sur la touche **MAGIC et maintenez-la appuyée** (pendant environ 3 secondes) jusqu'à ce que l'écran de configuration apparaisse.
2. Appuyez sur "**MACRO**".
3. Appuyez sur la touche d'appareil (par ex. **TV**) pour faire apparaître les touches dans ce mode.
4. Appuyez alors sur la touche sur laquelle vous souhaitez programmer la Macro, ici il s'agit de la touche "**rouge**".
5. Appuyez sur **TV, VEILLE, DVD, VEILLE, SAT, VEILLE**.
6. Pour mémoriser la Macro, appuyez **ENTER**. L'écran de configuration apparaît.

Résultat : dès que vous appuierez sur la touche "rouge", le KAMELEON 5 éteindra votre Téléviseur, lecteur DVD et Satellite.

-
- Chaque Macro peut consister en un maximum de 22 commandes.
 - Pour inclure une fonction issue d'un écran autre que l'écran principal d'un mode utilisez la touche SCROLL.
 - Vous ne devez programmer une Macro que sur une touche libre que vous n'utilisez encore dans aucun mode.
 - Une fois la Macro programmée sur une touche spécifique, la séquence fonctionnera peu importe le d'appareil (TV, DVD, SAT, AUD ou LIGHT) que vous utilisiez. Cela implique que la fonction se trouvant sur cette touche spécifique disparaîtra.
 - Pour éviter des enregistrements accidentels avec le KAMELEON 5, vous devrez appuyer deux fois sur la touche ENREGISTREMENT (REC) avant de pouvoir débiter un enregistrement. Notez que si vous affectez une Macro ou une Macro shiftée sur la touche REC, cela désactivera la double pression nécessaire à son accès. C'est pourquoi nous vous conseillons de ne pas attribuer de Macro à cette touche REC (enregistrement).
 - Si vous deviez appuyer sur une touche de la télécommande d'origine pendant quelques secondes afin d'obtenir une fonction, celle-ci pourrait ne pas fonctionner lors d'une macro sur le KAMELEON 5.
 - Les touches comme (TV) menu, (TV) guide etc., n'appelleront pas l'écran habituel correspondant pendant la programmation d'une Macro.
 - Vos Macros resteront en mémoire même lors d'un changement de piles.
 - Si vous programmez une Macro sur une touche, sa fonction d'origine deviendra "shiftée" (= en double), à l'exception des touches VEILLE, CH+/- et VOL+/- . Pour y accéder, appuyez sur MAGIC puis la touche. Si vous placez une Macro shiftée sur une touche numérique, vous aurez accès à sa fonction d'origine en appuyant sur MAGIC deux fois puis le chiffre.
 - Vous remplacerez une Macro en en plaçant une autre par-dessus.
-

Fonctions Complémentaires

Macros shiftées

Il est aussi possible de placer une Macro shiftée sur une touche afin que celle-ci garde sa fonction d'origine. La touche MAGIC peut être utilisée comme une « fonction SHIFT ».

Si, par exemple, vous désirez programmer une Macro shiftée (pour éteindre votre TV, lecteur DVD et SAT) sur la touche "rouge" (pour lui garder sa fonction d'origine).

MAGIC*	MACRO	TV	MAGIC	"Rouge"	TV, VEILLE, DVD, VEILLE, SAT, VEILLE	ENTER
--------	-------	----	-------	---------	--	-------

Résultat : à chaque fois que vous appuyez sur MAGIC, puis sur la touche "rouge", le KAMELEON 5 éteindra votre Téléviseur, lecteur DVD et Satellite.

- Si une Macro shiftée est placée sur VEILLE, CH+/- et VOL+/-, Les fonctions secondaires "minuterie" et "couleur/lluminosité" seront sacrifiées.

Effacer une Macro (directe)

Exemple pour effacer la Macro de la touche "rouge", appuyez sur:

MAGIC*	MACRO	TV	"rouge"	ENTER
--------	-------	----	---------	-------

Effacer une Macro shiftée

Exemple: pour effacer la Macro shiftée de la touche "rouge", appuyez sur:

MAGIC*	MACRO	TV	MAGIC	"rouge"	MAGIC**
--------	-------	----	-------	---------	---------

Pour effacer toutes les macros sous tous les modes

MAGIC*	MACRO	ENTER
--------	-------	-------

(*) Maintenez la touche MAGIC appuyée jusqu'à ce que le lapin sorte du chapeau. L'écran de configuration configuration apparaît.

Technologie d'actualisation de code

Votre *KAMELEON 5* possède une fonction unique en son genre qui vous permet de lui ajouter de tous nouveaux codes en mémoire, soit par Internet ou soit par téléphone. En quelques secondes, notre technologie de couplage magnétique transmet des informations au *KAMELEON 5*, sans fiches, ni adaptateurs ou connecteurs. Cela signifie que votre *KAMELEON 5* ne sera jamais dépassé, même pour vos achats d'appareils futurs. Il vous suffit de consulter notre site Internet ou d'appeler notre Service Après-Vente et l'un de nos spécialistes vous assistera pendant toute la durée du processus d'actualisation de votre *KAMELEON 5*.

Actualisation de code par Internet

(Mettez à jour votre *KAMELEON 8* ...avec votre ordinateur)

1. Rendez-vous sur notre site web « www.oneforall.com ».
2. Sélectionnez votre « région ».
3. Sélectionnez « product support » (support produit).
4. Sélectionnez « universal remote controls » (télécommandes universelles).
5. Sélectionnez la télécommande ONE FOR ALL que vous souhaitez actualiser, soit: *KAMELEON 5* (URC-8305).
6. Sélectionnez « internet download » (téléchargement). Maintenant vous trouvez dans notre section spéciale de Téléchargement En Ligne. A partir d'ici, vous n'avez plus qu'à suivre les instructions à l'écran pour une actualisation rapide de votre télécommande.



Actualisation de code par téléphone

Vous pouvez aussi contacter notre Service Après-Vente et indiquer quel(s) appareil(s) vous souhaitez ajouter au *KAMELEON 5*.

1. Inscrivez le(s) nom(s) de(s) marque(s) et numéro(s) de modèle de votre(vos) appareil(s) avant d'appeler.
2. Appelez notre numéro d'assistance consommateurs et indiquez quel(s) est(ont) l'(les) appareil(s) que vous désirez ajouter à votre *KAMELEON 5*.
3. Après avoir noté vos informations, notre agent vous guidera pendant la procédure de configuration et vous demandera d'appliquer l'écouteur de votre téléphone sur votre *KAMELEON 5* (voir illustration ci-dessous). L'information nécessaire concernant votre appareil sera alors transférée par téléphone dans votre *KAMELEON 5* en une poignée secondes.
Des téléphones sans-fil, téléphones à haut-parleur et téléphones portables ne sont pas recommandés.
4. Après que votre *KAMELEON 5* a été mis à jour par téléphone, restez en ligne. Notre agent du Service Après-Vente va s'assurer que le *KAMELEON 5* fonctionne correctement avec votre (vos) appareil(s) et répondra à toutes les questions que vous pourriez encore vous poser.



Fonctions Complémentaires

Couleur & Luminosité

Le **KAMELEON 5** peut modifier le réglage de la couleur et de la luminosité de votre téléviseur, si ces fonctions sont aussi présentes sur la télécommande d'origine.

Pour régler la couleur:

Appuyez sur **MAGIC** suivie de **Volume +** (pour couleur +) ou **Volume -** (pour couleur -).

Pour régler la luminosité:

Appuyez sur **MAGIC** suivie de **Chaîne +** (pour luminosité +) ou **Chaîne -** (pour luminosité -).

La manière de régler la couleur et la luminosité dépend de la télécommande d'origine, il est possible que le réglage de la couleur et de la luminosité soit différent (par exemple en passant par un menu).

Guide de dépannage

Problème & Solution

Problème:	Solution:
Votre marque ne figure pas dans la liste des codes?	Essayez la Méthode de Recherche à la page 65.
Le KAMELEON 5 ne fait pas fonctionner vos appareils?	A) Essayez tous les codes listés pour votre marque. B) Essayez la Méthode de Recherche à la page 65.
La KAMELEON 5 n'exécute pas les commandes correctement?	Il se peut que vous utilisiez un code inadéquat. Essayez la configuration directe en utilisant un autre code sous votre marque ou recommencez la Méthode de Recherche afin de localiser le code approprié.
Vous rencontrez des problèmes lors d'un changement de chaînes?	Introduisez le numéro de la chaîne comme vous le feriez sur votre télécommande d'origine.
Magnétoscope / PVR / DVD / AUD refuse d'enregistrer?	Pour éviter des enregistrements accidentels, vous devez appuyer deux fois sur la touche Enregistrement de votre KAMELEON 5 .
Le KAMELEON 5 ne réagit pas après avoir pressé une touche?	Assurez-vous d'avoir de nouvelles piles et de bien pointer votre KAMELEON vers votre appareil.
Votre télécommande d'origine a une touche 20?	Vous retrouverez cette fonction sous la touche AV.
La partie supérieure de l'indicateur IR s'allume 5 fois à chaque appui de touche.	Veillez remplacer les piles par 4 nouvelles piles alcalines AA/LR6.
Vous ne pouvez pas accéder au mode de programmation?	Veillez remplacer les piles par 4 nouvelles piles alcalines AA/LR6.