



MARQUE: RUSSELL-HOBBS

REFERENCE: EPILADY B 12705

CODIC: 2007614





# Russell Hobbs

EPI L A D Y.

F



## Lady Bikini

Mode d'emploi et garantie

Réf : 12705



**SALTON FRANCE**

5, rue Guy Moquet - 91852 Orsay Cedex

L'action douce et hygiénique du Lady Bikini vous permet de choisir la longueur des poils près du maillot ou à d'autres endroits sensibles du corps, ou de raser complètement ces poils gênants, avec facilité et en toute sécurité.

Lady Bikini est équipé d'un guide-tondeuse A en forme de peigne qui peut être ajusté suivant la longueur des poils. L'utilisation de Lady Bikini sans le guide-tondeuse vous permet de vous raser en toute sécurité et tout près de la peau.

**Lire attentivement les instructions avant l'emploi.**

### **Instructions de sécurité**

- Cet appareil ne doit être utilisé qu'aux fins décrites dans ce guide.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement.
- Seuls les pièces de rechange du fabricant doivent être utilisées ! D'autres pièces pourraient ne pas être adaptées, endommageraient le rasoir et risqueraient de vous blesser.

### **Attention :**

- Ne pas utiliser cet appareil sur des blessures ouvertes, des coups de soleil ou des hématomes.
- Ne pas utiliser cet appareil dans le bain ou la douche.
- Ne pas laisser à la portée d'enfants !

### **Insertion des piles**

- Oter le couvercle de pile F en le tirant vers vous (Fig. 1).
- Insérer une pile 1,5V LR6 tel qu'indiqué dans le compartiment et remettre le couvercle tel qu'indiqué sur le dos.

### **Fonctionnement**

Allumer la tondeuse en poussant le bouton On/Off vers l'avant. Positionner le guide-tondeuse à sa position maximale en tournant l'anneau de réglage E dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit en butée. Réduire graduellement afin d'atteindre

la longueur voulue (Fig. 2). Positionner le rasoir à la position requise sur votre peau et le glisser doucement dans un mouvement avant-arrière. Pour une coupe près de la peau, enlever le guide-tondeuse en l'ôtant avec l'ongle de votre pouce grâce à la cannelure située sur le guide (Fig. 3). L'assemblage de la lame B est donc près de votre peau et vous donne un rasage très lisse. Une fois l'opération terminée, éteindre le bouton On/Off et remettre le guide-tondeuse en place jusqu'au déclic (Fig. 4).

### **Nettoyage et entretien**

Votre tondeuse est lubrifiée en permanence. La nettoyer uniquement avec la brosse de nettoyage.

- Retirer le guide-tondeuse A et retirer l'assemblage de la lame B avec l'ongle de votre pouce grâce à la cannelure située au bas de l'assemblage de la lame (Fig. 5).
- Nettoyer soigneusement toutes les pièces externes et internes avec la brosse de nettoyage fournie.
- Remettre en place l'assemblage de la lame et le guide-tondeuse.
- Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, vérifier le niveau des piles et l'installation de l'assemblage de la lame.

### **Attention :**


Ne pas enlever ni nettoyer l'assemblage de la lame lorsque l'appareil est allumé.

### **Entretien des piles**

- Afin de protéger l'appareil contre une fuite de la pile, enlevez la pile après utilisation si vous ne pensez pas utiliser l'appareil pendant un mois ou plus.
- Enlever les piles usées ou vides.
- Les piles hors d'usage doivent être déposées uniquement dans les points de collecte prévus à cet effet.

## Pièces de l'appareil

- A. Guidetondeuse
- B. Assemblage de la lame
- C. Bouton On/Off
- D. Corps de l'appareil
- E. Anneau de réglage
- F. Couvercle de pile

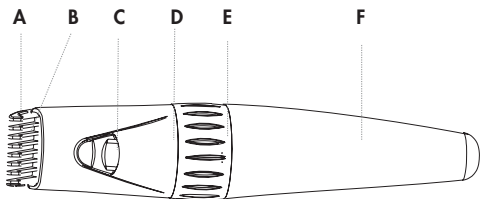

## Service après-vente

Aucune pièce de l'appareil ne peut être remplacée par l'utilisateur.

S'il ne fonctionne pas correctement, vérifiez :

- que vous avez suivi scrupuleusement le mode d'emploi,
- que les fusibles n'ont pas grillé et que le disjoncteur de l'alimentation générale n'a pas sauté.

Si l'appareil ne fonctionne toujours pas, contactez votre revendeur.

## Garantie

Si vous constatez un problème de fonctionnement dans l'année qui suit l'achat de votre appareil, il sera réparé ou remplacé gratuitement, à condition que vous ayez respecté le mode d'emploi et les instructions d'entretien, et que ce problème ne résulte donc pas d'une négligence ou d'un mauvais usage de l'appareil.

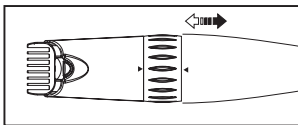


Fig. 1

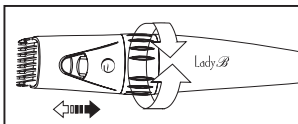


Fig. 2

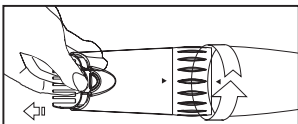


Fig. 3

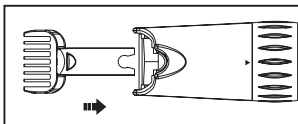


Fig. 4

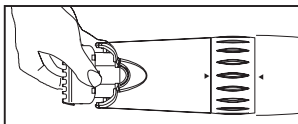


Fig. 5