



MARQUE: SAGEM

REFERENCE: 51 MO 14 ANT

CODIC: 0521108




B3-T 305

97



SAGEM

51 MO 14
0521108

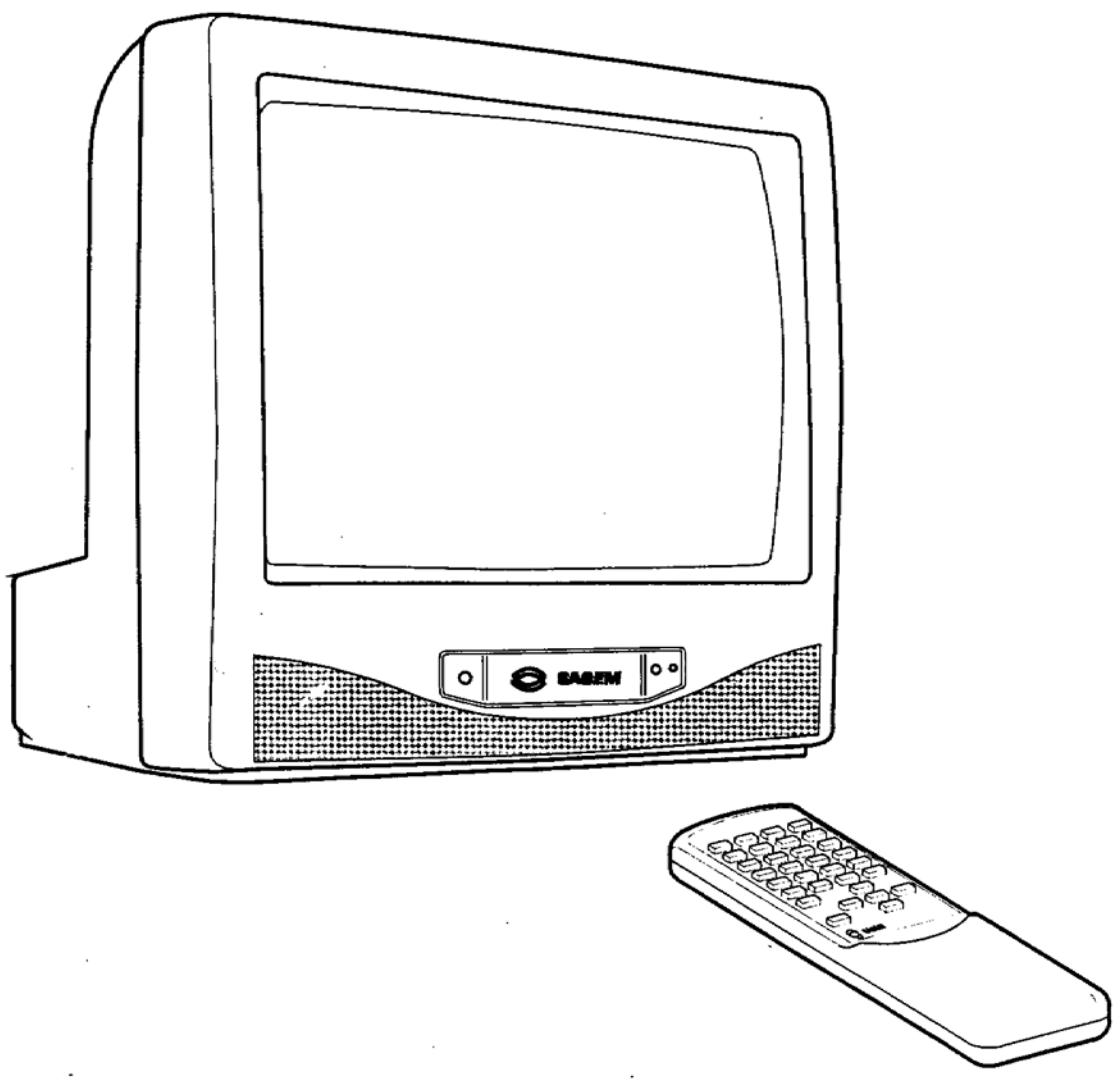

Mode d'emploi téléviseur

CONSEILS ET PRECAUTIONS

SECURITE

Avant de mettre votre téléviseur sous tension dans une pièce chaude, attendre que la buée se trouvant éventuellement sur l'écran se soit complètement évaporée naturellement.

Afin d'éviter les décharges électriques et les court-circuits, ne posez aucun récipient rempli d'eau sur le téléviseur et ne l'exposez pas à l'humidité.

En cas d'orage, déconnectez la fiche d'antenne et la prise du réseau.

N'ouvrez jamais le boîtier de votre téléviseur.

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

Afin de ne pas endommager votre téléviseur :

- tenez-le éloigné des champs magnétiques importants (moteurs, haut-parleurs),
- évitez de le placer à côté d'une source de chaleur,
- veillez à ce que les trous d'aération du cache arrière ne soient pas obstrués,
- la distance idéale à laquelle vous regardez votre téléviseur doit être égale à 5 fois la diagonale de l'écran,
- lorsque la portée de la télécommande est réduite, changez les piles.


ENTRETIEN

Pour nettoyer le téléviseur, utilisez uniquement un chiffon doux non pelucheux.



Pour enlever les dépôts sur l'écran, utilisez une peau de chamois humide.

Dans les deux cas, n'utilisez pas de détergent.




RACCORDEMENTS

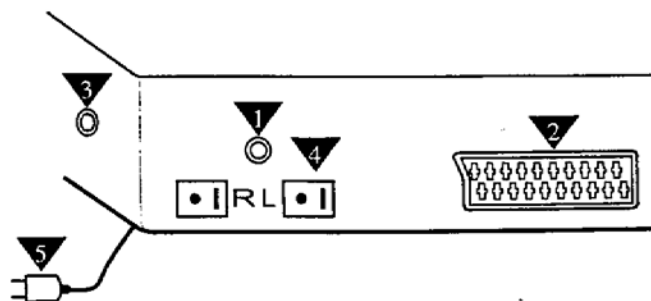

- 1 - Prise d'antenne.
- 2 - Prise péritélévision.
- 3 - Prise casque.
- 4 - Haut-parleurs externes.
- 5 - Prise secteur . Raccordez à une prise de courant 230 V - 50 Hz

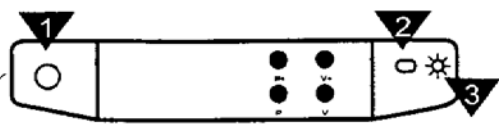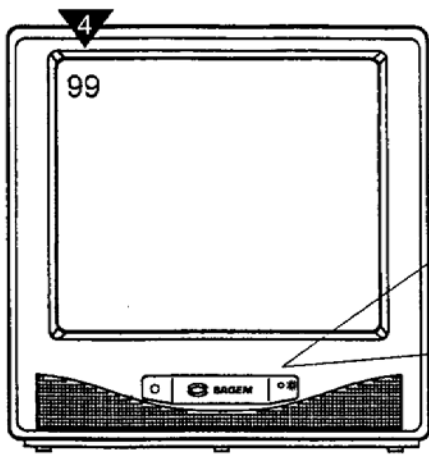

OU

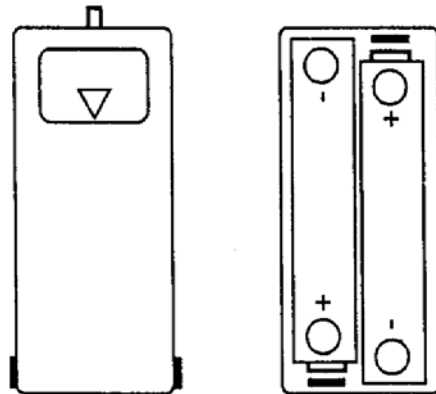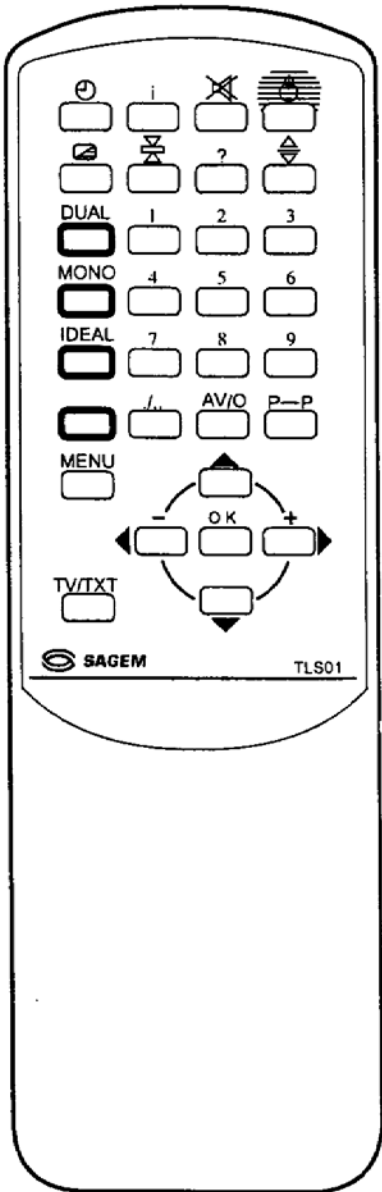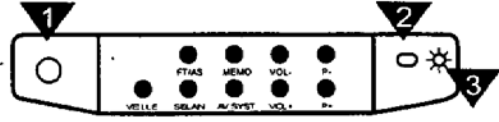






DESCRIPTION DU TELEVISEUR

Pour accéder au panneau de commande situé sous l'écran de votre téléviseur appuyez en haut à droite du capot de protection relâchez. Suivant le modèle, le récepteur infra-rouge et le voyant peuvent être de l'autre côté du panneau de commande.

1	Interrupteur Marche/Arrêt	- VOL+ et VOL-	pour augmenter ou diminuer le volume
2	Cellule de télécommande	- P+ et P-	pour passer à un programme supérieur
3	Témoin rouge de mise sous tension. Ce témoin s'atténue quand le téléviseur est en service.	- FT/AS	inactive
4	Numéro de canal. Affichage de 0 à 99	- MEMO	inactive
		- AV/SYST	pour sélectionner la prise péritélévision
		- VEILLE	pour arrêter la télévision sans la mettre hors tension

DESCRIPTION DE LA TELECOMMANDE

	Mise en marche ou arrêt du téléviseur sous tension
AV/0	Accès au mode AV ou au chiffre 0 en mode menu Sélection de la prise péritélévision
1 à 9	Accès aux programmes de 1 à 9 ou chiffre unité des programmes supérieurs à 9
./-	Accès aux programmes en mode 2 chiffres de 00 à 99
▼	Accès au programme inférieur à celui sélectionné
▲	Accès au programme supérieur à celui sélectionné
P<>P	Permutation entre le programme en cours et le précédent demandé en mode direct, y compris programme AV
i	Affichage à l'écran du numéro de programme, de la durée programmée par la fonction arrêt programmé et du standard en service
◀	Diminution du volume
▶	Augmentation du volume
	Coupure immédiate du son. Un second appui le restitue
MONO	En mode TV, accès au son mono si émission stéréo
DUAL	En mode TV, accès au son dual si émission en double son
<i>Mode Menu</i>	
OK	Réglage direct de l'image et du son Mémorisation des réglages effectués en mode menu
IDEAL	Rappel des réglages mémorisés en mode menu
MENU	Accès au mode menu ou en mode menu, retour au menu précédent
TV/TXT	En mode menu, retour en mode TV
Touche rouge	Accès aux options rouges des menus
Touche verte	Accès aux options vertes des menus
Touche jaune	Accès aux options jaunes des menus
Touche bleue	Accès aux options bleues des menus
<i>Option Télétexte</i>	
TV/TXT	Accès au mode télétexte et retour en mode TV
	Affichage de l'heure en surimpression en mode TV et sélection d'une sous-page en mode télétexte
	Visualisation d'une page télétexte, en surimpression d'une image TV
△	Zoom sur la partie haute ou basse d'une page
▽	Changement de format pour les modèles 16/9
i	Accès direct à la page sommaire
	Arrêt du défilement automatique
?	Accès aux réponses des jeux diffusés ou aux textes cachés
Les touches de couleur servent également pour le télétexte	

Vous venez d'acquérir un téléviseur SAGEM. Nous vous remercions de votre confiance. Nous vous conseillons de lire attentivement le mode d'emploi présenté ci-après, afin de tirer avantage de toutes les possibilités de cet appareil.


SOMMAIRE


CONSEILS ET PRECAUTIONS	1
<i>SECURITE</i>	1
<i>RECOMMANDATIONS IMPORTANTES</i>	1
ENTRETIEN	1
RACCORDEMENTS	1
DESCRIPTION DU TELEVISEUR	2
DESCRIPTION DE LA TELECOMMANDE	2
REGLAGE DU TELEVISEUR	4
CHOIX DE LA LANGUE DES MENUS	4
REGLAGE DES PROGRAMMES	5
REGLAGE AUTOMATIQUE	5
ACCORD FIN	6
RECHERCHE ET MEMORISATION AUTOMATIQUES DES CANAUX DANS LE STANDARD EN COURS	6
NOM D'UN PROGRAMME	6
REGLAGE DU SON	7
REGLAGE DIRECT : SANS ENTRER DANS LE MODE MENU	7
REGLAGE PAR LE MODE MENU	7
REGLAGE DU SON CASQUE	8
REGLAGE DE L'IMAGE	8
REGLAGE DIRECT : SANS ENTRER DANS LE MODE MENU	8
REGLAGE PAR LE MODE MENU	9
FONCTIONS SPECIALES	9
<i>COUPURE DE SON</i>	9
<i>SON SPATIAL</i>	10
<i>FONCTION AV</i>	10
<i>ARRET PROGRAMMABLE</i>	10
VERROUILLAGE PARENTAL	10
MISE EN SERVICE DU VERROUILLAGE	11
ANNULATION DU VERROUILLAGE	11
FONCTION TELETEXTE (selon modèle)	11


REGLAGE DU TELEVISEUR


Lors de la première mise en service de votre téléviseur, vous devez effectuer les réglages de programmes, de son, d'image, ... à l'aide des menus.

Les touches de la télécommande, nécessaires pour utiliser le mode menu sont représentées en noir sur la figure ci-dessous.

MENU  Pour accéder au mode menu ou pour revenir au menu précédent.

DUAL  (ROUGE) Pour choisir l'option du menu de la couleur correspondante.

MONO  (VERT)

IDEAL  (JAUNE)


 (BLEU)

OK  Pour mémoriser les réglages. La ligne suivante :


MEMO

apparaît 5 secondes pour confirmer la mémorisation.

TV/TXT  Pour sortir du mode menu et revenir au mode TV.

MENU  Pour accéder au menu général.
Avec ce menu, vous pouvez régler :


- le son (AUDIO),
- l'image (VIDEO),
- les programmes (INSTALL),
- certaines fonctions spéciales (PREFERENCES).

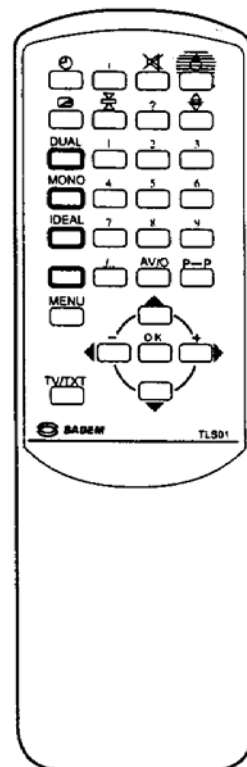



AUDIO
VIDEO
INSTALL
PREFERENCES

CHOIX DE LA LANGUE DES MENUS

Pour changer la langue des menus :


MENU  1 ⇒ Appuyez sur la touche MENU ; le menu général apparaît.

 2 ⇒ Appuyez sur la touche Bleue pour sélectionner l'option PREFERENCES ; le menu des préférences apparaît (la langue française est la langue par défaut).

DUAL  3 ⇒ Appuyez sur la touche Rouge ; l'option ENGLISH apparaît (les menus sont en langue anglaise).

⇒ Pour des menus en langue allemande, appuyez deux fois sur la touche Rouge.

⇒ Pour des menus en langue espagnole, appuyez trois fois sur la touche Rouge.

OK  4 ⇒ Appuyez sur la touche OK pour mémoriser ce réglage.

AUDIO
VIDEO
INSTALL
PREFERENCES


FRANCAIS
SOMMEIL NON
PARENTAL NON
SPATIAL * NON

(* selon modèle)

REGLAGE DES PROGRAMMES



Pour régler les programmes de votre téléviseur, dans le menu général, appuyez sur la touche Jaune pour sélectionner l'option **INSTALL**.

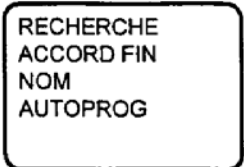

Trois modes de réglages s'offrent à vous :

- le réglage automatique à utiliser lors de la première mise en service,
- l'accord fin permettant d'affiner si nécessaire le réglage de l'image et du son,
- la recherche et la mémorisation automatique des canaux dans le standard en cours.

REGLAGE AUTOMATIQUE


Pour régler les programmes :




1 ⇒ Appuyez sur la touche Rouge pour sélectionner l'option **RECHERCHE**.





2 ⇒ Appuyez sur la touche Jaune pour sélectionner l'option **BANDE** afin de choisir la bande par laquelle vous souhaitez commencer la recherche. Par défaut la bande est UHF. Appuyez une fois sur la touche Jaune pour sélectionner la bande VHF1 et deux fois pour la bande VHF3.

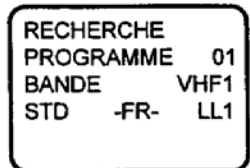


3 ⇒ Appuyez sur la touche Bleue pour sélectionner l'option **STD** afin de choisir le standard sur lequel vous souhaitez faire la recherche. Par défaut le standard est le standard français LL1. Appuyez une fois sur la touche Bleue pour sélectionner le standard allemand BG, deux fois pour le standard D/K ou K', trois fois pour le standard anglais I.

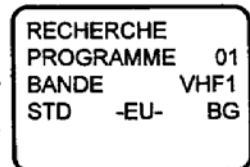


4 ⇒ Appuyez sur la touche Rouge pour sélectionner l'option **RECHERCHE** et lancer la recherche automatique ; l'affichage suivant apparaît :
Le curseur se déplace lentement vers la droite de l'échelle graduée et parcourt les trois bandes UHF, VHF1 et VHF3. Dès qu'un émetteur est trouvé, la recherche s'arrête et l'image du programme apparaît.

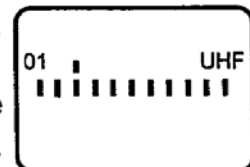



5 ⇒ Saisissez le numéro que vous souhaitez lui donner en utilisant les touches numériques de la télécommande (ex : 01 pour programme 1) puis appuyez sur la touche **OK** pour mémoriser ce choix.




Si vous vous êtes trompé de numéro, recommencez en appuyant d'abord sur la touche Verte.



6 ⇒ Appuyez à nouveau sur la touche Rouge pour sélectionner l'option **RECHERCHE**. Quand un nouveau programme est trouvé, recommencez l'opération 5 et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez réglé tous les programmes.

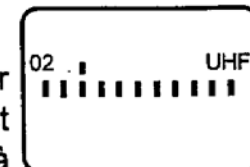

7 ⇒ Une fois tous les programmes réglés, appuyez deux fois sur la touche **MENU** pour revenir au menu général.

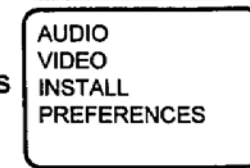

Remarque : la recherche peut-être arrêtée à tout moment, en appuyant sur la touche Rouge.

ACCORD FIN

N'utilisez cette fonction que si le réglage automatique est impossible. Pour effectuer un accord fin :

- 1 ⇒ Placez-vous sur le programme à régler, appuyez sur la touche MENU pour accéder au menu général. Appuyez sur la touche Jaune pour sélectionner l'option INSTALL.
- 2 ⇒ Appuyez sur la touche Verte pour sélectionner l'option ACCORD FIN.
- 3 ⇒ Appuyez sur la touche Jaune pour sélectionner l'option CAF (Correction Automatique de Fréquence). Par défaut la correction est programmée. Vous pouvez toutefois la supprimer en appuyant une nouvelle fois sur la touche Jaune.
⇒ **Nous vous déconseillons de supprimer cette correction sauf en cas de problème de réception de programmes.**
- 4 ⇒ Appuyez sur la touche Rouge pour sélectionner l'option ACCORD FIN - +, puis appuyez sur les touches ◀ ou ▶ pour afficher la règle graduée.
- 5 ⇒ Appuyez sur ces touches jusqu'à obtention du réglage souhaité, saisissez un numéro de programme, puis appuyez sur la touche OK pour mémoriser le réglage.
- 6 ⇒ Appuyez sur la touche TV/TXT pour revenir en mode TV.
- 7 ⇒ Recommencez pour chaque programme nécessitant ce réglage.

RECHERCHE ET MEMORISATION AUTOMATIQUES DES CANAUX DANS LE STANDARD EN COURS

L'option AUTOPROG de ce menu permet de régler automatiquement tous les programmes sans aucune intervention de votre part (les canaux sont mémorisés dans les programmes 70 à 99).

Pour lancer la recherche automatique vous devez :

- 1 ⇒ Appuyer sur la touche MENU.
- 2 ⇒ Appuyer sur la touche jaune pour sélectionner l'option INSTALL.
- 3 ⇒ Appuyer sur la touche Bleue AUTOPROG.

Une fois la recherche automatique terminée, vous pouvez renuméroter correctement les programmes :

- 1 ⇒ Sélectionnez le programme à renuméroter (par exemple 70).
- 2 ⇒ Appuyez sur la touche MENU pour accéder au menu général.
- 3 ⇒ Appuyez sur la touche Jaune pour sélectionner l'option INSTALL, puis sur la touche Rouge pour la RECHERCHE.
- 4 ⇒ Sélectionnez l'option PROGRAMME à l'aide de la touche Verte
- 5 ⇒ Saisissez le numéro du programme à l'aide des touches numériques de la télécommande.
- 6 ⇒ Appuyez sur la touche OK pour mémoriser votre choix.

NOM D'UN PROGRAMME

Votre téléviseur vous permet, à partir du menu de réglage des programmes, de donner un nom aux programmes de 0 à 15.

Pour ce faire :

- 1 ⇒ Placez-vous sur le programme auquel vous souhaitez donner un nom.

IDEAL




- 2 ⇒ Passez en mode menu puis sélectionnez l'option INSTALL du menu général ; le menu de réglage des programmes apparaît.

RECHERCHE
ACCORD FIN
NOM
AUTOPROG



3 ⇒ Appuyez sur la touche Jaune pour sélectionner l'option NOM ; quatre digits de couleur (1er rouge, 2ème vert, 3ème jaune et 4ème bleu) s'affichent en haut à gauche de votre écran.

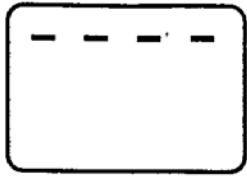

4 ⇒ Appuyez sur la touche Rouge. Chaque pression correspond à un chiffre de 1 à 9 puis à une lettre de A à Z selon la séquence :

↪ 0123456789ABCDEFGHIJKLMNPOQRSTUVWXYZ+-012...



5 ⇒ Changez de digit en appuyant sur la touche Verte et entrez le chiffre ou la lettre suivante.

Recommencez pour chaque digit en appuyant sur la touche de couleur correspondante.



6 ⇒ Appuyez sur la touche OK pour mémoriser votre choix ; le nom du programme correspondant s'affiche quelques instants.


REGLAGE DU SON

Vous pouvez régler le volume de votre téléviseur, au moment de la première mise sous tension en mode menu, ou manuellement par les touches V+ ou V- du panneau de commande ou par les touches correspondantes de la télécommande.

Attention : les réglages faits en mode menu sont les réglages par défaut lors de chaque mise en service.

REGLAGE DIRECT : SANS ENTRER DANS LE MODE MENU

Pour augmenter (ou diminuer) le niveau sonore de votre téléviseur, appuyez sur les touches ◀ (ou ▶) de la télécommande. L'affichage suivant apparaît :

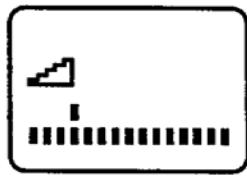

chaque pression ou une pression continue sur la touche déplace le curseur vers la droite (ou vers la gauche) de la règle graduée.


Remarque : ce réglage est valable jusqu'à la prochaine mise en service du téléviseur. En effet, à la prochaine mise en service, les réglages retenus seront ceux mémorisés en mode menu.

La touche IDEAL permet de retrouver les réglages du mode menu sans avoir à éteindre votre téléviseur.

Si l'émission est en stéréo ou en double son, vous pouvez également choisir le type de son de votre téléviseur (mono ou dual) en appuyant sur les touches MONO ou DUAL de la télécommande.

REGLAGE PAR LE MODE MENU

Pour augmenter (ou diminuer) le niveau sonore de votre téléviseur :

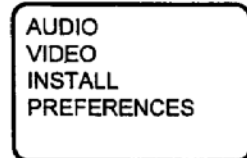


Pour les téléviseurs équipés NICAM, le menu de réglage du son permet de régler la balance stéréo, les graves et les aigus.




1 ⇒ Appuyez sur la touche MENU pour choisir le menu général.

2 ⇒ Appuyez sur la touche Rouge pour choisir l'option AUDIO.

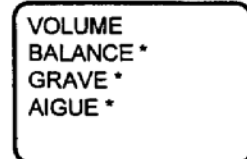


(* selon modèle)

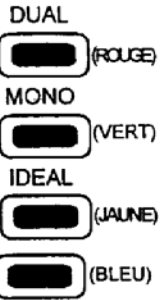


3 ⇒ Appuyez sur la touche colorée :

Rouge → Volume, Verte → Balance *,
Jaune → Grave *, Bleue → Aiguë *,
 correspondant au réglage que vous souhaitez modifier.
 Une échelle horizontale apparaît au bas de l'écran.

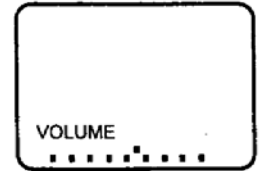

(* selon modèle)

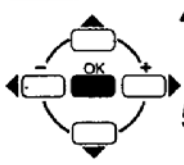

4 ⇒ Appuyez sur les touches ◀ (ou ▶) de la télécommande pour effectuer vos réglages.


5 ⇒ Appuyez sur la touche OK pour mémoriser le réglage.

❑ REGLAGE DU SON CASQUE (option NICAM)

Le réglage de l'image permet également de régler le son du casque indépendamment du son du téléviseur. Pour couper le son des haut-parleurs, appuyez sur la touche

1 ⇒ Appuyez quatre fois sur la touche OK pour accéder au réglage du son du casque.

2 ⇒ Appuyez sur la touche ▶ (ou ◀) pour augmenter (ou diminuer) le volume sonore du casque.

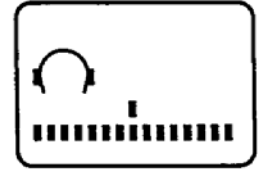

REGLAGE DE L'IMAGE

Le réglage de l'image comprend le réglage de la couleur, de la luminosité, du contraste et de la teinte.

Vous pouvez régler l'image de votre téléviseur, au moment de la première mise sous tension en mode menu, ou manuellement.

Attention : les réglages faits en mode menu sont les réglages par défaut lors de chaque mise en service.

❑ REGLAGE DIRECT : SANS ENTRER DANS LE MODE MENU

1 ⇒ Appuyez sur la touche OK pour accéder au réglage de la lumière.




2 ⇒ Appuyez ensuite sur la touche ▶ (ou ◀) pour augmenter (ou diminuer) la lumière.

3 ⇒ Appuyez sur la touche OK pour accéder au réglage de la couleur.

4 ⇒ Opérez comme à l'étape 2 pour régler la couleur.

5 ⇒ Appuyez sur la touche OK pour accéder au réglage du contraste.

6 ⇒ Opérez comme à l'étape 2 pour régler la couleur.

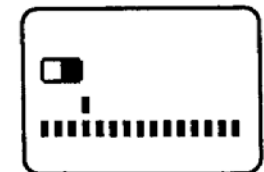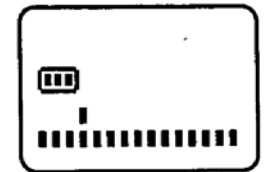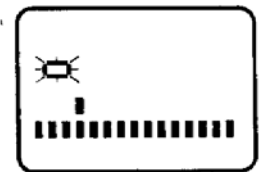

Vous pouvez accéder directement à l'écran de réglage de la couleur en appuyant deux fois sur la touche OK. De même, vous pouvez accéder directement à l'écran de réglage du contraste en appuyant trois fois sur la touche OK.

Réglage de la teinte



Le réglage de l'image permet de régler la teinte si votre téléviseur est muni de l'option standard américain NTSC par prise péritel, donc en mode AV.

1 ⇒ Appuyez cinq fois sur la touche OK pour accéder au réglage de la teinte.

2 ⇒ Appuyez sur la touche ► (ou ◀) pour augmenter (ou diminuer) la teinte.



La touche IDEAL permet de retrouver les réglages mémorisés du mode menu.

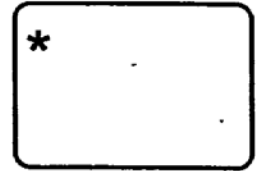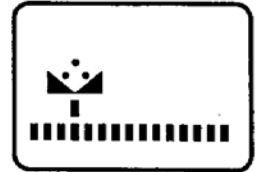


REGLAGE PAR LE MODE MENU

Pour régler l'image de votre téléviseur :

1 ⇒ Placez vous en mode menu et, dans le menu général, appuyez sur la touche Verte pour choisir l'option VIDEO.



(* selon modèle)

2 ⇒ Appuyez sur la touche colorée :

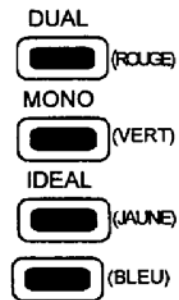

Rouge → Lumière, Verte → Couleur,
Jaune → Contraste, Bleue → Teinte *,

correspondant au réglage que vous souhaitez modifier pour pouvoir régler la lumière, la couleur, le contraste et la teinte de votre téléviseur (le réglage de la teinte est possible si votre téléviseur est muni de l'option standard américain NTSC par prise péritel).

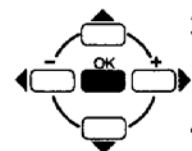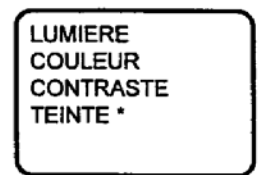

3 ⇒ Appuyez sur les touches ◀ (ou ►) de la télécommande pour déplacer le curseur sur la règle graduée.

4 ⇒ Appuyez sur la touche OK pour mémoriser le réglage.


FONCTIONS SPECIALES

COUPURE DE SON


Cette fonction permet de couper le son du téléviseur.



1 ⇒ Pour ce faire appuyez sur la touche ; le symbole suivant s'affiche en rouge sur l'écran.

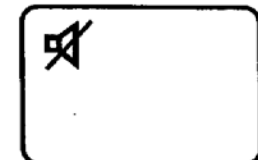

2 ⇒ Pour retrouver le niveau sonore d'avant coupure, appuyez à nouveau sur la touche ; le symbole suivant s'affiche en cyan sur l'écran.

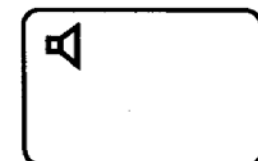

Dans le cas d'un téléviseur équipé de l'option NICAM, les touches ◀ et ► permettent de régler le niveau sonore du casque pendant la coupure de son du téléviseur.


SON SPATIAL

Pour programmer le son avec effet spatial :

MENU



1 ⇒ Appuyez sur la touche MENU ; le menu général apparaît.



2 ⇒ Appuyez sur la touche Bleue pour sélectionner l'option PREFERENCES.

3 ⇒ Appuyez sur la touche Bleue pour afficher OUI en face de l'option SPATIAL.

OK



4 ⇒ Appuyez sur la touche OK pour mémoriser ce réglage.

FRANCAIS	
SOMMEIL	NON
PARENTAL	NON
SPATIAL	NON

Remarque : si vous souhaitez revenir à un son normal, recommencez ces opérations (NON s'affichera en face de l'option SPATIAL).

FONCTION AV

Cette fonction permet de connecter un périphérique (console de jeux vidéo, ordinateur, etc...) ne disposant pas de la commutation automatique.

AV/0



1 ⇒ Pour ce faire appuyez sur la touche AV/0 de la télécommande ; le sigle AV s'affiche en haut à gauche de l'écran. Vous pouvez utiliser le périphérique.



2 ⇒ Pour revenir au mode TV, appuyez sur la touche AV/0.

Attention : si vous avez utilisé cette fonction pour un périphérique possédant une commutation automatique, le retour au mode télévision ne peut se faire qu'en appuyant sur la touche AV/0 ou sur un numéro de programme.

ARRET PROGRAMMABLE

Cette fonction permet de programmer l'arrêt automatique de votre téléviseur.

Pour ce faire :

1 ⇒ Appuyez sur la touche MENU ; le menu général apparaît.

2 ⇒ Appuyez sur la touche Bleue pour sélectionner l'option PREFERENCES; le menu des préférences apparaît.

3 ⇒ Appuyez sur la touche Verte pour sélectionner l'option SOMMEIL ; 15 apparaît en face de SOMMEIL (arrêt dans 15 min).

Pour programmer un arrêt dans 30 min, appuyez deux fois sur la touche Verte et ainsi de suite jusqu'à 120 min.

⇒ Pour annuler la programmation de l'arrêt, appuyez sur la touche Verte jusqu'à ce que l'indication NON remplace le temps programmé.

4 ⇒ Appuyez sur la touche OK pour mémoriser ce réglage.


⇒ Vous pouvez visualiser le temps restant avant l'arrêt en appuyant sur i.

VERROUILLAGE PARENTAL

Cette fonction permet de limiter l'utilisation du téléviseur aux seules personnes autorisées grâce à l'introduction d'un mot de passe.

☐ MISE EN SERVICE DU VERROUILLAGE

Pour ce faire, le téléviseur étant en fonctionnement :

- 1 ⇒ Appuyez sur la touche MENU ; le menu général apparaît.
- 2 ⇒ Appuyez sur la touche Bleue pour sélectionner l'option PREFERENCES ; le menu de préférences apparaît.
- 3 ⇒ Appuyez sur la touche Jaune pour sélectionner l'option PARENTAL ; le téléviseur vous demande d'entrer un code à 4 chiffres.
- 4 ⇒ Lors de la première mise en service, à l'aide de la télécommande, entrez le code 0000 (code par défaut).
- 5 ⇒ Dans le cas où vous souhaitez changer de code, appuyez sur la touche Bleue pour sélectionner l'option NOUVEAU. Puis à l'aide de la télécommande, entrez les chiffres qui constitueront votre nouveau code.
Confirmez ce code lorsque l'option ENCORE apparaît. Vous pourrez vérifier ce nouveau code, en refaisant l'étape 3.
- 6 ⇒ Appuyez sur la touche OK ; OUI s'affiche en face de l'option PARENTAL, le verrouillage est activé.
- 7 ⇒ Lors de la prochaine mise en service, le symbole suivant s'affiche :  Entrez votre code avec la télécommande.
Si le mot de passe est incorrect, le symbole reste affiché et l'accès aux programmes est interdit.

☐ ANNULATION DU VERROUILLAGE

- 1 ⇒ Appuyez sur la touche MENU ; le menu général apparaît.
- 2 ⇒ Appuyez sur la touche Bleue pour sélectionner l'option PREFERENCES ; le menu de préférences apparaît.
- 3 ⇒ Appuyez sur la touche Jaune pour sélectionner l'option PARENTAL ; le téléviseur vous demande d'entrer votre code à 4 chiffres.
- 4 ⇒ A l'aide de la télécommande, entrez le code ; NON s'affiche en face de l'option PARENTAL, le verrouillage est désactivé.

Attention : si vous avez oublié le mot de passe, appuyez une minute sur la touche de VOL- du panneau de commande pour désactiver le verrouillage; le code est alors réinitialisé à (0000).






FONCTION TELETEXTE (selon modèle)

Cette fonction permet de recevoir, simultanément avec certains programmes de télévision, une information supplémentaire, transmise par les stations de télévision (TF1, FRANCE 2,...).

Cette information apparaît, sur l'écran de votre téléviseur, sous forme de textes, de représentations graphiques ou de sous-titres des programmes de télévision.

L'information est transmise par des pages numérotées.

Pour commuter sur le fonctionnement télétexte :

- 1 ⇒ Appuyez sur la touche TV/TXT pour accéder au mode télétexte.
- 2 ⇒ Appuyez sur la touche i pour afficher la page sommaire de la fonction télétexte.
- 3 ⇒ A l'aide des touches 1 à 9 de la télécommande, composez le numéro de page que vous souhaitez consulter.
- 4 ⇒ Pour faire un zoom sur une partie de l'écran, utilisez la touche .
 - ⇒ Appuyez une fois sur la touche pour agrandir la partie haute de l'écran, deux fois pour la partie basse.
 - ⇒ Appuyez une troisième fois pour revenir à l'écran normal.
- 5 ⇒ Pour afficher l'image TV en arrière-plan d'une page télétexte, appuyez deux fois sur la touche .
 - Appuyez à nouveau sur la touche  pour revenir au mode télétexte normal.
- 6 ⇒ Si un document comporte plusieurs pages, utilisez les touches ▲ et ▼ de la télécommande, pour accéder aux pages suivantes et précédentes.
- 7 ⇒ Pour arrêter le défilement automatique des pages diffusées, appuyez sur la touche .
- 8 ⇒ Pour avoir accès directement aux réponses des jeux diffusés, appuyez sur la touche ?.
- 9 ⇒ Pour sélectionner une sous-page, appuyez sur la touche  ; le symbole suivant apparaît

S * * * *

- 10 ⇒ Composez le numéro de la sous-page à l'aide des touches 1 à 9 de la télécommande.
- 11 ⇒ Le télétexte dispose d'une fonction appelée FLOF (accès aux pages par les touches de couleur). Pour l'utiliser appuyez sur la touche de couleur correspondant à l'une des quatre pages proposées dans la ligne en bas de l'écran ; la page s'affiche.
 - ⇒ Si la page n'est pas émise ou pas encore arrivée, son numéro clignote.
- 12 ⇒ Appuyez sur la touche TV/TXT de la télécommande pour revenir au mode TV.

Remarques : Le téléviseur peut insérer jusqu'à quatre pages de texte dans sa mémoire télétexte : la page demandée et les trois pages suivantes. Ces pages peuvent ensuite être réaffichées immédiatement et à volonté.

Les pages non mémorisées s'affichent au bout d'un certain délai, proportionnel à leur emplacement par rapport à la page en cours.

Cette fonction n'est disponible que si le programme possède un service télétexte.