



MARQUE: SOLAC

REFERENCE: RASOIR ANTI BOULOUCHE H101

CODIC: 3281027








solac MOD. H101

**QUITAPELUSAS
FABRIC SHAVER
APPAREIL ANTI-PELUCHES
FUSSELRASIERER
TIRA BORBOTOS
LEVAPELUCCHI
KLEDINGONTPLUIZER
ČISTIČ ODĚVŮ
GOLARKA DO UBRÁNÍ I TAPICERKI
BRIVNIK ZA BLAGO
BOLYHTALANÍTÓ
ПИЛИНГ ЗА ТЪКАНИ
APARAT ZA ČIŠĆENJE TKANINA**

**INSTRUCCIONES DE USO
INSTRUCTIONS FOR USE
MODE D'EMPLOI
GEBRAUCHSANLEITUNG
INSTRUÇÕES DE USO
ISTRUZIONI PER L'USO
GEBRUIKSAANWIJZING
NÁVOD K POUZITÍ
INSTRUCJA OBSŁUGI
NÁVOD NA POUZITIU
HASNÁLATI UTASÍTÁS
инструкция за употреба
UPUTE ZA UPOTREBU**



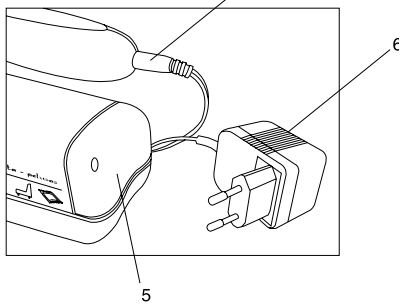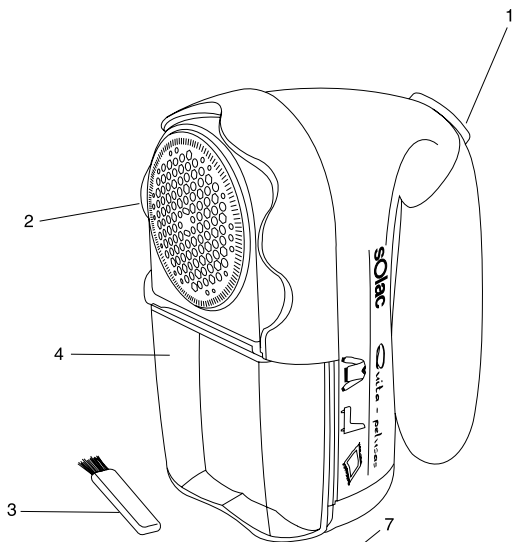

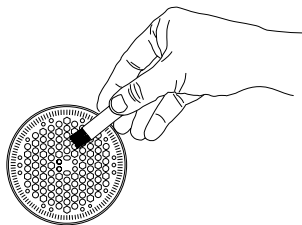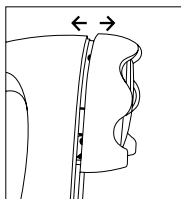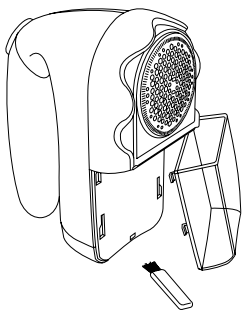

ATTENTION

- Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser votre appareil.
- Vérifiez que le voltage de votre domicile est identique à celui indiqué sur la plaque de caractéristiques du transformateur (6).
- Si vous utilisez l'appareil avec une pile, utilisez uniquement la pile recommandée.
- Avant de brancher l'appareil au secteur ou d'insérer la pile, assurez-vous que l'interrupteur de l'appareil (1) est éteint.
- Ne pas toucher les lames coupantes si l'appareil est en fonctionnement.
- Ne jamais utiliser l'appareil si la grille protectrice des lames est endommagée.
- Ne pas utiliser sur des vêtements humides, délicats, ou à la texture irrégulière (fil, soie, maille fine).
- Ne jamais utiliser l'appareil sur les endroits de vêtements en laine ou en fil dont l'un des points ressortirait à l'extérieur.
- Ne pas graisser ni huiler la tête de coupe. Vos vêtements pourraient se tacher.
- Cet appareil est conçu pour éliminer les peluches des vêtements ou des meubles recouverts de tissu. Il ne doit jamais être utilisé pour d'autres applications.
- Attention : ne pas exercer de forte pression sur la tête de coupe à lames au cours de l'utilisation de l'appareil.
- Retirez les piles si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période de temps.
- Jetez la pile usagée dans les conteneurs conçus à cet effet.
- Ne pas utiliser l'appareil si la fiche ou le câble du transformateur (6) est endommagé. Si le câble est endommagé, il devra être remplacé par un Service Technique Autorisé.
- Ne plongez pas l'appareil dans de l'eau ou dans tout autre liquide.
- Gardez-le hors de portée des enfants.

PRINCIPAUX COMPOSANTS

- 1.- Interrupteur on/off
- 2.- Sélecteur régulateur de degrés de rasage
- 3.- Brosse nettoiyante
- 4.- Récipient à peluches
- 5.- Compartiment à piles (non fournies)
- 6.- Transformateur
- 7.- Connecteur transformateur

FONCTIONNEMENT

- Si vous utilisez l'appareil avec un transformateur, introduisez la fiche du transformateur (6) dans le connecteur (7) adapté à celui-ci.
- Si vous utilisez l'appareil avec des piles, ouvrez le compartiment à piles (5) en appuyant sur le couvercle et en le glissant vers le haut.
- Insérez 2 piles de type « LR14 » selon l'indication des polarités.
- Fermez le compartiment à piles en appuyant sur le couvercle et en le glissant vers le bas.
- Sélectionnez le degré de rasage en glissant le sélecteur régulateur de degrés de rasage (2).
- Placez l'interrupteur de mise en marche (1) sur la position « on ».
- Placez le vêtement sur une surface lisse. Faites glisser doucement, sans appuyer, l'appareil anti-peluches sur le vêtement étendu en ajustant le sélecteur de rasage (2) à chaque usage.
- Après chaque utilisation, éteignez l'appareil anti-peluches en plaçant l'interrupteur (1) sur la position « off » et débranchez l'appareil du secteur si nécessaire.
- Après usage et après avoir débranché l'appareil du secteur, nous vous recommandons de vider le récipient à peluches (4)

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Avant de procéder au nettoyage de l'appareil anti-peluches, assurez-vous qu'il est éteint et qu'il est débranché du secteur le cas échéant.

- Retirez le récipient à peluches (4) en le faisant glisser vers le bas et videz-le. Le récipient à peluches ne doit pas être rempli à plus des $\frac{3}{4}$.
- Pour nettoyer la tête de coupe, retirez l'anneau régulateur de rasage (2) en le glissant vers l'extérieur de l'appareil, retirez la pièce en plastique munie d'une grille au moyen d'un outil à la surface plane et nettoyez soigneusement le surplus de peluches avec la brosse (3) fournie pour ne pas endommager la tête de coupe à lames.
- Nettoyez les parties en plastique à l'aide d'un chiffon sec.
- Placez la lame et les pièces en plastique dans leur position originale.

solac[®]



100% Recycled Paper