



MARQUE : SONY

REFERENCE : KDL46HX920

CODIC : 3461890

LCD Digital Colour TV


Mode d'emploi FR

Manual de instrucciones ES

Gebruiksaanwijzing NL

Bedienungsanleitung DE

Manual de Instruções PT

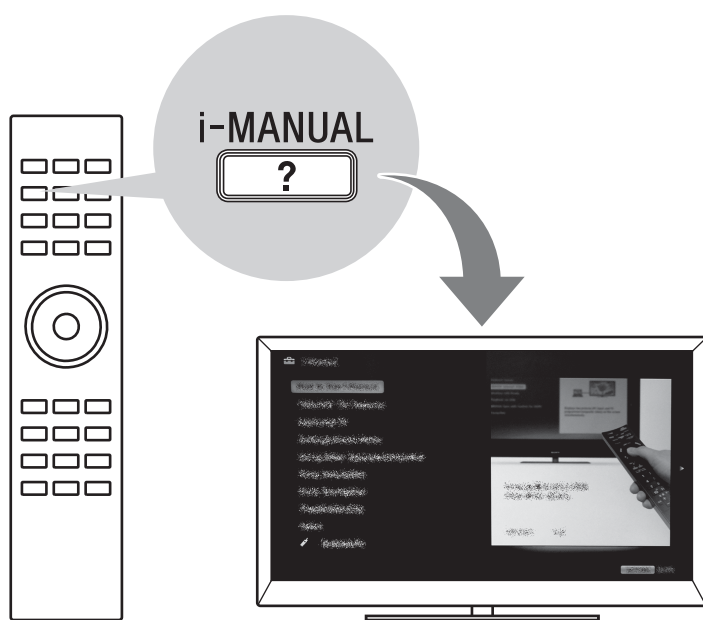

BRAVIA

Table des matières

Mise en route

Vérification des accessoires.....	8
Insertion des piles dans la télécommande	8
1: Fixation du support de table.....	8
2: Réglage de l'angle de visualisation du téléviseur	10
3: Raccordement d'une antenne/d'un décodeur/d'un graveur (notamment un graveur de DVD)	10
4: Raccordement d'appareils audio/vidéo	11
5: Protection du téléviseur contre les chutes	12
6: Rangement des câbles	12
7: Exécution du réglage initial	13

Utilisation du téléviseur BRAVIA

Regarder la télévision	14
Sélection de divers réglages et fonctions (menu d'accueil)	16
Affichage du mode d'emploi (i-Manual).....	18

Réglage réseau

Préparation d'un réseau filaire	20
Préparation d'un LAN sans fil.....	20
Configuration de la connexion Internet	21
Si vous ne parvenez pas à vous connecter à Internet	22
Réglage des paramètres d'affichage du serveur	23


Informations complémentaires

Dépannage.....	24
Spécifications.....	25
Installation des accessoires (Support de fixation/suspension murale).....	27
Consignes de sécurité.....	32

Après avoir réglé votre téléviseur BRAVIA et assimilé les opérations de base à l'aide de ce manuel, reportez-vous au manuel intégré (i-Manual) pour plus d'informations sur les particularités de votre téléviseur.

Ce téléviseur possède un manuel intégré (i-Manual).

Pour accéder à l'i-Manual, appuyez sur la touche **i-MANUAL** de la télécommande et sélectionnez une option. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 18 du présent manuel. Le contenu de l'i-Manual peut varier selon le modèle/la région/la zone.

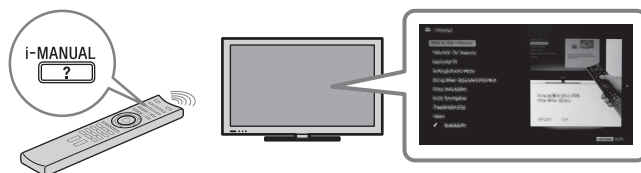

Contenu de l'i-Manual

Comment utiliser l'i-Manual

Fonctions du téléviseur

« BRAVIA »

- Fonction 3D
- Détecteur de présence intelligent
- « BRAVIA » Internet Vidéo
- Widgets Internet
- LAN sans fil
- « BRAVIA » Sync avec « Cmd pour HDMI »
- Prêt pour Skype
- TrackID™/Rech. musique/Rech. vidéos
- Enregistrement HDD USB

Regarder la télévision

- Fonction 3D
- Guide électronique prog. numériques
- Favoris
- Format écran
- Mode d'image
- Texte
- Photos/Musique/Vidéos
- Double affichage (PIP)
- Double affichage (P&P)
- NVOD/MF

Réglages/Menu Accueil

- A propos du menu Accueil
- Réglages
- Affichage
- Son
- Paramètres système
- i-Manual
- Réglage Numérique
- Réglage Analogique
- Entrées externes
- Réseau
- Support produit

Utilisation d'un autre appareil/Internet

- Magnétoscope/Lecteur DVD
- Système audio
- Périph. USB (ex. app. photo numérique)
- Cadre Photo
- Appareil HDMI
- Internet/LAN sans fil
- Réseau domestique
- Media Remote
- PC

Description des éléments

- Télécommande
- Commandes et témoins du téléviseur
- Bornes

Dépannage

Index

✎ Signets

Vérification des accessoires

Télécommande (1)

Piles AAA (type R03) (2)

Support de table (1)^{*1}

Vis de fixation du support de table

(M5 × 16) (3)

(sauf KDL-60NX72x)

Vis de montage du support de table

(M6 × 14) (4)

(KDL-60/55/46NX72x, KDL-55/46HX92x,
KDL-55/46HX82x uniquement)

Vis de montage du support de table

(M6 × 14) (3)

(KDL-40NX72x uniquement)

Clé hexagonale (1)

Adaptateur AV/composant (1)

Adaptateur SCART (1)

Caméra et microphone (1)

(KDL-55/46HX92x uniquement)

Lunettes 3D (pile fournie) (2)

(KDL-55/46HX92x uniquement)


Etui pour lunettes 3D (2)

(KDL-55/46HX92x uniquement)

Mode d'emploi (le présent manuel) et autres documents

^{*1} Pour assembler le support de table, reportez-vous au feuillet fourni avec celui-ci.

Insertion des piles dans la télécommande

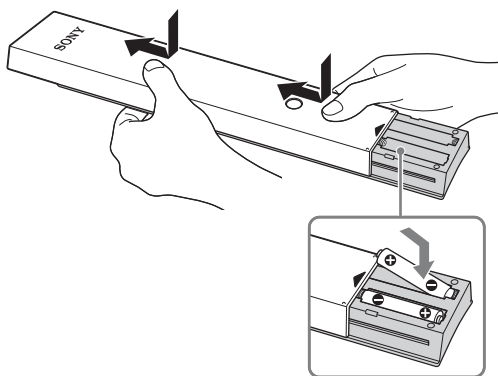


- 1 Retirez la feuille de protection.
- 2 Appuyez sur le couvercle et faites-le glisser vers le haut.

1: Fixation du support de table

Pour KDL-55/46HX92x,


KDL-55/46HX82x, KDL-55/46/40NX72x

- 1 Pour une fixation correcte à certains modèles de téléviseurs, reportez-vous au feuillet fourni avec le support de table.
- 2 Placez le téléviseur sur le support de table.

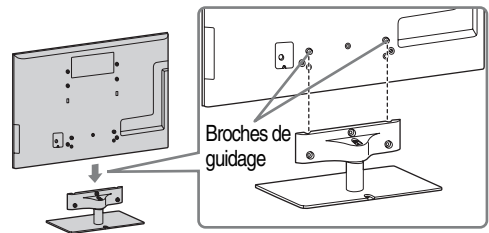

- Alignez le téléviseur à partir du haut et faites-le glisser jusqu'à ce que les broches de guidage ne soient plus visibles.


- 3 Fixez le téléviseur au support de table à l'aide des vis fournies et en respectant les flèches ↑ pour guider les vis dans les trous.

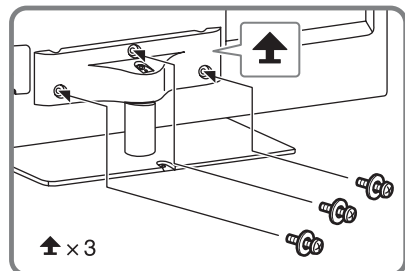



- Si vous utilisez un tournevis électrique, réglez son couple sur 1,5 N·m { 15 kgf·cm } environ.

Pour KDL-60NX72x

- 1 Alignez les deux goupilles du support de table et posez délicatement le téléviseur en veillant à ce que le repère Δ soit dirigé vers l'avant.

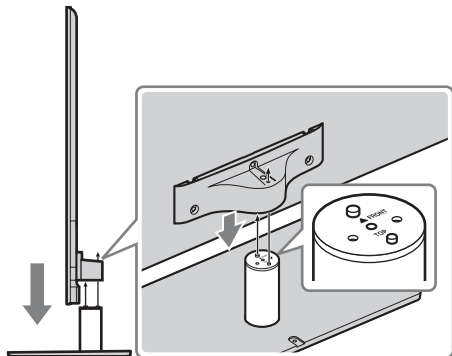

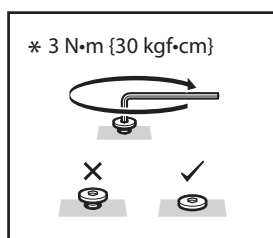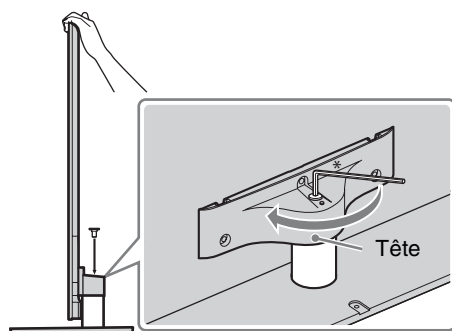

- 2 Fixez le téléviseur et le support de table à l'aide de la vis fournie et d'une clé hexagonale.




- Réglez le couple sur 3 N·m {30 kgf·cm} environ.

Démontage du support de table du téléviseur

Pour démonter le support de table du téléviseur, retirez les vis  fixées à l'étape 3. Pour le KDL-60NX72x, veillez à retirer les vis  pour détacher la tête lorsque le support de table n'est pas fixé au téléviseur.



- Aucun motif ne justifie le démontage du support de table du téléviseur, excepté l'installation des accessoires correspondants sur le téléviseur.
- Lorsque vous détachez le support de table du téléviseur, posez l'écran face vers le bas sur une surface de travail stable de dimensions supérieures au téléviseur.
- Pour éviter d'endommager la surface de l'écran LCD, n'oubliez pas de poser un linge doux sur la surface de travail.
- Assurez-vous que le téléviseur est en position verticale avant de le mettre sous tension. Le téléviseur ne doit pas être mis sous tension lorsqu'il repose sur sa dalle LCD, afin de préserver l'uniformité de l'image.

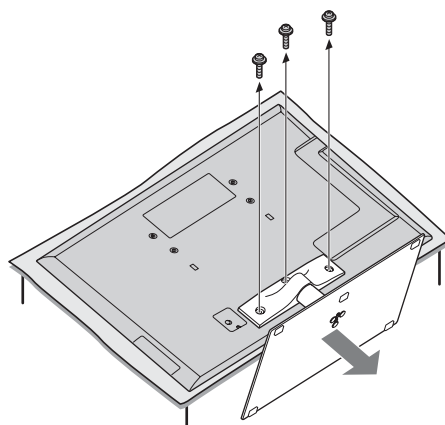


2: Réglage de l'angle de visualisation du téléviseur

Ce téléviseur peut être réglé dans les angles illustrés.


Réglage de l'angle (Pivotement) (sauf KDL-60NX72x)



- Lorsque vous réglez l'angle, tenez le support d'une main pour éviter qu'il glisse ou que le téléviseur se renverse.

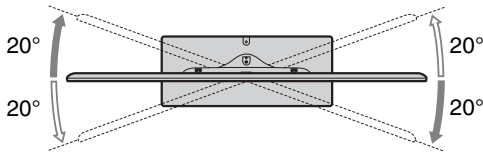


Réglage de l'angle (Inclinaison) (sauf KDL-60NX72x)

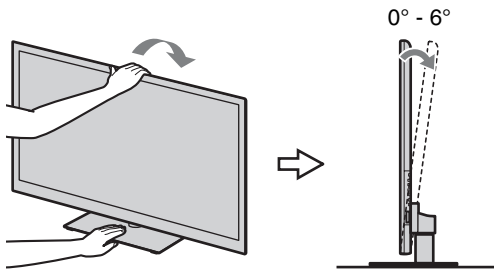

- Vérifiez qu'aucun objet ne se trouve devant le téléviseur.

Capteur IR

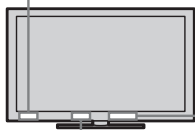

Emetteur de synchronisation 3D

Détecteur de présence intelligent


- N'exposez pas le détecteur de présence intelligent à la lumière directe du soleil ou à une lumière vive, car cela peut entraîner une défaillance.

3: Raccordement d'une antenne/d'un décodeur/d'un graveur (notamment un graveur de DVD)




- Utilisez un connecteur de câble d'antenne dont l'épaisseur ne dépasse pas 14 mm.
- Utilisez un connecteur de câble HDMI de 12 mm (épaisseur) × 21 mm (largeur).

Raccordement d'un décodeur/graveur (de DVD, par exemple) avec le câble PériTel

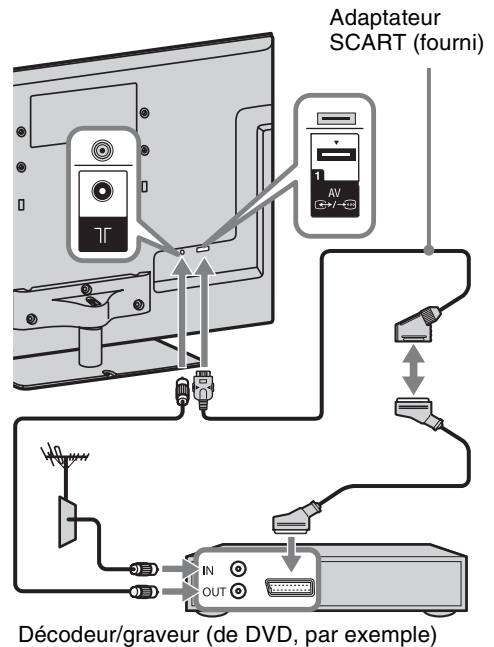


- Un câble PériTel universel à angle droit est recommandé pour ce raccordement.

Raccordement d'un décodeur/graveur (de DVD, par exemple) avec le câble HDMI


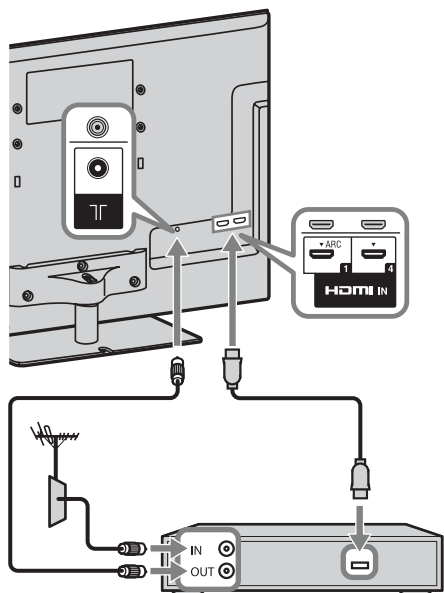


Décodeur/graveur (de DVD, par exemple)

4: Raccordement d'appareils audio/vidéo

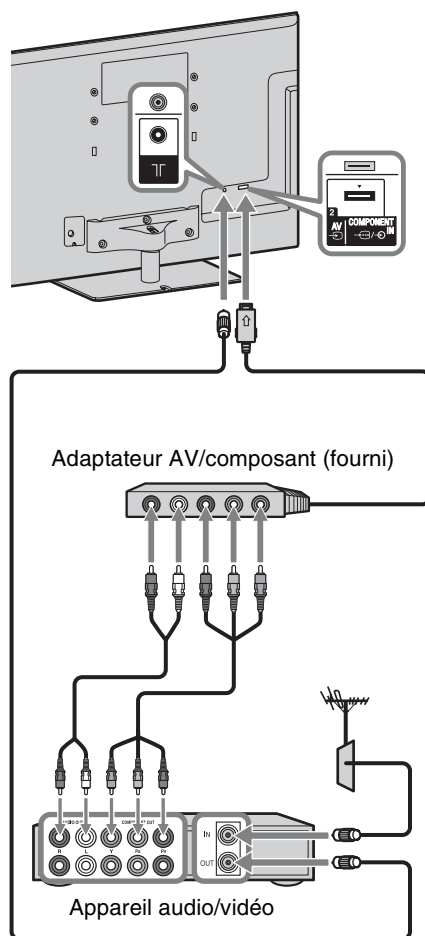


5: Protection du téléviseur contre les chutes

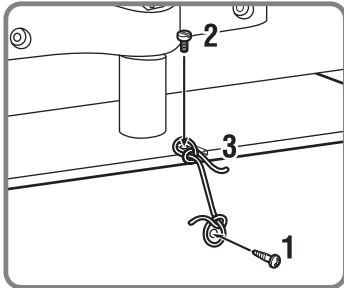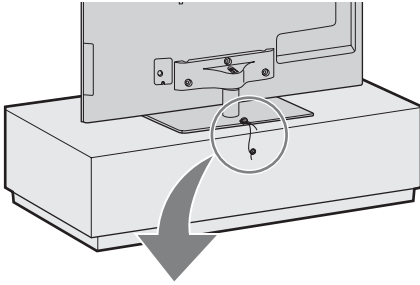

- 1** Fixez une vis à bois (4 mm de diamètre, non fournie) sur le meuble TV.
- 2** Fixez une vis à métaux (M4, non fournie) dans l'orifice du téléviseur.
- 3** Reliez la vis à bois et la vis à métaux à l'aide d'un lien résistant (non fourni).

La longueur de la vis à métaux M4 varie en fonction du diamètre du cordon.


Référez-vous à l'illustration ci-dessous.

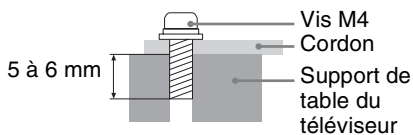

6: Rangement des câbles




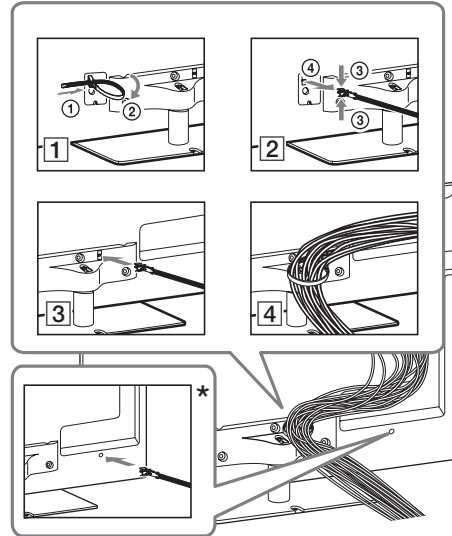

- Avant de ranger les câbles, retirez le support de câble du couvercle d'alimentation secteur (reportez-vous aux étapes 1 et 2). Réutilisez le support de câble (voir l'étape 3) pour regrouper les autres câbles (voir l'étape 4).
- Ne rangez pas le cordon d'alimentation secteur avec les autres câbles.



- * En cas d'installation au mur, fixez le support de câble sous les bornes.

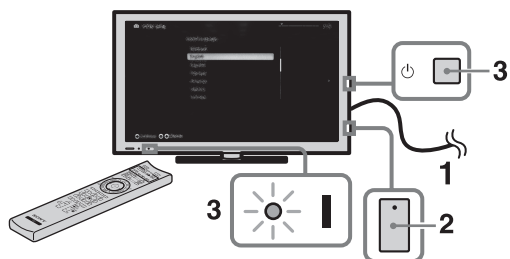7: Exécution du réglage initial




- 1 Raccordez le téléviseur à votre prise secteur.
- 2 Assurez-vous que l'interrupteur **ENERGY SAVING** est activé (●).
- 3 Appuyez sur la touche  du téléviseur. Le témoin vert  (mise sous tension) s'allume.

La première fois que vous mettez sous tension le téléviseur, le menu Langue apparaît sur l'écran.



- Lorsque vous mettez le téléviseur sous tension pour la première fois, il doit exécuter des opérations internes d'optimisation avant que vous puissiez procéder au réglage initial. Il n'y a ni image, ni son et le témoin du programmeur du panneau avant du téléviseur clignote en orange pendant 40 secondes environ. Ne mettez pas le téléviseur hors tension pendant ce temps. Cette opération a été réalisée en usine pour certains téléviseurs.



4







Suivez les instructions affichées à l'écran.

Mémo numérique auto : Quand vous sélectionnez « Câble », nous vous recommandons de sélectionner « Recherche rapide » pour un réglage rapide. Réglez « Fréquence » et « Identification de réseau » selon les informations fournies par votre câblo-opérateur. Si vous ne trouvez aucune chaîne en utilisant « Recherche rapide », essayez « Recherche complète » (même si cela peut prendre un certain temps).



- Il se peut que la fonction « Recherche complète » ne soit pas disponible dans certains pays/certaines régions.

Ordre des chaînes : Permet de modifier l'ordre des chaînes analogiques mémorisées dans le téléviseur.


- 1 Appuyez sur  pour sélectionner la chaîne que vous souhaitez déplacer vers un autre numéro, puis appuyez sur .
- 2 Appuyez sur  pour sélectionner le nouveau numéro de la chaîne, puis appuyez sur .




- Vous pouvez aussi régler les chaînes manuellement.

Utilisation du téléviseur BRAVIA

Regarder la télévision

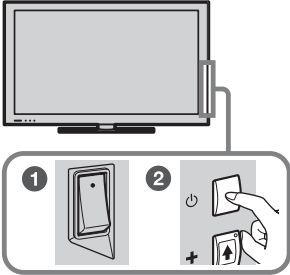

1 Mettez le téléviseur sous tension.

- 1 Activez l'interrupteur **ENERGY SAVING** (●).
- 2 Appuyez sur la touche  du téléviseur pour le mettre sous tension.

2 Sélectionnez un mode.



3 Sélectionnez une chaîne de télévision.

PROG





Pour utiliser le Guide électronique des programmes numériques

Appuyez sur **GUIDE** en mode numérique pour afficher le guide des programmes.




Sélectionnez les chaînes numériques à l'aide des touches **0-9**. Pour les chaînes dont le numéro est égal ou supérieur à 10, appuyez ensuite rapidement sur le second chiffre.

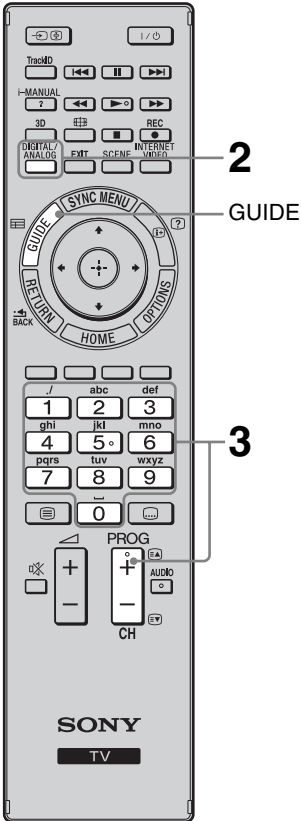

- La touche numérique **5** et les touches , **PROG +** et **AUDIO** de la télécommande disposent de points tactiles. Ils vous serviront de référence lors de l'utilisation du téléviseur.

Éléments et commandes de la télécommande

Utilisez la télécommande fournie pour piloter le téléviseur. Vous trouverez ici les procédures de base de l'utilisation de la télécommande. Pour plus d'informations sur toutes les fonctions de la télécommande, appuyez sur **i-MANUAL** et consultez le manuel intégré (i-Manual) (page 18).

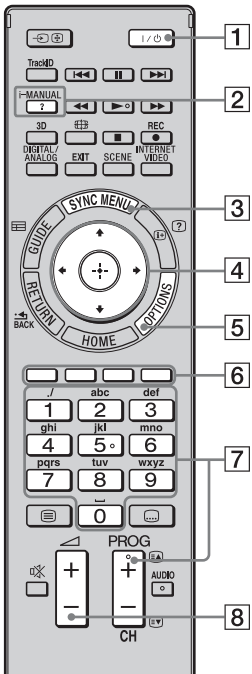

1 I/O

Appuyez pour mettre le téléviseur sous et hors tension à partir du mode veille.

2 i-MANUAL

Affiche le manuel intégré (i-Manual).

3 SYNC MENU

Affiche le menu BRAVIA Sync qui permet de commander l'appareil compatible BRAVIA Sync raccordé au téléviseur.

4 ⬆/⬇/⬅/➡/⬆

Déplacent le curseur à l'écran et valident l'option.

5 OPTIONS

Affiche une liste de fonctions utiles et de raccourcis de menus. Les options de menu varient selon l'entrée et/ou le contenu sélectionné.

6 Touches de couleur


Un guide d'utilisation apparaît à l'écran lorsque vous pouvez utiliser les touches de couleur.

7 PROG/CH +/-/Touches numériques

Sélectionnent les chaînes en mode TV.

8 ▲ +/-


Règle le volume.

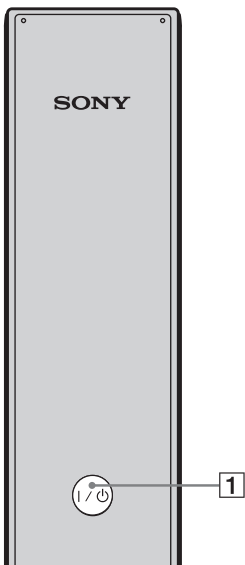

Arrière de la télécommande

Sélection de divers réglages et fonctions (menu d'accueil)


Vous pouvez sélectionner toutes les fonctions à partir du menu d'accueil.
Pour découvrir le contenu du menu d'accueil, reportez-vous à la page 17.

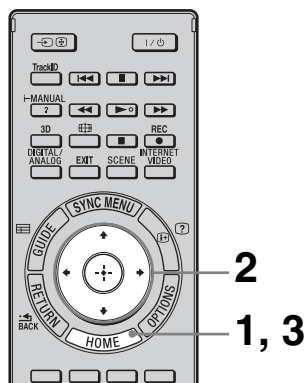

1 Appuyez sur HOME.



2 Appuyez sur $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow/\oplus$ pour sélectionner des options.



Pour sélectionner des options du menu d'accueil (notamment pour sélectionner « Réglages »)

① Appuyez sur \leftarrow/\rightarrow pour sélectionner « Réglages ».

Le contenu de « Réglages » s'affiche sur la droite.

② Appuyez sur \uparrow/\downarrow pour sélectionner « Affichage ».

③ Appuyez sur \oplus pour ouvrir le menu.

Selon les instructions affichées, appuyez sur $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ pour sélectionner des options et sur \oplus pour valider.

3 Appuyez sur HOME pour quitter.




Contenu du menu d'accueil

Après avoir appuyé sur la touche **HOME** de la télécommande, les catégories suivantes apparaissent, symbolisées par des icônes. Les catégories disponibles varient selon le modèle du téléviseur, la région, le pays et les conditions de diffusion.

	TV	Vous pouvez sélectionner une liste de chaînes de télévision ou un guide des programmes.
	Médias	Vous pouvez profiter des photos/de la musique/des vidéos stockées sur des périphériques USB ou le réseau domestique.
	Entrées	Vous pouvez sélectionner les appareils raccordés au téléviseur.
	Signets/Récents	Permet d'accéder rapidement aux chaînes de télévision, aux entrées externes ou aux fichiers multimédia que vous utilisez le plus souvent ou que vous avez choisis récemment.
	Réglages	Contient toutes les configurations nécessaires pour personnaliser les réglages du téléviseur.
	Widgets	Permet d'accéder aux Widgets.
	Applications	Vous pouvez utiliser diverses applications telles que « Recherche de musique », le « Navigateur Internet », etc.
	Qriocity	Active l'accès au service en ligne « Qriocity ».
	Contenu Internet	Vous pouvez profiter des services de contenu Internet.
	Recommandations	Recommande des programmes qui peuvent vous intéresser, sur la base de l'historique des programmes que vous avez regardés.
	Enregistrements	Vous pouvez regarder des enregistrements programmés stockés sur un disque dur USB raccordé à l'appareil et sélectionner le contenu que vous souhaitez visionner.

Affichage du mode d'emploi (i-Manual)


Le mode d'emploi est intégré à votre téléviseur BRAVIA et peut être affiché à l'écran. Pour en savoir plus sur les fonctions de votre téléviseur, il vous suffit d'appuyer sur une touche pour accéder à l'i-Manual.

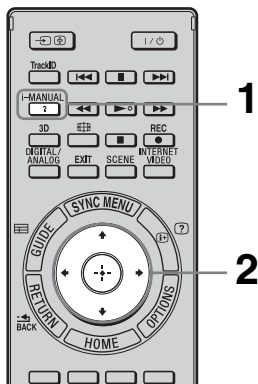

1 Appuyez sur i-MANUAL.





2 Appuyez sur $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow/\oplus$ pour sélectionner des options.




Pour sélectionner des options dans l'i-Manual

- 1 Appuyez sur \uparrow/\downarrow pour sélectionner une option.
Le contenu de l'option, s'affiche sur la droite en tant que deuxième niveau.
- 2 Appuyez sur \rightarrow pour accéder au deuxième niveau.
- 3 Appuyez sur \uparrow/\downarrow pour sélectionner une option du deuxième niveau.
Un résumé de l'option est affiché sur la droite.
S'il existe un troisième niveau, répétez cette étape pour afficher le résumé de l'option.
- 4 Appuyez sur \rightarrow pour sélectionner une option.
Le contenu s'affiche.

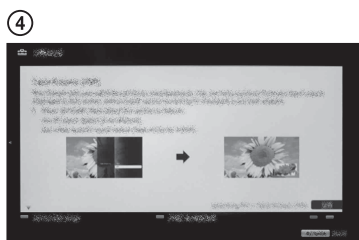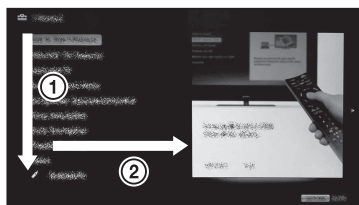

Description de l'écran de l'i-Manual

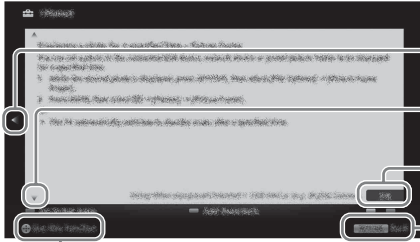

Appuyez sur ← pour revenir à la page précédente

Appuyez sur → pour accéder à la page suivante

Numéro de page/Nombre total de pages

Appuyez sur **RETURN** pour revenir à la page précédente

Appuyez sur ⊕ pour exécuter la fonction




- S'affiche uniquement lorsque la fonction est disponible.

Pour utiliser le signet

L'i-Manual permet de créer des signets. Il est possible d'attribuer des signets à des pages à l'aide des touches de couleur, en suivant les instructions affichées au bas de l'écran. Pour accéder aux signets mémorisés, allez à la première page de l'i-Manual et sélectionnez « Signets ».

Pour mémoriser la dernière page affichée

L'i-Manual mémorise la dernière page affichée. Dans l'écran i-Manual, appuyez sur **i-MANUAL** pour revenir à l'écran du téléviseur. Si vous appuyez de nouveau sur **i-MANUAL**, les dernières informations affichées réapparaissent. Pour afficher la première page de l'i-Manual, revenez à celle-ci en suivant les instructions affichées, ou appuyez sur **HOME** et sélectionnez « i-Manual » sous « Réglages » dans le menu d'accueil.

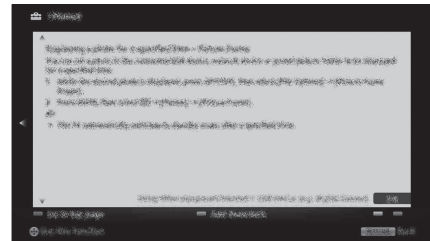

- La mémoire de la dernière page est automatiquement réinitialisée lorsque vous mettez le téléviseur en mode veille.


Réglage réseau

Lorsque vous raccordez ce téléviseur à Internet, vous profitez de nombreuses fonctions : affichage d'une photo indiquant son lieu de prise de vue sur la carte, visionnage des vidéos Internet, etc. Pour plus d'informations sur les fonctions, reportez-vous à l'i-Manual.



- Pour vous connecter à Internet, vous avez besoin d'un contrat souscrit auprès d'un fournisseur de services Internet.


Préparation d'un réseau filaire

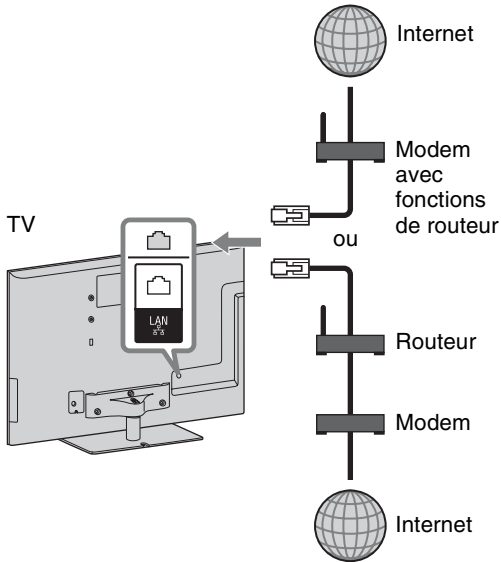

- Pour les connexions LAN, utilisez un câble de catégorie 7 (non fourni).

Préparation d'un LAN sans fil


L'appareil LAN sans fil intégré permet d'accéder à Internet et à votre réseau domestique. Avec cette fonction, vous pouvez vous connecter aisément à un LAN sans fil et profiter des avantages du réseau dans un environnement sans fil. Avant de configurer la fonction LAN sans fil du téléviseur, veillez à configurer un routeur LAN sans fil.

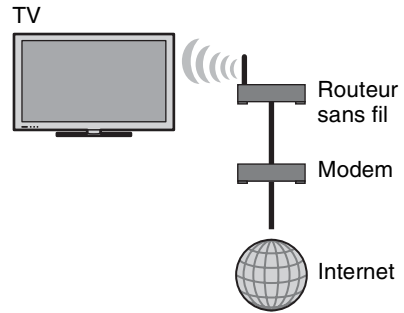

Configuration de la connexion Internet

En utilisant la fonction réseau, vous pouvez connecter le téléviseur à Internet. La procédure de configuration varie selon le type de réseau et de routeur LAN. N'oubliez pas de configurer un routeur LAN avant la connexion Internet. Vérifiez votre environnement LAN sans fil en vous reportant au tableau suivant.

LAN sans fil

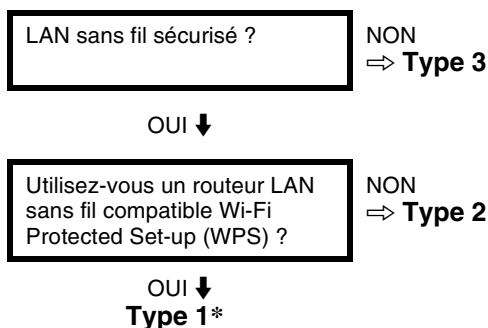

LAN filaire → Type 4

* Le Type 1 est plus facile à configurer si votre routeur possède un bouton de réglage automatique, par exemple Air Station One-Touch Secure System (AOSS). La plupart des routeurs les plus récents possèdent cette fonction. Vérifiez votre routeur.

Type 1 : Suivez la configuration du « Réseau sécurisé avec Wi-Fi Protected Set-up (WPS) ».

Type 2 : Suivez la configuration du « Réseau sécurisé sans Wi-Fi Protected Set-up (WPS) ».


Type 3 : Suivez la configuration du « Réseau non sécurisé avec n'importe quel type de routeur LAN sans fil ».

Type 4 : Suivez la configuration de « Réglage du réseau filaire ».

Type 1 : Réseau sécurisé avec Wi-Fi Protected Set-up (WPS)

La norme WPS facilite considérablement la sécurité d'un réseau domestique sans fil puisqu'il suffit d'appuyer sur la touche WPS du routeur LAN sans fil. Avant de configurer un LAN sans fil, vérifiez la position de la touche WPS sur le routeur ainsi que son mode d'utilisation.

Pour des raisons de sécurité, « WPS (PIN) » fournit un code PIN pour votre routeur. Le code PIN est renouvelé chaque fois que vous appuyez sur « WPS (PIN) ».

- 1 Appuyez sur **HOME**, puis sélectionnez  > « Réseau » > « Réglage réseau ».
- 2 Sélectionnez « Réglage réseau sans fil ».
- 3 Sélectionnez « WPS (bouton-poussoir) » pour la méthode Bouton-poussoir ou « WPS (PIN) » pour la méthode PIN.




- Le nom de la touche WPS peut varier selon le routeur (par exemple, touche AOSS).

- 4 Suivez les instructions affichées dans l'écran de réglage.

Type 2 : Réseau sécurisé sans Wi-Fi Protected Set-up (WPS)

Pour configurer un LAN sans fil, vous avez besoin du SSID (nom du réseau sans fil) et de la clé de sécurité (clé WEP ou WPA). Si vous ne les connaissez pas, reportez-vous au mode d'emploi du routeur.

- 1 Appuyez sur **HOME**, puis sélectionnez  > « Réseau » > « Réglage réseau ».
- 2 Sélectionnez « Réglage réseau sans fil ».
- 3 Sélectionnez « Rechercher », puis sélectionnez un réseau dans la liste des réseaux sans fil trouvés.

4 Suivez les instructions affichées dans l'écran de réglage.




- Si vous utilisez WPS pour le réglage du réseau, les paramètres de sécurité du routeur LAN sans fil s'activent et les équipements précédemment connectés au LAN sans fil de manière non sécurisée sont déconnectés du réseau.

Dans ce cas, activez les paramètres de sécurité de l'équipement déconnecté, puis reconnectez-le.

Vous pouvez aussi désactiver les paramètres de sécurité du routeur LAN sans fil, puis connecter l'équipement à un téléviseur, mais dans un état non sécurisé.

Type 3 : Réseau non sécurisé avec n'importe quel type de routeur LAN sans fil

Pour régler un LAN sans fil, SSID (nom de réseau sans fil) est requis.


- 1** Appuyez sur **HOME**, puis sélectionnez  > « Réseau » > « Réglage réseau ».
- 2** Sélectionnez « Réglage réseau sans fil ».
- 3** Sélectionnez « Rechercher », puis sélectionnez un réseau dans la liste des réseaux sans fil trouvés.
- 4** Suivez les instructions affichées dans l'écran de réglage.



- La clé de sécurité (clé WEP ou WPA) n'est pas requise, car vous n'avez pas besoin de sélectionner de méthode de sécurité dans cette procédure.


Type 4 : Réglage du réseau filaire

Si nécessaire, entrez les valeurs respectives pour votre routeur. Les options à régler (notamment l'adresse IP, le masque de sous-réseau, DHCP) peuvent varier selon le routeur ou le fournisseur de services Internet. Pour plus d'informations, reportez-vous aux modes d'emploi reçus du fournisseur de services Internet ou à ceux fournis avec le routeur.

- 1** Appuyez sur **HOME**, puis sélectionnez  > « Réseau » > « Réglage réseau ».
- 2** Sélectionnez « Réglage réseau filaire ».
- 3** Sélectionnez « Auto » pour définir automatiquement l'adresse IP et le serveur proxy, ou « Personnalisé » pour les définir manuellement.
- 4** Suivez les instructions affichées dans l'écran de réglage.


Affichage de l'état du réseau

Vous pouvez vérifier l'état de votre réseau.

- 1** Appuyez sur **HOME**, puis sélectionnez  > « Réseau » > « Réglage réseau ».
- 2** Sélectionnez « Afficher l'état du réseau ».


Si vous ne parvenez pas à vous connecter à Internet

A l'aide des diagnostics, vérifiez les causes possibles de l'échec de la connexion réseau, ainsi que les paramètres.

- 1** Appuyez sur **HOME**, puis sélectionnez  > « Réseau » > « Réglage réseau ».
- 2** Sélectionnez « Afficher l'état du réseau ».
- 3** Sélectionnez « Vérifier la connexion ». Cela peut prendre plusieurs minutes. Vous ne pouvez pas annuler le diagnostic après avoir sélectionné « Vérifier la connexion ».


Réglage des paramètres d'affichage du serveur

Vous pouvez sélectionner les serveurs du réseau domestique à afficher dans le menu d'accueil. Jusqu'à 10 serveurs peuvent être affichés automatiquement dans le menu d'accueil.

- 1 Appuyez sur **HOME**, puis sélectionnez  > « Réseau » > « Réglage du réseau domestique ».
- 2 Sélectionnez « Paramètres d'affich. du serveur ».
- 3 Sélectionnez le serveur à afficher dans le menu d'accueil et réglez les paramètres.


Si vous ne pouvez pas vous connecter à votre réseau domestique


Le téléviseur détecte si le serveur est correctement reconnu lorsque vous ne pouvez pas le connecter à votre réseau domestique. Si les résultats du diagnostic indiquent une défaillance, vérifiez les causes possibles ainsi que les réglages et connexions réseau.

- 1 Appuyez sur **HOME**, puis sélectionnez  > « Réseau » > « Réglage du réseau domestique ».
- 2 Sélectionnez « Diagnostics de serveur ».
Les diagnostics du serveur commencent. Lorsque les diagnostics du serveur sont terminés, la liste des résultats du diagnostic apparaît.




Dépannage

Lorsque le témoin  (veille) clignote, comptez le nombre de clignotements (à intervalle de trois secondes).














Appuyez sur la touche  du téléviseur pour le mettre hors tension, débranchez le cordon d'alimentation secteur et signalez la façon dont le témoin clignote (nombre de clignotements) à votre revendeur ou au Centre de Service Après-Vente Sony.

Lorsque le témoin  (veille) ne clignote pas, vérifiez les éléments des tableaux ci-dessous.

Reportez-vous aussi à la section « Dépannage » de l'i-Manual. Si le problème persiste, confiez votre téléviseur à un technicien qualifié.

Condition	Description/Solution
Absence d'image (écran noir) et de son.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez le raccordement de l'antenne/câble.• Raccordez le téléviseur au secteur et appuyez sur la touche  du téléviseur.• Si le témoin  (veille) s'allume en rouge, appuyez sur I/.
Quelques petits points noirs et/ou brillants apparaissent à l'écran.	<ul style="list-style-type: none">• L'écran est composé de pixels. La présence de petits points noirs et/ou brillants (pixels) à l'écran n'est pas le signe d'une défaillance.
Certains programmes ne peuvent pas être captés.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez le raccordement de l'antenne ou de la parabole.
Impossible de mettre le téléviseur sous tension.	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que l'interrupteur ENERGY SAVING est activé (●).
Le téléviseur s'éteint automatiquement (il passe en mode veille).	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez si la fonction « Arrêt programmé » est activée ou vérifiez le réglage « Durée » sous « Marche programmée ».• Vérifiez si la fonction « Mise en veille du téléviseur » est activée.• Vérifiez si la fonction « Détecteur de présence » est activée. Si aucun téléspectateur n'est détecté devant le téléviseur pendant une durée prédéfinie, l'image se désactive automatiquement en laissant uniquement le son du téléviseur activé. Par ailleurs, après 30 minutes en mode Sans image, le téléviseur passe en mode veille.
La télécommande ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none">• Remplacez les piles.• Votre téléviseur est peut-être en mode SYNC. Appuyez sur SYNC MENU, sélectionnez « Commande TV », puis sélectionnez « Accueil (Menu) » ou « Options » pour commander le téléviseur.
Le mot de passe du « Verrouillage parental » a été oublié.	<ul style="list-style-type: none">• Saisissez 9999 comme code PIN. (Le code PIN 9999 est toujours accepté.)
La température augmente autour du téléviseur.	<ul style="list-style-type: none">• Si vous utilisez le téléviseur pendant une période prolongée, la température augmente dans la zone qui l'entoure. Si vous le touchez, vous remarquerez peut-être qu'il est chaud.

Spécifications

Norme	
Type d'affichage	Ecran à cristaux liquides
Norme de télévision	Analogique : Selon le pays/région sélectionné : B/G/H, D/K, L, I, M Numérique : DVB-T2 (KDL-60NX723/55HX923/55HX823/55NX723/46HX923/46HX823/46NX723/40NX723 uniquement) DVB-T/DVB-C
Norme Couleur/Vidéo	Analogique : PAL, PAL60 (uniquement entrée vidéo), SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 (uniquement entrée vidéo) Numérique : MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC MP/HP@L4
Canaux couverts	Analogique : VHF : E2-E12/UHF : E21-E69/CATV : S1-S20/HYPER : S21-S41 D/K : R1-R12, R21-R69/L : F2-F10, B-Q, F21-F69/I : UHF B21-B69/M : A2-A13, A14-A79 Numérique : VHF/UHF
Sortie son	10 W + 10 W + 10 W + 10 W (KDL-60NX72x) 10 W + 10 W + 10 W (KDL-55/46HX92x, KDL-55/46HX82x, KDL-55/46/40NX72x)
Prises d'entrée/sortie	
Câble d'antenne	Borne 75 ohms externe pour VHF/UHF
 AV1	Connecteur Péritel à 21 broches (norme CENELEC) comprenant entrée audio et vidéo, entrée RVB et sortie audio et vidéo TV.
 AV2	Entrée vidéo (prise phono)
 COMPONENT IN	Formats pris en charge : 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i Entrée audio (prises phono)
HDMI IN1, 2, 3, 4	Vidéo : 1080/24p/30p, 1080p, 1080i, 720/24p/30p, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i Audio : PCM linéaire deux canaux : 32, 44,1 et 48 kHz, 16, 20 et 24 bits, Dolby Digital Entrée audio analogique (mini-prise) (HDMI IN4 uniquement) Entrée PC ARC (Audio Return Channel) (HDMI IN1 uniquement)
 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)	Prise optique numérique (PCM linéaire deux canaux, Dolby Digital)
 AUDIO OUT / 	Sortie audio (prises phono) Prise casque
 PC IN	Entrée PC (Mini D-sub 15 broches)  Entrée audio PC (mini-prise)
 1,  2 (HDD REC)	Port USB, port pour disque dur USB ( 2 uniquement)
	Emplacement CAM (Module pour système à contrôle d'accès)
 LAN	Connecteur 10BASE-T/100BASE-TX (La vitesse de connexion du réseau peut varier en fonction de l'environnement d'exploitation. Le débit et la qualité de la communication 10BASE-T/100BASE-TX ne sont pas garantis pour ce téléviseur.)

Nom du modèle KDL-		60NX72x	55HX92x	55HX82x	55NX72x
Alimentation et autres					
Tension d'alimentation		220 V – 240 V CA, 50 Hz			
Classe d'efficacité énergétique		A	A	A	A
Taille d'écran (mesurée en diagonale)		Environ 152,5 cm/ 60 pouces	Environ 138,8 cm/ 55 pouces	Environ 138,8 cm/ 55 pouces	Environ 138,8 cm/ 55 pouces
Consommation électrique	en mode « Domicile » / « Standard »	114 W	113 W	115 W	112 W
	en mode « Point de vente » / « Intense »	193 W	190 W	188 W	192 W
Consommation électrique annuelle moyenne*1		166 kWh	157 kWh	160 kWh	164 kWh
Consommation électrique en veille*2		0,3 W (15 W en mode de mise à jour du logiciel/EPG)	0,25 W (16 W en mode de mise à jour du logiciel/EPG)	0,25 W (16 W en mode de mise à jour du logiciel/EPG)	0,3 W (15 W en mode de mise à jour du logiciel/EPG)
Résolution d'affichage		1 920 points (horizontal) × 1 080 lignes (vertical)			
Dimensions (Environ) (l × h × p)					
avec support de table		140,5 × 87,4 × 30,4 cm	127,8 × 80,3 × 30,8 cm	128,0 × 80,4 × 30,5 cm	128,1 × 80,5 × 30,5 cm
sans support de table		140,5 × 84,4 × 3,3 cm	127,8 × 77,1 × 3,8 cm	128,0 × 77,4 × 2,7 cm	128,1 × 77,4 × 2,7 cm

Nom du modèle KDL-	60NX72x	55HX92x	55HX82x	55NX72x
Poids (Environ)				
avec support de table	34,3 kg	31,6 kg	28,3 kg	28,2 kg
sans support de table	28,8 kg	26,1 kg	23,2 kg	23,1 kg
Accessoires fournis	Voir la section « Vérification des accessoires » (page 8).			
Accessoires en option	Support de suspension murale : SU-WH500 Support de fixation murale : SU-WL700 (sauf KDL-60NX72x) SU-WL500 Support TV : SU-B551S (KDL-55HX92x/55HX82x/55NX72x) Lunettes 3D : TDG-BR250/TDG-BR200/TDG-BR100/TDG-BR50 Caméra et microphone : CMU-BR100 Adaptateur LAN sans fil USB			
Température d'utilisation	0 °C – 40 °C			
Humidité d'utilisation	10 % à 80 % HR (sans condensation)			

Nom du modèle KDL-	46HX92x	46HX82x	46NX72x	40NX72x	
Alimentation et autres					
Tension d'alimentation	220 V – 240 V CA, 50 Hz				
Classe d'efficacité énergétique	A	A	A	A	
Taille d'écran (mesurée en diagonale)	Environ 116,8 cm/ 46 pouces	Environ 116,8 cm/ 46 pouces	Environ 116,8 cm/ 46 pouces	Environ 101,6 cm/ 40 pouces	
Consommation électrique	en mode « Domicile » / « Standard »	84,0 W	83,0 W	82,0 W	66,0 W
	en mode « Point de vente » / « Intense »	149 W	153 W	134 W	129 W
Consommation électrique annuelle moyenne* ¹	117 kWh	115 kWh	120 kWh	96 kWh	
Consommation électrique en veille* ²	0,25 W (15 W en mode de mise à jour du logiciel/EPG)	0,25 W (15 W en mode de mise à jour du logiciel/EPG)	0,25 W (14 W en mode de mise à jour du logiciel/EPG)	0,25 W (14 W en mode de mise à jour du logiciel/EPG)	
Résolution d'affichage	1 920 points (horizontal) × 1 080 lignes (vertical)				
Dimensions (Environ) (l × h × p)					
avec support de table	108,1 × 69,2 × 25,8 cm	108,3 × 69,3 × 25,5 cm	108,4 × 69,4 × 25,5 cm	94,9 × 61,8 × 21,0 cm	
sans support de table	108,1 × 66,0 × 3,8 cm	108,3 × 66,3 × 2,7 cm	108,4 × 66,3 × 2,7 cm	94,9 × 58,7 × 2,7 cm	
Poids (Environ)					
avec support de table	24,0 kg	21,1 kg	20,1 kg	16,9 kg	
sans support de table	19,4 kg	16,8 kg	15,8 kg	13,1 kg	
Accessoires fournis	Voir la section « Vérification des accessoires » (page 8).				
Accessoires en option	Support de suspension murale : SU-WH500 Support de fixation murale : SU-WL700 SU-WL500 Support TV : SU-B461S (KDL-46HX92x/46HX82x/46NX72x) SU-B401S (KDL-40NX72x) Lunettes 3D : TDG-BR250/TDG-BR200/TDG-BR100/TDG-BR50 Caméra et microphone : CMU-BR100 Adaptateur LAN sans fil USB				
Température d'utilisation	0 °C – 40 °C				
Humidité d'utilisation	10 % à 80 % HR (sans condensation)				

*¹ Consommation électrique par an, en considérant que le poste reste allumé 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation réelle dépendra du mode d'utilisation du téléviseur.

*² La consommation spécifiée en mode de veille est atteinte une fois que le téléviseur a terminé tous les processus internes nécessaires.

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Installation des accessoires (Support de fixation/suspension murale)

A l'attention des clients :

Pour des raisons de protection du produit et de sécurité, Sony recommande vivement que l'installation de votre téléviseur soit effectuée par un revendeur Sony ou un installateur agréé. N'essayez pas de l'installer vous-même.

A l'attention des revendeurs Sony et installateurs :

Apportez une attention toute particulière pendant l'installation, l'entretien périodique et le contrôle de ce produit.


Votre téléviseur peut être installé à l'aide du support de suspension murale SU-WH500 (page 28) (vendu séparément), ou des supports de fixation murale SU-WL700 (sauf KDL-60NX72x) (page 28) et SU-WL500 (page 29) (vendus séparément).

- Reportez-vous aux instructions fournies avec le support de fixation murale pour l'installer correctement.
- Reportez-vous à la section « Démontage du support de table du téléviseur » (page 9).


Une certaine expérience est requise pour installer ce produit, en particulier pour déterminer la résistance du mur qui devra supporter le poids du téléviseur. Veillez à confier la fixation de ce produit au mur à un revendeur Sony ou un installateur agréé et apportez une attention suffisante à la sécurité pendant l'installation. Sony n'est responsable d'aucun dégât ou blessure provoqué par une erreur de manipulation ou installation incorrecte.

Retirez les vis à l'arrière du téléviseur lorsque vous le fixez au mur. (Elles occupent les trous de fixation murale.) Une fois retirées, veillez à ranger les vis en lieu sûr, hors de portée des enfants.

SU-WH500

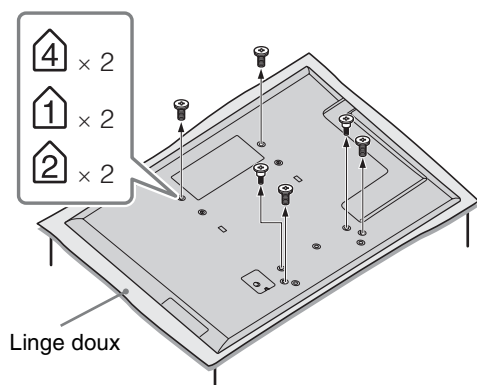


SU-WL700, SU-WL500

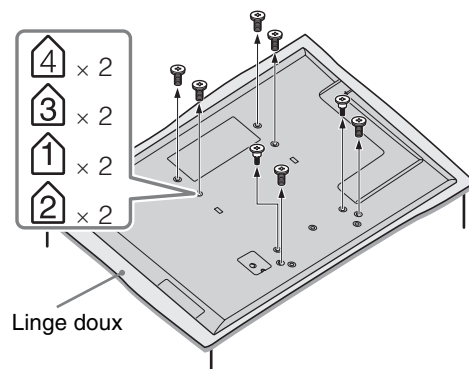

- Lorsque vous détachez le support de table du téléviseur, posez l'écran face vers le bas sur une surface de travail stable de dimensions supérieures au téléviseur.
- Pour éviter d'endommager la surface de l'écran LCD, n'oubliez pas de poser un linge doux sur la surface de travail.

SU-WH500

Reportez-vous au mode d'emploi qui accompagne le support de suspension murale SU-WH500 pour l'installer correctement.

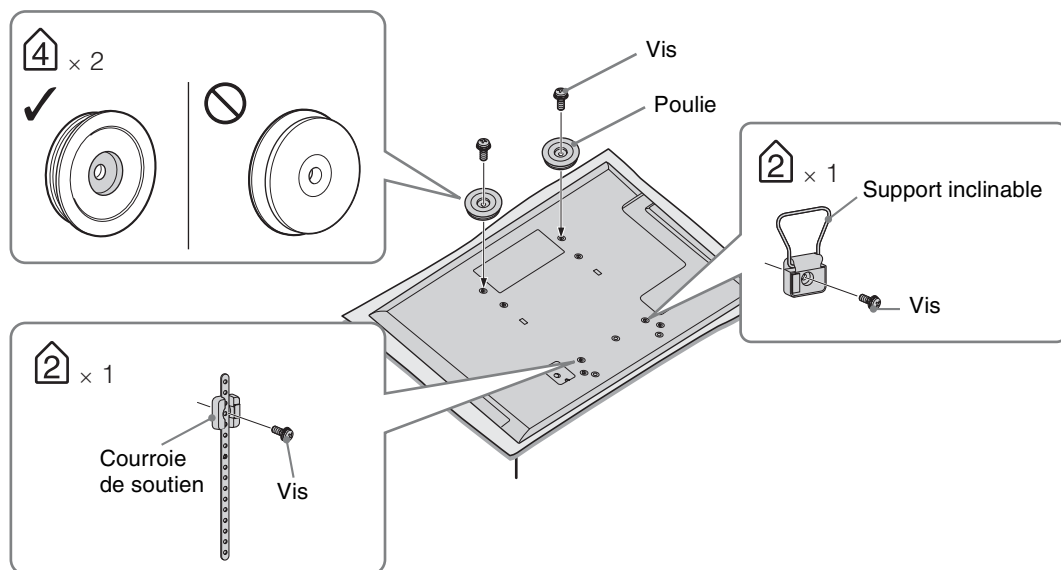

- Orientez l'écran du téléviseur vers le bas pour fixer les accessoires du SU-WH500.
- Il n'est pas nécessaire de fixer les rondelles qui accompagnent le SU-WH500. (3-1 dans la section « Installation » du mode d'emploi du SU-WH500)
- Fixez les poulies aux deux trous de vis supérieurs (voir illustration ci-dessus) à l'aide des vis fournies avec le SU-WH500. (3-3 dans la section « Installation » du mode d'emploi du SU-WH500)
- Fixez le support inclinable et la courroie de soutien (voir illustration) à l'aide des vis fournies avec le SU-WH500. (3-4, 5 dans la section « Installation » du mode d'emploi du SU-WH500)

SU-WL700 (sauf KDL-60NX72x)

Précautions

Veuillez installer le support de fixation murale solidement en suivant les instructions de ce manuel ainsi que celles du manuel fourni avec le support de fixation murale. Les numéros entre parenthèses renvoient aux étapes d'installation décrites dans le mode d'emploi fourni avec le support de fixation murale.

1 Vérifiez les pièces fournies avec le support de fixation murale (1).

Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le support de fixation murale.

2 Choisissez l'emplacement d'installation. (2-1)

Consultez « Tableau des dimensions d'installation du téléviseur ». Prévoyez un espace suffisant entre le téléviseur, le plafond et les parties saillantes du mur, comme indiqué dans les instructions.

3 Installez au mur le support de fixation de la base. (2-2 à 3)

Déterminez les positions des vis sur le mur et installez le support de fixation de la base. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le support de fixation murale.

4 Le cas échéant, détachez le support de table du téléviseur. (4-1)



- Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Démontage du support de table du téléviseur » (page 9).

5 Fixez le support de fixation et la patte de verrouillage. (**4**-3 à **4**-7)

Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le support de fixation murale.


6 Préparez le gabarit en papier. (**5**-2)

1. Reportez-vous au « Tableau des dimensions d'installation du téléviseur » ci-dessous et marquez le pourtour du téléviseur sur le gabarit.

2. Avec de l'adhésif, fixez le gabarit au mur de la manière indiquée dans le mode d'emploi fourni avec le support de fixation murale.

Pour terminer l'installation, suivez les instructions du mode d'emploi fourni avec le support de fixation murale. (**5**-3 à **6**)

SU-WL500

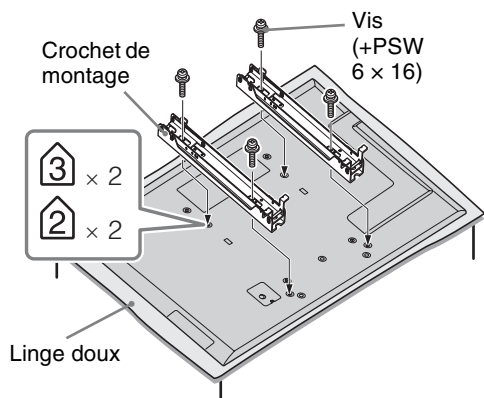

- Fixez le crochet de montage à l'aide des quatre vis fournies avec le support de fixation murale.
- Si vous refixez le support de table, veillez à utiliser les vis (que vous avez retirées) et fixez-les dans les trous d'origine à l'arrière du téléviseur.


Tableau/schéma des emplacements des vis et crochets

Nom du modèle KDL-	Emplacements des vis	Emplacements des crochets
	SU-WL500	SU-WL500
60NX72x	d, g	a
55HX92x/55HX82x/55NX72x	e, j	b
46HX92x/46HX82x/46NX72x		
40NX72x		

SU-WL500

Emplacements des vis

Si vous installez les crochets de montage sur le téléviseur.

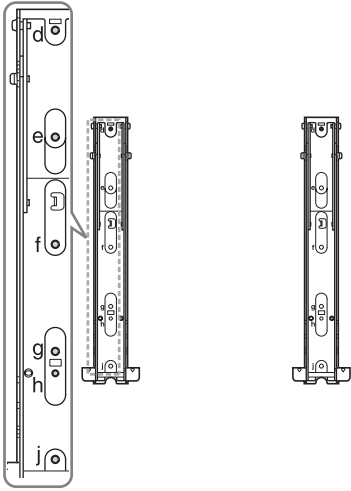

Emplacements des crochets

Si vous installez le téléviseur sur le support de fixation de la base.



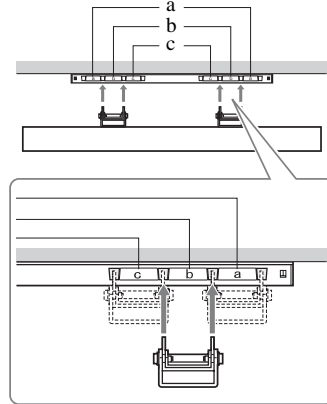


Tableau des dimensions d'installation du téléviseur


① SU-WH500

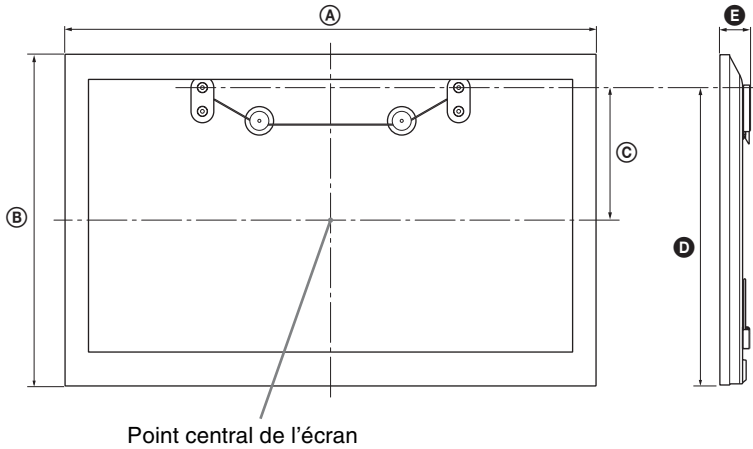

② SU-WL700

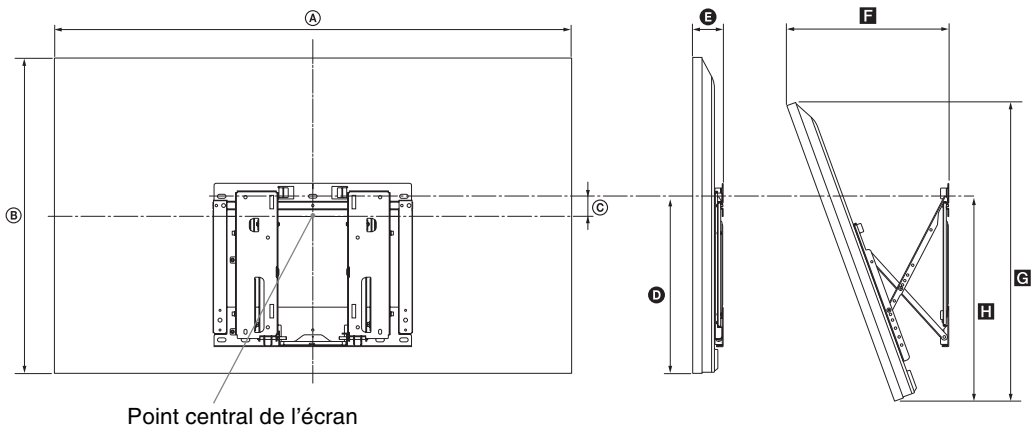

③ SU-WL500

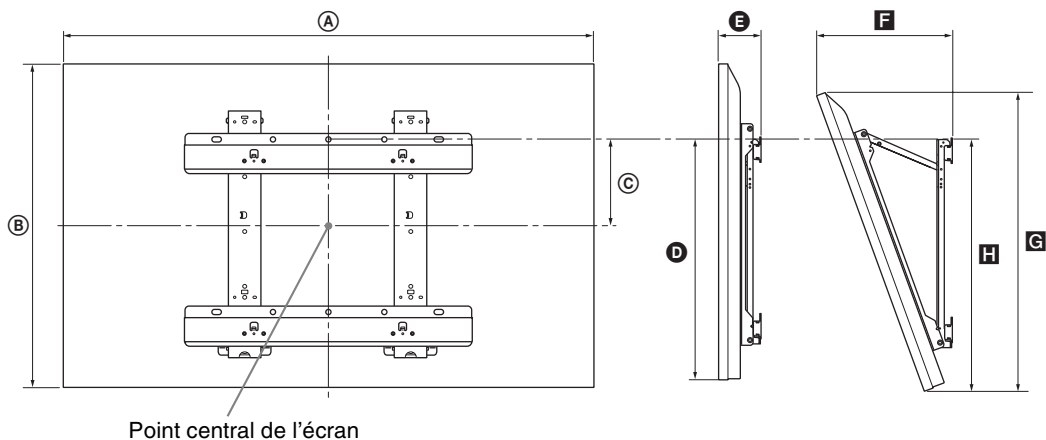

Unité : cm

Nom du modèle KDL-	Dimensions d'affichage		Dimension du centre de l'écran		Longueur pour chaque angle de montage												
					Angle (0°)						Angle (20°)						
	A	B	C			D			E			F		G		H	
			①	②	③	①	②	③	①	②	③	②	③	②	③	②	③
60NX72x	140,5	84,4	32,7	-	3,0	76,1	-	46,4	4,3	-	8,8	-	34,6	-	79,4	-	47,7
55HX92x	127,8	77,1	29,9	0,5	6,5	69,6	39,3	46,2	5,2	5,8	9,8	37,6	33,1	72,8	72,8	45,5	47,9
55HX82x	128,0	77,4	29,7	0,5	6,5	69,5	39,5	46,4	4,1	4,7	8,7	36,6	32,1	72,9	72,9	45,3	47,7
55NX72x	128,1	77,4	29,7	0,5	6,5	69,5	39,5	46,4	4,1	4,7	8,7	36,6	32,1	72,9	72,9	45,2	47,6
46HX92x	108,1	66,0	24,3	5,1	12,0	58,5	39,3	46,2	5,2	5,8	9,8	33,8	29,3	62,3	62,3	45,5	47,9
46HX82x	108,3	66,3	24,2	5,1	12,0	58,6	39,5	46,4	4,1	4,7	8,7	32,8	28,3	62,5	62,5	45,3	47,7
46NX72x	108,4	66,3	24,2	5,1	12,0	58,6	39,5	46,4	4,1	4,7	8,7	32,8	28,3	62,5	62,5	45,2	47,6
40NX72x	94,9	58,7	20,5	10,3	15,7	51,1	39,5	46,4	4,1	4,7	8,7	30,2	25,7	55,4	55,4	45,2	47,6

Les valeurs indiquées dans le tableau peuvent être légèrement différentes selon l'installation.

AVERTISSEMENT

Le mur sur lequel le téléviseur sera installé doit pouvoir supporter un poids d'au moins quatre fois celui du téléviseur. Pour connaître son poids, reportez-vous à la section « Spécifications » (page 25-26).

Consignes de sécurité


Installation/Mise en place

Installez et utilisez le téléviseur conformément aux instructions ci-dessous afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou autre dégât et/ou blessure.

Installation


- Le téléviseur doit être installé à proximité d'une prise de courant aisément accessible.
- Placez le téléviseur sur une surface stable et horizontale.
- L'installation murale du téléviseur doit être confiée à un technicien spécialisé.
- Pour des raisons de sécurité, il est vivement recommandé d'utiliser les accessoires Sony, notamment :
 - Support de suspension murale : SU-WH500
 - Support de fixation murale : SU-WL700 (sauf KDL-60NX72x) SU-WL500
 - Support TV : SU-B551S (KDL-55HX92x, KDL-55HX82x, KDL-55NX72x) SU-B461S (KDL-46HX92x, KDL-46HX82x, KDL-46NX72x) SU-B401S (KDL-40NX72x)
- Veillez à bien utiliser les vis fournies avec le support de fixation murale lors de la mise en place des crochets de montage à l'arrière du téléviseur. Ces vis sont usinées de façon à mesurer entre 8 mm et 12 mm de long à partir de la surface de fixation du crochet de montage. Leur diamètre et leur longueur varient suivant le modèle de support de fixation murale. L'utilisation de vis autres que celles fournies peut occasionner des dégâts à l'intérieur du téléviseur ou provoquer sa chute, etc.

8 mm à 12 mm

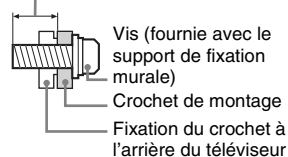

Transport

- Avant de transporter le téléviseur, débranchez tous ses câbles.
- La présence de deux ou trois personnes est nécessaire pour le transport des téléviseurs de grande taille.
- Pour transporter le téléviseur à la main, saisissez-le de la manière illustrée. N'exercez aucune pression sur le panneau LCD ni sur le cadre qui entoure l'écran.




- Lorsque vous transportez le téléviseur, ne le soumettez pas à des secousses ou des vibrations excessives.

- Lorsque vous transportez le téléviseur pour le porter à réparer ou lorsque vous déménagez, glissez-le dans son emballage et son carton d'origine.

Aération


- Vous ne devez jamais obstruer les orifices d'aération du boîtier ni y introduire un objet quelconque.
- Laissez un espace libre autour du téléviseur, comme indiqué ci-dessous.
- Il est vivement recommandé d'utiliser le support de fixation murale Sony pour favoriser la circulation adéquate de l'air.

Installation murale

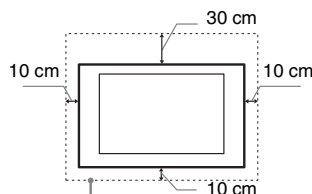

Laissez au moins cet espace libre autour du téléviseur.


Installation sur pied

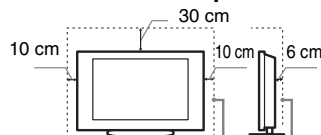

Laissez au moins cet espace libre autour du téléviseur.

- Pour une ventilation correcte, sans accumulation de salissures ni de poussière :
 - Ne placez pas le téléviseur à plat, à l'envers, vers l'arrière ou sur le côté.
 - Ne placez pas le téléviseur sur une étagère, un tapis, un lit ou dans un placard.
 - Ne couvrez pas le téléviseur avec des tissus tels que des rideaux, pas plus qu'avec des journaux, etc.
 - N'installez pas le téléviseur comme illustré ci-dessous.

La circulation de l'air est bloquée.

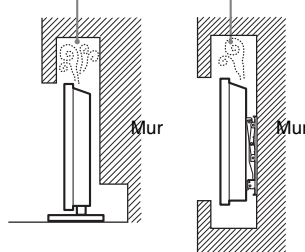

Cordon d'alimentation secteur

Manipulez le cordon et la prise d'alimentation secteur comme indiqué ci-dessous afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou autre dommage et/ou blessure :

- Utilisez uniquement un cordon d'alimentation Sony et pas d'une autre marque.
- Insérez la fiche à fond dans la prise secteur.

- Utilisez le téléviseur sur une alimentation de 220-240 V CA uniquement.
- Pour votre propre sécurité, assurez-vous que le cordon d'alimentation secteur est débranché lorsque vous réalisez des branchements et veillez à ne pas trébucher dans les câbles.
- Avant d'effectuer tout type d'intervention ou de déplacer le téléviseur, débranchez le cordon d'alimentation secteur de la prise de courant.
- Eloignez le cordon d'alimentation secteur des sources de chaleur.
- Débranchez la fiche du cordon d'alimentation secteur et nettoyez-la régulièrement. Si la fiche accumule de la poussière ou est exposée à l'humidité, son isolation peut se détériorer et un incendie peut se déclarer.

Remarques

- N'utilisez pas le cordon d'alimentation fourni avec un autre appareil.
- Ne pliez pas et ne tordez pas exagérément le cordon d'alimentation secteur. Cela pourrait mettre à nu ou rompre les fils conducteurs.
- Ne modifiez pas le cordon d'alimentation secteur.
- Ne posez jamais d'objet lourd sur le cordon d'alimentation secteur.
- Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation secteur proprement dit pour le débrancher.
- Veillez à ne pas brancher un trop grand nombre d'appareils sur la même prise de courant.
- Pour la prise de courant, n'utilisez pas une prise de mauvaise qualité.

Ce qu'il ne faut pas faire

N'installez/n'utilisez pas le téléviseur dans des lieux, environnements ou situations comparables à ceux répertoriés ci-dessous car sinon, il risque de ne pas fonctionner correctement ou de provoquer un incendie, une électrocution, d'autres dommages et/ou des blessures.

Lieu :

- A l'extérieur (en plein soleil), au bord de la mer, sur un bateau ou voilier, à l'intérieur d'un véhicule, dans des établissements hospitaliers, des sites instables, exposés à la pluie, l'humidité ou à la fumée.
- Si le téléviseur est installé dans les vestiaires d'un bain public ou d'une source d'eau chaude, il risque d'être endommagé par la présence dans l'air de soufre, etc.



- Pour une qualité d'image optimale, n'exposez pas l'écran à un éclairage direct ou aux rayons directs du soleil.
- Évitez de déplacer le téléviseur d'un endroit froid vers un endroit chaud. Les variations soudaines de la température ambiante peuvent provoquer de la condensation. Le téléviseur risque alors de restituer une image et/ou des couleurs de piètre qualité. En pareille situation, laissez l'humidité s'évaporer complètement avant de mettre le téléviseur sous tension.

Environnement :

- Endroits excessivement chauds, humides ou poussiéreux ; accessibles aux insectes ; soumis à des vibrations mécaniques, à proximité d'objets inflammables (bougies, etc.). Le téléviseur ne doit être exposé à aucune forme d'écoulement ou d'éclaboussure. C'est pourquoi aucun objet rempli d'un liquide quelconque, comme un vase, ne doit être placé sur le téléviseur.
- Ne placez pas le téléviseur dans un endroit humide ou poussiéreux, ou encore dans une pièce chargée en vapeur ou fumée grasse (à proximité de plans de cuisson ou d'humidificateurs). Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie, l'électrocution ou la déformation de l'appareil.



- N'installez pas le téléviseur dans des endroits soumis à des températures extrêmes, notamment en plein soleil, à proximité d'un radiateur ou d'un orifice de chauffage. Le téléviseur risque alors de surchauffer, ce qui risque de déformer son boîtier et/ou d'entraîner une panne.



Situation :

- N'utilisez pas le téléviseur avec les mains mouillées, sans son boîtier ou avec des accessoires non recommandés par le fabricant. En cas d'orage, débranchez le téléviseur de la prise secteur et de la prise d'antenne.
- N'installez pas le téléviseur dans un endroit où il risque de déborder du mur. Un objet ou une personne qui heurterait le téléviseur pourrait l'endommager ou être blessée.



Eclats et projections d'objets :

- Ne projetez aucun objet en direction du téléviseur. Le verre de l'écran pourrait être brisé lors de l'impact et provoquer des blessures graves.
- Si la surface de l'écran se fendille, ne touchez pas le téléviseur avant d'avoir débranché le cordon d'alimentation secteur. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un risque d'électrocution.

Au repos

- Si vous envisagez de ne pas utiliser le téléviseur pendant plusieurs jours, il est conseillé de le débrancher de l'alimentation secteur pour des raisons de sécurité et de protection de l'environnement.
- Le téléviseur étant toujours sous tension lorsqu'il est simplement éteint, débranchez la fiche d'alimentation secteur de la prise de courant pour le mettre complètement hors tension.
- Toutefois, certains téléviseurs possèdent des caractéristiques dont le bon fonctionnement peut exiger que l'appareil demeure sous tension lorsqu'il est en mode veille.

Avec les enfants

- Ne laissez pas les enfants grimper sur le téléviseur.
- Conservez les petits accessoires hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'ingestion accidentelle.

Si vous rencontrez les problèmes suivants...

Eteignez le téléviseur et débranchez immédiatement le cordon d'alimentation de la prise secteur si l'un des problèmes suivants devait survenir.

Contactez votre revendeur ou le centre de service après-vente Sony pour faire contrôler votre téléviseur par un technicien spécialisé.

Si :

- Le cordon d'alimentation secteur est endommagé.
- La prise de courant est de mauvaise qualité.
- Le téléviseur est endommagé après avoir subi une chute, un impact ou la projection d'un objet.
- Un objet liquide ou solide a pénétré à l'intérieur des ouvertures du boîtier.

Avertissement

Pour éviter les incendies, tenez toujours les bougies et autres flammes nues éloignées de ce produit.

