



MARQUE: SONY

REFERENCE: CMT-V50I PS SILVER

CODIC: 3621626




Micro Chaîne HI-FI

FR Mode d'emploi



http://www.sony.net/



AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ni à l'humidité.

Pour réduire les risques d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez pas cet appareil à des gouttes ou éclaboussures, et ne placez pas d'objets remplis de liquide, comme des vases, sur l'appareil.

N'installez pas l'appareil dans un endroit exigu tel qu'une bibliothèque ou un meuble encastré.

La fiche principale étant utilisée pour déconnecter l'appareil du secteur, branchez l'appareil sur une prise secteur facilement accessible. Si vous constatez une anomalie de l'appareil, débranchez immédiatement la fiche principale de la prise secteur.

N'exposez pas des piles ou un appareil où des piles sont installées à une chaleur excessive, comme aux rayons du soleil, un feu, etc.


L'appareil n'est pas déconnecté du secteur tant qu'il est branché à la prise secteur, même si l'appareil lui-même a été éteint.

La plaque signalétique se trouve à l'extérieur sous l'appareil.

Une pression sonore excessive des écouteurs ou du casque peut provoquer des pertes d'audition.

ATTENTION

L'utilisation d'instruments optiques avec ce produit augmente les risques pour les yeux.



Pour réduire les risques d'incendie, ne couvrez pas l'orifice d'aération de l'appareil avec des journaux, nappes, rideaux, etc. Ne placez pas de sources de flamme nue, comme des bougies allumées, sur l'appareil.

Avis pour les utilisateurs aux États-Unis
Le code de date et la plaque signalétique se trouvent à l'extérieur sous l'appareil.

Mémo du propriétaire

Les numéros de modèle et de série se trouvent à l'extérieur sous l'appareil. Notez ces numéros dans les espaces prévus ci-dessous. Reportez-vous y lorsque vous appelez votre distributeur Sony pour une question concernant ce produit.

N° de modèle _____
N° de série _____

Importantes instructions de sécurité

- Lisez ces instructions.
- Conservez ces instructions.
- Observez tous les avertissements.
- Suivez toutes les instructions.
- N'utilisez pas cet appareil près d'eau.
- Ne le nettoyez qu'avec un tissu sec.
- Ne bloquez pas des orifices d'aération. Effectuez l'installation conformément aux instructions du fabricant.
- N'effectuez pas l'installation près de sources de chaleur telles que radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils (y compris des amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- N'annulez pas la fonction de sécurité de la fiche polarisée ou de type mise à la terre. Une fiche polarisée comporte deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de type mise à la terre comporte deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame large ou la troisième broche est prévue pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'adapte pas dans votre prise de sortie, consultez un électricien pour qu'il remplace votre prise de sortie obsolète.

Disques audio encodés par des technologies de protection des droits d'auteur

Cet appareil est conçu pour la lecture de disques conformes à la norme Compact Disc (CD). Récemment, des disques audio encodés par des technologies de protection des droits d'auteur ont été mis en vente par certaines compagnies de disques. Veuillez noter que, parmi ces disques, certains ne sont pas conformes à la norme CD et qu'il est possible qu'ils ne puissent pas être lus sur cet appareil.

Avis concernant la licence et les marques commerciales

- iPhone®, iPod®, iPod classic®, iPod nano® et iPod touch® sont des marques de Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays/régions. iPad® est une marque déposée d'Apple Inc.
- Licence de la technologie de codage audio MPEG Layer-3 et des brevets obtenue de Fraunhofer IIS et Thomson.
- Windows Media est une marque commerciale ou déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft Corporation. Toute utilisation ou diffusion de la technologie décrite sortant du cadre de l'utilisation de ce produit est interdite sans licence accordée par Microsoft ou une filiale autorisée de Microsoft.
- Toutes les autres marques et marques déposées appartiennent à leurs détenteurs respectifs. Dans ce manuel, les sigles ™ et ® ne sont pas spécifiés.

- Protégez le cordon d'alimentation afin d'éviter qu'il soit piétiné ou pincé, tout particulièrement au niveau des fiches, prises électriques et au point où il sort de l'appareil.
- N'utilisez que les fixations/accessoires spécifiés par le fabricant.
- N'utilisez l'appareil qu'avec le chariot, socle, trépied, support ou table spécifié par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Lorsqu'un chariot est utilisé, prenez des précautions lors du déplacement de la combinaison chariot/appareil afin d'éviter une blessure possible s'il se renverse.
- Débranchez cet appareil pendant un orage électrique ou lorsqu'il reste inutilisé pendant longtemps.
- Confiez toutes les réparations à un personnel de service qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé d'une manière quelconque, si le cordon ou la fiche d'alimentation est endommagé, du liquide a été renversé ou des objets sont tombés dans l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement, ou qu'il est tombé, etc.

La déclaration du FCC suivante ne s'applique qu'à la version de ce modèle fabriqué pour la vente aux États-Unis. Il se peut que d'autres versions ne soient pas conformes à la réglementation technique du FCC.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déterminé comme satisfaisant aux limites pour un dispositif numérique de Classe B, conformément à la Partie 15 du règlement du FCC. Ces limites sont destinées à fournir une protection raisonnable contre des interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'y a toutefois aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.


Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en le mettant hors et sous tension, il est suggéré à l'utilisateur d'essayer de remédier à ces interférences par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou repositionnez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise de sortie secteur se trouvant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Contactez le distributeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

ATTENTION

Vous êtes informé que tout changement ou modification non expressément approuvé dans ce manuel pourrait résilier votre mandat à utiliser cet équipement.


Pour les utilisateurs en Europe et en Australie




Remarque sur les DualDiscs
Un DualDisc est un disque double face qui comporte les données d'un DVD sur une face et des données audio numériques sur l'autre face. La face du contenu audio des DualDiscs n'étant pas conforme à la norme Compact Disc (CD), la lecture de ces disques sur cet appareil n'est pas garantie.

Emplacement des commandes

Appareil (haut)

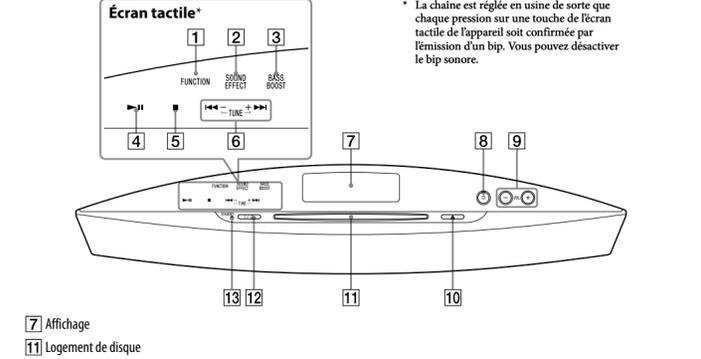

Appareil (avant)

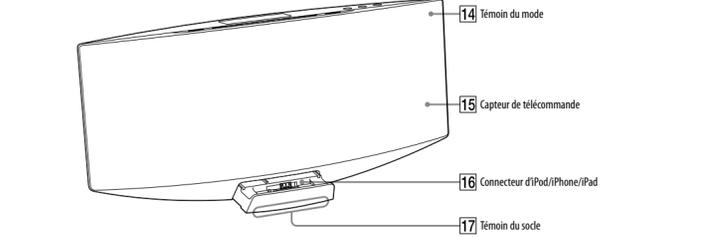


À propos du témoin du mode **14**

Le témoin du mode s'allume en différentes couleurs selon le mode utilisé. La couleur du témoin indique le mode qui est en cours.

La couleur du témoin de chaque mode est la même que celle de la touche FUNCTION correspondante qui se trouve sur la télécommande.

Mode	Touche sur la télécommande	Couleur du témoin
FM	FM	Rose
AM	AM	Bleu ciel
AUDIO IN	AUDIO IN	Ambre
CD	CD	Jaune
iPod	iPod	Blanc


Télécommande

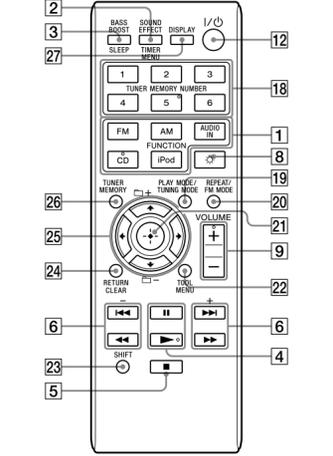

- 8** Touche (d'éclairage) Permet d'activer ou de désactiver le témoin du socle **17**.

- Dans ce manuel, les opérations sont principalement décrites en utilisant la télécommande. Les mêmes opérations peuvent, toutefois, être effectuées à l'aide des touches de l'appareil qui portent des noms identiques ou similaires.
- Le mode indiqué en rose sur la télécommande peut être activé à l'aide de la touche SHIFT **23**. Pour utiliser le mode indiqué en rose, maintenez appuyée la touche SHIFT **23**, puis appuyez sur la touche du mode indiqué en rose. Si vous appuyez sur la touche sans maintenir appuyée la touche SHIFT **23**, la chaîne active le mode indiqué en blanc.

Mise en service

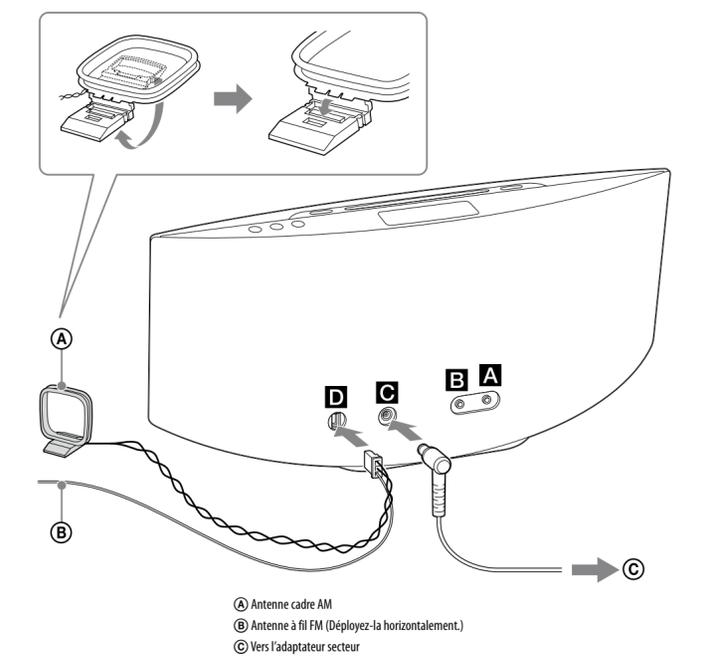

A Prise (casque)

Branchez le casque.

B Prise AUDIO IN

Branchez un élément audio en option.

C Alimentation (DC IN 19.5 V)



- Branchez le cordon d'alimentation sur l'adaptateur secteur.
- Connectez l'adaptateur secteur sur l'appareil, puis branchez le cordon d'alimentation dans une prise murale.

D Antennes

Trouvez l'emplacement et l'orientation offrant la meilleure réception, puis installez les antennes. Pour éviter de capter des parasites, éloignez les antennes du cordon d'alimentation.

Pour utiliser un iPod/iPhone/iPad

- Appuyez sur le centre du socle pour l'ouvrir.

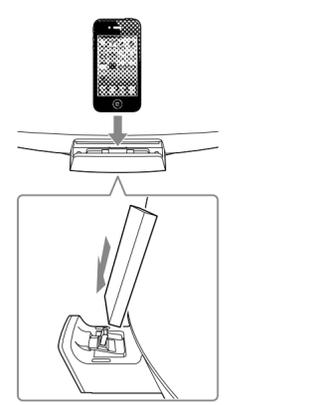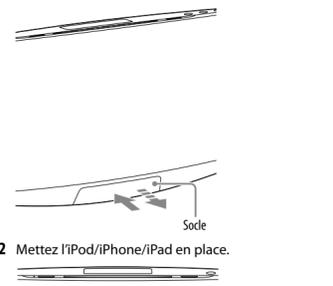


Remarque
Veuillez à ne pas laisser tomber l'appareil lorsque vous débranchez un iPod/iPhone/iPad du connecteur d'iPod/iPhone/iPad.

Opérations

Lecture d'un CD/disque MP3

- Passiez en mode CD. Appuyez sur CD FUNCTION **1** sur la télécommande ou appuyez plusieurs fois sur FUNCTION **1** sur l'appareil. Le témoin du mode s'allume en jaune.
- Insérez un disque. Insérez un disque dans le logement de disque, côté étiquette vers l'avant.

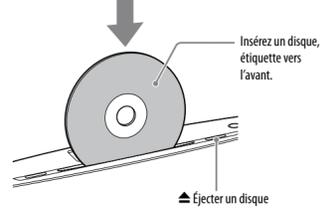

La lecture démarre automatiquement dès que « READING » disparaît.

Lorsque vous passez d'un mode quelconque au mode CD alors qu'un disque est déjà inséré dans le logement, appuyez sur **▶** **4** sur la télécommande ou sur **▶** **4** sur l'appareil pour démarrer la lecture.

- Remarques**
- Lorsque vous allumez la chaîne, le disque n'est pas attiré dans le logement tant que « NO DISC » n'apparaît pas sur l'écran. N'exécutez pas de pousser le disque tant que « NO DISC » n'apparaît pas.
 - Si vous ne parvenez pas à insérer le disque dans le logement même lorsque « NO DISC » est affiché sur l'écran, il se peut qu'un disque se trouve déjà dans le logement. Maintenez enfoncée la touche **▲** **10** pour éjecter le disque de manière forcée. Si la chaîne ne parvient toujours pas à éjecter le disque, adressez-vous au revendeur Sony le plus proche.
 - Si vous ne parvenez pas à éjecter le disque et que « LOCKED » s'affiche à l'écran, adressez-vous au revendeur Sony le plus proche.
 - N'insérez aucun disque de forme non-standard (en forme de cœur ou d'étoile ou carrés, par exemple). Le disque risquerait de tomber dans la chaîne et de l'endommager de manière irréversible.
 - Lorsque vous appuyez sur **▶** **10** sur l'appareil, puis que vous réinsérez le disque qui apparaît dans le logement, n'appuyez pas simplement sur le disque. Retirez le disque du logement, puis réinsérez-le.
 - N'éteignez pas la chaîne avec un disque à moitié inséré dans le logement. Cela risquerait de faire tomber le disque.
 - N'utilisez pas un disque sur lequel se trouve du ruban adhésif, des autocollants ou de la colle car cela peut provoquer un dysfonctionnement.
 - Tenez le disque par le bord lorsque vous l'éjectez. Ne touchez pas la surface.
 - N'insérez pas de disque de 8 cm avec un adaptateur. Cela risquerait de provoquer un dysfonctionnement de la chaîne.

Autres opérations

Pour	Appuyez sur
Mettre la lecture en pause	 4 (ou ▶ 4) sur l'appareil). Pour reprendre la lecture, appuyez à nouveau sur la touche.
Arrêter la lecture	■ 5 .
Sélectionner un dossier sur un disque MP3	+/- 25 .
Sélectionner une plage ou un fichier	◀ ▶ 6 .
Localiser un point d'un fichier	continuellement sur ◀ ▶ 6 (ou ◀ ▶ 6) sur l'appareil) pendant la lecture, et relâchez la touche au point désiré.
Sélectionner la lecture répétée	REPEAT 20 plusieurs fois jusqu'à ce que ou s'affiche.
Éjecter un disque	▲ 10 sur l'appareil.

Pour changer de mode de lecture

Appuyez plusieurs fois sur PLAY MODE **19** alors que le lecteur est arrêté. Vous pouvez sélectionner le mode de lecture normale (« F.LDR » pour tous les fichiers MP3 du dossier sur le disque), le mode de lecture aléatoire (« SHUF » ou « F.LDR SHUF » pour la lecture aléatoire de dossier) ou le mode lecture programmée (« PGM »).
* Lors de la lecture d'un disque CD-DA (audio), l'opération du mode de lecture F.LDR ou F.LDR SHUF est la même qu'en mode de lecture normale ou SHUF.

Remarques sur la lecture répétée

- indique que toutes les plages ou tous les fichiers sont répétés jusqu'à ce que vous arrêtez la lecture.
- indique qu'une seule plage ou qu'un seul fichier est répété jusqu'à ce que vous arrêtez la lecture.

Remarques sur le mode de lecture aléatoire

- Lorsque le mode de lecture aléatoire est réglé sur « SHUF », la chaîne lit de manière aléatoire toutes les plages ou tous les fichiers du dossier sélectionné.
- Lorsque vous éteignez la chaîne, le mode de lecture aléatoire sélectionné (« SHUF » ou « F.LDR SHUF ») est annulé et le mode de lecture revient au mode de lecture normale ou F.LDR.

- Remarques sur la lecture de disques MP3**
- Ne saisissez pas d'autres types de plage ou de fichier, ou des dossiers inutiles, sur un disque contenant des fichiers MP3.
 - Les dossiers sans fichier MP3 sont sautés.
 - La chaîne ne peut lire que des fichiers MP3 ayant l'extension de fichier « .mp3 ».
 - Même lorsque le nom de fichier porte l'extension « .mp3 », si le fichier réel est différent, la lecture de ce fichier peut produire un bruit fort qui pourrait endommager la chaîne et provoquer un dysfonctionnement.
 - Le nombre maximum de :
 - dossiers est de 999* (dossier racine compris)
 - fichiers MP3 est de 999
 - fichiers MP3 dans un seul dossier est de 250
 - niveaux de dossiers (arborescence des fichiers) est de 8
 - La compatibilité avec tous les logiciels d'encodage/écriture, appareils enregistreurs et supports d'enregistrement MP3 n'est pas garantie. Des disques MP3 incompatibles peuvent produire du bruit ou des interruptions de son ou ne pas être lus.
 - Cela comprend les dossiers qui ne contiennent aucun fichier MP3 ou autre. Le nombre de dossiers pouvant être reconnus par la chaîne peut être inférieur au nombre de dossiers réel, selon la structure des dossiers.

Lieu d'installation

- Ne placez pas la chaîne en position inclinée ou dans un endroit extrêmement chaud, froid, poussiéreux, sale ou humide, insuffisamment aéré, soumis à des vibrations, aux rayons directs du soleil ou à une lumière intense.
- Soyez attentif lorsque vous placez la chaîne sur des surfaces spécialement traitées (avec de la cire, huile, produit à polir, etc.) car cela peut tacher ou décolorer leur surface.
- Si vous déplacez directement la chaîne d'un endroit froid à un endroit chaud ou si vous la placez dans une pièce très humide, de l'humidité peut se condenser sur la lentille à l'intérieur du lecteur CD et provoquer un dysfonctionnement. Retirez alors le disque et laissez la chaîne allumée pendant une heure environ pour permettre à l'humidité de s'évaporer.

Accumulation de chaleur

- Il est normal que la chaîne chauffe pendant le fonctionnement et il n'y a pas lieu de s'en inquiéter.
- Ne touchez pas le coffret si vous avez utilisé continuellement la chaîne avec un volume sonore élevé car il se peut qu'il soit chaud.
- N'obstruez pas les orifices d'aération.

Enceintes

Ces enceintes ne sont pas magnétiquement blindées et peuvent causer une distorsion de l'image sur un téléviseur à proximité. Dans un tel cas, éteignez le téléviseur, attendez 15 à 30 minutes, puis rallumez-le.

Nettoyage du coffret

Nettoyez cette chaîne avec un chiffon doux légèrement imbibé d'une solution détergente douce. N'utilisez pas de tampons abrasifs, de poudre à récurer ou des solvants tels que diluants, benzine ou alcool.