



MARQUE: TEFAL

REFERENCE: 912502/2 CHAUF TOUS BIB

CODIC: 1796151

TEFAL®
Baby
HOME


2017/7050

LE CHAUFFE-BIBERON



Le Chauffe-Biberon

Voyant lumineux -
Rouge : mise en chauffe
Vert : bonne température
et fonction garde au chaud

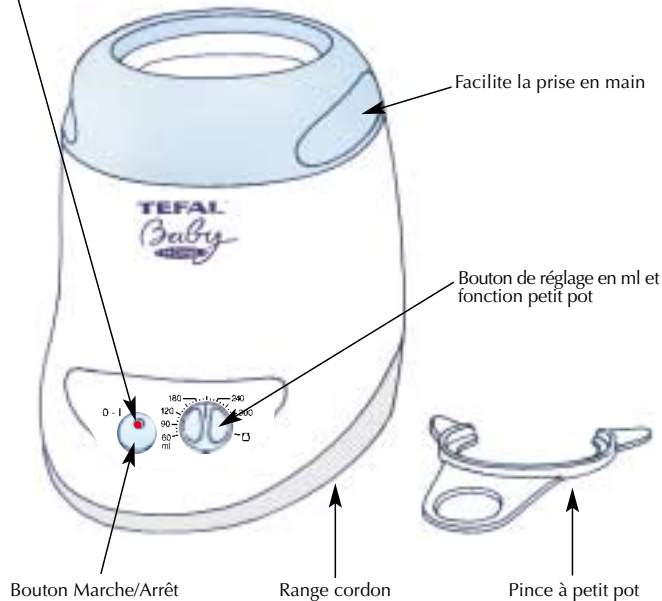


TEFAL a imaginé pour les jeunes mamans des appareils destinés à leur simplifier la vie. Ils allient haute technologie et praticité. Ils conjuguent esthétique et intelligence. Vous avez acquis Le Chauffe-Biberon de TEFAL, c'est un appareil performant, sûr et astucieux, il permet toujours d'obtenir la température idéale quelle que soit la quantité mise à chauffer. Cette température, qui peut vous sembler différente de vos habitudes, a été définie en collaboration avec des spécialistes de la petite enfance et de jeunes mamans. Enfin, Le Chauffe-Biberon de TEFAL s'adapte encore à l'évolution de l'enfant, puisqu'il peut aussi réchauffer les petits pots. **Voici comment utiliser cet appareil.**

AVANT TOUT

LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE D'EMPLOI AVANT UTILISATION ET SUIVRE SES CONSEILS. ♥ Garder l'appareil hors de portée des enfants. ♥ L'utiliser sur une surface plane. ♥ Ne jamais le brancher sans eau. ♥ Dérouler entièrement le cordon d'alimentation. ♥ Brancher sur une prise 230 volts avec prise de terre. ♥ La cuve doit toujours contenir de l'eau. En cas d'oubli, le voyant rouge s'allume et l'appareil s'arrête automatiquement, remplir alors la cuve d'eau froide, attendre 10 minutes et vider. Pour réutiliser l'appareil, se reporter à la partie "pour utiliser Le Chauffe-Biberon". ♥ A la première utilisation, un léger dégagement de fumée est possible. ♥ Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger. ♥ En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, s'adresser toujours directement à TEFAL ou à un centre service agréé par TEFAL. ♥

POUR UTILISER LE CHAUFFE-BIBERON

Placer le biberon d'eau dans la cuve. Verser de l'eau jusqu'à la bague bleue, soit à 1 cm du bord. Positionner le bouton de réglage sur la quantité de liquide à chauffer pour obtenir une température idéale. Appuyer sur marche/arrêt, le voyant rouge clignote.

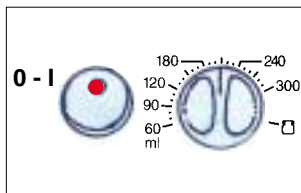

En quelques minutes, ce voyant passe au vert : le biberon est prêt.

Conseil : utiliser, pour le bain-marie et pour la préparation du biberon, de l'eau à température ambiante afin d'optimiser l'utilisation de l'appareil. Pour remplir le bain-marie, utiliser un biberon d'eau.

Remarque : les biberons préparés directement en mélangeant eau à température ambiante et poudre de lait doivent se réchauffer en

positionnant le bouton de réglage sur la quantité totale de liquide contenue dans le biberon (exemple : pour 150 ml d'eau + 30 g de poudre, placer sur 180 ml).

Fonction garde au chaud

Le biberon peut ainsi être gardé à température idéale pendant une heure environ. Passé ce délai, Le Chauffe-Biberon s'arrête automatiquement.

Pour arrêter Le Chauffe-Biberon, appuyer sur marche/arrêt, le voyant lumineux s'éteint.

Vérifier la bonne température du liquide en versant quelques gouttes sur le dos de la main.

Remarque : il est possible d'utiliser une fonction manuelle pour augmenter la rapidité de chauffe. Placer le bouton de réglage sur «petit pot» (ne pas tenir compte de la quantité de liquide). ATTENTION : ni la bonne température, ni la fonction «garde au chaud» ne sont garanties. Il est alors vivement recommandé de

contrôler la température du biberon. **En cas d'erreur de programmation :** éteindre Le Chauffe-Biberon, positionner le bouton sur la bonne quantité et rallumer l'appareil.

POUR RÉCHAUFFER LES PETITS POTS

Bien mélanger le contenu du petit pot. Placer le petit pot, sans son couvercle, dans la cuve à l'aide de la pince.

Verser de l'eau jusqu'à la bague bleue à l'aide d'un biberon, soit à 1 cm du bord.

Positionner le bouton de réglage sur la fonction petit pot.



Appuyer sur marche/arrêt, le voyant rouge clignote.

Conseil : remuer régulièrement le contenu du pot pour mieux

répartir la chaleur. Au bout de 6 minutes, vérifier la température du petit pot. S'il n'est pas prêt, remettre dans Le Chauffe-Biberon.















ATTENTION : pour cette fonction le voyant lumineux reste rouge clignotant.

Pour arrêter l'appareil, appuyer sur marche/arrêt, le voyant s'éteint.

CONSEILS D'ENTRETIEN : débrancher l'appareil, le laisser refroidir.

Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau. Nettoyer la cuve et l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide.

Attention : les dépôts de calcaire doivent être traités au vinaigre blanc. Le verser dans la cuve, à mi-hauteur, laisser reposer jusqu'à élimination complète du calcaire. Rincer abondamment et essuyer avec un chiffon humide.

Positions		Bouton M/A	Voyant
Chauffe-biberon 	Biberon à température ambiante verre ou plastique 	Appui <u>court</u> (impulsion)	 Rouge clignotement lent = en chauffe  Vert = biberon prêt (garde au chaud)  Rouge continu = problème de fonctionnement*
	Biberon froid verre ou plastique  et biberon à fond amovible 	Appui <u>long</u> (3 secondes)	 Rouge clignotement rapide = en chauffe  Vert = biberon prêt (garde au chaud)  Rouge continu = problème de fonctionnement*
Petit pot (Fonction express) 	Petits pots  Tous les biberons	Appui <u>court</u> (impulsion)	 Rouge clignotement lent = en chauffe  Rouge continu = problème de fonctionnement*

*Le voyant rouge indique un problème de fonctionnement, vous pouvez avoir rencontrer les problèmes suivants :

- Le produit a fonctionné sans eau ⇒ refroidir la cuve
- Entartrage trop important ⇒ détartrer l'appareil

NB : La fonction Express = Permet une chauffe + rapide mais l'appareil fonctionne en mode manuel, et vous devez contrôler vous-même la température du biberon ou du petit pot en testant sur le dos de la main (Attention : la bonne température et la fonction "garde au chaud" ne sont plus garanties, il ne faut donc pas laisser trop longtemps chauffer les aliments).

GARANTIE 2 ANS pour tout défaut de fabrication à partir de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas les détériorations liées à un usage anormal ou abusif, ni à un démontage de l'appareil. Puissance et tension sont indiquées sur l'appareil. Si le câble d'alimentation est endommagé, il ne doit être remplacé que par un atelier de réparation reconnu par le fabricant, car des outils spéciaux sont nécessaires. La société TEFAL se réserve le droit de modifier à tout moment, dans l'intérêt du consommateur, caractéristiques ou composants du produit.