













MARQUE : TEFAL












REFERENCE : EF351412 FONDUE 8







CODIC : 8862931

# fondue



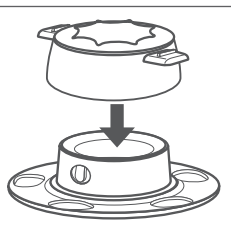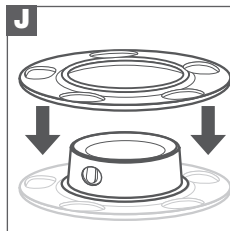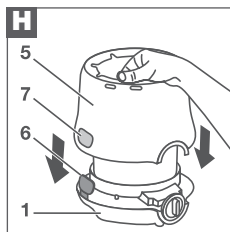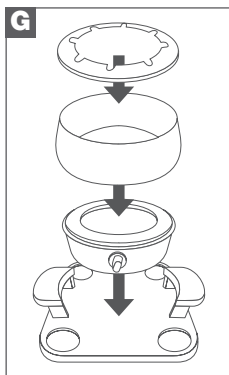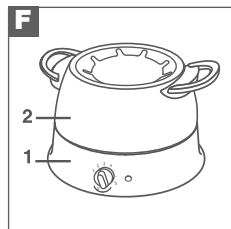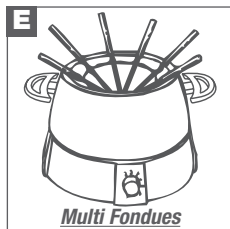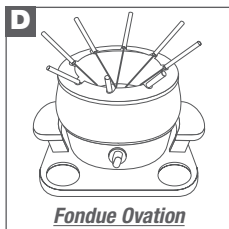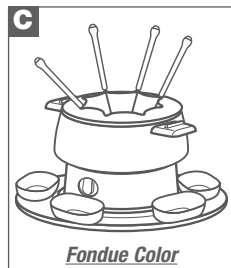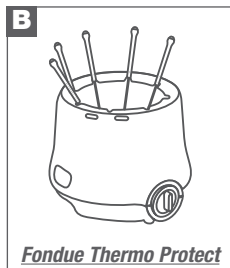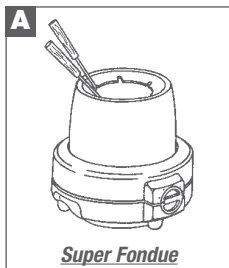

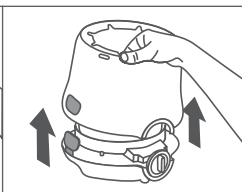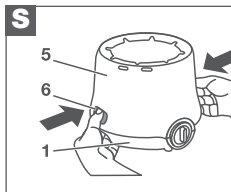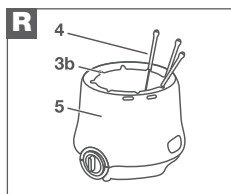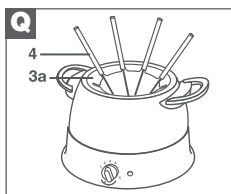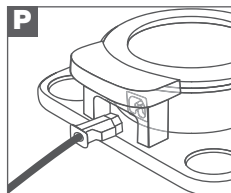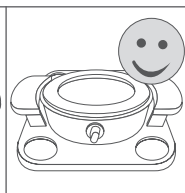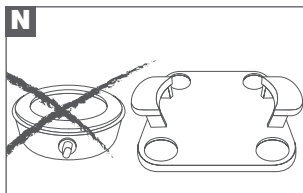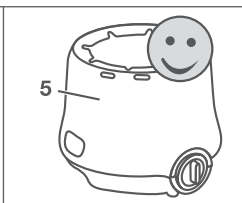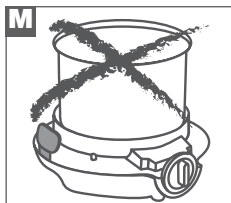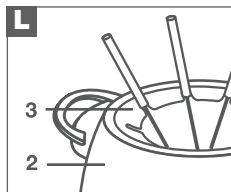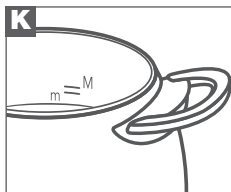

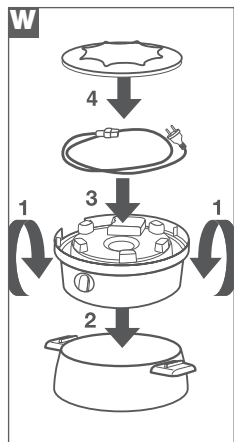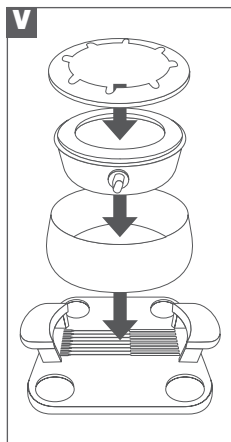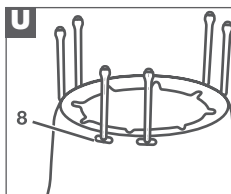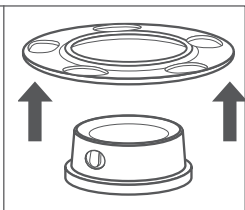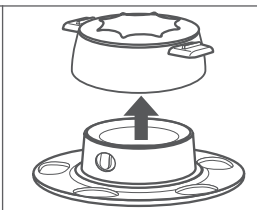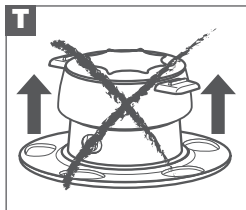

Merci d'avoir acheté cet appareil. Lire attentivement et garder à portée de main les instructions de cette notice, commune aux différentes versions suivant les accessoires livrés avec votre appareil.

Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique.

Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basse Tension, Compatibilité Electromagnétique, Matériaux en contact des aliments, Environnement...).

Notre société se réserve le droit de modifier à tout moment, dans l'intérêt du consommateur, les caractéristiques ou composants de ses produits.

Tout aliment solide ou liquide entrant en contact avec les pièces marquées du logo  ne peut être consommé.

## Prévention des accidents domestiques

• Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- **Ne pas toucher les surfaces chaudes de l'appareil.**
- **Ne jamais brancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.**
- **La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement.**
- **Si un accident se produit**, passez de l'eau froide immédiatement sur la brûlure et appelez un médecin si nécessaire.

Les fumées de cuissons peuvent être dangereuses pour des animaux ayant un système de respiration particulièrement sensible, comme les oiseaux. Nous conseillons aux propriétaires d'oiseaux de les éloigner du lieu de cuisson.

## Contenance

### Super Fondue (A)

- **Huile** : de 0,75 litre minimum à 1 litre maximum (suivant les repères)
- **Bouillon** : de 1 litre à 1,5 litre maximum

### Fondue Thermo Protect (B)

- **Huile** : de 1 litre minimum à 1,25 litre maximum (suivant les repères)
- **Bouillon** : de 1,5 litre d'eau maximum avec les ingrédients (autonomie d'une heure)

### Fondue Color (C) et Fondue Ovation (D)

- **Huile** : de 1 litre minimum à 1,25 litre maximum (suivant les repères)
- **Bouillon** : 1,5 litre d'eau maximum

## **Multi Fondues** (E)

- **Huile** : de 1 litre minimum à 1,25 litre maximum (suivant les repères)
- **Bouillon** : 2 litres d'eau maximum avec les ingrédients (autonomie d'une heure)

F

## **Montage et préchauffage**

Avant la première utilisation : enlever tous les emballages, autocollants ou accessoires divers à l'intérieur comme à l'extérieur de l'appareil.

### **Pour les modèles Super Fondue et Thermo Protect :**

**Attention !** Avant d'utiliser pour la première fois votre appareil, enlever l'intercalaire situé sous le caquelon. Pour cela :

1. *Dégager la couronne supérieure du socle en poussant vers le centre les deux ergots situés sous les poignées du socle et en soulevant en même temps la couronne.*
2. *Retirer le caquelon.*

Laver le caquelon (2) (suivre les instructions du paragraphe "Après utilisation").

Passer un chiffon doux huilé sur la face intérieure du caquelon (2).

Poser le caquelon (2) sur la base de l'appareil (1) (F).

**Pour le modèle Super Fondue :** poser le caquelon, puis clipser la couronne supérieure sur le socle.

**Pour le modèle Fondue Ovation :** veiller à bien positionner la base chauffante dans le logement du plateau prévu à cet effet, puis positionner le caquelon dessus (G).

**Pour le modèle Thermo Protect :** veiller à bien positionner les orifices (7) de la coque plastique (5) en face des clips (6) de la base (1) (H).

**Pour le modèle Fondue Color :** veiller à bien positionner le plateau sur le logement de la base chauffante prévu à cet effet, puis positionner le caquelon sur la base chauffante (J).

**Veiller à ce que le caquelon soit stable et bien positionné sur la base de l'appareil. N'utiliser que le caquelon fourni avec l'appareil ou acquis auprès du centre de service agréé.**

**Ne jamais interposer de papier d'aluminium ou tout autre objet entre le caquelon et la résistance.**

### **Pour éviter de détériorer le caquelon :**

**Utiliser le caquelon uniquement sur le support pour lequel il a été conçu (ex. : ne pas le mettre dans un four, sur le gaz ou une plaque électrique...).**

Placer l'appareil sur une surface propre, plane et ferme, à l'emplacement où il sera utilisé lors du repas.

Eviter de l'utiliser sur un support souple, de type nappe "Bulgomme".

**Ne jamais placer l'appareil directement sur un support fragile (table en verre, nappe, meuble verni...).**

### Conseils importants en utilisation FONDUE A L'HUILE :

- Toujours utiliser une nouvelle huile.
- Ne pas faire de mélange d'huiles.
- Ne jamais mettre de l'eau dans l'huile ou autre corps gras.
- Ne pas rajouter d'herbes de Provence ou d'assaisonnements dans l'huile.
- Nous vous recommandons les huiles de tournesol, d'arachide ou de type végétaline.
- Ne pas utiliser d'huiles aromatisées avec des ingrédients (exemple : pépins de raisins ou herbes de Provence).

**Si le caquelon a été lavé, bien le rincer et bien le sécher avant de l'utiliser.**

Remplir le caquelon (2).

**Lors du remplissage du caquelon, respecter impérativement les niveaux minimum et maximum indiqués à l'intérieur du caquelon (les quantités sont indiquées pour chaque modèle au début du mode d'emploi) (K).**

Pour les fondues à l'huile ou au bouillon, placer le support à fourchettes (3) sur le caquelon (2) (selon modèle) (L).

*Le support à fourchettes (3) n'est pas nécessaire pour la fondue savoyarde, la fondue provençale et la fondue au chocolat (selon modèle).*

***Pour le modèle Fondue Thermo Protect : ne jamais faire chauffer le produit sans la coque plastique Thermo Protect (5) (M).***

***Pour le modèle Fondue Ovation : ne jamais faire chauffer le produit lorsqu'il n'est pas positionné sur son plateau bois (N).***

***Pour les modèles Fondue Color et Fondue Ovation : ne pas utiliser les ramequins pour cuire des aliments, ou sur une source de chaleur.***

Dérouler entièrement le cordon.

**Vérifier que l'installation électrique est compatible avec la puissance et la tension indiquées sous l'appareil.**

**Ne brancher l'appareil que sur une prise avec terre incorporée.**

**Veiller à l'emplacement du cordon avec ou sans rallonge, prendre toutes les précautions nécessaires afin de ne pas gêner la circulation des convives autour de la table de telle sorte que personne ne s'entrave dedans.**

**Si une rallonge électrique est utilisée, elle doit être avec prise de terre incorporée.**

**Produits avec cordon amovible : si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble ou un ensemble spécial disponible auprès du fabricant ou de son service après vente.**



**Produits avec cordon fixe : si le câble de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.**

Brancher le cordon sur l'appareil (selon modèle), puis brancher sur le secteur : le voyant lumineux s'allume (selon modèle).

***Pour le modèle Fondue Ovation :*** passer le cordon par l'intérieur de la poignée du plateau bois et veiller à ce qu'il soit bien connecté (P).

**Ne jamais brancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.**

*Si utilisation de l'appareil au centre de la table, le mettre hors de portée des enfants.*

**Pour éviter la surchauffe de l'appareil, ne pas le placer dans un coin ou contre un mur.**

**Ne jamais utiliser l'appareil à vide.**

Régler le thermostat et laisser préchauffer l'appareil selon les indications de la recette choisie.

*A la première utilisation, un léger dégagement d'odeur et de fumée peut se produire pendant les premières minutes.*

**Ne jamais utiliser l'appareil sans surveillance.**

**Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.**

## Cuisson

Après le préchauffage, l'appareil est prêt à être utilisé.

**Ne pas déplacer le produit avec l'huile chaude.**

**Cet appareil n'est pas une friteuse. Il est donc totalement exclu de réaliser des frites, des beignets... dans le caquelon.**

Régler le thermostat sur la position de votre choix ou selon les indications de la recette.

Chaque convive dépose dans le caquelon sa fourchette piquée de l'aliment à cuire.

*Selon la recette, les fourchettes (4) sont maintenues par le support à fourchettes (3a) (Q) ou dans la partie supérieure (3b) de la coque plastique (5) pour la fondue Thermo protect (R).*

**Vérifier que les aliments à cuire soient bien égouttés.**

**Si vous utilisez des produits surgelés, vérifier que ceux-ci soient parfaitement décongelés.**

Laisser cuire selon les indications de la recette ou le degré de cuisson souhaité.

**Ne pas poser d'ustensile de cuisson sur les surfaces de cuisson de l'appareil.**

**Ne pas toucher les parties métalliques de l'appareil en chauffe ou en fonctionnement car elles sont très chaudes.**

A la fin de la cuisson, l'appareil est chaud : le manipuler avec précaution (l'appareil avec de l'huile chaude ne doit pas être déplacé).

Ne jamais laisser l'appareil en utilisation sans surveillance.

### **Pour conserver les qualités anti-adhésives du revêtement du caquelon :**

- Ne pas frotter la fourchette au fond du caquelon pour ne pas le rayer.
- Ne pas couper directement dans le caquelon.
- Utiliser de préférence une spatule en bois lors de la préparation de la recette.

## **Après utilisation**

Placer le thermostat sur la position mini.

Débrancher le cordon du secteur, puis le déconnecter de l'appareil (selon modèle) : le voyant s'éteint (selon modèle).

Laisser refroidir l'appareil.

**En fin de cuisson, ne pas poser le caquelon sur une surface fragile, ne pas poser le caquelon sous l'eau.**

**Ne pas manipuler l'appareil avant son complet refroidissement.**

Retirer le caquelon de la base de l'appareil et le vider.

***Pour le modèle Super Fondue :*** dégager la couronne supérieure du socle en poussant vers le centre les deux ergots situés sous les poignées du socle et, en soulevant en même temps la couronne, retirer ensuite le caquelon.

***Pour le modèle Fondue Thermo protect :*** dégager la coque plastique (5) de la base (1) en poussant les 2 clips (6) situés au dessus des poignées de la base (1). Retirer le caquelon (S).

***Pour le modèle Fondue Color :*** retirer les ramequins du plateau puis retirer le plateau. Ne jamais utiliser le plateau pour retirer le caquelon (T).

Laver le caquelon, le support à fourchettes (selon modèle), la coque plastique Thermo Protect (selon modèle), les fourchettes, les ramequins et le plateau bois (selon modèle) avec une éponge, de l'eau chaude et du liquide vaisselle.

*Le caquelon peut passer au lave-vaisselle.*

### ***Pour le modèle Fondue Ovation : précaution pour le nettoyage du plateau bois***

- Chaque plateau bois est un élément naturel unique. Plus ou moins perméable selon sa porosité, un plateau bois immergé dans l'eau pendant le nettoyage peut se fissurer ou éclater.
- Laver le plateau bois avec une éponge, de l'eau chaude et du liquide vaisselle.
- Rincer avec une éponge humide. Puis sécher.
- **Ne jamais plonger ou laisser tremper le plateau bois dans l'eau.**

- Ne jamais mettre le plateau bois au lave vaisselle.
- Ne jamais utiliser d'éponge métallique, ni de poudre à récurer.

Ne pas utiliser d'éponge métallique, ni de poudre à récurer afin de ne pas endommager les surfaces de cuisson (ex : revêtement antiadhésif...).

Si des aliments ont brûlé, laisser tremper le caquelon quelque temps dans de l'eau avant de le laver.

Après une fondue savoyarde, nous vous recommandons de remplir d'eau le caquelon et de le laisser tremper une nuit avant de le nettoyer.

**Après lavage, bien rincer et bien sécher le caquelon avant de l'utiliser.**

La résistance ne se nettoie pas.

Si elle est vraiment sale, la frotter avec un chiffon sec quand elle est froide.

La base plastique de la résistance peut se nettoyer avec une éponge.

**L'appareil ne doit pas être immergé. Ne jamais plonger dans l'eau l'appareil ni le boîtier de commande ni le cordon.**

**Pour le modèle Fondue Thermo Protect** : les orifices (8) situés au dessus de la coque servent à ranger les fourchettes après utilisation (U).

**Pour le modèle Fondue Ovation** : les fourchettes se rangent dans le plateau bois (V).

**Pour le modèle Fondue Color (VV)** :

- la base se range à l'envers (1), à l'intérieur du caquelon (2) ;
- le support fourchettes (4), ainsi que le cordon (3), se rangent sous la base chauffante.

Tenir l'appareil rangé hors de portée des enfants.

## Participons à la protection de l'environnement !

- ① Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.
- ➡ Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre de service agréé pour que son traitement soit effectué.

