



MARQUE: THOMSON

REFERENCE: VDS 39-2

CODIC: 1516213



*Guide d'utilisation
pour votre lave-vaisselle*

THOMSON®

Comment faisiez-vous avant ?

Sommaire

Pages

1 - Présentation de votre lave-vaisselle	4-5
2 - Protection de l'environnement	6
Recyclage de votre emballage.....	6
Recyclage de votre ancien lave-vaisselle.....	6
Lavage économique et écologique	6
A titre indicatif	6
3 - A faire avant votre 1ère utilisation	7
Réglage de l'adoucisseur.....	7
Remplissage du réservoir à sel régénérant	8
Repérage du niveau de sel régénérant.....	8
Produit de rinçage - Produit de lavage	9
4 - Disposition de votre vaisselle	10
Votre panier inférieur - Votre panier supérieur	10-11-12
5 - Sélection d'un programme de lavage	12
Mise sous tension de votre lave-vaisselle.....	12
Sélection d'un programme classique	12-13
Départ du cycle de lavage	14
Sélection d'un départ différé du programme.....	14
Annulation d'un programme - Fin d'un programme ...	14
6 - Choix d'une option	14
7 - Entretien courant	15
Nettoyage et entretien	15
8 - Remèdes en cas d'anomalies	16-17
9 - Indications pour laboratoire d'essais	18
Réglage électronique de la dureté de l'eau	18
10 - Service après vente	20
11 - Relations consommateurs	20



Précaution d'emploi



Protection de l'environnement



Conseils, astuces et remarques

Chère cliente, Cher client,


Merci de votre confiance dans les produits **THOMSON**[®].

Depuis 1893 l'Electroménager THOMSON a pour vocation de mettre au service des consommateurs des appareils fiables, simples, bien conçus et porteurs des dernières innovations. Forts de notre appartenance à un groupe puissant et assurés du soutien de nos six usines françaises, nous avons tout mis en oeuvre pour que le produit qui se trouve aujourd'hui en votre possession, vous apporte pleine et entière satisfaction.

Lisez attentivement cette notice d'utilisation. Elle vous permettra de découvrir tous les avantages de cet appareil et d'en tirer le meilleur parti.

Le Directeur de la Marque

Présentation de votre lave-vaisselle

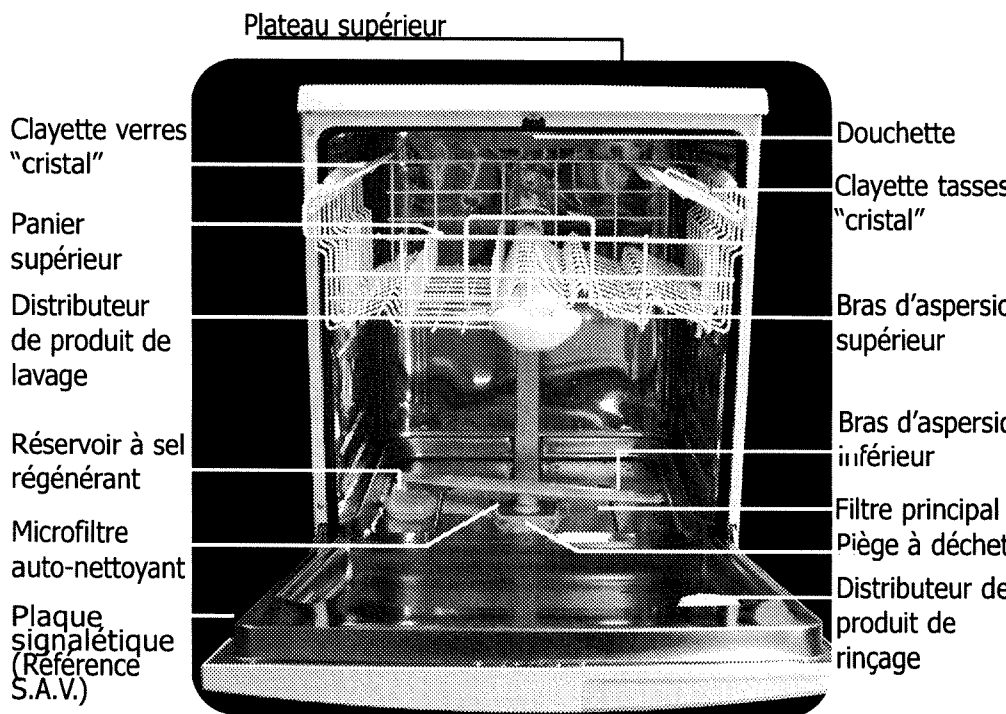


La photo ci-dessus, panier inférieur retiré, vous permet de visualiser les principaux éléments décrits dans cette notice d'utilisation.

Votre lave-vaisselle THOMSON est équipé de sécurités de systèmes qui vous mettent à l'abri de toute inondation :

- La **SÉCURITÉ ANTI-DÉBORDEMENT**. Ce système active automatiquement la pompe de vidange si le niveau d'eau dans la cuve atteint une hauteur anormale.


Présentation de votre lave-vaisselle

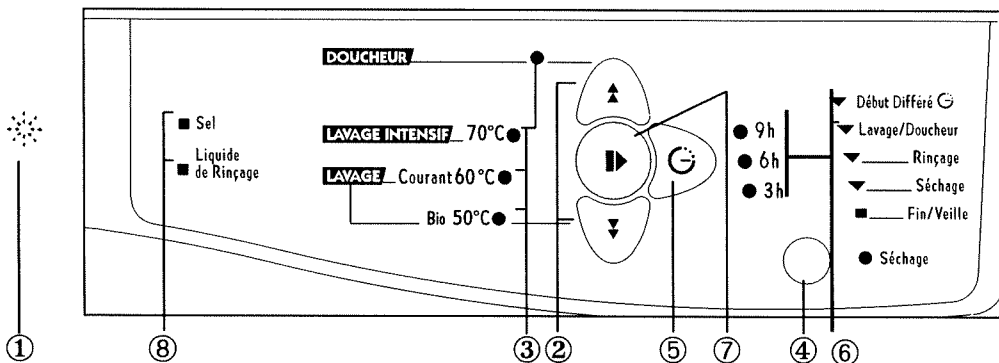

- ① **MARCHE/ARRÊT :** Appuyez sur cette touche pour mettre votre lave-vaisselle sous tension.
- ② **TOUCHES DE SÉLECTION DE PROGRAMMES :** Appuyez sur l'une ou l'autre touche pour choisir votre programme.
- ③ **VOYANTS PROGRAMME :** Le voyant allumé vous indique le programme sélectionné.
- ④ **TOUCHE OPTION SÉCHAGE :** Appuyez sur cette touche si vous désirez obtenir un séchage condenseur.
- ⑤ **PROGRAMME ET DEPART DIFFERE** Appuyez sur cette touche pour différer le départ du programme.
- ⑥ **INDICATEUR PROGRAMME ET DEPART DIFFERE:** Ils vous indiquent le temps du programme, le temps de départ différé et le réglage de la dureté de l'eau
- ⑦ **"DÉPART/ANNULATION" :** Appuyez sur cette touche. Le programme commence. Maintenez cette touche appuyée pendant 2 secondes. Le programme s'annule.
- ⑧ **VOYANTS INDICATEURS :** Ils vous indiquent le manque de produit : Sel régénérant, produit de rinçage.

Protection de l'environnement

Recyclage de votre emballage

 **Attention :** Tenez tous les matériaux d'emballage hors de portée des enfants (ex. : sacs en plastique, polystyrène etc.) car ils peuvent être dangereux pour les enfants : Risque d'étouffement.

La récupération et le retraitement de l'emballage permettent d'économiser les matières et de réduire le volume des déchets. Remettez votre emballage au centre de recyclage le plus proche. Renseignez-vous auprès de la mairie de votre ville.

Recyclage de votre ancien lave-vaisselle

Si vous souhaitez vous débarrasser de votre ancien appareil, rendez-le totalement inutilisable. Détruisez le système de fermeture de porte afin que celle-ci ne ferme plus (des enfants peuvent s'enfermer en jouant à l'intérieur de l'appareil - risque d'étouffement).

Coupez le câble d'alimentation électrique après avoir enlevé la fiche de la prise de courant. Apportez votre lave-vaisselle hors service au centre de recyclage le plus proche. Renseignez-vous auprès de la mairie de votre ville.

Lavage économique et écologique

Ne prélevez pas votre vaisselle à la main (consommation d'eau inutile). Exploitez pleinement les capacités de votre lave-vaisselle. Le lavage sera économique et écologique. Choisissez toujours un programme de lavage adapté au type de vaisselle et en fonction de son degré de salissures.

Evitez les surdosages de détergents, de sel régénérant et de liquide de rinçage. Observez les recommandations inscrites dans cette notice (pages 8 - 9) ainsi que les indications mentionnées sur les emballages de produits.

Assurez-vous du bon réglage de l'adoucisseur d'eau (voir page 7).

A faire avant la première utilisation

Réglage de l'adoucisseur



1 - Le réglage de l'adoucisseur doit être effectué correctement pour optimiser la consommation de sel et pour obtenir un résultat de lavage sans traces.

2 - Pour cela : Renseignez vous auprès de votre service local de distribution des eaux pour connaître le degré de dureté d'eau.

OU mesurez la dureté de l'eau au robinet en utilisant la bandelette "Aqua-test" fournie avec votre lave-vaisselle et reportez vous au tableau ci-dessous pour connaître la plage de réglage à sélectionner.

3 - Ajuster le réglage, à l'aide du curseur placé sur le côté gauche à l'intérieur de la cuve, en le positionnant bien en face du chiffre retenu, en fonction de la dureté d'eau.

Besoin
de sel

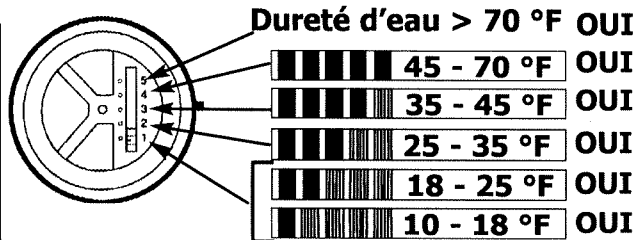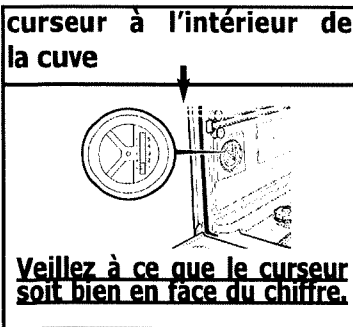


Si eau douce **PAS DE SEL** 0 - 10 °F **NON**



Important : Dans le cas où le réglage de l'adoucisseur ne nécessite pas de sel régénérant, il est tout de même impératif de remplir le réservoir à sel avec de l'eau lors de la mise en service. En cas de déménagement ou après une modification de l'alimentation en eau de votre lave-vaisselle, ajuster de nouveau le réglage de l'adoucisseur.

A faire avant la première utilisation


Remplissage du réservoir à sel régénérant

 **Ne jamais verser de détergent dans ce réservoir, vous détruiriez l'adoucisseur.**


Cette opération de remplissage doit s'effectuer juste avant de lancer un programme.

Le remplissage en sel est indispensable pour régénérer les résines qui adoucissent l'eau en la débarrassant de son calcaire, sauf si l'eau du réseau est suffisamment douce (voir "réglage de l'adoucisseur").

Réservoir à sel

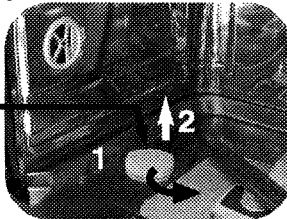


- Dévissez et enlevez le bouchon du réservoir à sel.
- Utilisez l'entonnoir pour verser.
- Remplissez le réservoir avec **du sel régénérant** spécialement conçu pour lave-vaisselle.

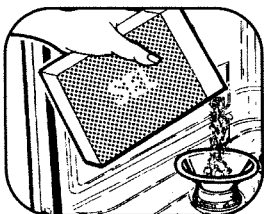


 **Ne pas utiliser de sel de cuisine.**

- La première fois, complétez avec de l'eau jusqu'au bord du réservoir.

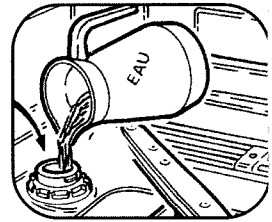


- Revisez bien à fond le bouchon du réservoir à sel.

 **En cas de débordement du sel régénérant lors du remplissage, il est recommandé d'enlever les cristaux de sel pour éviter l'oxydation de la cuve.**

Repérage du niveau de sel régénérant

Le voyant indicateur SEL :


Il s'éclaire lorsqu'il faut ajouter du sel. Après un remplissage de sel régénérant, il peut rester allumé jusqu'à ce que le sel soit suffisamment dissout, en général après un cycle (ou si le remplissage n'est pas complet) par exemple lors de la mise en service avec l'échantillon.

 *Dans le cas d'une eau particulièrement douce et ne nécessitant pas l'utilisation de sel régénérant, le voyant SEL reste éteint.*


A faire avant la première utilisation

Produit de rinçage (indispensable pour un bon fonctionnement)

Remplissage

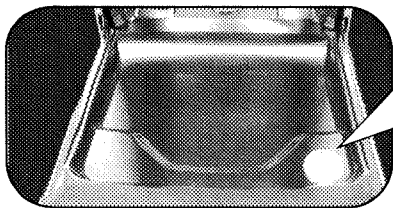


A la mise en service, remplissez jusqu'à affleurer le haut du levier de réglage. Versez au minimum la totalité de l'échantillon de produit de rinçage fourni.

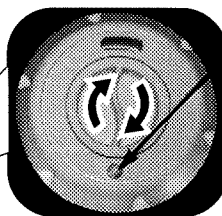

Opaque : Reste du produit

Brillant : Réservoir vide

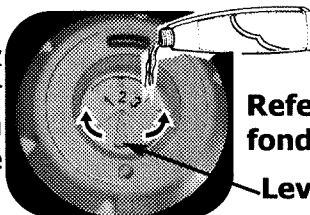

Refermez bien à fond

Lever de réglage

Contenance : 120 ml (1 verre environ)



En cas de débordement du produit lors du remplissage, épongez l'excès pour éviter la formation de mousse.

Réglage (si besoin)


Le réglage d'origine est au centre (position moyenne : repère 2). Après quelques cycles, en cas de traces ou de mauvais séchage, vous pouvez ajuster le réglage au moyen du levier de réglage :

- repère 1 pour diminuer le dosage,
- repère 3 pour l'augmenter.


Le voyant indicateur produit de rinçage : Il s'éclaire lorsqu'il faut ajouter du produit de rinçage.

Avant de lancer un programme de lavage, disposez la **pastille** dans le compartiment extérieur.

OU tirez le distributeur pour approvisionner en **lessive poudre** ou **liquide** et remplissez jusqu'au **repère min.** pour une vaisselle peu sale
repère max. pour une vaisselle sale
Fermez le distributeur.

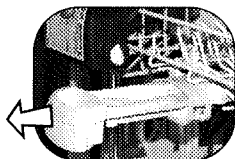

poudre ou liquide

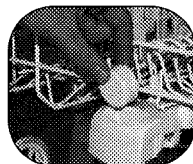

pastille



TRES IMPORTANT :
Conservez tous ces produits hors de portée des enfants et à l'abri de l'humidité.

Produit de lavage


Pour faciliter le chargement de la lessive, le distributeur à produits de lavage est situé en face avant du panier supérieur.

Utilisez des **produits de lavage spécialement conçus pour lave-vaisselle.**

Disposition de votre vaisselle

Votre panier inférieur

Disposez votre vaisselle de façon à ce que l'eau puisse circuler librement et asperger tous les ustensiles.

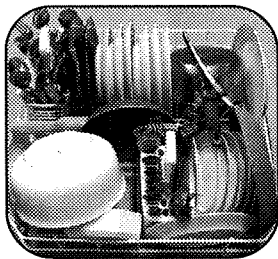

Ce panier reçoit : les assiettes, les couverts, les plats, les poêles, les casseroles.



Placez les plats, les poêles de grand diamètre sur les côtés.

Évitez d'intercaler, d'accoler et de superposer les assiettes plates et creuses.

Disposez de préférence à la suite les assiettes de même forme. Placez les assiettes creuses à l'arrière, dans les picots hauts.

Si vos couverts ou vos plats sont trop grands modifier le réglage en hauteur du panier supérieur (si il est réglable).

❶ les picots rabattables facilitent le rangement de vos grands récipients.

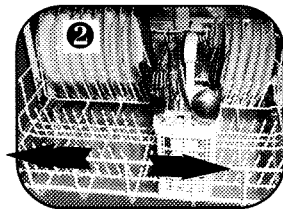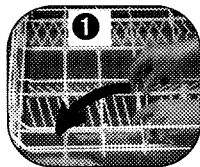


⚠ **Aucun objet ne doit gêner la rotation des bras de lavage (queue de casserole, couverts)**

Vos paniers à couverts coulissants

Ils peuvent être disposés à n'importe quel endroit du panier inférieur. Ainsi vous pouvez effectuer des chargements divers en fonction des pièces de vaisselle.

Des grilles amovibles sont à votre disposition si vous souhaitez un chargement des couverts ordonné. Pour un lavage et un séchage optimum, utiliser ces grilles de séparation en totalité ou partiellement.

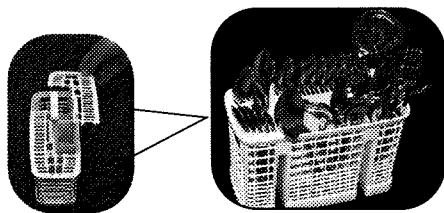

Les couverts

- Orientez-les le manche vers le bas.
- Évitez de laver dans votre lave-vaisselle les couverts dotés d'un manche en corne.
- Séparez l'argenterie des autres métaux en utilisant la grille de séparation.



Note importante :

Pour des raisons de sécurité nous recommandons de disposer les couteaux à bouts pointus la pointe en bas dans les paniers à couverts (risque d'accident).

Les couteaux à longue lame et autres ustensiles de cuisine acérés doivent être placés à plat dans le panier supérieur.

Disposition de votre vaisselle

Votre panier supérieur

Ce panier est destiné plus particulièrement à recevoir : les verres, les tasses, les ramequins, les petits saladiers, les bols, les soucoupes etc...

Rangez votre vaisselle de façon méthodique afin de gagner de la place (rangée de verres, de tasses, de bols etc...).

• **Orientez le creux des verres, des tasses, des bols vers le bas.**

Vous pouvez ranger également tasses, louches etc... sur les supports escamotables.



verres à pied	assiettes dessert, verres	bols tasses saladiers	tasses, grands verres
------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------------


Le chargement de grands plats dans le panier inférieur nécessite le réglage du panier supérieur en position haute. Le réglage peut être effectué panier chargé.

↑ ① **Réglage en POSITION HAUTE :**

Soulevez lentement votre panier jusqu'à entendre le premier **clac** de chaque côté.

↶ ② **Réglage en POSITION BASSE :**

Soulevez votre panier à fond des deux côtés (**clac**) et accompagnez le ensuite vers le bas.

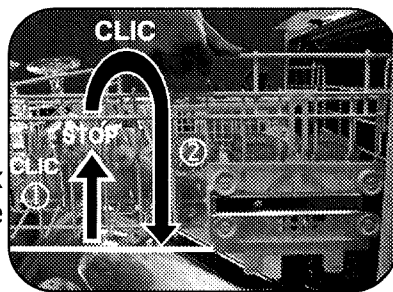

Déchargement de la vaisselle

Videz d'abord votre panier inférieur pour éviter de faire tomber d'éventuelles gouttes d'eau du panier supérieur sur le panier inférieur.



Vérifiez que le réglage des deux glissières est à la même hauteur.

Disposition de votre vaisselle




Vaisselle non appropriée pour le lavage en machine

- Les planches à découper en bois,
- Les ustensiles en acier oxydable ou en plastique non résistant à la chaleur,
- Les objets en étain et en cuivre,
- La vaisselle et les couverts collés,
- Les couverts avec manches en bois, en corne ou en nacre,
- Porcelaine antique ou peinte à la main.

Lors d'achat de vaisselle, verres, couverts, faites-vous confirmer qu'ils sont bien appropriés à un lavage en machine.

Sélection d'un programme de lavage

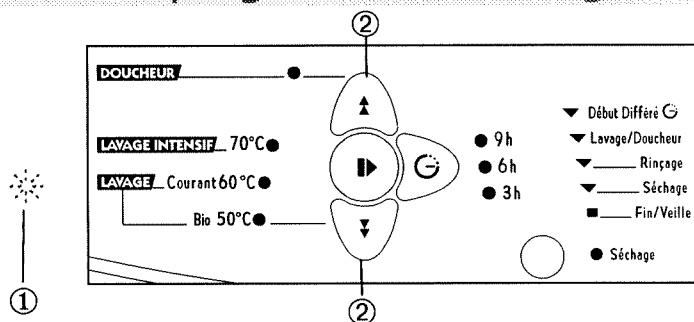

① Mise sous tension de votre lave-vaisselle




Vérifiez que votre cordon électrique est branché et votre robinet d'eau ouvert.

Le voyant allumé indique le programme sélectionné.

Le programme sélectionné reste mémorisé après une coupure de courant ou appui sur la touche "Marche/Arrêt".

② Sélection d'un programme

Après avoir mis l'appareil sous tension choisissez votre programme en

appuyant sur la touche . Les voyants défilent, à chaque appui, dans l'ordre "Lavage Bio 50°C" à "Doucheur" ; dans l'ordre inverse si vous appuyez sur

la touche .

Sélection d'un programme de lavage

Doucheur

Ce cycle très court, sans utilisation de lessive, permet de réhumidifier votre vaisselle en attente du lavage si celui-ci n'a lieu que le lendemain ou le surlendemain.

Lavage Intensif 70°C

Recommandé pour une vaisselle très sale avec une grande quantité de résidus desséchés et adhérents : graisse, sauce, salissures cuites, friture, gratin... Vaisselle de tous les jours et vaisselle de cuisson.

Ce programme est particulièrement adapté aux lessives "poudre ou liquide".

Lavage Courant 60°C

Recommandé pour une vaisselle sale avec une quantité normale de résidus desséchés et adhérents : vaisselle de tous les jours.

Ce programme est particulièrement adapté à la lessive "pastille".

Lavage Bio 50°C

Recommandé pour une vaisselle peu sale, non grasse avec une faible quantité de résidus peu adhérents : service à café, à desserts ou vaisselle de tous les jours.


Lavage Bio 50°C + touche "séchage condenseur" sélectionnée

Programme économique basse température adapté à tous les cas de salissures de votre vaisselle. Pour compenser la faible consommation d'énergie - basse température - le lavage est prolongée. Par conséquent, l'utilisation de ce programme est conseillée en soirée.

A titre indicatif : (suivant séchage*).

	eau*	Electricité
Lavage Intensif 70°C	17/18 L.	1,80 Kwh
Lavage Courant 60°C	17/18 L.	1,55 Kwh
Bio 50°C	17/18 L.	1,38 Kwh
Doucheur	5 L.	0,1 Kwh

Sélection d'un programme de lavage

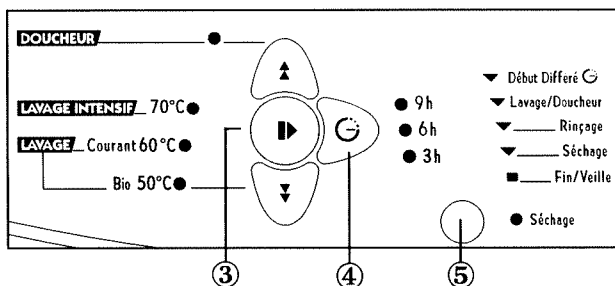

③ Départ du cycle de lavage

Après avoir mis l'appareil sous tension (touche Marche ①) choisissez votre programme en appuyant sur la touche . Les voyants défilent, à chaque appui, dans l'ordre "Lavage Bio 50°C" à "Doucheur"; dans l'ordre inverse si vous appuyez sur la touche . Le voyant allumé indique le programme sélectionné. Le programme sélectionné reste mémorisé après une coupure de courant ou appui sur la touche "Marche/Arrêt".

Cette touche ne reste pas enfoncée.

④ Sélection d'un Départ différé du programme

Après avoir sélectionné un programme appuyez sur la touche "Départ Différé" si vous souhaitez un décalage de 3 h, une deuxième fois pour 6 h. une troisième fois pour 9 h. Le voyant allumé correspond au temps différé sélectionné. Le quatrième appui sur la touche "Départ Différé" sélectionne un départ immédiat. Le voyant 9 H s'éteint. Appuyez sur la touche "Départ". Le voyant "Début Différé" s'allume.

Annulation d'un programme

Appuyez sur la touche "Départ" ③ pendant 3 secondes consécutives. Le voyant "Fin/Veille" s'allume, vous pouvez alors choisir un autre programme.

Choix d'une option

⑤ Option "SÉCHAGE"

Pour parfaire le séchage des différentes pièces de vaisselle, votre lave-vaisselle est doté d'un système de séchage. Sélectionnez cette option en appuyant sur la touche "séchage" le voyant associé s'allume. Ce procédé vous permet d'obtenir un séchage parfait de votre vaisselle, sans vapeur à l'ouverture de la porte.

Entretien courant

Nettoyage et entretien

- Votre lave-vaisselle est muni d'un microfiltre pulsé autonettoyant qui filtre en permanence les micro-salissures en suspension dans le bain de lavage.


Le microfiltre et le filtre principal ne se démontent pas car ils sont autonettoyés en permanence par les bras d'aspersion.

Cependant, nettoyez régulièrement le piège à déchets. Pour cela :

- Tirez sur la poignée
- Enlevez les résidus avec une brosse
- Nettoyez sous l'eau courante
- Remplacez l'ensemble dans son logement en veillant à bien le clipper à fond.

Procédez régulièrement au nettoyage si nécessaire :

- Du dessus des filtres, du pourtour de la porte, du joint de porte, avec une éponge humide pour éliminer tout dépôt éventuel.

 **Pour la carrosserie et le tableau de commande, utilisez uniquement de l'eau et du savon.**

Ne pas employer les poudres abrasives, éponges métalliques, et les produits à base d'alcool, de diluant.


Utilisez un chiffon ou une éponge.

Tous les ans

Pour garantir durablement le bon fonctionnement de votre lave-vaisselle, pensez à le nettoyer une ou deux fois par an en effectuant un programme intensif à vide avec un produit de nettoyage spécial lave-vaisselle vendu dans le commerce.

Arrêt prolongé

Nettoyez complètement votre lave-vaisselle, puis débranchez l'alimentation électrique et fermez le robinet d'arrivée d'eau. Maintenez votre lave-vaisselle hors gel.

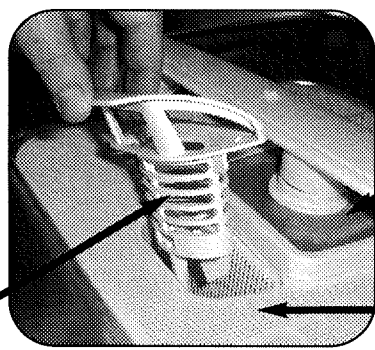

Piège à déchets

Micro-filtre Autonettoyant

Filtre principal

Remèdes en cas d'anomalies

Quelques incidents peuvent survenir lors de l'utilisation de votre lave-vaisselle, voici des points à vérifier :


Symptômes/Pannes	Causes/Remèdes
Picotements électriques lorsque l'on touche la porte.	<ul style="list-style-type: none">• Le raccordement à la terre ou la prise est mauvais.<ul style="list-style-type: none">- Débranchez votre lave-vaisselle et faites vérifier la prise de terre de votre installation par un spécialiste
Votre lave-vaisselle ne démarre pas.	<ul style="list-style-type: none">• Votre lave-vaisselle n'est plus alimenté en électricité (pas de voyant allumé)<ul style="list-style-type: none">- Vérifiez votre prise de courant• La porte est mal fermée• Le robinet d'arrivée d'eau est fermé• Un départ différé a été programmé.<ul style="list-style-type: none">- Vérifiez que le bouton "départ différé" est sur "0"- Sélectionnez le programme "lavage".
Mauvais lavage (ou redépositions).	<ul style="list-style-type: none">• Bras de lavage bloqués par la vaisselle.<ul style="list-style-type: none">- Vérifiez la libre rotation des bras de lavage.• Paniers trop chargés, l'eau circule mal.<ul style="list-style-type: none">- Aucune pièce ne doit gêner le passage de l'eau, disposez correctement votre vaisselle.• Choix de programme - Mauvais filtrage.<ul style="list-style-type: none">- Choisissez un programme mieux adapté aux salissures• Produit de lavage moussant.<ul style="list-style-type: none">- Utilisez un produit de lavage spécial lave-vaisselle• Piège à déchets obstrué.<ul style="list-style-type: none">- Vérifiez la propreté du puit de vidange, des filtres, des bras, des joints et du pourtour de la porte.
Traces graisseuses.	<ul style="list-style-type: none">• Trop peu de produit de lavage ou périmé.<ul style="list-style-type: none">- Augmentez la dose de produit de lavage.- Utilisez un nouveau paquet.• Programme mal adapté.<ul style="list-style-type: none">- Choix d'un programme plus chaud.
Traces de rouille sur les couteaux	<ul style="list-style-type: none">• Inox ou métal mal adapté au lave-vaisselle.<ul style="list-style-type: none">- Utilisez des couteaux "spécial" lave-vaisselle

Remèdes en cas d'anomalies


Pannes	Causes/Remèdes
Traces blanches (calcaire).	<ul style="list-style-type: none">• Mauvais réglage de l'adoucisseur ou absence de sel régénérant (voir page 7 - 8).
Taches de thé, café, betterave ou autres tâches colorées.	<ul style="list-style-type: none">• Trop peu de produit de lavage ou périmé<ul style="list-style-type: none">- Augmentez la dose de produit de lavage.- Utilisez un nouveau paquet.
Opalisation des verres (voile).	<ul style="list-style-type: none">• Une eau trop adoucie altère les verres.<ul style="list-style-type: none">- Vérifiez qu'aucun adoucisseur n'est installé sur votre réseau.- Vérifiez la dureté de l'eau.- Diminuez le réglage de l'adoucisseur (voir page 7)
Traces de sel. (goût salé sur la vaisselle)	<ul style="list-style-type: none">• Bouchon mal refermé• Le complément d'eau de l'adoucisseur n'a pas été effectué à la mise en service (voir page 8)<ul style="list-style-type: none">- Faire le complément d'eau et rechargez le pot à sel.
Argentierie noircie ou piquée ou jaunie.	<ul style="list-style-type: none">• La vaisselle est restée en contact avec des aliments contenant des albuminoïdes (œufs, lait)<ul style="list-style-type: none">- Débarrassez l'argenterie des résidus alimentaires après usage.• Electrolyse due au contact d'autres métaux.<ul style="list-style-type: none">- Séparez l'argenterie des autres métaux.• Produit de lavage mal adapté à l'argenterie<ul style="list-style-type: none">- Utilisez un produit de lavage recommandé pour l'argenterie.
Cuve ou contre-porte humide	<ul style="list-style-type: none">• La température, l'hygrométrie, l'encastrement de l'appareil, la durée écoulée depuis la fin du programme augmentent la condensation.<ul style="list-style-type: none">- Si elle est importante, vérifier le produit de rinçage (conseil : laisser la porte entrouverte quelques minutes avant de décharger la vaisselle)
L'appareil ne vidange pas.	<ul style="list-style-type: none">• L'obturateur de siphon n'a pas été retiré.• Le tuyau de vidange est coudé, écrasé ou coincé• Vous avez déplacé votre lave-vaisselle l'avez basculé en arrière, cette manœuvre a désamorcé la pompe.<ul style="list-style-type: none">- Pour réamorcer la pompe :<ul style="list-style-type: none">* décrochez la canne de vidange,* étalez-la sur le sol l'extrémité sur une bassine ;* lancez un programme* appuyez sur "Marche-Arrêt",* remettez la canne de vidange en place* relancez votre programme.

Indications pour laboratoire d'essais

Capacité de lavage : 140 pièces, soit : 12 couverts normalisés, description des pièces de vaisselle

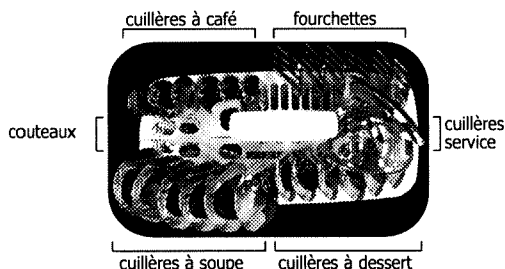

Panier à couverts normalisé avec grille de séparation

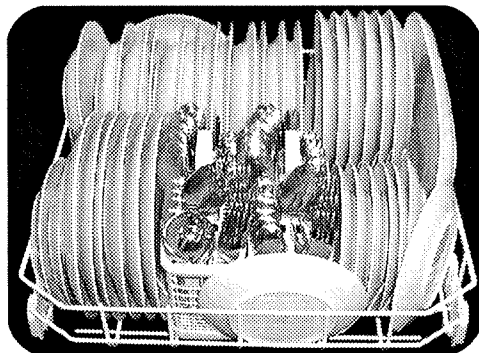

Panier inférieur normalisé

Tests comparatifs avec la touche "Séchage intensif" activée


Normes IEC 436, DIN 44990 :

Programme "Lavage Intensif 70°C"

Norme EN 50242 :

Programme "Lavage BIO 50°C"


- Il est impératif d'effectuer un réglage de l'adoucisseur immédiatement supérieur à celui préconisé, en fonction de votre dureté d'eau, pour tenir compte de l'absence de phosphate dans le détergent normalisé.
- Réglage distributeur de produit de rinçage sur : 2
- Quantité de lessive : 30 g. lessive B.

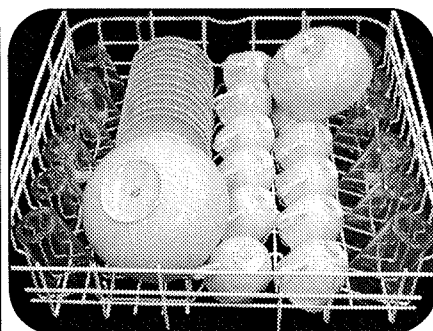


Panier supérieur normalisé
chargement effectué sans clayettes latérales ni support (réglage en position haute)

Réglage électronique de la dureté de l'eau

Avant toute opération, réglez en position 5 le curseur mécanique (voir paragraphe réglage de l'adoucisseur).

En maintenant la touche "**Programme**  " enfoncée, appuyez sur la touche "**Séchage Intensif**". La plage de dureté est alors indiquée par les voyants de déroulement de programme selon la correspondance suivante :

Voyant allumé	Lavage/Doucheur fixe	Rinçage fixe	Séchage fixe	Lavage/Doucheur clignotant	Rinçage clignotant	Séchage clignotant
Plage de dureté	0°F → 10°F	10°F → 25°F	25°F → 40°F	40°F → 55°F	55°F → 70°F	> 70°F*

Pour changer de plage, appuyez sur la touche "**Séchage**" tout en maintenant la touche "**Programme**  " enfoncée.

Ce système de réglage permet à votre appareil de faire des économies d'eau en ne faisant la régénération que lorsqu'elle est nécessaire.

(* Pour les eaux > 70°F demandez conseil à votre revendeur).

Service après-vente

Les éventuelles interventions sur votre appareil doivent être effectuées :

- Soit par votre vendeur,
- Soit par un professionnel qualifié dépositaire de la marque

THOMSON.

Lors de votre appel, mentionnez la référence complète de votre appareil (modèle, type, numéro de série).

Ces renseignements figurent sur votre certificat de garantie et sur la plaque signalétique située sur le chant de la contre-porte.

PIÈCES D'ORIGINE : lors d'une intervention d'entretien, demandez l'utilisation exclusive

de **PIÈCES DÉTACHÉES CERTIFIÉES D'ORIGINE**



Relations consommateurs

Parce que le premier objectif de THOMSON est de répondre à vos attentes, le service THOMSON ET VOUS est à votre disposition pour :



- . Des conseils personnalisés sur votre appareil et son utilisation.
- . Toutes les informations sur les appareils, les points de vente, le service après-vente,...
- . Une écoute attentive de vos remarques et suggestions.

Appelez-nous au :

► N° Indigo 0 825 06 16 03

Pour un contact direct avec nos conseillers Thomson.

Ecrivez-nous

THOMSON ET VOUS

Service Relations Consommateurs

BP 9526 - 95069 CERGY PONTOISE CEDEX

Pour une réponse précise à toutes vos questions.

Consultez-nous

3615 THOMSON®

Pour des informations complètes
24h/24.

1,29 F la minute



83x 1240