



MARQUE: WHITE BROWN

REFERENCE: JE 608


CODIC: 1525298



White & Brown
ELECTROMENAGER

**Centrifugeuse
Juice extractor**

JE 608 "Elda"

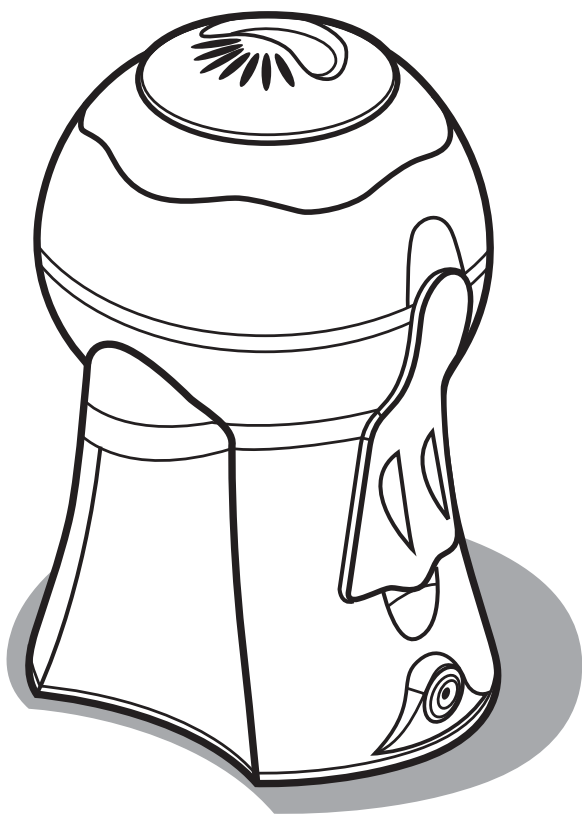

**MODE D'EMPLOI
USER MANUAL**


FRANÇAIS

WHITE & BROWN vous félicite d'avoir choisi ce produit
et vous remercie de votre confiance.

Pour votre confort et votre sécurité, votre article a été vérifié à toutes les étapes de sa fabrication et a passé avec succès tous nos tests de qualité. Nos produits sont conçus pour vous plaire tant par leur design que par leur facilité d'utilisation et dans l'objectif constant de vous apporter complète satisfaction.

**La longévité de votre appareil dépend des soins
que vous lui apporterez.**

DESCRIPTION

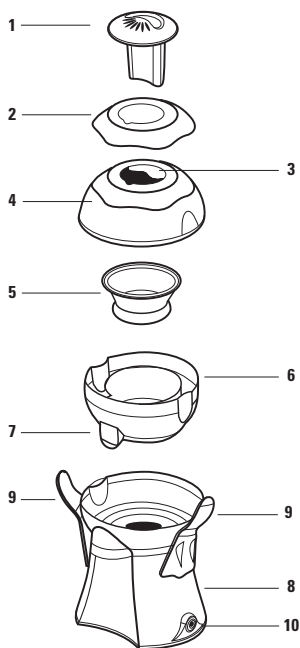1. Poussoir
 2. Couvercle supérieur noir
 3. Bouche d'introduction des aliments
 4. Couvercle transparent
 5. Râpe et filtre
 6. Bac récupérateur de pulpe
 7. Bec, sortie de jus
 8. Bloc moteur
 9. Pattes de fermeture
 10. Bouton M/A
- 
- The diagram illustrates the disassembly of the juicer into its ten main components, arranged vertically from top to bottom. Each component is shown in a simple line-art style. 1. A small, circular pusher with a textured top. 2. A black, circular lid with a central opening. 3. A circular opening with a dark interior, representing the food inlet. 4. A larger, clear plastic lid with a curved edge. 5. A small, cylindrical grater and filter assembly. 6. A wide, shallow pulp collector tray with a central outlet. 7. A spout with a small handle, attached to the side of the pulp collector. 8. The main motor block, which is a trapezoidal shape with a handle on top. 9. Two vertical straps or latches on the sides of the motor block. 10. A small, circular button or switch located on the front of the motor block.

MESURES DE SECURITE

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, des précautions de base sont à respecter :

- Lire attentivement la notice.
- Ne jamais plonger le bloc moteur dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas laisser l'appareil à la portée des enfants ni laisser l'appareil en fonctionnement sans surveillance.
- Débrancher toujours l'appareil et attendre l'arrêt complet :
 - Avant le montage ou le démontage / Avant le nettoyage.

- Utiliser le poussoir pour passer les aliments à travers la bouche d'introduction. N'introduisez jamais vos doigts dans la bouche d'introduction et ne touchez jamais les parties coupantes de l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil à vide.
- Ne pas manipuler l'appareil avec les mains mouillées.
- N'utiliser que les accessoires recommandés par le fabricant.
- Ne jamais utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Ne pas passer le cordon près d'endroits qui pourraient le couper ou l'endommager.
- Eloigner le cordon des surfaces chaudes telles que les gazinières...
- Attendre que la râpe soit complètement arrêtée avant de soulever le couvercle.
- Avant la première utilisation, laver les éléments qui sont en contact avec les aliments.
- Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation est endommagé, adressez vous à l'une de nos stations SAV agréées. Ne pas essayer de le remplacer vous-même.
- Toujours vérifier que le bouton Marche/arrêt est en position Arrêt avant de brancher ou débrancher l'appareil.
- Vérifier que le couvercle est bien verrouillé avant de mettre en marche l'appareil. Ne pas déverrouiller pendant l'utilisation.
- Ne pas utiliser l'appareil si le filtre est endommagé.
- Ne tenter pas de réparer l'appareil vous-même. Portez-le dans une station SAV. L'inobservation de cette règle fait perdre le bénéfice de la garantie. **CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI**

AVANT LA PREMIERE UTILISATION

Retirer l'appareil de son emballage.

Avant la première utilisation ou après une longue période de non fonctionnement de l'appareil, démonter l'appareil et nettoyer tous les éléments de la centrifugeuse qui sont en contact avec les aliments.

MONTAGE

1. Placer l'appareil sur une surface plate. Ne branchez pas l'appareil.
2. Mettre le bac de récupération de la pulpe sur le bloc moteur. Vérifier qu'il soit bien fixé.
3. Placer la râpe dans le bac à récupération de la pulpe.
4. Poser le couvercle transparent sur le dessus et le fixer en enclenchant les deux pattes latérales sur les côtés du couvercle transparent. L'appareil est équipé d'un système de sécurité bloquant la mise en marche de l'appareil si le couvercle n'est pas correctement fixé.
5. Placer votre récipient sous le bec verseur au centre de l'appareil pour récupérer le jus.
6. Mettre en place le couvercle noir et le poussoir.

UTILISATION

1. Bien laver les fruits et légumes. Il n'est pas nécessaire d'éplucher les fruits sauf pour les agrumes et les ananas, melons...
2. Oter tous les noyaux et les gros pépins. Ceux des framboises ou kiwis peuvent être laissés.
3. Enlever la deuxième peau (blanche) des agrumes afin d'éviter toute amertume.
4. Couper les fruits et les légumes en petits morceaux de façon à ce qu'ils entrent dans la bouche d'introduction sans forcer.
5. Assurez-vous que tout est bien fixé puis brancher l'appareil.
6. Mettre en marche l'appareil.
7. Mettre les fruits ou les légumes dans la bouche d'introduction.
8. Si nécessaire les pousser doucement à l'aide du poussoir
9. Si le bac récupérateur de pulpe est plein, arrêter l'appareil, et le vider.
10. Veillez à ne pas laisser déborder le bac récupérateur de pulpe, ni votre récipient. Pour les vider, arrêter l'appareil.
11. Si l'appareil vibre et produit moins de jus, l'arrêter et nettoyer la râpe.

QUELQUES CONSEILS

1. N'utiliser que des fruits et légumes frais et de bonne qualité.
2. Les légumes mous et fruits trop mûrs produisent un jus épais et sombre.
3. La couleur du jus de pomme peut rapidement s'altérer. Une goutte de jus de citron ralentira le processus.
4. Il est recommandé d'enlever les queues des fruits, les feuilles des légumes ... avant de préparer la boisson.

DEMONTAGE

- Vérifier que l'appareil est arrêté et qu'il est débranché.
- Attendre que la râpe soit arrêtée.
- Retirer le poussoir de la bouche d'introduction.
- Retirer le couvercle transparent.
- Soulever le bac récupérateur de pulpe avec la râpe et les nettoyer soigneusement dans l'eau à l'aide d'une petite brosse.
- Remonter l'ensemble.

ENTRETIEN

1. Nettoyer le bloc moteur avec un chiffon humide. Ne pas plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
2. Les autres éléments de l'appareil doivent être lavés dans de l'eau tiède et savonneuse. Veiller à ce qu'ils soient bien rincés. Laisser sécher avant d'utiliser l'appareil.

3. La râpe doit être bien nettoyée pour enlever tous les résidus de pulpe.
4. Tous les éléments excepté le bloc moteur peuvent être lavés en lave-vaisselle. Certains fruits ou légumes (ex : carottes) risquent de teinter le bac récupérateur de pulpe. Utiliser un chiffon humidifié avec un peu d'huile pour nettoyer, et laver normalement.
8. Ne pas utiliser de produits agressifs.