



MARQUE : WHIRLPOOL

REFERENCE : AWZ 8596

CODIC : 2516780

# F AWZ 8596



## GUIDE DE CONSULTATION RAPIDE

Veillez également lire attentivement le mode d'emploi et les instructions pour l'installation.

Options		Délicat 	Sonnerie 	Départ différé 	Sélection du temps recommandé			Charge max. Kg
					Vitesse Essorage Lave-linge			
					800 tr/min	1000 tr/min	1200 tr/min	
Coton 6 kg max	Séch. renforcé	Coton	Coton	Coton	105' 140'	-	80' 115'	3,5 6,0
	Prêt à ranger	Coton	Coton	Coton	85' 140'	-	70' 100'	3,5 6,0
	Prêt à repasser	Coton	Coton	Coton	70' 120'	-	60' 85'	3,5 6,0
Synthétique 2,5 kg max	Séch. renforcé	Synthétique	Synthétique	Synthétique	70'	40'	-	2,5
	Prêt à ranger	Synthétique	Synthétique	Synthétique	60'	30'	-	2,5
	Prêt à repasser	Synthétique	Synthétique	Synthétique	50'	20'	-	2,5
Fraîcheur 	Le linge sera aéré pendant 9 minutes sans chauffage	-			-	-	-	-

	Départ	Démarre le cycle de séchage.
	Marche	Le voyant s'allume lorsque le sèche-linge est en marche.
	Départ différé	Diffère le démarrage de 1 à 8 heures. Pour sélectionner le départ différé : tournez le bouton de sélection vers la droite pour sélectionner le temps de séchage (sélectionnez éventuellement des options) et tournez le bouton de sélection du départ différé vers la droite jusqu'au temps de retard souhaité. Appuyez sur la touche Départ. Pour annuler ou modifier le départ différé : positionnez le bouton de sélection du départ différé sur "0".
	Entretien filtre	Le voyant du filtre s'allume lorsque le filtre doit être nettoyé. <b>Nettoyez le filtre à la fin de chaque cycle.</b>
	Réservoir plein	Le voyant indique que le réservoir est plein et a besoin d'être vidé. Le programme de séchage s'interrompt automatiquement. <b>Videz le réservoir d'eau.</b> Ouvrez la porte et contrôlez l'humidité restante du linge. Refermez la porte. Si le linge est humide, sélectionnez un temps de séchage et appuyez sur la touche Départ. (Le voyant du réservoir d'eau restera allumé pendant environ 2 minutes même si le réservoir d'eau a été vidé.)
<b>INDICATEURS DE PROGRESSION DU CYCLE DE SÉCHAGE</b>		
	Fraîcheur	Le bouton de sélection indique la position du temps de séchage après le démarrage du cycle.
	Anti-froissage	
	Fin	

- Les temps de séchage conseillés sont calculés sur la base d'un essorage à 1200, 1000 ou 800 tr/min.
- Pour des essorages effectués à vitesse plus lente, un temps de séchage plus long est nécessaire.
- Les temps de séchage peuvent être plus longs pour des serviettes en éponge ou du linge épais.


5019 307 00636


## PRÉPARATION DU LINGE

1. Fermez toutes les fermetures et les boutons et vérifiez que les poches sont vides.
2. Mettez le linge à l'envers.
3. Chargez le linge dans le tambour sans le tasser, pour éviter qu'il ne s'emmêle.

Triez le linge comme suit :

### A) En fonction des symboles d'entretien figurant sur les étiquettes (col ou couture intérieure) :

 Utilisation d'un sèche-linge à tambour acceptée

 Séchage en sèche-linge avec intensité réduite uniquement

 Pas de séchage en tambour

### B) En fonction de la quantité et de l'épaisseur/poids

Si la charge de linge est supérieure à la capacité du sèche-linge, triez votre linge en fonction du poids (par ex. séparez les serviettes de la lingerie fine).

### C) Par type de tissu

**Coton/lin et toile :** Serviettes de toilette, maillots en coton, draps et nappes en coton ou en lin.

**Synthétiques/Déliçats :** Corsages, chemises, tabliers, etc. en polyester ou polyamide, ainsi qu'en fibres coton/synthétique mélangées.

### D) En fonction des besoins de séchage

- Triez en fonction du résultat : prêt à repasser, prêt à ranger, etc.

**Utilisation d'un sèche-linge à tambour**

**interdite :** lainages, soie, bas en nylon, lingerie fine brodée, tissus avec décorations métalliques, linge volumineux (sacs de couchage), etc.

**Attention : utilisez exclusivement des additifs prévus pour usage en sèche-linge** et rincez abondamment les vêtements traités avec un détachant, avant de les sécher. **Ne séchez que des articles plastifiés prévus pour sèche-linge. Ne séchez pas de vêtements qui contiennent du caoutchouc ou du linge souillé par des huiles végétales.**

## VERROU DE SÉCURITÉ-ENFANTS

**Utilisation du verrou de sécurité-enfants :**

1. Ouvrez la porte.
2. Tournez la vis en plastique de 90 degrés vers la droite en utilisant une pièce de monnaie ou un tournevis.

**Fente verticale :** la porte ne peut pas être verrouillée.

**Fente horizontale :** verrouillage possible.


## SÉLECTION DU TEMPS OU DU PROGRAMME ET DES OPTIONS DE SÉCHAGE

**Temps de séchage ou du programme et options :**

- Pour sélectionner le temps de séchage, tournez le bouton de sélection vers la droite.
- Pour sélectionner une option (si elle est disponible), appuyez sur la touche correspondante.
- Appuyez à nouveau sur le bouton pour annuler l'option.

## DÉMARRAGE ET FIN D'UN CYCLE DE SÉCHAGE


1. Après avoir sélectionné le temps de séchage et les options souhaitées, appuyez sur la touche Départ.

Si vous ne sortez pas le linge à la fin du programme de séchage, un cycle antifroissage  démarrera automatiquement et fonctionnera pendant 12 minutes maximum.

2. A la fin du cycle de séchage, repositionnez le bouton de sélection du temps sur "0".
3. Le voyant "Marche" s'éteint.

## INTERRUPTION D'UN CYCLE DE SÉCHAGE

**Pour interrompre un cycle de séchage**

1. Positionnez le bouton de sélection du temps sur le programme "Fraîcheur" .
2. Attendez au moins 5 minutes avant d'ouvrir la porte afin de laisser refroidir le sèche-linge. Pour votre sécurité, le programme s'arrête automatiquement en cas d'ouverture de la porte.
3. Pour redémarrer le cycle de séchage après avoir ouvert la porte, refermez-la et appuyez à nouveau sur la touche Départ.

## FILTRE

**Nettoyez le filtre à la fin de chaque cycle de séchage :**

1. Ouvrez la porte.
2. Tirez le filtre vers le haut.
3. Ouvrez le filtre.
4. Nettoyez le filtre avec une brosse douce ou du bout des doigts.
5. Fermez le filtre.
6. Remettez le filtre en place.

## RÉSERVOIR D'EAU, POSITION HAUTE OU BASSE

**Videz le réservoir d'eau à la fin de chaque cycle de séchage.**

1. Tirez sur la poignée pour sortir le réservoir d'eau.
2. Videz le réservoir d'eau.
3. Après l'avoir vidé, remettez le réservoir d'eau en place en le poussant **à fond**.

## STABILITÉ

**Lors de l'installation, effectuez la mise à niveau du sèche-linge en réglant les pieds à vis et en contrôlant à l'aide d'un niveau à bulle.**

## CONDENSEUR

**Nettoyez le condenseur au moins tous les 3 mois. Avec un chiffon humide, enlevez les peluches déposées sur le joint et à l'intérieur de la porte. (Reportez-vous au mode d'emploi)**

## ENCASTREMENT

**Pour encastrier le sèche-linge (seulement si absolument nécessaire)**

1. Il est déconseillé d'enlever le plan de travail.
2. Il faut laisser un espace d'au moins 5 cm entre le sèche-linge et le meuble pour garantir une bonne circulation de l'air.

## GUIDE DE DÉPANNAGE

**En cas de panne et avant de contacter notre Service Après-Vente, faites les vérifications suivantes pour déterminer l'origine du problème et y remédier, si c'est possible :**

**Le séchage est trop long / Le linge n'est pas sec :**

- Avez-vous sélectionné le bon temps de séchage?

- Le linge n'était-il pas trop humide (vitesse d'essorage inférieure à 800 tr/minute)? Si la vitesse d'essorage est inférieure à 800 tr/minute, le réservoir d'eau pourrait provoquer une anomalie de fonctionnement.
- Le filtre est-il sale (voyant du filtre allumé)?
- Le condenseur est-il sale? (reportez-vous au mode d'emploi)
- La température ambiante est-elle trop élevée?

**Le sèche-linge ne fonctionne pas :**

- La fiche du cordon d'alimentation est-elle bien branchée sur le secteur?
- Y a-t-il une coupure de courant?
- Le fusible est-il en bon état?
- La porte est-elle bien fermée?
- Le temps de séchage est-il sélectionné?
- Un départ retardé est-il sélectionné?
- Avez-vous appuyé sur la touche **Départ**?

**Le voyant du filtre ou du réservoir d'eau est allumé :**

- Le filtre est-il propre?
  - Le réservoir d'eau est-il vidé?
  - Le réservoir d'eau est-il bien en place?
  - Le condenseur est-il propre?
- Il y a des gouttes d'eau sous le sèche-linge :**
- Le condenseur est-il bien en place?
  - Y a-t-il des peluches sur le joint du condenseur?
  - Y a-t-il des peluches sur le joint de la porte?
  - Le réservoir d'eau est-il bien en place?

## SERVICE APRÈS-VENTE

**Après avoir effectué les vérifications indiquées, si l'anomalie persiste ou réapparaît, arrêtez votre sèche-linge et appelez notre Service Après-Vente (voir la garantie).**

**Veillez indiquer :**

- la nature de la panne.
- le type et le modèle du sèche-linge.
- le code d'identification de l'appareil (numéro figurant après le mot Service sur la plaque signalétique adhésive) à droite de l'ouverture de la porte.
- votre adresse complète et votre numéro de téléphone.


**SERVICE** 0000 000 00000



# SOMMAIRE

## GUIDE DE CONSULTATION

### RAPIDE

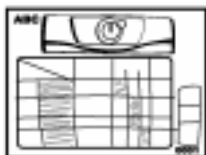

### TABLEAU DES PROGRAMMES

PRÉPARATION DU LINGE

SÉLECTION D'UN PROGRAMME ET DES OPTIONS


DÉMARRAGE ET FIN D'UN PROGRAMME

CHANGEMENT DE PROGRAMME

INTERRUPTION D'UN PROGRAMME

ENTRETIEN ET NETTOYAGE QUOTIDIENS

### MODE D'EMPLOI

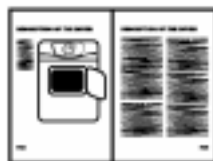

### NOTICE

AVANT D'UTILISER LE SÈCHE-LINGE /  
RACCORDEMENTS

PAGE 3

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS  
GÉNÉRALES

PAGE 4

DESCRIPTION DU SÈCHE-LINGE

PAGE 5

SYSTÈME D'ÉVACUATION D'EAU

PAGE 6

RÉVERSIBILITÉ DE LA PORTE / VERROU  
SECURITÉ ENFANTS

PAGE 7

CONDENSEUR

PAGE 8

DIAGNOSTIC RAPIDE / SERVICE APRÈS-VENTE

PAGE 9

# AVANT D'UTILISER LE SÈCHE-LINGE / RACCORDEMENTS

## 1. Retrait de l'emballage et vérification

- Après déballage, vérifiez que le sèche-linge est en bon état. En cas de doute, ne l'utilisez pas. Mais prenez contact avec le Service Après-Vente ou votre Revendeur.
- Gardez les matériaux d'emballage (sacs en plastique, pièces en polystyrène, etc.) hors de portée des enfants, car ils sont potentiellement dangereux.
- Retirez le film de protection du bandeau de commandes.

## 2. Raccordements électriques

- L'installation électrique doit être réalisée par un technicien qualifié conformément aux caractéristiques de l'appareil et aux normes de sécurité en vigueur.
- L'installation électrique doit être conforme aux normes stipulées par la Société locale de distribution d'électricité.
- Les caractéristiques électriques (tension, puissance et fusible) sont indiquées sur la plaque signalétique située à l'arrière du sèche-linge.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels résultant du non-respect de ces instructions.
- Le sèche-linge doit être mis à la terre, conformément à la loi.
- N'utilisez ni rallonge ni adaptateur multiple.
- Veillez à débrancher le sèche-linge avant toute intervention sur l'appareil.
- Ne faites pas fonctionner le sèche-linge s'il a été endommagé pendant le transport. Contactez l'un de nos techniciens du Service Après-Vente.
- Le câble d'alimentation ne doit être remplacé que par un technicien du Service Après-Vente.
- L'accès à la prise secteur ou la déconnexion du secteur grâce à un interrupteur omnipolaire doivent être possibles à tout moment après l'installation.

## 3. Installation

- N'installez pas votre sèche-linge à un endroit exposé à des conditions climatiques extrêmes, telles que: ventilation insuffisante, températures trop basses (risque de gel) ou supérieures à 35°C.
- Avant de lancer le premier cycle, vérifiez que le bac de récupération de l'eau et le condenseur sont bien en place.
- Seulement valable pour le bac de récupération de l'eau placé en haut : si possible, utilisez le tuyau pour évacuer directement l'eau dans l'installation sanitaire de la maison. Ceci vous évitera de vider le bac de récupération de l'eau à la fin de chaque cycle

de séchage puisque l'eau de condensation sera directement évacuée. Voir également le chapitre "Système de drainage".

- Veillez à ne pas installer le sèche-linge sur un tapis de sol épais.
- Veillez à ne pas coincer le câble électrique entre le sèche-linge et le mur.

### Stabilité :

Lors de l'installation, effectuez toujours la mise à niveau du sèche-linge en réglant les quatre pieds et en contrôlant à l'aide d'un niveau à bulle.

### Comment encastrer le sèche-linge

Retirez le plan de travail et remplacez-le par le kit d'encastrement UBS 10 (conforme aux normes électriques CE), disponible auprès de votre Revendeur.

### Kit de superposition

Votre sèche-linge peut être superposé à votre lave-linge à chargement frontal. Le type du kit de superposition est indiqué dans le mode d'emploi de votre sèche-linge. En cas de doute contactez votre revendeur ou le Service Après-vente.

### Encombrement minimum:

Largeur : 600 mm

Hauteur : 850 mm


Profondeur : 600 mm



# PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

## 1. Emballage



Les matériaux d'emballage sont recyclables à 100 % et portent le symbole de recyclage .

## 2. Conseils pour économiser l'énergie

- Séchez toujours une pleine charge : en fonction du type de textiles et du programme/temps de séchage.
- Utilisez toujours la vitesse d'essorage maximale autorisée de votre lave-linge, car un essorage mécanique consomme moins d'énergie. Vous gagnerez du temps et vous économiserez de l'énergie lors de l'utilisation du sèche-linge.
- Ne séchez pas le linge plus qu'il n'est nécessaire.
- Nettoyez le filtre après **chaque** cycle de séchage.
- Installez votre sèche-linge dans une pièce à température modérée, entre 15°C et 20°C. Si la température ambiante est supérieure, aérez la pièce.
- Sélectionnez toujours un programme/temps de séchage qui convient à la charge afin d'obtenir les résultats de séchage requis.
- Sélectionnez l'option *Délicat* seulement pour les petites charges.
- Séchez le coton en mettant ensemble, par exemple les éléments *prêts à repasser et prêts à ranger*. Commencez par le programme/temps de séchage *prêt à repasser* puis, en fin de cycle, retirez le linge à repasser et séchez le reste de la charge avec le programme *prêt à ranger*.

## 3. Mise au rebut de l'emballage et de l'ancien sèche-linge :

Ce sèche-linge est fabriqué à partir de matériaux réutilisables. Si vous décidez de vous séparer de votre appareil, vous devez le faire en conformité avec la législation en vigueur pour la mise au rebut des déchets.

- Avant la mise au rebut, coupez le câble d'alimentation afin de rendre le sèche-linge inutilisable.
- ## 4. Sécurité enfants :
- Il faut interdire aux enfants de jouer avec le sèche-linge.
- ## 5. Recommandations générales :
- Après l'utilisation, ramenez toujours le bouton de sélection du programme/temps de séchage en position "0" pour éviter la mise en marche accidentelle du sèche-linge.

- Avant le nettoyage ou toute intervention sur le sèche-linge, mettez-le hors tension et débranchez-le.
- Pour nettoyer l'extérieur du sèche-linge, utilisez un détergent neutre et un chiffon humide.
- N'utilisez jamais de produits abrasifs.
- Avec un chiffon humide, enlevez les peluches déposées sur le joint et à l'intérieur de la porte.
- Si le filtre est encrassé, nettoyez-le avec de l'eau et une brosse douce.
- Les peluches peuvent traverser le filtre. Il est donc nécessaire de nettoyer, de temps en temps, la zone entourant le filtre (y compris en dessous du filtre) avec une brosse, un chiffon humide ou un aspirateur.
- Si nécessaire, le câble d'alimentation doit être remplacé par un câble d'alimentation d'origine, disponible auprès de notre Service Après-Vente. Le câble d'alimentation ne peut être remplacé que par un technicien qualifié.

## Déclaration de conformité CE


- Ce sèche-linge a été conçu, fabriqué et distribué en conformité avec les exigences de sécurité des directives CE :
  - Directive 73/23/CEE relative à la basse tension
  - Directive 89/336/CEE relative à la compatibilité électromagnétique
  - Directive 93/68/CEE relative aux marques CE.



- Utilisez le sèche-linge uniquement à des fins domestiques.

# DESCRIPTION DU SÈCHE-LINGE

- A. Plan de travail.
- B1. Bac de récupération de l'eau, en bas, ou
- B2. Bac de récupération de l'eau, en haut.
- C. Doigt de sécurité de porte.
- D. Porte :  
Pour ouvrir la porte : tirez sur la poignée.  
Pour fermer la porte : poussez-la délicatement jusqu'à la fermeture.
- E. Filtre.
- F. Verrou de sécurité enfants.
- G. Bouton d'ouverture du volet du condenseur.
- H. Condenseur.

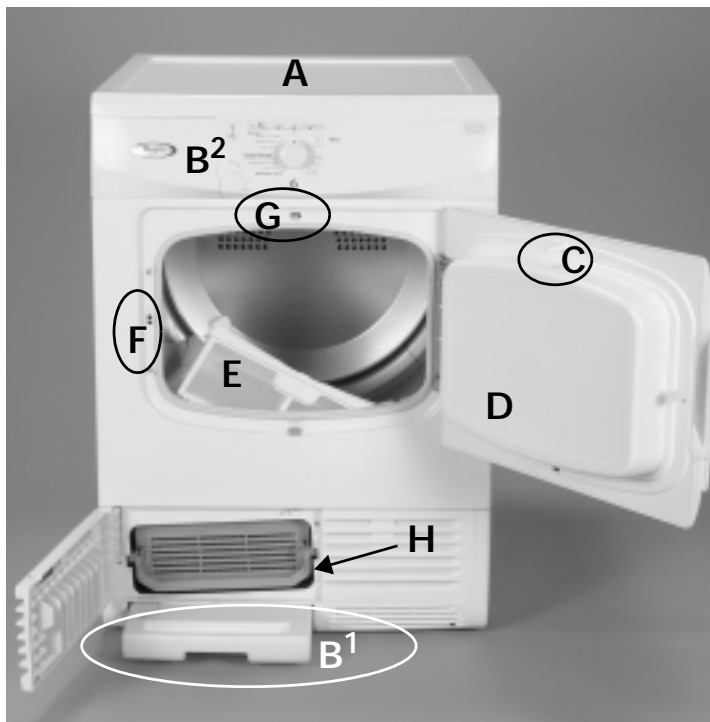

## Rappel - Entretien et nettoyage

### Nettoyez le filtre à la fin de chaque cycle de séchage.

Ouvrez la porte  
Tirez le filtre vers le haut  
Ouvrez le filtre  
Nettoyez le filtre avec une brosse douce ou du bout des doigts  
Fermez le filtre  
Remettez le filtre en place.

### Condenseur

### Nettoyez le condenseur au moins tous les trois mois (Voir chapitre "CONDENSEUR").

Avec un chiffon humide, enlevez les peluches déposées sur le joint et à l'intérieur de la porte.

# SYSTÈME D'ÉVACUATION D'EAU

Valable uniquement pour le bac de récupération de l'eau en haut



Pour éviter de vider le bac de récupération de l'eau à la fin de chaque cycle de séchage, il est possible d'évacuer l'eau de condensation.

**Remarque :** Normalement, le tuyau de drainage n'est pas fourni; procurez-vous le kit d'accessoires AMH 883 auprès de votre revendeur ou de notre Service Après-vente.

**Le raccordement pour la vidange directe se trouve à l'arrière du sèche-linge.**

- A. Placez une serpillière au-dessous pour recueillir les fuites d'eau éventuelles.
- B. Retirez le tuyau situé en bas à l'arrière du sèche-linge et placez-le dans l'orifice voisin.
- C. Fixez le tuyau (longueur : 1,5 m) à la canalisation de sortie. La différence de hauteur entre les deux raccordements de vidange ne doit pas dépasser 1 m.

**Remarque :** Pour éviter de syphonner, l'extrémité du tuyau ne doit pas être immergée dans l'eau de vidange. Évitez de plier et de tordre le tuyau flexible.

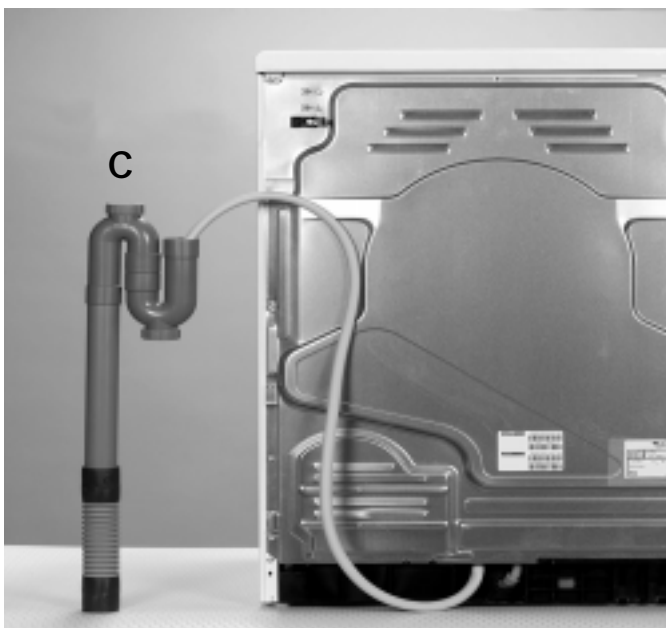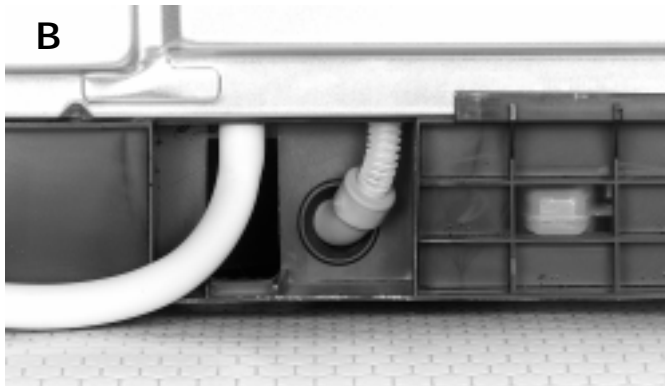



# RÉVERSIBILITÉ DE LA PORTE / VERROU SECURITÉ ENFANTS

## Réversibilité de la porte


- A. Débranchez le sèche-linge.
- B. Ouvrez la porte.
- C. Retirez le doigt de sécurité situé sur la partie supérieure de la porte en le tournant de 90 degrés à l'aide d'une clé à molette.



- D. Dévissez les 2 vis de la charnière et enlevez la porte.
- E. Comment démonter le verrou:  
Dévissez les 2 vis au-dessus et en dessous du système de verrouillage de la porte.  
Poussez vers le haut le verrou de la porte sur 1,5 cm environ, et ôtez-le.




- F. Retournez la porte :  
Fixez la porte du côté désiré avec les 2 vis.
- G. Insérez le verrou de la porte de l'autre côté de la charnière et enfoncez-le d'environ 1,5 cm.
- H. Fixez les 2 vis situées au-dessus et au-dessous du verrou.
- I. Veillez à ne pas inverser le sens du verrou. Le verrou de sécurité enfants doit se trouver au-dessus du mécanisme de verrouillage.
- J. Remettez le doigt de sécurité en place à l'intérieur de la porte (en haut).

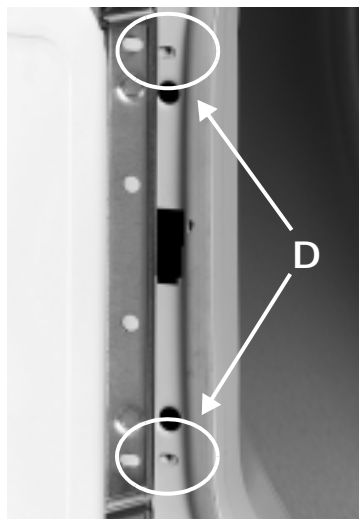

## Verrou de sécurité enfants

### Utilisation du verrou de sécurité enfants

- 1. Ouvrez la porte.
- 2. Tournez la vis en plastique (J) de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'une pièce de monnaie ou d'un tournevis.  
Fente verticale : la porte ne peut pas être verrouillée.  
Fente horizontale : le verrouillage de la porte est possible.

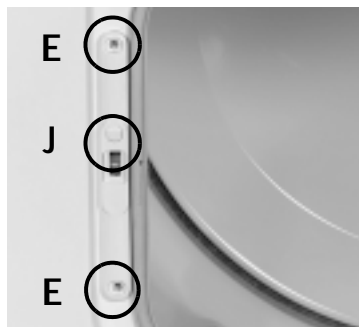




# CONDENSEUR

Avant le nettoyage ou toute intervention sur le sèche-linge, mettez-le hors tension.

Nettoyez le condenseur au moins tous les trois mois en procédant comme suit :

- A. Ouvrez la porte et appuyez sur le bouton d'ouverture du volet du condenseur situé en bas du cadre de la porte.
- B. Le volet du condenseur s'ouvre.
- C. Soulevez la poignée du condenseur pour la mettre à l'horizontale et sortez le condenseur de son logement.
- D. Nettoyez le condenseur à l'eau courante en le retournant pour atteindre tous les recoins.
- E. Essuyez la poussière et les peluches déposées sur les joints et le condenseur.
- F. Retirez les peluches amassées dans le logement du condenseur. Veillez à ce que l'orifice d'évacuation (partie avant gauche du logement) ne soit pas bouché par des peluches.
- G. Remontez le condenseur dans son logement (TOP ou HAUT en haut) et appuyez sur la poignée.
- H. Fermez le volet.

Les plaques en aluminium du condenseur peuvent se décolorer avec le temps.

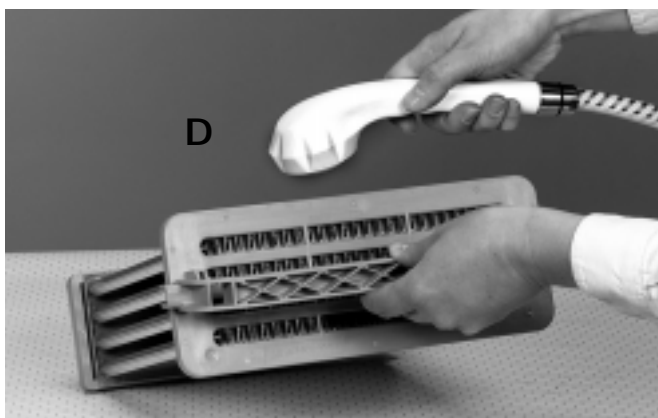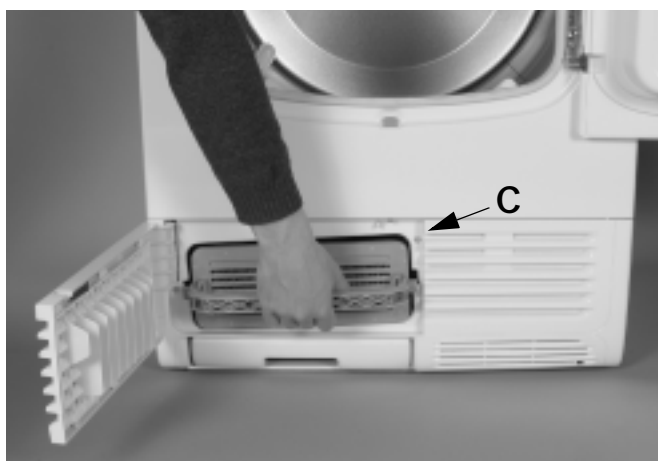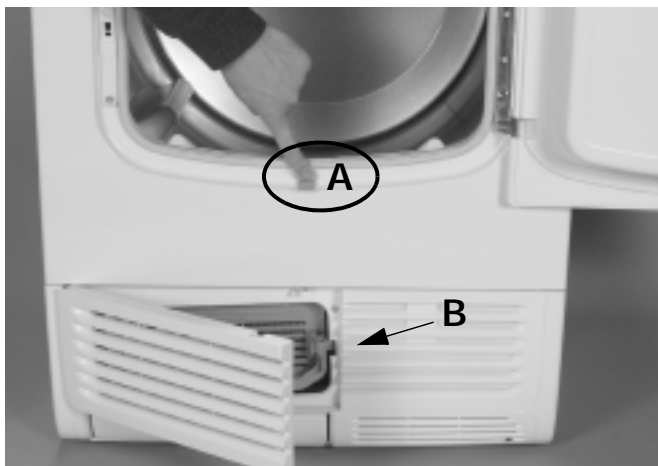

# DIAGNOSTIC RAPIDE / SERVICE APRÈS-VENTE

## Guide de dépannage

**En cas de panne et avant de contacter le Service après-vente, faites les vérifications suivantes pour déterminer l'origine du problème et y remédier, si c'est possible :**

### **Le séchage est trop long / Le linge n'est pas sec :**

- Avez-vous sélectionné le bon programme de séchage ?
- Le linge n'était-il pas trop humide (vitesse d'essorage du lave-linge inférieure à 800 tr/min ? Si la vitesse d'essorage est inférieure à 800 tr/min, le bac de récupération de l'eau pourrait être rempli à ras bord et provoquer ainsi une interruption du cycle de séchage. Dans ce cas, vidanger le bac de récupération d'eau avant de redémarrer le programme) ?
- Le filtre est-il sale (voyant du filtre allumé) ?
- Le condenseur est-il sale ? (reportez-vous à la notice d'emploi)
- La température ambiante est-elle trop élevée ?
- Les voyants "FIN" et "Anti-froissage" sont-ils allumés ? - Le cycle de séchage est terminé, vous pouvez sortir le linge.

**Le sèche-linge ne démarre/fonctionne pas : (après une panne de courant et/ou une coupure de l'alimentation du sèche-linge, appuyez toujours sur la touche Départ/Pause).**

- La fiche du cordon d'alimentation est-elle bien branchée ?
- Y a-t-il une coupure de courant ?
- Le fusible est-il en bon état ?
- La porte est-elle bien fermée ?
- Le programme est-il sélectionné ?
- Un départ différé est-il sélectionné ?
- Avez-vous appuyé sur la touche **Départ / Pause** ?

**Le voyant du filtre ou du bac de récupération d'eau est allumé :**

- Le filtre est-il propre ?
- Le réservoir d'eau est-il vide ?
- Le réservoir d'eau est-il bien en place ?
- Le condenseur est-il propre ?

**Il y a des gouttes d'eau sous le sèche-linge :**

- Le condenseur est-il bien en place ?
- Y a-t-il des peluches sur le joint du condenseur ?
- Y a-t-il des peluches sur le joint de la porte ?
- Le réservoir d'eau est-il bien en place ?

## Service Après-Vente

**Après avoir effectué les contrôles indiqués, si l'anomalie persiste ou réapparaît, arrêtez votre sèche-linge et appelez le Service après-vente (voir la garantie).**

### **Veillez indiquer :**

- La nature de la panne.
- Le type et le modèle du sèche-linge.
- Le code d'identification de l'appareil (numéro figurant après le mot Service sur la plaque signalétique adhésive) à droite de l'ouverture de la porte.
- Votre adresse complète et votre numéro de téléphone.

**SERVICE** 0000 000 00000

