THOMSON

TV LED

40FD3306

MANUEL D'UTILISATION



Besoin d'aide ?
Rendez-vous sur votre communauté https://sav.darty.com

Sécurité

Vérifiez que la tension secteur correspond à la tension indiquée sur l'étiquette placée à l'arrière du téléviseur. Lorsque la prise secteur ou la prise multiple est utilisée comme dispositif de débranchement de l'appareil, elle doit rester facilement accessible.

Sur certains modèles, le témoin est situé sur le côté du téléviseur. L'absence d'un témoin à l'avant ne signifie pas que le téléviseur est entièrement débranché du secteur. Pour débrancher complètement le téléviseur, il faut retirer la prise secteur.

Les composants de ce téléviseur sont sensibles à la chaleur. **La température ambiante maximale** ne doit pas dépasser **35°C**. N'obstruez pas les orifices de ventilation situés sur les côtés ou à l'arrière du téléviseur. Laissez suffisamment d'espace autour du téléviseur pour une ventilation efficace. Installez ce téléviseur loin de toute source de chaleur (cheminée, etc.) et de tout appareil générant de fortes ondes magnétiques ou électriques.

Le taux d'humidité de la pièce où le téléviseur est installé ne doit pas excéder **75%**. Le transfert du téléviseur d'un endroit frais à un endroit chaud est susceptible de provoquer de la condensation sur l'écran (et sur certains composants internes). Laissez la condensation s'évaporer avant de rallumer le téléviseur.

La touche ⏻ ou **POWER/**⏻ du poste TV ou la touche ⏻ de la télécommande permet de l'allumer et le mettre en veille. Si vous **ne prévoyez pas d'utiliser ce téléviseur pendant une longue période, éteignez-le complètement en débranchant** la prise secteur.

En cas d'orage, nous recommandons de débrancher le téléviseur du secteur et de la prise d'antenne, afin qu'il ne soit pas endommagé par d'éventuelles surtensions électriques ou électromagnétiques. Pour cette raison, **la prise d'antenne et la prise secteur** doivent rester facilement accessibles, de manière à pouvoir les **débrancher** en cas de besoin.

Débranchez immédiatement le téléviseur si vous constatez qu'il dégage une **odeur de brûlé** ou **de la fumée**. Vous ne devez en aucun cas ouvrir vous-même le téléviseur, vous risquez de recevoir une **décharge électrique**.

AVERTISSEMENTS

Cet appareil est destiné à un usage domestique en intérieur et ne doit pas être autrement utilisé comme, par exemple, pour un usage non domestique ou dans un environnement commercial.

Si le câble extérieur souple ou le cordon de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de service ou par une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.

Laissez un espace d'au moins 10 cm autour du téléviseur pour assurer une ventilation adéquate. Pour ne pas gêner la ventilation, les orifices de ventilation ne doivent pas être couverts par des objets tels que journaux, nappes de table, rideaux etc.

L'appareil ne doit pas être exposé au ruissellement ni à la projection d'eau ; évitez de poser des objets remplis de liquides, tels que des vases, au-dessus de l'appareil.

Les piles, même installées, ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que soleil, feu etc.

Afin de réduire les risques d'incendie et de choc électrique, n'exposez cet appareil ni à la pluie ni à l'humidité.

Ne placez jamais un téléviseur sur un objet instable. Le téléviseur risque de tomber et causer des blessures graves voir la mort. On peut éviter beaucoup de risques de blessure, en particulier aux enfants, en prenant des précautions élémentaires telles que :

- L'utilisation de meubles ou supports recommandés par le fabricant du téléviseur.
- En n'utilisant que des meubles pouvant supporter le téléviseur en toute sécurité.
- En veillant à ce que le téléviseur ne déborde pas du meuble sur lequel il est posé.
- En ne plaçant pas le téléviseur sur un meuble élevé (par exemple, armoire ou bibliothèque) sans fixer ce meuble et l'appareil à un support approprié.
- En ne plaçant pas de napperon ou autre pièce en tissu entre le téléviseur et le meuble sur lequel il est posé.
- En expliquant aux enfants qu'il est dangereux de tenter d'atteindre le téléviseur ou ses touches de commande en grimpant sur un meuble.

Ces consignes doivent être respectées même avec un téléviseur existant.



Un équipement portant ce symbole est un appareil de classe II ou doté d'une double isolation électrique. Il a été conçu de manière que sa mise à la terre pour la sécurité électrique n'est pas nécessaire. Un équipement ne portant pas ce symbole est un appareil électrique de classe I. L'appareil doit être branché dans une prise secteur disposant d'une mise à la terre.



Afin d'éviter la propagation d'incendie, maintenez toujours bougies ou autres flammes nues éloignées de ce produit.

Afin d'éviter toute blessure, cet appareil doit être solidement fixé au sol/mur selon les instructions d'installation.

Écran TV

L'écran télé de cet appareil est en verre. Il peut facilement se briser sous l'effet d'une chute ou d'un choc.

L'écran télé est un produit de haute technologie reproduisant des images nettes au moindre détail. Il peut arriver, occasionnellement, que quelques points fixes bleus, verts ou rouges, apparaissent sur l'écran. Ces points n'affectent pas les performances de l'appareil.

Entretien

Utilisez un produit de nettoyage de vitres pour nettoyer l'écran et un tissu doux imbibé d'un détergent doux pour le reste du téléviseur.

Important : L'utilisation d'un détergent agressif, de produits abrasifs ou à base d'alcool peuvent endommager l'écran.

Dépoussiérez régulièrement les orifices de ventilation situés sur les côtés et à l'arrière du téléviseur. L'utilisation de solvants, de produits abrasifs et de produits à base d'alcool peuvent endommager le téléviseur. Si un objet ou un liquide pénètre à l'intérieur du téléviseur, le débrancher immédiatement et le faire contrôler par un technicien agréé. N'ouvrez en aucun cas ce téléviseur par vos propres moyens ; vous pourriez vous blesser ou l'endommager.

Réglementation ESD

Cet appareil répond aux critères de performance ESD. Dans le cas où l'appareil ne parviendrait pas à rétablir la connexion Ethernet en raison d'une décharge électrostatique, une intervention de l'utilisateur pourrait être nécessaire.

Accrocher le téléviseur à un mur

Avertissement : Cette opération nécessite l'intervention de deux personnes.

Pour une installation sans danger, respectez les consignes de sécurité suivantes :

- Vérifiez que le mur ou la cloison est capable de supporter le poids du téléviseur et du support mural.
- Suivez les instructions d'installation fournies avec le support mural. Sur certains modèles, veillez à visser les blocs (et vis) de fixation murale VESA hexagonaux livrés avec l'appareil dans les écrous de montage mural situés à l'arrière de l'appareil avant de procéder au montage mural.
- Le téléviseur doit être installé sur un mur vertical.
- N'utilisez que des vis adaptées au matériau de construction du mur.
- Acheminez les câbles du téléviseur de sorte qu'ils ne représentent pas de danger si une personne s'y prend les pieds par inadvertance.

Toutes les autres consignes de sécurité relatives aux téléviseurs sont également applicables.

Guide d'utilisation multi-produit

Les fonctions décrites dans le présent manuel sont communes à la plupart des modèles. Certaines fonctions peuvent être absentes sur votre téléviseur et/ou votre téléviseur peut inclure des fonctions qui ne sont pas décrites dans le présent manuel. Les illustrations du présent manuel peuvent être différentes de celles du produit réel. Veuillez vous référer au produit réel.

Informations pour les utilisateurs sur l'élimination des batteries et appareils usés

[Union européenne]



Produits

Les symboles suivants indiquent que les équipements électriques et électroniques et les batteries marqués avec ce symbole ne doivent pas être éliminés comme des déchets ménagers à leur fin de vie. Les produits doivent être plutôt remis aux points de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques ainsi que des batteries pour un traitement, une revalorisation et un recyclage correct et en conformité avec la législation nationale et la directive 2012/19/UE, 2006/66/CE et 2008/12/CE.



Pb

Batterie

En éliminant ces produits de façon appropriée, vous contribuez à préserver les ressources naturelles et à prévenir les effets négatifs potentiels sur l'environnement et la santé humaine qui pourraient autrement être causés par le traitement inapproprié des déchets de ces produits.

Pour obtenir des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre bureau municipal local, votre service des ordures ménagères ou le magasin où vous l'avez acheté.

Remarque :

Le symbole Pb situé en dessous du symbole de la batterie indique que celle-ci contient du plomb.

Selon la législation nationale, des sanctions peuvent être appliquées en cas d'élimination incorrecte de ces déchets.

[Usagers professionnels]

Si vous souhaitez éliminer ce produit, contactez votre revendeur et consultez les termes et conditions du contrat d'achat.

[Autres pays en dehors de l'Union Européenne]

Ces symboles ne sont valables qu'à l'intérieur de l'Union européenne. Pour éliminer ces produits, il convient de respecter la législation nationale applicable ou d'autres règlements de votre pays pour le traitement des équipements électriques et électroniques et les batteries usés.

Cher client,

TCL déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences de la directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.thomsontv.eu

Les figures et les illustrations contenues dans ce manuel d'utilisation sont fournies à titre indicatif et peuvent différer du produit réel. La conception et les caractéristiques du produit sont sujettes à modifications sans préavis.

Table des matières

Français

Informations importantes..... 1

Chapitre 1 - Connexions

Branchez l'alimentation et l'antenne 5

Connexion de lecteur de disque Blu-ray, caméscope HD, console de jeu HD, ordinateur, casque d'écoute, module CI 5

Chapitre 2 - Pour commencer

Fonctions de la télécommande 6

Allumer et éteindre le téléviseur..... 7

Réglage initial 7

Chapitre 3 - Fonctionnement de base du téléviseur

Accès aux chaînes 8

Regarder les appareils connectés..... 8

Réglage du volume 8

Utiliser le menu réglages TV 8

Sélection de la langue des menus..... 8

Chapitre 4 - Plus d'utilisations de votre téléviseur

Installation des chaînes 9

Interface commune 9

- Utiliser le module d'interface commune..... 9
- Accéder aux services de l'interface commune..... 9

Utiliser l'EPG (Guide électronique des programmes)..... 9

Diagnostics des chaînes 10

Utilisation des sous-titres 10

- Activer/désactiver les sous-titres 10
- Activation des langues de sous-titrage des chaînes TV numériques 10
- Sélection du type de sous-titrage des chaînes TV numériques 10

Utiliser le télétexte 10

- Sélection Caractères teletext 10
- Langue du télétexte numérique 10

T-Link 11

- Activer/désactiver T-Link 11
- Lecture avec une seule touche 11
- Utilisation de la veille système 11

Personnalisation des paramètres d'entrée 11

Basculer entre le mode Magasin et le mode Maison 11

Mise à jour logiciel 11

Réinitialisation Magasin 11

Affichage des images, lecture de la musique et vision des films depuis un dispositif de stockage USB ... 12

- Image 12
- Musique 12
- Film 12

Chapitre 5 - Autres informations

Mot de passe de contrôle parental 13

Dépannage 13


Chapitre 1 - Connexions

Branchez l'alimentation et l'antenne


Appuyez sur ⏻ ou **POWER**/⏻ pour allumer le téléviseur après le branchement du cordon d'alimentation.

Remarques :

- *L'emplacement de la prise de courant dépend du modèle de téléviseur.*
- *Débranchez le cordon d'alimentation avant de connecter les autres appareils.*

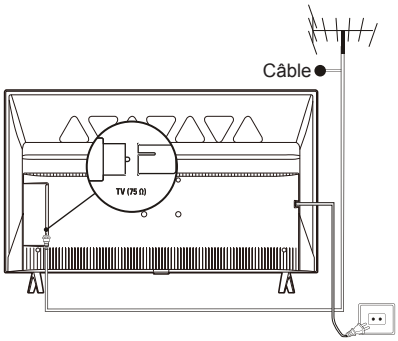

Connexion de lecteur de disque Blu-ray, caméscope HD, console de jeu HD, ordinateur, casque d'écoute, module CI

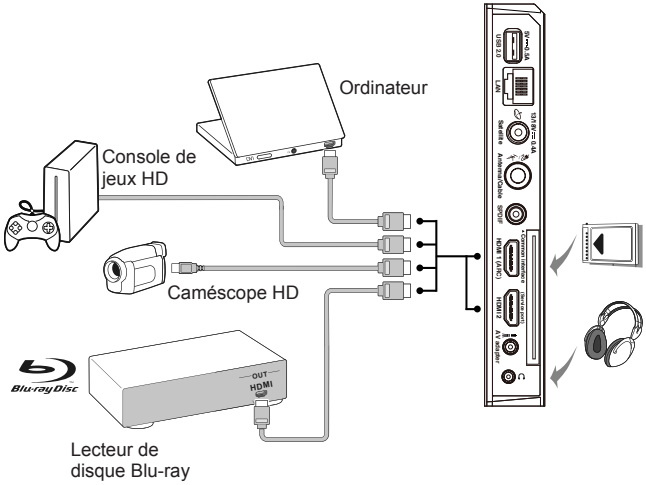


Remarques :

- *Toutes les connexions n'existent pas forcément sur tous les modèles.*
- *Les emplacements et les noms des touches de fonction et des connecteurs sur le téléviseur peuvent varier selon le modèle du téléviseur.*
- *Avant de connecter un PC, réglez la fréquence de rafraîchissement du moniteur à 60 Hz.*
- *Nous vous conseillons d'utiliser des câbles HDMI de grande qualité et aussi courts que possible pour éviter toute perturbation éventuelle.*
- *La fonction ARC (Canal de Retour Audio) est uniquement prise en charge sur le port HDMI marqué ARC.*
- *Un connecteur USB est prévu pour l'entrée des données depuis des dispositifs de stockage.*
- *Tous les périphériques USB doivent être directement reliés au téléviseur sans rallonges de câble. Lorsqu'une rallonge est nécessaire, elle doit être aussi courte que possible et dotée de ferrites.*

Fonctions de la télécommande

La plupart des fonctions de votre téléviseur sont disponibles via des menus écran. La télécommande fournie avec votre téléviseur peut être utilisée pour parcourir les menus et effectuer les différents réglages.

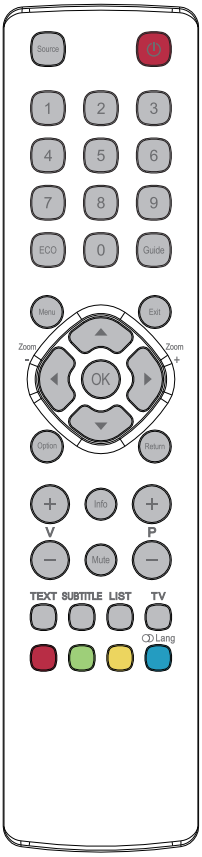

Source Pour choisir une source parmi les appareils connectés.

⏻ Mode veille/quitter le mode veille.

Touches numériques Pour saisir les numéros de chaîne ou un chiffre.

ECO Pour activer/désactiver le mode ECO.

Guide Pour activer/désactiver l'EPG (guide électronique des programmes), (disponible uniquement pour les chaînes numériques).

Menu Pour accéder au menu principal ou pour retourner au menu précédent.

Exit Pour quitter le menu ou le télétexte.

▲▼ Pour parcourir le menu principal, sélectionner les options de menu ; pour passer d'une vidéo, chanson ou photo à une autre dans les fonctions USB.

◄► **/*Zoom+/-** Pour parcourir le menu principal, pour régler des fonctions et changer des valeurs. ► est utilisable aussi pour ouvrir le sous-menu correspondant.

** Pour sélectionner le format d'image.*

Remarque : Il est conseillé d'utiliser le mode plein écran. N'utilisez pas un mode d'affichage présentant des barres noires sur les deux côtés de l'image (tel que 4:3) pendant une longue période, l'écran du téléviseur risque d'en être endommagé définitivement.

OK Pour ouvrir le sous-menu correspondant et activer un réglage dans les menus ; pour figer/libérer une image en mode TV numérique.

Option Pour afficher le menu des fonctions afin de réaliser certaines opérations ; pour afficher le menu du télétexte dans la page du télétexte.

Return Pour revenir à la chaîne précédente ou au menu précédent.

V+/- Pour régler le volume.

Info Pour afficher des informations sur le programme, si elles sont disponibles.

Mute Pour couper et rétablir le son.

P+/- Pour changer de chaîne.

TEXT Pour activer/désactiver le Télétexte.

SUBTITLE Pour sélectionner la langue de sous-titrage d'un programme de télévision numérique.

LIST Pour afficher la liste des chaînes.

TV Accès au mode TV.

Touches de couleur Pour sélectionner des fonctions ou des pages Télétexte.

Lang Pour sélectionner une langue audio disponible du programme TV numérique sélectionné.

Remarque : Le type de télécommande peut être modifié sans préavis.

Important :

Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que soleil, feu etc. Retirez les piles de la télécommande lorsque celle-ci ne va pas être utilisée pendant une longue période. Les piles laissées dans l'appareil peuvent causer des dommages suite à des dégradations et des fuites de liquide corrosif ; la garantie peut être annulée.

Pour protéger l'environnement, utilisez les installations locales de recyclage pour l'élimination des piles. Mettez au rebut les piles usagées en respectant les instructions.

ATTENTION : Risque d'explosion si la pile est remplacée par un type incorrect. Remplacez uniquement avec le même type ou un type équivalent recommandé par le fabricant.

Si vous n'arrivez pas à utiliser votre télécommande à cause de piles déchargées, vous pouvez toujours utiliser les touches du téléviseur. Elles ont les fonctions suivantes :

Pour les modèles avec les touches ci-dessous sur le poste TV :

◀ **V-/◀**

▶ **V+/▶**

Fonctions (pression courte)
⏻ (pression longue)

Pour les modèles avec les touches ci-dessous sur le poste TV :

⏻ Mise en marche/veille

Allumer et éteindre le téléviseur

1. Lorsque le téléviseur est branché, il sera directement en mode allumé ou en veille. Si le téléviseur est en veille, appuyez sur la touche ⏻ ou **POWER/**⏻ du téléviseur ou la touche ⏻ de la télécommande pour l'allumer.
2. Pour mettre le téléviseur en veille, appuyez sur la touche ⏻ de la télécommande. Le téléviseur reste sous tension, mais consomme peu d'énergie.
3. Pour éteindre le téléviseur, débranchez la prise secteur.

Réglage initial

La première fois que vous allumez le téléviseur, l'écran **Hello** (Accueil) apparaît. Il vous guidera dans la procédure de configuration initiale. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la procédure de configuration initiale telle que la sélection de la langue, la recherche des chaînes, etc. À chaque étape, faites votre choix ou sautez l'étape. Si vous sautez une étape, vous pourrez effectuer la configuration plus tard à partir du menu Réglages.

Remarque : Si la recherche de chaînes ne trouve que des chaînes analogiques, cela peut être dû à un faible signal, et cette situation n'est pas couverte par la garantie du fabricant. Les fabricants ne peuvent pas être tenus responsables de l'absence de signaux ou de signaux de faible puissance dans certaines régions.

Accès aux chaînes

À l'aide des touches numériques : appuyez sur les touches numériques correspondantes de la télécommande pour accéder aux chaînes.

À l'aide des touches P+/- : appuyez sur les touches **P+/-** de la télécommande ou les touches correspondantes sur le poste TV pour faire défiler les chaînes.

À l'aide de la touche LIST : appuyez sur la touche **LIST** de la télécommande pour afficher la liste des chaînes, puis appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner une chaîne, appuyez enfin sur **OK** pour confirmer.

Regarder les appareils connectés

Il est possible de sélectionner les appareils connectés de trois façons, comme suit :

- Appuyez sur la touche **Menu** pour afficher le menu principal, appuyez sur les touches ▲/▼/◄/► pour sélectionner la source d'entrée, puis appuyez sur **OK** pour valider.
- Appuyez sur **Source** pour afficher le menu **Input Source** (Source d'entrée), appuyez sur les touches ▲/▼ et **OK** pour sélectionner la source d'entrée.
- Vous pouvez aussi appuyer sur les touches correspondantes sur le poste TV pour faire défiler la liste des sources d'entrées entre TV et d'autres sources.

Appuyez de nouveau sur la touche **Source** ou sur **Exit** pour fermer le menu.

Réglage du volume

Contrôle du volume : appuyez sur les touches **V+/-** de la télécommande ou les touches correspondantes sur le poste TV pour augmenter ou diminuer le volume.

Coupure du son : Appuyez sur la touche **Mute** pour couper provisoirement le son. Appuyez à nouveau sur cette touche ou sur la touche **V+** pour rétablir le son.

Utiliser le menu réglages TV

Permet d'ajuster les réglages du téléviseur, tels que l'image et le son.

1. Appuyez sur **Menu** pour afficher le menu principal.
2. Appuyez sur les touches ▲/▼/◄/► pour sélectionner **Settings** (Réglages), puis appuyez sur **OK** pour afficher le menu des réglages.
3. Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner l'élément de votre choix, puis appuyez sur la touche **OK**/► pour ouvrir le sous-menu correspondant.
4. Dans le sous-menu, appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner une option du menu, puis appuyez sur **OK**/► pour ouvrir la liste des options, l'interface de réglage ou le sous-menu correspondant.
5. Appuyez sur la touche **Return** pour revenir au menu précédent.
6. Appuyez sur **Exit** pour fermer le menu.

*Remarque : vous pouvez aussi appuyer sur la touche **Option** de la télécommande pour sélectionner **Settings** (Réglages), puis appuyez sur **OK** pour accéder au menu des réglages. Certaines options peuvent ne pas être disponibles pour certaines sources.*

Sélection de la langue des menus

Permet de sélectionner votre langue de menu préférée.

1. Appuyez sur **Menu** pour afficher le menu principal.
2. Appuyez sur les touches ▲/▼/◄/► pour sélectionner **Settings** (Réglages), puis appuyez sur **OK**. utilisez les ▲/▼ pour sélectionner **System** (Système), appuyez enfin sur **OK**/► pour valider.
3. Sélectionnez **Menu language** (Langue de menu), puis appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner la langue que vous souhaitez, appuyez enfin sur **OK** pour confirmer.
4. Appuyez sur **Exit** pour fermer le menu.

Installation des chaînes

Cette section décrit comment rechercher et mémoriser automatiquement les chaînes. Ces opérations s'effectuent dans tous les cas ci-dessous :

- vous avez sauté l'étape d'installation des chaînes lors de la configuration initiale ;
- un message indique qu'il n'y a aucune chaîne en mode TV ;
- vous souhaitez mettre vos chaînes à jour.

1. En mode TV, appuyez sur **Menu** pour afficher le principal, utilisez les touches ▲/▼/◄/► pour sélectionner **Settings** (Réglages), puis appuyez sur **OK**. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Channel > Channel Scan** (Chaînes > Recherche des chaînes), puis appuyez sur **OK**/► pour valider.
2. Le téléviseur installe et organise les chaînes en fonction de votre pays. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Country**, puis appuyez sur **OK**/► pour valider. Saisissez le mot de passe par défaut « 1234 » ou votre propre mot de passe dans le cas où vous avez modifié le mot de passe dans le menu **Settings > Lock > Change password** (Réglages > Verrou > Modifier le mot de passe). Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner votre pays, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.
3. Utilisez ▲/▼ pour sélectionner **Automatic search** (Recherche automatique) et **OK**/► pour valider.
4. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Tuner mode** (Mode réception) et appuyez sur ◄/► pour sélectionner **Antenna** (l'antenne), **Cable** (Câble) ou **Satellite** (Satellite). *(Remarque : l'option **Satellite** peut ne pas être disponible pour certains modèles.)*
5. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner d'autres options à configurer.
6. Une fois la configuration effectuée, appuyez sur ▼ pour sélectionner **Search** (Recherche), puis appuyez sur **OK** pour démarrer la recherche des chaînes.
7. La recherche peut prendre plusieurs minutes. Après la recherche automatique, les chaînes sont organisées selon un ordre prédéfini. Si vous souhaitez ignorer des chaînes ou installer vos chaînes préférées, appuyez sur la touche **Menu** de la télécommande, puis appuyez sur les touches ▲/▼/◄/► pour sélectionner **Settings > Channel > Channel organizer** (Réglages > Chaînes > Organiser les chaînes) et appuyez sur **OK**/► pour valider.

Interface commune

Les chaînes TV numériques brouillées peuvent être décodées avec un module d'interface commune et une carte obtenue auprès d'un prestataire de services de télévision numérique.

Le module d'interface commune peut activer plusieurs services numériques en fonction du prestataire et des services que vous choisissez (par exemple, la télévision payante). Contactez votre prestataire de services de télévision numérique pour plus d'informations sur les services et les conditions.

Utiliser le module d'interface commune

AVERTISSEMENT : Éteignez votre TV avant d'insérer un module d'interface commune. Assurez-vous de suivre les instructions décrites ci-dessous. L'insertion incorrecte d'un module d'interface commune peut endommager le module et votre téléviseur.

1. En suivant les indications imprimées sur le module d'interface commune, insérez doucement le module dans l'emplacement qui lui est réservé dans le téléviseur.
2. Poussez le module jusqu'à l'insertion complète.
3. Allumez le téléviseur et attendez l'activation du module d'interface commune. Cela peut prendre plusieurs minutes.

   Remarque : Ne retirez pas le module d'interface commune de son emplacement. Le retrait du module désactivera les services numériques. Ce téléviseur a obtenu la certification CI+. Il est conseillé d'utiliser un module d'interface commune marqué du sigle CI+.

Accéder aux services de l'interface commune

Après avoir inséré et activé le module de l'interface commune, appuyez sur **Menu** de la télécommande, sélectionnez **Settings > Channel > Common interface** (Réglages -> Chaînes -> Interface commune) et appuyez sur **OK**/►pour valider.

Cette option de menu est disponible uniquement si le module d'interface commune est correctement inséré et activé. Les applications et le contenu à l'écran sont fournis par votre prestataire de services de télévision numérique.

Utiliser l'EPG (Guide électronique des programmes)

L'EPG est un guide à l'écran qui affiche les émissions TV numériques programmées. Vous pouvez parcourir, sélectionner et regarder des émissions.

1. Appuyez sur **Menu** de la télécommande, sélectionnez **Settings > Channel > EPG** (Réglages > Chaînes > EPG) et appuyez sur

OK/► pour valider, ou appuyez sur **Guide** de la télécommande, le menu **Programme Guide** (Guide des programmes) s'affiche. Il vous permettra d'obtenir des informations sur le programme actuel ou suivant diffusé par chaque chaîne. Parcourez les différentes émissions à l'aide des touches ▲/▼/◄/► de la télécommande.

2. Utilisez les touches indiquées sur l'écran pour afficher l'EPG.
   - **Info** (Info) : appuyez sur la touche verte pour afficher les informations concernées.
   - **Schedule** (Programmation) : appuyez sur la touche jaune pour afficher la liste de la programmation. Appuyez à nouveau sur la touche jaune pour revenir au menu précédent. Appuyez sur la touche rouge pour supprimer une chaîne de la liste de la programmation.
   - **Remind** (Rappel) : appuyez sur la touche bleu pour accéder au menu **Set a reminder** (Régler un rappel). Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner un rappel et appuyez sur **OK** pour confirmer. Utilisez les touches ◄/► pour régler un rappel personnel.
3. Appuyez sur **Guide** ou **Exit** pour quitter l'EPG.

Diagnostics des chaînes

1. Appuyez sur **Menu** de la télécommande, puis sélectionnez **Settings > Channel > Channel diagnostics** (Réglages > Chaînes > Diagnostics des chaînes).
2. Appuyez sur **OK**/► pour afficher des informations sur le signal de la chaîne numérique actuelle, telles que force du signal, fréquence, etc.

Utilisation des sous-titres

Vous pouvez activer les sous-titres pour chaque chaîne de télévision. Les sous-titres sont diffusés via le télétexte ou la transmission numérique DVB-T/DVB-C. Avec la transmission numérique, vous avez l'option supplémentaire de choisir une langue de sous-titres préférée.

Activer/désactiver les sous-titres

1. Appuyez sur **Menu** de la télécommande, sélectionnez **Settings > Channel > Subtitle** (Réglages > Chaînes > Sous-Titres) et appuyez sur **OK**/► pour valider.
2. Sélectionnez l'option **Subtitle** (Sous-titres), appuyez sur **OK**/► pour valider, appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **On** (Marche) ou **Off** (Arrêt), puis appuyez sur **OK** pour confirmer.
3. Appuyez sur **Exit** pour fermer le menu.

Activation des langues de sous-titrage des chaînes TV numériques

1. Appuyez sur **Menu** de la télécommande, sélectionnez **Settings > Channel > Subtitle > Digital subtitle language 1st** (Réglages > Chaînes > Sous-titres > 1ère langue de sous-titre numérique) et appuyez sur **OK**/► pour valider.
2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner une langue de sous-titres comme langue préférée, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.
3. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Digital subtitle language 2nd** (Langue ss-titres numériq. 2nde), puis appuyez sur **OK**/► pour valider.
4. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner une langue de sous-titres secondaire, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.
5. Appuyez sur **Exit** pour fermer le menu.

Sélection du type de sous-titrage des chaînes TV numériques

1. Appuyez sur **Menu** de la télécommande, sélectionnez **Settings > Channel > Subtitle > Subtitle type** (Réglages > Chaînes > Sous-titres >Type de sous-titre) et appuyez sur **OK**/► pour valider.
2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner un type de sous-titres, puis appuyez sur **OK** pour confirmer. Vous pouvez sélectionner **Hearing impaired** (Malentendants) pour afficher les sous-titres pour malentendants avec votre langue sélectionnée.
3. Appuyez sur **Exit** pour fermer le menu.

Utiliser le télétexte

Sélection Caractères teletext

1. Appuyez sur **Menu** de la télécommande, sélectionnez **Settings > Channel > Teletext > Decoding page language** (Réglages > Chaînes > Télétexte > Caractères télétexte) et appuyez sur **OK**/► pour valider.
2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner les caractères télétexte appropriés, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.
3. Appuyez sur **Exit** pour fermer le menu.

Langue du télétexte numérique

Vous pouvez, suivant le diffuseur, bénéficier d'un service avec plusieurs pages télétexte initiales dans différentes langues sur certaines chaînes numériques. Cette fonction vous permet de choisir une langue disponible comme langue principale associée aux différentes pages télétexte initiales.

1. Appuyez sur **Menu** de la télécommande, sélectionnez **Settings > Channel > Teletext >**

Digital teletext language (Réglages > Chaînes > Télétexte > Langue du télétexte numérique) et appuyez sur **OK**/► pour valider.

2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner une langue, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.
3. Appuyez sur **Exit** pour fermer le menu.

T-Link

Utilisez cette fonction pour rechercher les appareils CEC connectés aux prises HDMI de votre téléviseur et utiliser une seule touche pour la lecture et la mise en veille de ces appareils CEC.

Activer/désactiver T-Link

1. Appuyez sur **Menu** de la télécommande, sélectionnez **Settings > System > T-Link** (Réglages > Système > T-Link) et appuyez sur **OK**/► pour valider.
2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **T-Link** (T-Link), puis appuyez sur **OK**/► pour valider.
3. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **On** ou **Off**, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.
4. Appuyez sur **Exit** pour fermer le menu.

Lecture avec une seule touche

Avec cette fonction, appuyez sur la touche de lecture de votre télécommande de DVD (par exemple) et la lecture démarre, le téléviseur commute automatiquement sur la bonne source et montre l'image DVD.

Utilisation de la veille système

Avec cette fonction, appuyez sur la touche ⏻ de votre télécommande de téléviseur (par exemple) et votre téléviseur et tous les appareils connectés via HDMI se mettent en veille.

Remarques :

- *Les fonctions CEC dépendent du type de périphériques raccordés et il se peut que certains d'entre eux ne communiquent pas correctement lorsqu'ils sont connectés à ce modèle de TV. Veuillez consulter le manuel d'utilisation ou le fabricant pour de plus amples renseignements concernant les périphériques qui posent problème.*
- *Vous pouvez également appuyer sur la touche **Option** de la télécommande pour accéder à **T-Link**.*

Personnalisation des paramètres d'entrée

Vous pouvez configurer votre téléviseur en fonction des appareils que vous y connectez.

1. Appuyez sur **Menu** de la télécommande, sélectionnez **Settings > System > Input settings** (Réglages > Système > Paramètres d'entrée) et appuyez sur **OK**/► pour valider.
2. Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner le port de connexion de votre équipement et appuyez sur **OK**/► pour valider.
3. Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner un appareil connecté à ce port et appuyez sur **OK** pour confirmer.
4. Appuyez sur **Exit** pour fermer le menu.

Après configuration, le nom de la source sélectionnée s'affichera à la suite du nom du port concerné dans la liste des sources d'entrée quand vous appuyez sur **Source** de la télécommande ou dans le menu principal quand vous appuyez sur **Menu** de la télécommande.

Basculer entre le mode Magasin et le mode Maison

1. Appuyez sur **Menu** de la télécommande, sélectionnez **Settings > System > Location** (Réglages > Système > Emplacement) et appuyez sur **OK**/► pour valider.
2. Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner votre emplacement **Shop** (Magasin) ou **Home** (Maison) et appuyez sur **OK** pour confirmer.
3. Appuyez sur **Exit** pour fermer le menu.

*Remarque : Selon le règlement de la Commission européenne 2009/125/CE, en mode Home, le téléviseur passe automatiquement en veille si aucune opération n'est effectuée pendant 4 heures. Sélectionnez **Settings > Time > Auto Standby** (Réglages > Heure > Veille automatique) pour désactiver cette fonction.*

Mise à jour logiciel

Utilisez cette fonction pour mettre à jour le logiciel.

1. Appuyez sur **Menu** de la télécommande, sélectionnez **Settings > System > Software update** (Réglages > Système > Mise à jour du logiciel) et appuyez sur **OK**/► pour valider.
2. Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner la méthode de mise à jour du logiciel et appuyez sur **OK**/► pour démarrer.

Réinitialisation Magasin

Cette option vous permet de rétablir les paramètres d'usine par défaut du téléviseur.

1. Appuyez sur **Menu** de la télécommande, sélectionnez **Settings > System > Reset shop** (Réglages > Système > Réinitialiser magasin) et appuyez sur **OK** pour valider.
2. Utilisez les touches numériques pour entrer le mot de passe.
3. Appuyez sur les touches ◄/► pour sélectionner **OK** et appuyez sur **OK** pour démarrer.
4. L'écran **Hello** (Accueil) s'affiche. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Affichage des images, lecture de la musique et vision des films depuis un dispositif de stockage USB

Votre téléviseur est équipé de connecteurs USB qui vous permettent de visualiser des photos, d'écouter de la musique ou de regarder des vidéos stockées sur un lecteur USB.

Formats de fichiers supportés :

Image	JPEG, PNG, BMP, GIF.
Musique	MP3
Film	H.265, H.264, MPEG1/2/4, VC1, AC3, AAC, HEAAC, LPCM.

Remarques :

- *Certaines clés USB et certains produits USB (appareils photo numériques ou téléphones portables par exemple) ne sont pas entièrement compatibles avec le standard USB 2.0, il est donc possible qu'ils ne fonctionnent pas avec le lecteur multimédia du téléviseur. Les clés ou appareils USB ne sont pas tous compatibles avec la fonction USB. Les formats ci-dessus ne sont pas tous reconnus. Les formats d'encodage de vos fichiers déterminent s'ils peuvent être utilisés ou pas.*
- *Le format H.265 peut ne pas être disponible pour certains modèles.*

Pour accéder au menu **Media** (Multimédia), appuyez sur **Source** de la télécommande et sélectionnez **Media** (Multimédia).

Image

Utilisez cette fonction pour afficher des photos, si disponibles.

1. Sélectionnez **Media > Picture** (Multimédia > Image), puis appuyez sur **OK** pour valider.
2. Après avoir sélectionné le bon disque, appuyez sur **OK** pour valider, puis utilisez les touches ▲/▼/◄/► pour sélectionner une photo.
3. Appuyez sur **OK** pour les afficher. Un diaporama commence depuis la photo sélectionnée. Appuyez sur **OK** pour mettre en pause. Appuyez sur **Menu** pour afficher le menu photo. Vous pouvez lire, figer ou faire pivoter la photo, sélectionner différents modes d'affichage et effets, etc.

Musique

Utilisez cette fonction pour lire de la musique, le cas échéant.

1. Sélectionnez **Media > Music** (Multimédia > Musique), puis appuyez sur **OK** pour valider.
2. Après avoir sélectionné le bon disque, appuyez sur **OK** pour valider, puis utilisez les touches ▲/▼/◄/► pour sélectionner une chanson.
3. Appuyez sur **OK** pour lancer la lecture. La lecture automatique commence par la chanson sélectionnée. Appuyez sur **Menu** pour afficher le menu musical. Vous pouvez écouter ou suspendre la lecture de la chanson, sélectionner un mode de lecture différent, etc.

Film

Utilisez cette fonction pour regarder des vidéos, si disponibles.

1. Sélectionnez **Media > Movie** (Multimédia > Film), puis appuyez sur **OK** pour valider.
2. Après avoir sélectionné le bon disque, appuyez sur **OK** pour valider, puis utilisez les touches ▲/▼/◄/► pour sélectionner une vidéo.
3. Appuyez sur **OK** pour lancer la vision. La lecture automatique commence par la vidéo sélectionnée. Appuyez sur **Menu** pour afficher le menu vidéo. Vous pouvez regarder ou mettre suspendre la lecture de la vidéo, sélectionner un mode de lecture différent, modes d'écran et de réglages d'image prédéfinis, etc.

Mot de passe de contrôle parental

- Le mot de passe par défaut est 1234. L'utilisateur peut le changer.
- Le super mot de passe est 0423. Si vous oubliez votre mot de passe, entrez le super mot de passe pour remplacer tous les mots de passe existants.

Dépannage

Consultez la liste ci-dessous avant de demander un service.

Pas de son ni image.

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement inséré dans la prise de courant.
- Assurez-vous que le type de la source d'entrée est réglé correctement.
- Assurez-vous que l'antenne est correctement connectée.
- Assurez-vous que le volume n'est pas réglé au minimum ou que le son n'est pas coupé.
- Assurez-vous que le casque n'est pas connecté.
- Il se peut que le téléviseur soit en train de recevoir un signal autre que celui des stations de télédiffusion.

L'image n'est pas claire.

- Assurez-vous que l'antenne est correctement connectée.
- Vérifiez si votre signal TV est correctement reçu.
- Une mauvaise qualité d'image peut se produire à cause d'une caméra VHS, caméscope ou tout autre appareil connecté en même temps. Éteignez l'un des autres appareils.
- Une image « fantôme » ou double peut être due à l'obstruction de l'antenne par des hauts bâtiments ou collines. L'utilisation d'une antenne directionnelle peut améliorer la qualité de l'image.
- Les lignes horizontales pointillées apparaissant avec les images peuvent être dues à des interférences électriques, ex. sèche-cheveux, néons à proximité etc. Il faut les éteindre ou les éloigner.

L'image est trop sombre, trop claire ou teintée.

- Vérifiez le réglage des couleurs.
- Vérifiez le réglage de la luminosité.
- Vérifiez le réglage de la netteté.

La télécommande ne marche pas.

- Vérifiez les piles de la télécommande.
- Veillez à ce que le capteur de la télécommande situé à l'avant du téléviseur ne soit pas soumis à un éclairage fluorescent de forte intensité.
- Essayez de nettoyer le capteur de la télécommande situé à l'avant du téléviseur à l'aide d'un chiffon doux.

Si les propositions ci-dessus ne résolvent pas votre problème technique, reportez-vous à la carte de garantie pour contacter le service à la clientèle.

Conditions d'utilisation

Température 5°C - 35°C (41°F - 95°F)
Humidité 20 à 75% (sans condensation)

Conditions de stockage

Température -15°C - 45°C (5°F - 113°F)
Humidité 10 à 90% (sans condensation)

Notice du logiciel GPL-OSS

Pour tout éclaircissement ou toutes questions concernant le code source libre, contactez le bureau TCL le plus proche.

Ce produit utilise la Licence Publique Générale (GPL) (version 2 et 3) et la Licence publique générale limitée (LGPL) (version 2.1) et la Mozilla Public Licence (MPL) (version 1.1).

Ce produit utilise des logiciels qui sont distribués par l'Independent JPEG Group.

Ce produit utilise des logiciels qui sont distribués par libpng Project.

Ce produit utilise des logiciels qui sont distribués par Freetype Project.

Ce produit utilise des logiciels qui sont distribués par zlib Project.

Ce produit utilise des logiciels (curl, cares, xml2, pixman, iniparser, fastlz) qui sont distribués par le MIT.

Ce produit utilise opensl, xerces qui sont distribués par SSLeay et OpenSSL.

Logiciel GPL : Noyau Linux, iconv

Logiciel LGPL : DFB (DirectFB), glib, alsa, neon, pango, qt, glibc, uclibc

Logiciel BSD : webp, mng, uriparser