MARQUE: AERIAN

REFERENCE: AGPH15

CODIC: 4100077



NOTICE

aerian

AGPH15




ASSEMBLAGE

Ce radiateur convecteur est conçu pour être utilisé en pose libre ou fixé sur un mur.

Assemblage des pieds

1. Retournez précautionneusement le radiateur et assemblez les pieds à la base du radiateur.
   - Alignez les trous des pieds avec ceux situés sur la base du radiateur.

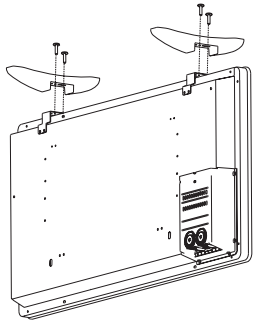


2. Insérez et serrez les vis fournies pour fixer les deux pieds à la base de l'appareil.

Fixation murale


IMPORTANT: Avant de percer des trous dans un mur, vérifiez qu'il n'y a aucun fil électrique ni aucune conduite dans ce mur.

1.Démontez les pieds de la base du radiateur en dévissant les vis.
2.Fixez les deux supports muraux fournis sur le bas du radiateur.

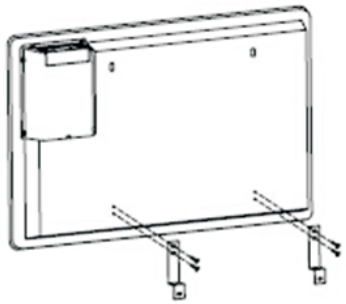


3.Marquez sur le mur l'emplacement des deux trous de fixation supérieurs. Ces points doivent être espacés de 315mm.


- Un espace libre d'au moins 250 mm doit être prévu sur trois côtés du radiateur et le haut de l'appareil doit être éloigné au moins de 300 mm du plafond.

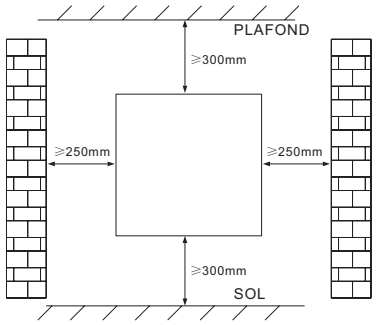


4.Au niveau des points marqués, percez des trous de 8 mm de diamètre et de 40mm de profondeur dans le mur.
5.Insérez une cheville murale dans chaque trou.
6.Fixez les deux supports muraux supérieurs fournis dans le mur avec les quatre vis fournies.

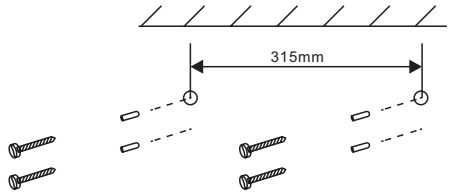

7.Accrochez le radiateur aux supports muraux supérieurs et marquez sur le mur l'emplacement des points de fixation inférieurs.

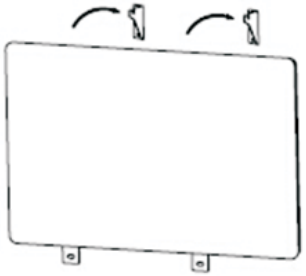


8.Enlevez le radiateur des supports muraux supérieurs et percez les deux trous inférieurs dans le mur à une profondeur de 40 mm.
9.Insérez les chevilles dans les trous inférieurs.
10. Placez le radiateur sur les supports muraux supérieurs et inférieurs et fixez-le en vissant solidement les vis.

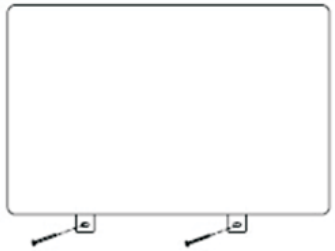


INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

- Eteignez le radiateur et débranchez le câble d'alimentation de la prise murale lorsque l'appareil n'est pas utilisé et avant de le nettoyer.
- Le radiateur doit toujours être utilisé et rangé en position verticale.
- N'utilisez pas le radiateur dans les pièces où des gaz ou liquides inflammables sont utilisés ou stockés.
- Veillez à placer le radiateur à plus d'un mètre des rideaux ou des meubles pendant son utilisation, pour éviter de provoquer un incendie.


BOUTONS DE CONTRÔLE

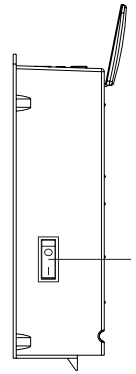

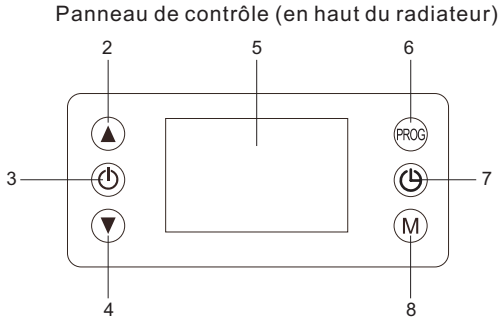

1.Interrupteur d'alimentation (I/O)
2.▲ Bouton Haut
3. Bouton de veille
4.▼ Bouton Bas
5.Écran d'affichage
6. PROG Bouton de programmation
7. Bouton du minuteur
8. M Bouton de sélection du mode

Écran d'affichage

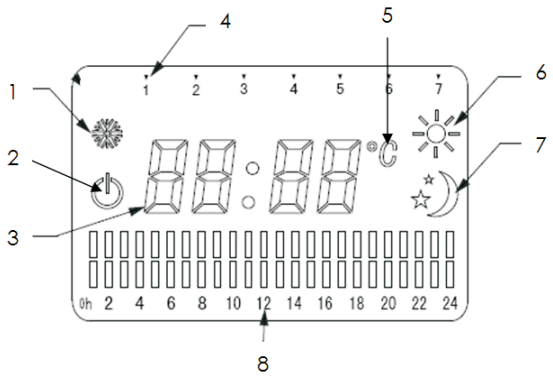

1.Mode Antigel
2.Veille
3.Heure et température
4.Jour de la semaine
5.Degré °C
6.Mode Confort
7.Mode Economique
8.Heures

FONCTIONNEMENT

AVERTISSEMENT: Le radiateur porte le symbole d'avertissement " NE PAS COUVRIR" qui alerte l'utilisateur sur le risque de surchauffe qui pourrait se produire si le radiateur est recouvert accidentellement.

Mise en marche du radiateur

Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation situé sur le côté droit du radiateur pour le mettre en position I.

L'écran s'allume, affichant brièvement tous les symboles puis “1” (lundi) et 12:00 s'afficheront représentant le jour et l'heure par défaut. Les chiffres des heures “12” clignoteront quelques secondes puis le symbole ⏻ apparaîtra sur l'affichage, indiquant que le radiateur est en mode de veille.



Sélection d'un mode et réglage de la température

1.Appuyez sur ⏻ pour quitter le mode de veille.
2.Appuyez plusieurs fois sur Ⓜ pour sélectionner le mode désiré parmi les trois modes.

- Le symbole du mode correspondant clignotera sur l'écran d'affichage.

Symbol	Mode	Description
☼	confort	Le radiateur fonctionnera à la température réglée.
☾	Economie	Le radiateur maintiendra la température qui a été réglée en mode confort avec 3,5°C de moins.
❄	Mode Antigel	Le radiateur fonctionnera à une température de 7°C.

3. Appuyez de manière répétée sur ▲/▼ pour sélectionner la température désirée entre 5°C et 30°C.

- Le symbole °C clignotera sur l'écran d'affichage.
- La température ne peut pas être réglée en mode antigel.
- Après environ 5 secondes, le réglage sera confirmé.
- Le capteur de température est conçu pour ajuster automatiquement la température. Lorsque la température ambiante est supérieure à la température sélectionnée, le radiateur cessera de chauffer.

Réglage du minuteur

Vous pouvez activer le minuteur pour que le radiateur s'arrête automatiquement après une certaine durée. Appuyez plusieurs fois sur ◷ pour régler la durée de fonctionnement requise. Le délai du minuteur peut être réglé par intervalles de 1 heure jusqu'à un maximum de 24 heures.
Pour désactiver le minuteur, appuyez plusieurs fois sur ◷ jusqu'à ce que “0” clignote sur l'affichage.

Réglage du jour et de l'heure

Vous devez obligatoirement régler le jour et l'heure pour pouvoir utiliser le programme P1, P2, P3 ou le programme personnalisé sur 7 jours.

1.Appuyez sur les boutons ▲ et ▼ et maintenez-les enfoncés.

- Les chiffres des heures se mettront à clignoter.

2.Lorsque les chiffres des heures clignotent, appuyez plusieurs fois su ▼ pour régler les heures.
3.Appuyez sur ▲ et les chiffres des minutes se mettront à clignoter.
4.Lorsque les chiffres des minutes clignotent,

appuyez plusieurs fois sur ▼ pour régler les minutes.
5. Appuyez sur ▲ et les chiffres des jours se mettront à clignoter.
6. Lorsque les chiffres des jours clignotent, appuyez plusieurs fois sur ▼ pour régler le jour de la semaine.
7. Après environ 5 secondes, le réglage sera confirmé..

Programmes P1/P2/P3


Le radiateur offre trois programmes intégrés.
Appuyez plusieurs fois sur Ⓜ pour sélectionner le programme P1, P2 ou P3 puis appuyez plusieurs fois sur ▲/▼ pour sélectionner la température désirée entre 5°C et 30°C.
L'icône du programme (P1/P2/P3) et la température réglée apparaissent alternativement sur l'affichage.

☀ **Mode confort** ☾ **Mode économie**

P1	Lundi –dimanche	01:00 ☀ 24:00 / 00:00 ☾ 08:00 ☀
	Si vous sélectionnez le programme ci-dessus, l'appareil fonctionnera tous les jours de la même manière : de minuit à 1h du matin en mode confort, de 1h à 8h en mode économie puis de 8h à minuit de nouveau en mode confort.	
P2	Lundi – vendredi	01:00 ☀ 09:00 ☾ 24:00 ☀ / 00:00 ☾ 05:00 ☀ 19:00 ☾
	Week-ends	01:00 ☀ 11:00 ☾ 16:00 ☀ 24:00 ☾ / 00:00 ☀ 08:00 ☾ 13:00 ☀ 20:00 ☾
P3	Lundi – vendredi	01:00 ☀ 09:00 ☾ 16:00 ☀ 24:00 ☾ / 00:00 ☀ 05:00 ☾ 12:00 ☀ 18:00 ☾

P3	Week-ends	01:00 ☀ 24:00 / 00:00 ☾ 05:00 ☀

Programme personnalisé sur 7 jours

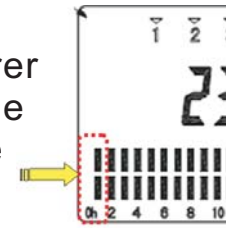

Ce programme vous permet de paramétrer le mode de votre choix (confort, économie ou veille) selon l'heure de la journée et le jour de la semaine.

1. Appuyez sur PROG pour personnaliser vos préférences sur 7 jours.
   - Ladurée 0h clignote en bas de l'écran.
2. Lorsque la durée clignote, appuyez plusieurs fois sur ▲ pour sélectionner la durée de fonctionnement souhaitée (entre 1 heure et 24 heures).
3. Appuyez plusieurs fois sur ▼ pour sélectionner le mode désiré.

▮ Mode confort ▮ Mode économie ▯ Mode de veille

4. Appuyez sur PROG.
   - Le jour “1” clignotera.

1 2 3 4 5 6 7

5. Lorsque le jour clignote, appuyez plusieurs fois sur ▲/▼ pour sélectionner le jour de la semaine souhaité entre 1 à 7 (1 représentant le lundi, -7 le dimanche).
6. Répétez les étapes ci-dessus pour régler les jours suivants.

Pour modifier ce programme, appuyez sur PROG puis sur ▲/▼.
Par exemple, si vous voulez redéfinir le programme du lundi (1) au jeudi (4), appuyez plusieurs fois sur PROG jusqu'à ce que le chiffre 1 clignote, puis appuyez plusieurs fois sur ▲/▼ jusqu'à ce que le chiffre 4 clignote.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Avant de nettoyer le radiateur, éteignez-le, débranchez le câble de la prise secteur et attendez que l'appareil ait refroidi jusqu'à la température ambiante.
Nettoyez les surfaces extérieures du radiateur avec un chiffon légèrement humide.
Séchez-le soigneusement.
Ne l'immergez jamais dans l'eau.
N'utilisez aucun nettoyant chimique ou abrasif.

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques nominales: 220V-240V~ 50Hz
1500 W

Nous nous excusons pour tout inconvénient causé par des incohérences mineures du manuel d'instructions, pouvant survenir en raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits.

Darty Holdings SNC © 14 route d'Aulnay 93140 Bondy, France

29 / 05 / 2015