



MARQUE: ONE FOR ALL

REFERENCE: TELEC O URC 7110

CODIC: 1267019



ONE[®]
FOR ALL


URC-7110

English	8	Norsk	30
Deutsch	10	Svensk	32
Français	12	Suomi	34
Español	14	Ελληνικά	36
Português	16	Русский	38
Italiano	18	Türkçe	40
Nederlands	20	Български	42
Magyar	22	Română	44
Polski	24	Slovenský	46
Česky	26	Hrvatski	48
Dansk	28	codes	50



• **ONE FOR ALL**
SimpleSet™ ... 2

Batteries
AAA x4

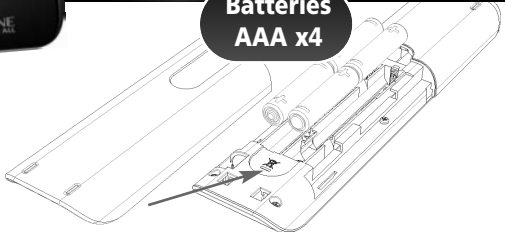

WWW
@
SUPPORT
.58

• Méthode de recherche 13

• Fonctions supplémentaires (voir le manuel sur notre site Internet)

- **Key Magic** - Permet de programmer des fonctions de votre télécommande d'origine, même si cette dernière est PERDUE ou CASSÉE.
- **Macro** - Permet d'envoyer une série de commandes en appuyant sur une seule touche.

Configuration des codes directs

1



Trouvez le code de votre appareil (p. ex. téléviseur Hitachi) dans la liste des codes (page 50 - 57 du manuel). Les codes sont répertoriés par type d'appareil et par nom de marque. Le code le plus courant apparaît en premier. Vérifiez que votre appareil est allumé (et non en veille).

2



Maintenez la touche **magic** enfoncée pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant de mode (diode bleue) reste allumé.

3




Entrez le premier code listé pour le type et la marque de votre appareil (par exemple, tv Hitachi = **1576**)



--> La diode bleue clignotera deux fois avant de s'éteindre.

4

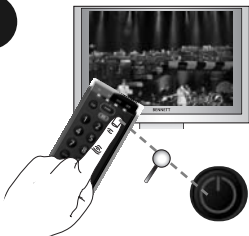

Appuyez sur la touche **marche/arrêt**.



L'appareil ne s'éteint PAS.
--> Répétez les étapes 1 à 5 en essayant le code suivant qui figure dans la liste pour votre marque.

Cela ne fonctionne toujours pas.
--> Essayez la Configuration par recherche.

Félicitations ! Vous pouvez à présent rallumer votre appareil et le commander sans problème.


Méthode de recherche

La méthode de recherche vous permet de rechercher le code de votre appareil en parcourant tous les codes contenus dans la mémoire de la ONE FOR ALL. La méthode de recherche peut fonctionner même si votre marque n'apparaît pas dans la liste.

Exemple : Pour rechercher votre code de TV; Allumez votre téléviseur (pas en veille) et pointez votre ONE FOR ALL vers votre téléviseur.

1. **Maintenez la touche magic enfoncée pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant de mode (diode bleue) reste allumé.**
2. Sélectionnez l'appareil correspondant (par exemple, **TV**).
3. Appuyez sur la touche **9 9 1**. La diode bleue clignotera deux fois.
4. Appuyez ensuite sur **Veille**.
5. Appuyez plusieurs fois sur la touche **CH+** jusqu'à ce que votre appareil s'éteigne.

Vous pouvez devoir appuyer de nombreuses fois sur cette touche (jusqu'à 150 fois), soyez donc patient.

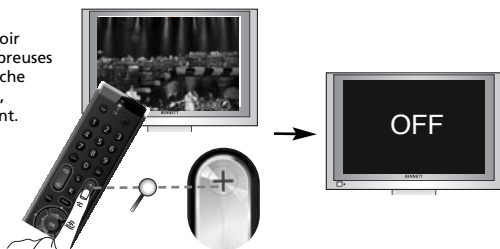

6. Dès que votre appareil s'éteint, appuyez sur la touche **magic** pour mémoriser le code.

Félicitations ! Vous pouvez à présent rallumer votre appareil et le commander sans problème.

TV

A.R. Systems 0037 0556
 Accent 0009 0037 0556
 Accusound 0860
 Acer 1339
 Acoustic Solutions 1667 1523 1865 1037
 Adcom 0625
 ADL 1217
 Admiral 0093 0264
 Advent 1613
 AEA 0037 0556
 AEG 0606 1556 1037 1324 1163
 Aftron 0891
 Agashi 0264
 Aiko 0009 0037 0556 0371 1681
 0035 0880 0264
 Aim 0037 0412 0556 0753 0208
 0706 0698 0634 0606 0499
 Airis 1531 1833 2050
 Aiwa 0705 1916 1505
 Akai 1326 0208 0371 0037 0035
 0009 0753 0729 0714 0706
 0698 0715 0556 0548 0480
 0264 0178 0606 1037 0473
 0812 1248 1308 1865
 Akashi 0860 0009
 Akiba 0037 0556
 Akira 0753 0037
 Akito 0037 0556
 Akura 0037 1687 0556 0668 1667
 1645 1770 0412 1585 0009
 0264 0714 1982 1983 1363
 2059
 Alba 0037 1037 0556 0714 0009
 0371 0668 0487 0443 2050
 1865
 Alkos 0035
 Allstar 0037 0556
 Amitech 1849
 Amstrad 0009 0264 0371 0037 0556
 0412 1037 1324 1982
 Anam 0037 0556 0009 0650
 Anam National 0037 0650 0556
 Andersson 1163 1585
 Anglo 0009 0264
 Anitech 0009 0264 0037 0556
 Ansonic 0037 0556 0009 0668 0292
 AOC 0625 1588 2111 2214
 Apollo 0473
 Arc en Ciel 0109
 Arçelik 0714
 Ardem 0714 0486 0633 0037 0556
 Arena 0037
 Aristona 0556 0037
 Art Mito 1585
 Asberg 0037 0556
 Asora 0009
 Astra 0037 0556
 Asuka 0264
 ATD 0698
 Atec 1606
 Atlantic 0037 0556
 Atori 0009

Audiosonic 0009 0037 0820 0556 1308
 1681 0109 0714 2050 0715
 0264 0486 1983
 Audioton 0486 0264
 Audioworld 0698
 AWA 0009 0412 0037 0556 0606
 0108 0264 0178 0698 1681
 Axxent 0009
 Axxon 0714
 B&D 1217
 Baier 1324
 Baird 0109 0343 0208 0606
 Bang & Olufsen 0565
 Base 0780
 Basic Line 0037 0668 0556 0009 1037
 Bauer 0009 0698 0706 0264
 Baur 0009 0195 0512 0037 0556
 1505
 BBK 1523 1645
 Beaumark 0178
 Beko 0714 0486 0035 0715 0037
 0556 2125 1308 0606 0808
 1652
 Belson 2032
 Bennett 0556 0037
 BenQ 1562
 Bensten 1326
 Beon 0037 0556
 Berthen 0668 0556
 Bestar 0037 0556
 Bestwell 1326
 Black Diamond 0614 0820 1037 0556 0753
 1163 0587
 Black Strip 0035
 Blaupunkt 0195 0170
 Blue Media 1606
 Blue Sky 0037 1324 1037 1709 0714
 0487 0668 0715 0625 1652
 1909 0556 0808 1363 1916
 Boman 1324
 Boots 0009
 Bork 1363
 BPL 0037 0556
 Brandt 0625 0109 0287 0335 0343
 0560
 Brandt
 Electronique 0287 0335
 Brimax 1709
 Brinkmann 0037 0556 0668 0486
 Brionvega 0037 0556
 Brother 0264
 Bruns 0486
 Bush 1037 1326 0614 2127 0714
 0037 0668 1652 0009 0371
 0264 0487 0208 1556 0698
 0556 1667 1248 1982 1916
 1682 0587 1687 1308 2053
 2050 2214 1983
 Cameron 1523 0556
 Camper 0037 0556 0486
 Capsonic 0264
 Carad 0610 0037 0556 0668 1037
 Carena 0037 0556
 Carrefour 0037 0556
 Carver 0170
 Cascade 0009 0037 0556
 Casio 0037 0556

CAT	1682					Digitex	0820
Cathay	0037 0556					Digitor	0037 0556 0888
CCE	0037 0556					DigiX	0880
Celestial	0820					DiK	0037 0556
cello	1770					Dixi	0009 0037 0556
Centrex	0780 0891 1536 0698					DL	0891 0780 0037 0587 1363
Centrum	1037						1326
Centurion	0037 0556					DMTECH	2001
CGE	0074					Domeos	0668 0037 1037
Cimline	0009					DSE	0888 1556 0820 0698 1682
Cinex	1556 1982					DTS	0009
City	0009					Dual	0343 0037 0556 1137 1037
Clarivox	0037 0556						2032 1324 1163
Clatronic	0037 0371 0714 0264 0556					Durabrand	0037 0556 1652 1037
	0009 0606 1324 1163					Dux	0037 0556
Clayton	1037					D-Vision	0037 1982 0556
Cobolt	0891					DVX	0891
Concorde	0009					Dynatron	0037 0556
Condor	0037 0556 0009 0264					e:max	1324 0606 1531
Conia	1687 0754 1645 0820 1523					Easy Living	1248 1709 1613 1217 1308
	2032						2005 1556 1666
Conrac	0808					Ecco	0773 0706 0698
Conrad	0037 0556					Edison-Minerva	0487
Contec	0009 0264 0037 0556					Elbe	0610 0292 0037 0556
Continental Edison	0109 0287 0487					Electrion	1585
Cosmel	0009 0037 0556					Elekta	0009 0037 0556 0264
CPTEC	0625 1363					Elfunk	1208 1037
Crosley	0074					ELG	0037 0556
Crown	0009 0712 0486 0037 0556					Elin	0037 0556 0548 0009
	0487 0714 0606 0715 0208					Elite	0037 0556
	0653 1037 1652 0668					Elonex	1776
Curtis Mathes	0093					Elta	0009 0264
CWR-Tech	1324					Emerson	0714 0178 0037 0556 0371
Cyberpix	1667						1909 0486 0668
Cytronix	1298					e-motion	1709
D.Boss	0037					Enzer	0753 0773 0860
Daewoo	0634 1849 0499 1909 0037					Erisson	1682
	0556 0009 1137 0880 0698					Erres	0037 0556
	0714 0706 2037					ESC	0037 0556
Dansai	0037 0556 0264 0035 0009					Etron	0037 0556 0820 0009
	0208					Eurofeel	0264
Dansette	0412					EuroLine	0037 2050
Dantax	0486 1652 1916 0714 0606					Euroman	0264 0037 0556
	1037 0715					Europa	0037 0556
Datsura	0208					Europhon	0037 0556
Dawa	0009 0037 0556					Evesham	1248 1667 1606 1536
Daytek	0698 0706 0264					Excel	0037 0556
Daytron	0009 0037 0556					Excello	1037
de Graaf	0208 0548					Exquisit	0037 0556
DEC	0860 0891 1326 0896					Fagor	0037 0556
Decca	0037 0556 1137					Family Life	0037 0556
Deitron	0037 0556					Fenner	0009
Denko	0264					Ferguson	0625 0287 0335 0109 0560
Denver	0037 1324 0556 0606 0587						0037 0556 0035 0343 0653
	2050 1709						0108 0548 0443 1037 1916
Desmet	0037 0556 0009						2053 1954
DGM	2059					Fidelity	0512 0037 0556 0371 0412
Diamant	0037 0556						0264
Diamond	0264 0698 0009 0371 0860					Finlandia	0208 0548 0287 0343
	0820 0896 1681 0706					Finlux	0037 0556 0714 1585 1667
DiBoss	0037 0556						0715 0480 1556 0473 0606
Digatron	0037 0556						0808 1248
Digihome	1667					Fintec	1982
Digiline	0037 0556 0668					Firstline	0037 0556 0668 0714 0009
DigiLogic	0037 0556						1909 0208 1037 0808 1363
Digital Device	1606						1163 1308
Digitek	1709					Fisher	0208

Flint	0037 0556 0610 0264	
Formenti	0037 0556 0486	
Fortress	0093	
Fraba	0037 0556	
Friac	0009 0037 0556 0499 0610	
Frontech	0264 0009	
Fuchsware	0780	
Fujicom	1709	
Fujitsu	0009 0037 0556	
Fujitsu General	0009	
Fujitsu Siemens	1666 1298 1248 1163 0808	
Funai	1817 1394 1037 1666 1595	
	0668 0264 0412 1505 0714	
Furichi	0860	
Futronic	0264 0860 0698	
Future	0037 0556	
Gaba	1037 0037	
Galaxi	0037 0556	
Galaxis	0037 0556	
Galeria	0009	
GBC	0009	
GE	0343 0178 0560 0287 0109	
	0335 0625	
GEC	0037 0556	
Geloso	0009	
General	0109 0287	
General Electric	0343 0287	
General Technic	0009	
Genesis	0009 0037 0556	
Genexxa	0037 0556 0412 0009	
Gericom	1606 1721 1298 1217 0880	
	0808	
G-Hanz	1681 1363	
Giant	0009	
Gold	1833 1770	
Goldfunk	0668	
GoldStar	0037 0009 0178 0556 0109	
	0606 0714 0715	
Gooding	0487	
Goodmans	0634 0715 1248 1037 0037	
	0499 0556 0714 0668 1909	
	0264 0009 0487 0371 0343	
	0035 0480 0560 0335 0880	
	1308 0587 1645 1667 1687	
	1682 1720 2053 2127 1983	
Gorenje	1585 1667	
GP	0753	
Gradiente	0653 0170 0037 0556	
Graetz	0714 0371 0037 0556 1163	
Granada	0037 0556 0226 0108 0208	
	0473 0335 0560 0225 0343	
	0548	
Grandin	0037 1652 0556 0009 0610	
	0714 0715 0668 1037 0880	
Grundig	0195 0508 1223 2059 2127	
	1037 0487 0037 0443 0706	
	0556 0587 0009 1916 1308	
	0178 0343 1667 2053 1248	
	2125 1324	
Grunkel	1163	
GVA	1326	
H&B	0808 2001	
Haaz	0706	
Haier	0698 0264	
Halifax	0264	
Hammerstein	0264	
Hanns.G	1613	
Hannspreet	1613 1776 2214	
Hanseatic	0037 0556 0499 0292 0634	
	0009 0714 0808 0486 0625	
	2001	
Hantarex	0009 0037 0556	
Hantor	0037 0556	
Harwa	0773	
Harwood	0009 0412 0037 0556 0487	
Hauptpaug	0037 0556	
HCM	0009 0412 0037 0556 0264	
Hedzon	0556 0037	
Hema	0009	
Hicon	1298	
Hifivox	0109	
Highlander	1531	
Highline	0264 0037 0556	
Hikona	1983	
Hinari	0208 0037 0556 0009 0443	
	0487 0264	
Hisawa	0610 0714	
Hisense	1363 0208 2037 0698 0891	
	0860 0780	
Hitachi	1576 0481 0578 0719 2207	
	0225 0108 0744 1585 1037	
	1484 2127 1667 0634 0473	
	0343 2214 1163 0499 0480	
	0037 0556 0109 0548 0178	
	1137	
Hitachi Fujian	0108 0037 0225 0556 0860	
	0499	
Hitsu	0009 0610	
Höher	0714 1556 1163	
Home Electronics	0606	
Hornophon	0037 0556	
Hugoson	1666 1217	
Humax	1539 2057	
Hyper	0009	
Hypson	0037 0556 0714 0715 0264	
	1037 0668 0486	
Hyundai	0037 0860 0556 1531 0753	
	1326 0698 1681 1770 0264	
	0888 1037 1606 0706 1556	
Iberia	0037 0556	
ICE	0264 0037 0371 0009 0556	
lct	0037 1137 0556	
iDEAL	1556	
IlSonic	1613	
Iiyama	1217	
Imperial	0037 0074 0508 0556	
Indiana	0037 0556	
Ingelen	0487 0610 0714	
Ingersoll	0009	
Inno Hit	0009 1037 0037 0556 1163	
	1585	
Innovation	0037 0556	
Innowert	1298	
Inotech	0773 0820	
Inspira	1324 1556	
Interactive	0037 0556 0512 0109	
Interbuy	0009 0037 0264 0512 0556	
Interfunk	0037 0556 0512 0109	
Internal	0037 0556 0499 1909	
Intervision	0037 0371 0486 0487 0264	
	0009 0556	
Irradio	0009 0037 0556 0371 0714	
Isukai	0037 0556	
ITS	0037 0371 0264 0009 0556	

ITT	2125 0480 0473 0548 0208 0610	
ITT Nokia	0548 0473 0480 0208 0606 0610	
ITV	0037 0264 0556	
JDV	1982	
JEC	0035	
JGC	1709	
JMB	0037 0499 0634 0556 0443	
JNC	1536 0896	
Jocel	0712	
JTV	0860	
Jubilee	0556	
JVC	0653 1818 0606 1653 0371 0093 0650	
Kaisui	0037 0556 0009	
Kambrook	0264	
Karcher	0037 0556 0610 0264 0714 1556 0606 1982 2125 1308	
Kathrein	0556 0037 0880	
Kawa	0371	
Kendo	0610 0037 0556 0512 1585 1037 0486 1163 1137	
Kennex	1037	
Keymat	1326	
Kingsbrook	1037	
Kiton	0556 0037 0668	
Kneissel	0037 0610 0499 0556 0292	
Kobra	1298	
Kolster	0037 0556	
Konichi	0009	
Konka	0037 0556 0371 0714 0587 0754 0606	
Kontakt	0487	
Korpel	0037 0556	
Kosmos	0037 0556	
Kotron	0412 0264	
Koyoda	0009	
Kross	1536	
Kyoshu	0412 0264	
L&S Electronic	0714	
LaSAT	0486	
Lavis	1037 0037	
Leader	0009	
Lecson	0037 0556	
Legend	0009	
Lenco	0009 0037 0556 0587 1037 1983	
Lenoir	0009	
Lentec	1531	
Levis Austria	0037 0556	
Leyco	0264 0037 0556	
LG	1423 2182 0178 1663 0037 1305 0009 0556 0714 0606 0109 0698 0715 1721 1681 2057	
Liesenkötter	0037 0556	
Lifetec	0037 0668 1037 1137 2001 0009 0512 0556 0714 0264 1248	
Lloyd's	0009	
Lodos	1037	
Loewe	0512 0633 1884 0556 0292	
Logik	0698 1865 0773 0009 0264 0371 0880 1217 1037 1687 1645	
Logix	0668	
Luker	1982	
Luma	0037 0556 0009	
Lumatron	0037 0556 0264	
Lux May	0037 0009 0556	
Luxor	1163 0480 0208 0548 0473 1037	
LXI	0178	
Madison	0037 0556	
Magnavox	0037 0556 0780 0753	
Magnum	0714 0037 0556 0715 1556	
Mandor	0264	
Manesth	0037 0556 0264 0035	
Manhattan	0037 0556 0668 1037	
Maqma	1298 1709 1606	
Marantz	0037 0556 0412	
Mark	0037 0556 0009 0714 0715	
Marks and Spencer	1770	
Mascom	1556 0556 0037	
Master's	0499 0037	
Masuda	0371 0009 0264 0037 0556	
Matsui	0037 1163 0556 0487 0443 2007 0009 0371 0035 0208 0195 0335 0714 1037 1916 1666 0880 1667	
Matsushita	0650	
Matsuviam	0587	
Maxam	0264	
Maxdorf	0773 0698 0706 0264	
Maxim	1982 1556	
MCE	0009	
Mediator	0037 0556	
Medion	0714 0808 0037 0668 0556 0512 1137 0698 1037 1248 0880 1916 1556 2001 1667	
MegaDrive	1248	
Megas	0610	
Megatron	0178	
MEI	1037 0037 0556	
Melectronic	0037 0512 0109 0343 0009 0480 0287 0556 0634 0195 0714 1652	
Memorex	0009 0178 0650	
Memory	1983	
Memphis	0009	
Mercury	0037 0009 0698 0264 0556 0706	
Merritt	0548	
Metz	1533 0746 0447 1163 0195 0037 0556 0587 0668 1037	
MGA	0178 0037 0556	
Micromaxx	0037 0556 0668 1037 0808 1324 2001 0714	
Microspot	1614	
Microstar	0808	
MicroTEK	0820 0698 0860 0706 0264	
Mikomi	1163 0744 1585	
Minato	0037 0556	
Minerva	1248 0487 0195 0108	
Ministry of Sound	1667	
Minoka	0412 0037 0556	
Mirai	1666 1852 1651	
Mitsai	1556	
Mitsubishi	0108 0093 0512 0037 0178 0556 0208 1037	
Mivar	0292 0609	
Monaco	0009	
Moree	0037	

Morgan's	0037 0556	Osio	0037 0556
Motorola	0093	Osume	0037 0556
MTC	0512	OTIC	1687 1645 1983
MTLogic	0714 1308 2050	Otto Versand	1505 0093 0512 0037 0556
Multitec	0037 0556 0486 0668 1037		0195 0109 0226 0009 0343
	1556 1982	Pacific	0037 0556 1137 0714 1037
Multitech	0009 0486 0037 0556 0264		0443 1324
Murphy	2005	Palladium	0037 0714 1137 1505 0556
Musikland	0037 0556		1982
Mx Onda	1687 1983 1645	Palsonic	0264 0412 0037 0698 0556
MyCom	0178		0773 1326 1681
Myryad	0556 0037	Panache	1585
NAD	0178	Panama	0009 0264 0037 0556
Naiko	0037 1982 0606 0556	Panasonic	0650 1636 1650 0226 1310
Nakimura	0037 0556		0037 0556 0548 0108
Narita	1982	Panavision	0037 0556
NAT	0226	Papouw	0037 0556
National	0226	Pathe Cinema	0292
NEC	0170 0587 1775 0009 0037	Pathe Marconi	0109
	0556 0499 0653	Pausa	0009
Neckermann	0037 1505 0556 0512	Perdio	0037 0556
NEI	0037 0556 0371 1037	Perfekt	0037 0556
NEO	0754 1324	Philco	0074 0037 0556
Neon	1770	Philips	0556 0037 1506 0605 0343
Netsat	0037 0556		0009
Neufunk	0037 0009 0556 0610 0714	Phocus	1308 0714 1652
New Tech	0037 0009 0556 0343	Phoenix	0037 0556 0486
Nikkai	0037 0556 0264 0035 0009	Phonola	0037 0556
Nikkei	0714	Pilot	0556 0037 0712 0706
Nikko	0178	Pioneer	1260 1457 0170 0679 0037
Nintaus	0891		0556 0343 0109 0287 0486
Nogamatic	0109		0512
Nokia	0480 0548 0473 0208 0606	Pionier	0486
	0610 0109	Plantron	0037 0556 0264 0009
Nordmende	0109 0891 0287 0560 0343	Playsonic	0714 0037 0715 1652
	0195 0037 0556 0335 1248	Polar	0037
	0714 2001 0443 2007 1585	Polaroid	1523 1720 1645 1687 2125
	1667 1163 1308	Policom	0109 0074
Normerel	0037 0556	Poppy	0009
Novak	0037 0556	Portland	1909
Novatronic	0037 0556	Powerpoint	0487 0037 0556 0698 1770
Novex	1523	Premier	0009 0264 0891
Novita	1585	President	0860
NU-TEC	0698 0820 0037 0556 0706	Prima	0009 0264 0412
	0264	PrimeView	1606
O.K.Line	1037 1324 1556	Princess	0698 1326
Oceanic	0208 0473 0548 0480 2001	Prinston	1037
Odeon	0264	Profex	0009
Okano	0037 0556 0264 0009	Profi	0009
OKI	1037 2125	Profilo	1556
Omega	0264	Profitronic	0037 0556
Omni	0780 0891 0698	Proline	0037 1613 0556 0625 0634
Onei	1667		1037
Onn	1709 2125 0556 1667 1770	Prosonic	0037 0556 1865 0880 0371
Onwa	0371		0668 0714 2001 1324 1770
Onyx	1709 1770		2106 1709 0606 2125 1849
Opera	0037 1308 0556 0714		0715 2050
Optimus	0650	Protech	0037 0556 0009 0264 0668
Optonica	0093		0486 1037
Orava	1037	Proton	0178
Orbit	0037 0556	Proview	1687 1645
Orion	2007 2032 2005 0037 0443	Provision	0499 0037 0556 1037 0714
	0714 0556 0009 0264 0412		1324 1531
	1916 0880 2001 1954	PVision	2001
Orline	0037 0556	Pye	0037 0556 0412
Ormond	0668 1037 0037 0556	Pymi	0009
Osaki	0264 0037 0412 0556	Quadro	0753 1326 0556 0037 1163

Quasar	0650 0009	SEG	1037 0037 1163 0556 0668
Quelle	0037 1505 0109 0512 0074		0487 0009 0264 0634 1909
	0668 0556 0195 0264 1037	SEI	1505 0037 0556
	0009	Sei-Sinudyne	1505 0037 0556
Radialva	0109 0037 0556 0287	Seitech	1217 1324
Radiola	0037 0556	Seleco	0371 0264
Radiomarelli	0037 0556	Sencora	0009
RadioShack	0037 0556 0178	Sentra	0035 0009
Radiotone	0009 0037 0556 0412 0668	Serie Dorada	0178
	0264 1037	Serino	0610 0093 1193
Rank Arena	0753	Sharp	0093 1193 1659 1393 2214
RCA	0625 0093 0560 0335 0343		0653
	0753	Shintoshi	0037 0556
Realistic	0178	Shivaki	0037 0556 0443 0178
Recor	0037 0556	Show	0009 0698 0264 0706 0037
Rectiligne	0037 0556	Siemens	0195 0037 0556
Red Star	1556	Siera	0037 0556 0587
Rediffusion	0548	Silva	0037 0556
Redstar	0037 0556	Silva Schneider	0753 1556 2125
Reflex	0037 0556 1037 0668	Silver	0037 0556 0715
Relisys	1298 1585 1645	SilverCrest	1037 0037 0556
Reoc	0714 0634 1909	Singer	0009 0698 1556 0037 0556
Revox	0037 0808 0556		0335
Rex	0264	Sinotec	0773 0606 0698
RFT	0292 0264 0037 0556 0486	Sinudyne	1324 1505 0037 0556 0606
Ricoh	0037 0556	Sky	0037 0880 1614 0178 0556
Rinex	0773 0698 0264 0706		1613 1606 1775
R-Line	0037 0556	Skysonic	0753
Roadstar	1037 0715 0009 0037 0556	Sliding	0880 1324
	0714 0668 0264 1916 1326	SLX	0668
Rodex	0037 0556	Smaragd	0487
Rolsen	0037 0556 2037	S-Media	1217
Rowa	0264 0698 0712 0009 0706	Soemtron	1298
	0587 0037 0556	Solo	2050
Royal	0606	Solavox	0548 0037 0556
Royal Lux	0412 0335	Sonic	0753
Rukopir	0556 0037	Soniko	0037 0556
Saba	0625 0109 0560 0343 0287	Soniq	1298
	0335 0548 0650 0714 1588	Sonitron	0208
Sagem	0610 0618 1596	Sonneclair	0037 0556
Saisho	0634 0009 0264	Sonoko	0037 0556 0009 0264
Saivod	0037 1982 1163 0556 0668	Sonolor	0208 1505 0548
	1556 0712 1037	Sontec	0037 0556 0009
Salora	0548 0208 0480 1556 2125	Sontech	1983
Salsa	0335	Sony	1505 1825 1651
Samsung	0812 2051 0618 0178 0587	Sound & Vision	0037 0556
	0093 2094 1619 0556 1249	Soundesign	0178
	0009 0037 0264	Soundwave	0037 0556 0715
Sansui	0037 0729 1709 0706 0556	Soyea	0773
	0371 0888 0753 1531 0698	Soyo	1709
	0264 0714 1248 1681 1556	Spectra	0009
Santon	0009	Ssangyong	0009
Sanyo	0208 1208 0292 0009 0037	Staksonic	0009
	0108 0556 0486 0170 1037	Standard	0037 0556 1037 0009
	1667 1163 1585	Starion	1037
Save	0037 0556	Starlite	0009 0037 0556 0264 0412
SBR	0037 0556	Stern	0264
Schaub Lorenz	0548 0714 0606 0486 1324	Stevison	1982 1556
	1363 1667 2125	Strato	0037 0556 0264 0009
Schneider	1137 0037 0556 0343 0371	Strong	1163 1037 0037 0556
	0668 1037 0714 1909 1982	Sungoo	1248 2037
	1916 1324	Sunic Line	0037 0556
Schöntech	1037	Sunkai	0610 0037 0556 0487
Scott	0178 1983	Sunny	0037
Sears	0178	Sunstar	0371 0037 0556 0009 0264
Seaway	0634	Sunstech	2001
Seelver	0556 1037 0037	Sunwood	0037 0556 0009

Supersonic	0009 0208 0556 0698 0264 0037	
SuperTech	0009 0037 0556	
Supervision	0698 0264	
Supra	0178 0009 0037	
Susumu	0335 0287	
Sutron	0009	
SVA	0698 0264 0208 0706	
Svasa	0698 0208 0706 0264	
Swedx	1606	
Swisstec	1613 1614 1606 0880 1775 1776 1849 2059	
Sysline	0037 0556	
T+A	0447	
Tandberg	0109	
Tandy	0093	
Targa	0618	
Tashiko	0170	
Tatung	1720 0037 1248 1556 0556 1324	
TCL	1916 0625	
TCM	0714 0808 2001 1308	
Teac	0698 1645 2168 0037 1037 0556 0512 0712 0668 0706 0264 1909 0178 0009 0412 0170 0714 1363 0587 1770 1709 2032	
TEC	0009 0335 0037 0556	
Tech Line	0037 0556 0668 1163	
Technica	1982	
Technics	0650	
Technika	2032 1865 2059 1849 2106 1667 1983 1585 2125	
TechniSat	0037 0556	
Technisson	0714 1652	
Techno	1585 1037	
Technol Ace	0698 0264 0634	
Technosonic	0037 0556 1324 0499 0880 1326 1982 2032	
Technotrend	1531	
Techvision	1709 2032 1531	
Techwood	1163 1037 1667	
Tecnimagen	0556	
Teco	1523	
Tedelex	0698 0706 0606 0037 0009 0208 0891 0587 0556 1709 1531 1681 0264	
Teiron	0009	
Tek	0820 0037 0698 0009	
TELE System	2125	
Teleavia	0109 0287 0343	
Telecor	0037 0556	
Telefunken	0625 0560 0587 0074 0109 0698 0343 0712 0820 0896 0754 0780 0891 0287 0335 1681 1536 0753 0706 0037 0556 0486 0714 1556 1585 1588	
Telefusion	0037 0556	
Telegazi	0037 0264 0556	
Telemeister	0037 0556	
Telesonic	0037 0556	
Telestar	0009 0037 0556 1849 0412	
Teletech	0037 0556 0668 0009 1037	
Televue	0037 0556	
Tempest	0009 0037 0556 0264	
Tennessee	0037 0556	
Tensai	0037 0556 0009 0371 0715 1037	
Tenson	0009	
Tesla	0037 1037 0668 0714 1652 0715 1137 0371 0753 0556 0610	
Tevion	1248 1298 1645 0037 0556 1556 1667 2032 0808 0668 1137 1687 0714 1037 1585	
Texet	0009	
Thes	1849	
Thomson	0625 0560 0343 0287 0109 0335 0037 0556 1588	
Thorn	0108 0109 0225 0343 1505 0074 0499 0037 0556 0335 0512 0035	
Thorn-Ferguson	0108 0109 0335 0499 0035	
TMK	0178	
Tokai	0037 0556 0668 0009 1037	
Tokaido	1037	
Tokyo	0035	
Tongtel	0780 0587	
Top Show	0698 0773 0009 0264 0706	
Topline	1037 0668	
Toshiba	1508 0508 0035 0714 0109 0195 0618 1916 0009 0698 0037 1556 0650 1037	
Tosumi	1982 1770	
Toyoda	0009 0371 0264	
Trakton	0009 0264	
TRANS-continents	0668 1037 0556 0037 0486	
Transonic	0037 0556 0587 0512 0264 0698 0712 0009 1363 1326	
Triad	0037 0556 0009	
Trio	1687 1248 1645	
Tristar	0264	
Triumph	0556 0037	
TVTEXT 95	0556	
Uher	0037 0556 0486 0480	
Ultravox	0037 0556	
UMC	1606 1775 1614 1849 2059 2106 2168	
Unic Line	0037 0556 0473	
United	1983 0714 0037 0715 0556 1916 1037 0587 1982 1652 1770	
Unitron	1681	
Universal	0714 0037 0556	
Universum	1037 0037 1163 0668 0480 0195 0473 0512 0264 0556 0074 1505 0109 0009 0170 0618	
Univox	0037 0556	
V7 Videoseven	0178 0880 1217 1666 0618 1651 1505	
Vanguard	0037 0556	
Venturer	1865	
Venus	1326	
Vestel	1037 1163 1585 1667 0037 0668 0556	
Vexa	0009 0037 0556	
Victor	0653	
VideoSystem	0037 0556	
Vidtech	0178	
ViewSonic	1588 2111	
Vision	0037 0264 0556	
Vistron	1363	

Visual Innovations	2106
Vivax	1326 1308 0037 1709
Vivo	2032
Vortec	0037 0556
Voxson	0037 0556 0178
Vue	1236
Walker	1667
Waltham	0287 0037 0556 0668 0109 1037 0443
Watson	1037 1248 0556 0037 0009 0668
Watt Radio	0486
Wega	0037 0556
Wegavox	0009 0037 0556
Welltech	0714 1652
Weltblick	0037 0556
Weltstar	1037
Weston	0037 0556
Wharfedale	0037 0896 1613 0891 0860 0556 0698 1556 0706 1324 1681 1667 1983
White	
Westinghouse	0037 0556 1909
Wilson	0556
Windsor	0668 1037
Windy Sam	0556
Wintel	0714
World-of-Vision	0880 1298 1606 1217
Woxter	1531
XDome	0508
Xenius	0634
Xiron	1983
XLogic	0698 0860
Xomax	1770
Xoro	1217 1324
Xrypton	0037 0556
Yakumo	1613
Yamaha	0650 1576
Yamishi	0037 0556
Yokan	0037 0556
Yoko	0037 0556 0264 0009
Ytawai	1531
YU-MA-TU	0037
Yüsmart	1613
Zenith	1909
Zepto	1585



<p>In the UK 0901-5510010 (£ 0,50 per minute) FAX: +31 53 432 9816 ofahelp@uebv.com (*)</p>	<p>Ireland 016015986 FAX: +31 53 432 9816 ofahelp@uebv.com (*)</p>	<p>Australia 1 300 888 298 FAX: 02 9972 7143</p>
<p>New Zealand 0508 663 4 255 FAX: 06 878 2760</p>	<p>South Africa 0860 100551 011 417 3074 / 011 417 3075 FAX: 011 417 3275 / 011 417 3274 support@oneforall.co.za</p>	<p>Deutschland 06966984962 FAX: +31 53 432 9816 ofahelp@uebv.com (*)</p>
<p>España 917873180 FAX: +31 53 432 9816 ofahelp@uebv.com (*)</p>	<p>France 0173036536 FAX: +31 53 432 9816 ofahelp@uebv.com (*)</p>	<p>Italia 0248296093 FAX: +31 53 432 9816 ofahelp@uebv.com (*)</p>
<p>Luxemburg/Luxembourg 4066615632 FAX: +31 53 432 9816 ofahelp@uebv.com (*)</p>	<p>Portugal 800-831397 FAX: +31 53 432 9816 ofahelp@uebv.com (*)</p>	<p>Schweiz/Suisse/Svizzera 0443420449 FAX: +31 53 432 9816 ofahelp@uebv.com (*)</p>
<p>Österreich/Austria 01790876064 FAX: +31 53 432 9816 ofahelp@uebv.com (*)</p>	<p>Nederland 0205174790 FAX: +31 53 432 9816 ofahelp@uebv.com (*)</p>	<p>België/Belgique 022750851 FAX: +31 53 432 9816 ofahelp@uebv.com (*)</p>

- (*) Just send a blank message, you'll get auto-reply
- (*) Bitte senden Sie uns nur eine blanco Nachricht, Sie erhalten direkt eine automatische Rückantwort.
- (*) Envoyez juste un message 'blanc', vous obtiendrez automatiquement un questionnaire à remplir.
- (*) Por favor envíenos un mensaje en blanco, a su vez recibirá una respuesta automática con un formulario a rellenar.
- (*) Por favor envie-nos somente uma mensagem em branco, porque você receberá um e-mail de volta.
- (*) Basta inviare un messaggio vuoto, riceverà un'auto reply (risposta automatica).
- (*) U kunt ons een blanco mailbericht sturen, u ontvangt dan spoedig een auto-reply (met daarin een gegevensformulier dat u kan invullen en terug sturen).

Magyar/Hungary +36-034-316-348 FAX: +36-034-309-477 info@vivanco.hu	Polska www.kconsult.pl www.oneforall.com	Türkiye www.oneforall.com
Česká/Czech +420 571 114 299 oneforall@solid-czech.cz	Slovenská/Slovakia +420 571 114 299 oneforall@solid-czech.cz	Україна/Ukraine www.oneforall.com
Danmark +45 4434 0811 (8:30 - 16:00) FAX: +45 4434 0829 ofasupport@fovitech.dk www.fovitech.dk	Norge www.cenor.se www.oneforall.com	Sverige www.cenor.se www.oneforall.com
Suomi/Finland 0800-9-0323 FAX: 09-8678 0250 Info@oneforall.fi www.avkomponentti.fi	Ελληνική/Hellas/Greece 2410 555599 FAX: 2410 579092 info@oneforall.gr www.digitech.gr	Русский/Russia 0495 787 3211 FAX: 0495 251 9132 sales@oneforall.ru www.oneforall.ru
България/Bulgaria www.oneforall.com	România www.oneforall.com	Hrvatska/Croatia +385-1-4816-806 FAX: +385-1-4816-807 info@tehnocentar.hr
India • Toll Free number (Airtel/BSNL/Tata Indicom/BPL subscribers only): 1800-102-3299 • Other subscribers: 080-40351700 support@oneforall.co.in		

Although all customer service information is updated before printing it may happen that during the time of use changes have occurred. Please check our website (www.oneforall.com) for our latest customer service information.

India

UEI Electronics Private Ltd offers you, the customer, **ONE YEAR WARRANTY** for your Remote.

The Remote is warranted against manufacturing defects arising from faulty design, poor workmanship and materials for a period of **One year** ("the period") from the date of its original purchase by you, on the following terms and conditions.

To obtain warranty service, please call us at the numbers applicable to your local area mentioned on the Customer Service Page of the User Manual or available on www.oneforall.co.in

This warranty will be valid only when the original invoice/ purchase receipt (indicating date of purchase, product description, dealer's name etc.) is presented with the defective Remote. Universal reserves the right to refuse free-of-charge warranty replacement if the above document cannot be presented or if the information contained in it is incomplete, illegible or incorrect. This Warranty does not apply if the type, serial number on the Remote has been altered, deleted, removed or otherwise made illegible. Universal's liability, under this warranty, shall be strictly limited to the first/original sale by the dealer/retailer to you (the first user), and will not apply or extend to any secondary or subsequent sale/transfer of the Remote by you.

You shall be liable for all expenses incurred in delivering the defective Remote to us at the applicable addresses, however, we shall bear the cost of delivery to you for the replacement Remote. While Universal shall make all efforts to replace the defective Remote at the earliest, it is made expressly clear that Universal is under no obligation to do so in a specified period of time. Universal reserves the right to retain the defective Remote, at its own discretion. Please note that the replacement of the Remote, shall not extend the warranty period beyond one year from the original purchase. No fresh warranty shall apply to the replacement Remote.

This Warranty covers only manufacturing defects in the Remote which occur under conditions of normal operation of the Remote and in consonance with their proper and prescribed use. This Warranty does not cover the damage resulting from adaptations, adjustments, modifications made to the Remote or normal wear and tear, misuse, reckless use, damages caused due to natural disasters, Acts of God. This Warranty does not extend to accessories or products used with the Remote, batteries, broken or marred cabinets, cartons, carrying cases or any other item used in connection with the Remote. This Warranty does not apply if the Remote has been tampered with, altered, serviced by any agency, person not authorized by Universal. It is your responsibility to check and verify from Universal, the authenticity of the authorization, which any servicing agency may represent to you.

This Warranty is in lieu of all implied conditions and warranties under applicable law and is confined to replacement of the defective Remote and does not cover any special, consequential, incidental or resulting liability, damage, loss arising from such defects. This warranty, in no event, shall extend to the payment of any monetary consideration or compensation whatsoever. This Warranty does not affect your statutory rights under applicable Indian laws. This Warranty is valid only within the territory of India. In the event of a dispute arising in relation to or connected with this Warranty, the decision of Universal shall be final and binding.

For more information, write to:

UEI Electronics Private Ltd
5th Floor, East Wing
Khanija Bhavan
49 Race course Road
Bangalore 560 001

Dansk

Universal Electronics Inc./ONE FOR ALL garanterer herved over for den oprindelige køber, at dette produkt ikke bør fremvise materielle eller tekniske fejl ved normal og korrekt brug inden for en periode af et (1) år fra den oprindelige købsdato. Produktet erstattes u/b, hvis det har vist sig at være defekt inden for garantiperioden på et (1) år. Denne garanti omfatter ikke emballage, etui, batterier, odelagte/skæmmede kabinetter eller andre enheder, der er benyttet sammen med produktet. Erstatningspligten gælder kun under de ovenfor anførte forhold. Opstår der fejl inden for garantiperioden, bedes De venligst ringe til os på nummeret nævnt under "Kundeservice" i manualen. Bemærk venligst, at vi skal have Deres købsnota for at kunne fastslå, hvorvidt De er berettiget til garantiservice. Hvis du har købt dette produkt med et formål der ikke har relation til dit erhverv, forretning eller branche så husk, at du muligvis har legale rettigheder under din nationale lovgivnings bestemmelser om salg af forbrugervarer. Denne garanti påvirker ikke disse rettigheder.

Norsk

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL garanterer dette produktet for materielle og tekniske feil som oppstår ved normal og riktig bruk for en periode på 1 år fra kjøpsdato. Produktet vil bli erstattet kostnadsfritt hvis det viser seg å være defekt innen 1 år. Denne garantien gjelder ikke pakning, emballasje, batterier, odelagte eller skadede kabinetter eller noen annen gjenstand brukt i forbindelse med produktet. Annet ansvar enn nevnt over gjelder ikke. For å få garantiservice i garantiperioden, vennligst ring oss på det telefonnummeret som står på kundeservice-siden. Vennligst merk at vi trenger gyldig kvittering fra forhandler. Hvis du har kjøpt dette produktet til formål som ikke har relasjon til ditt erhverv, forretning eller bransje, så husk at du kan ha legale rettigheter etter nasjonale lovgivnings bestemmelser om salg av forbrukervarer. Denne garanti påvirker ikke disse rettigheter.

Svenska

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL lämnar till köparen ett års garanti från inköpsdatum - att denna produkt är felfri avseende material och tillverkning. Om produkten är felaktig under normal användning byts denna mot en ny utan kostnad för köparen under garanti-tiden. Garantin omfattar ej förpackning, bärväska, batterier - skadat hölje eller andra enheter som används i anslutning till produkten. För att erhålla garanti-service under garanti-tiden vänligen kontakta vår kundsupport på det telefonnummer som återfinns på sidan för kundeservice i bruksanvisningen. Spar ditt inköpskvitto för att styrka din garanti på produkten. Om du har köpt denna produkt för ett syfte som inte är beslätad till din bransch, affärsverksamhet eller yrke kom ihåg att du kan ha andra nationella lagar som täcker försäljning av konsumentvaror. Denna garanti påverkar inte dessa rättigheter.

Suomi

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL myöntää tuotteilleen yhden (1) vuoden takuun alkuperäisestä ostopäivästä lukien koskien tuotteissa takuuaikana ilmeneviä materiaali- ja valmistusvirkoja. Tuote vaihdetaan takuuaikalaisissa vikatapauksissa veloituksetta uuteen samanlaiseseen tai vähintään vastaavilla ominaisuuksilla varustettuun tuotteeseen. Takuu ei koske mm. paristoja, kantolaukkuja, pakkauksia, suojakeloita tai muita oheistuotteita. Toimintaohjeet takuuhuoltoon varten saat soittamalla puhelinnumeron, joka on mainittu Asiakaspalvelu-sivulla. Muista liittää lähetykseen kopio ostokuitista. Huomaa, että tuotteemme eivät yleensä sisällä käyttäjän huollettavaksi tarkoitettuja osia, joten esim. laitteen kuoren avaaminen johtaa takuun raukeamiseen. Jos olet hankkinut tämän tuotteen tarkoitukseen, joka ei liity kauppaan, liiketoimintaan tai ammattiin, sinulla saattaa olla oikeuksia, jotka perustuvat oman maasi kansalliseen kuluttajatuotteita koskevaan lainsäädäntöön. Tämä takuu ei koske näitä oikeuksia.

Ελληνικά

Η UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL εγγυάται στον αρχικό αγοραστή ότι αυτό το προϊόν δεν πρόκειται να παρουσιάσει προβλήματα σε σχέση με τα υλικά και την κατασκευή του κάτω από φυσιολογικές συνθήκες χρήσης για την χρονική περίοδο ενός (1) έτους από την αρχική ημερομηνία αγοράς. Το προϊόν θα επισκευαστεί και αν χρειαστεί θα αντικατασταθεί χωρίς χρέωση αν αποδεικτεί ότι είναι ελαττωματικό μέσα στη διάρκεια εγγύησης του ενός (1) έτους. Τα μεταφορικά έξοδα θα βαρύνουν τον κάτοχο. Τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν τη UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές ή λείψαντα που προκαλείται από προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν προέρχονται από τη UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL, ή που προκύπτουν από μη καλή τροφοδότηση του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως. Αυτό ισχύει επίσης και στις περιπτώσεις όπου το προϊόν έχει μεταποιηθεί/επισκευαστεί από άλλους και όχι από τη UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL ή αν το λάθος οφείλεται σε ατύχημα, κακή μεταχείριση, αμέλεια, κακή εφαρμογή, κακή εγκατάσταση, κακή διατήρηση, μεταρρύθμιση, τροποποίηση, φωτιά, νερό, φυσικές καταστροφές, κακή χρήση ή απροσεξία. Για να αποκτήσετε εγγύηση service για τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, παρακαλώ έχετε υπ' όψιν σας ότι χρειάζεται να έχετε την απόδειξη αγοράς για να έχετε δικαίωμα service. Αν έχετε αγοράσει αυτό το προϊόν για λόγους που δεν συνδέονται με την εμπορική σας δραστηριότητα ή ειδικότητα, παρακαλώ να θυμάστε ότι μπορεί να έχετε νομικά δικαιώματα βάσει της νομοθεσίας που ισχύει στη χώρα σας για την πώληση καταναλωτικών αγαθών. Η εγγύηση αυτή δεν επηρεάζει αυτά τα δικαιώματα.

Русский

Компания (Компания Барнсли - Роминокс) Юниверсел Электроникс /Oneforall гарантирует покупателю отсутствие дефектов материалов и нарушений в работе данного товара при условии корректной эксплуатации в течение (1) одного года с даты покупки. Данный товар будет подвергнут замене в обязательном порядке без каких-либо дополнительных выплат в том случае, если в течение (1) одного года доказан факт брака в его производстве. Гарантийные обязательства не касаются картонных коробок, упаковки, батареек, транспортных упаковок, загрязнений упаковки, или других наименований, используемых с товаром. Любые другие обязательства, кроме перечисленных выше, исключаются. Для выяснения каких-либо вопросов по сервисному обслуживанию, пожалуйста, обращайтесь по телефону сервисного центра указанного выше. Пожалуйста, помните, что понадобится гарантийный талон, который выдается при покупке данного товара для получения полноценного обслуживания. В том случае, если Вы приобрели данный продукт с намерениями, связанными с Вашим бизнесом, профессиональными потребностями или для продажи, пожалуйста, примите к сведению, что необходимо иметь специальное разрешение от государственных органов на продажу конечному покупателю. Данная гарантия не является соответствующим разрешением.

Türkçe

UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, ürünü ilk satın alan kişiye, bu ürünü, satın alma tarihinden itibaren bir (1) yıllık süre içinde normal ve doğru kullanımda malmze ve işçilik hataları içermeceğini garanti etmektedir. Bir (1) yıllık garanti süresi içinde arızalı olduğu tespit edildiğinde bu ürün onarılabılır ya da gerekiyorsa değiştirilebilir. Ürünün gönderilmesi masrafı, ürünün sahibine, geri gönderilmesi masrafı da UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL'a aittir. Bu garanti UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL tarafından sağlanmayan ürünler ya da hizmetlerin nede olduğu ya da ürünü, klavuzdaki talimatlara uygun olarak monte edilmemesinden kaynaklanan hasarları ya da arızaları kapsamamaktadır. Bu kapsam dışı durumu, aynı zamanda ürün, UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL dışındaki kişilerce değiştirildiğinde / onarıldığında ya da arıza, bir kaza, yanlış kullanım, kötü kullanım, ihmal, yanlış taşıma, yanlış uygulamaya, hatalı montaj, uygun olmayan bakım, deşifliklik, ürün üzerindeki oymaya, yangın, su, yıldırım çarpması, doğal afetler, hatalı kullanım ya da dikkatsizlikten kaynaklandığında da geçerlidir. Garanti süresi içinde garanti hizmeti almak için lütfen hizmet almaya hakkınız olduğunu ispatlayacak olan orijinal satın alma belgenize gereksinim duyacağımızı unutmayın. Bu ürünü, ticaretiniz, işiniz ya da mesleğinizle ilgili olmayan bir amaç için satın alıyorsanız, tüketici mallarının satışına ilişkin ulusal yasalara bağlı yasal haklara sahip olabilirsiniz. Bu garanti, ilgili haklarınızı etkilememektedir.

Magyar

A UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL garantálja az eredeti vásárló számára, hogy a jelen termék normál és megfelelő használat esetén az eredeti vásárlás napjától számítva egy (1) évig anyag- és gyártási hibáktól mentes lesz. Ha a termék az egy (1) éves garanciáidó alatt hibásnak bizonyul, javítása, illetve szükség esetén a cseréje ingyenes lesz. A terméket a tulajdonosa saját költségén küldi el javításra. A termék visszaküldésének költségei a UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL céget terhelik. A jelen garancia a nem a UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL által szállított termékek vagy szolgáltatások okozta sérülésekre és hibákra, valamint a termékeknek nem a közönséges ütemutatója alapján történő beszereléséből fakadó sérüléseire és hibáira nem terjed ki. Nem érvényes továbbá a garancia abban az esetben sem, ha a termék módosításra/javításra nem a UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL által történt, vagy ha a hiba baleset, helytelen vagy rendeltetésellenes használat, hanyagság, rossz bánásmód, helytelen alkalmazás, hibás telepítés, nem megfelelő karbantartás, átalakítás, módosítás, tűz, víz, villám, természeti csapások, hibás használat vagy gondatlanság következménye. Ha a garanciáidó alatt garanciális szolgáltatást szeretne igénybe venni, ne feledje, hogy a jogosultság megállapításához szükségünk lesz az eredeti vásárlási bizonylatra. Ha Ön a terméket kereskedelmi tevékenységéhez, vállalkozásához vagy szakmájához nem kapcsolódó célra vásárolta, akkor az országában hatályos, fogyasztási cikkek értékesítését szabályozó törvények jogokat biztosíthatnak Önnek. A jelen garancia nem érinti ezeket a jogokat.

Polski

UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że w produkcji nie wystąpią żadne wady materiałowe ani produkcyjne podczas normalnego i prawidłowego użytkowania przez okres jednego (1) roku od daty zakupu. Jeśli w ciągu rocznego (1 rok) okresu gwarancyjnego wystąpią wady w produkcji, zostanie on odpowiednio naprawiony lub bezpłatnie wymieniony. Koszty przesyłki pokrywa właściciel; koszty odesłania produktu pokrywa firma UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń ani usterek spowodowanych przez produkt lub usługi niedostarczane przez UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, lub wyniku z instalacji niezgodnej z instrukcją obsługi. Dotyczy to także przypadków, kiedy produkt jest modyfikowany / naprawiany przez inne firmy, niż UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, lub jeśli przyczyną usterek jest wypadek, niewłaściwe użycie, nadużycie, zaniedbanie, nieprawidłowa obsługa, niewłaściwe stosowanie, błędna instalacja, nieprawidłowa konserwacja, zmiana, modyfikacja, ogień, woda, błyskawica, kłeski żywiołowe, nieprawidłowe użytkowanie lub niedbałość. Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancyjnym, należy posiadać oryginalny dowód zakupu, co umożliwi nam określenie uprawnień serwisowych. W razie zakupu tego produktu do celów niezwiązanych z pracą, działalnością lub zawodem należy pamiętać, że mogą przysługiwać prawa w ramach przepisów krajowych regulujących sprzedaż towarów konsumpcyjnych. Niniejsza gwarancja nie narusza tych praw.

Česky

Společnost UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL zaručuje původnímu zákazníkovi, který výrobek zakoupí, že tento výrobek nebude při normálním a správném používání obsahovat vady materiálu a zpracování po dobu jednoho (1) roku od data prodeje. Pokud výrobek vykáže vadu v průběhu záruční doby jednoho (1) roku, bude bezplatně opraven, nebo - v případě potřeby - vyměněn. Převážné náklady hraří vlastník, náklady na vrácení výrobku hraří společnost UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL. Záruka nepokrývá poškození či poruchy způsobené výrobky či službami od jiných dodavatelů než společnosti UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, nebo způsobené montáží výrobku, při které nebyly dodrženy pokyny v návodu k používání. Totéž platí v případě, kdy byl výrobek opraven nebo opraven jiným subjektem než společností UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, nebo pokud byla porucha způsobena nehodou, nesprávným použitím, zneužitím, nedbalostí, hrubým zacházením, chybnou instalací, nesprávnou údržbou, změnou, úpravou, požárem, vodou, bleskem, přírodní katastrofou, chybným použitím nebo neopatrností. Pokud požaduje zákazník záruční služby v průběhu záruční doby, musí předložit originální doklad o prodeji, aby bylo možné ověřit jeho nárok na danou službu. Pokud jste zakoupili tento výrobek pro účely, které nesouvisí s vaší obchodní činností, podnikáním nebo profesí, můžete mít zákonná práva vyplývající z národních právních předpisů upravujících prodej spotřebního zboží. Tato práva nejsou touto zárukou nijak dotčena.

Slovenčina

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL ručí pôvodnému kupujúcu, že tento výrobok nebude mať počas obdobia jedného (1) roka od dátumu jeho prvotnej kúpy žiadne materiálové ani výrobné chyby, ak sa bude používať normálnym a správnym spôsobom. Ak sa dokáže, že bol tento výrobok počas jedného (1) roka záručnej lehoty chýbný, vymení sa bezplatne. Táto záruka sa netýka kartónových obalov, prepravných škátulí, batérií, poškodených alebo zničených krytov ani žiadnej inej položky, ktorá sa používa v spojitosti s týmto výrobkom. Akýkoľvek záväzok iný, ako uvedený vyššie, je vylúčený. Ak chcete počas záručnej doby ísť do záručného servisu, zavolajte prosím na telefónne číslo uvedené na strane Zákaznícky servis. Uvedomte si prosím, že na to, aby sme si overili oprávnenosť pre tento servisný zásah, potrebujeme váš doklad o kúpe. Ak ste si tento výrobok kúpili na účely, ktoré sa netýkajú vášho podnikania, obchodu alebo povolania, uvedomte si prosím, že na základe svojej miestnej legislatívy, ktorá sa týka predaja spotrebného tovaru, môžete mať určité zákonné práva. Táto záruka nemá na tieto práva žiaden vplyv.

Hrvatski

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL jamči kupcu da ovaj proizvod nema oštećenja u materijalima i izradi tijekom normalne i pravilne uporabe u razdoblju od jedne (1) godine od datuma kupnje. Proizvod će se besplatno zamijeniti ako je dokazano da je neispravan i to unutar jedne (1) godine jamstvenog razdoblja. Ovo jamstvo ne pokriva jepenke, torbe, baterije, splošne ili splošne police ili drugi dio korišten zajedno s proizvodom. Osim gore navedenih, izuzete su daljne obveze. Da biste ostvarili pravo na servis za vrijeme jamstvenog razdoblja, molimo nazovite nas na broj naveden na stranici službe za korisnike. Molimo imajte na umu da trebamo originalnu potvrdu o kupnji kako bi utvrdili vašu podobnost za servis. Ako ste kupili ovaj proizvod u svrhu koja se ne tiče vaše djelatnosti, posla ili zanimanja, molimo sjetite se da imate zakonska prava pod vašom nacionalnom legislativom koja upravlja prodajom potrošačke robe. Ovo jamstvo ne utječe na ta prava.

Română

UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL garantează cumpărătorului inițial că acest produs nu va prezenta defecte de fabricație și ale materialelor în condițiile unei utilizări normale și corecte pe o perioadă de un (1) an de la data achiziționării inițiale. Acest produs va fi înlocuit gratuit dacă se dovedește a fi defect în perioada de garanție de un (1) an. Această garanție nu acoperă cutiile de carton, ambalajele de transport, bateriile, carcasa deteriorată sau defecte sau alte articole utilizate împreună cu produsul. Orice altă obligație în afara celor enumerate mai sus este exclusă. Pentru a obține servicii pe durata garanției, vă rugăm să ne apelați la numărul menționat la pagina Servicii clienți. Vă rugăm să rețineți că anumerme de chitanță primită în momentul achiziției inițiale pentru a putea stabili eligibilitatea dvs. pentru servicii. Dacă ați cumpărat acest produs într-un scop ce nu are legătură cu ocupația, afacerea sau profesia dvs., vă rugăm să rețineți că este posibil să aveți drepturi legale în baza legislației dvs. naționale ce guvernează vânzarea bunurilor de consum. Această garanție nu afectează respectivele drepturi.

Български

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL гарантира на първоначалния купувач, че този продукт няма да има дефекти на материалите и изработката при нормална и правилна употреба за период от една (1) година от датата на първоначалното закупуване. Този продукт ще бъде заменен безплатно, ако се докаже, че е дефектен в рамките на гаранционния период от една (1) година. Настоящата гаранция не включва кашони, куфарчета, батерии, счупени или повредени шкафове или всякакви други предмети, използвани във връзка с продукта. Всякакви други задължения, освен посочените по-горе, са изключени. За да получите сервизно обслужване по време на гаранционния период, моля, свържете се с нас на номера, посочен на страницата за Обслужване на клиенти. Облежете, че ни е необходим вашият касов бон за покупка, с който да се установи дали отговорите на критериите за допустимост за обслужване. Ако сте закупили този продукт за цели, които не са свързани с вашата дейност, бизнес или професия, моля, не забравяйте, че вероятно имате законови права, определени от вашето национално законодателство в областта на потребителски стоки. Настоящата гаранция не засяга тези права.

English

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL warrants to the original purchaser that this product will be free from defects in materials and workmanship under normal and correct use for a period of one (1) year from the date of original purchase. This product will be replaced free of charge if it has been proven to be defective within the one (1) year warranty period. This warranty does not cover cartons, carrying cases, batteries, broken or marred cabinets or any other item used in connection with the product. Any further obligation than listed above is excluded. To obtain warranty service during the warranty period, please call us at the number mentioned on the Customer Service page. Please notice that we need your purchase receipt so that we may establish your eligibility for service. If you have bought this product for purposes which are not related to your trade, business or profession, please remind that you may have legal rights under your national legislation governing the sale of consumer goods. This guarantee does not affect those rights.

Deutsch

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL garantiert dem Kunden, dass dieses Produkt bei sachgemäßem und ordentlichem Gebrauch für die Dauer eines Jahres vollkommen frei von Defekten materieller oder technischer Art bleiben wird, gerechnet ab Kaufdatum. Falls erwiesen werden kann, dass innerhalb der Garantiezeit eines Jahres ein Defekt entstanden ist, wird dieses Produkt gebührenfrei ersetzt, falls besagtes Produkt innerhalb der Garantiezeit auf Kosten des Kunden zurückgeschickt wird. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Verpackungen, Transportbehälter, Batterien, zerbrochene oder beschädigte Gehäuse oder anderer Objekte, die in Verbindung mit dem Produkt verwendet werden. Jegliche weitere Verpflichtung als die oben aufgeführte wird ausgeschlossen. Um unseren Garantieservice innerhalb der Garantiezeit in Anspruch nehmen zu können, wählen Sie bitte die Nummer die Sie auf der Kundendienstseite finden um weitere Instruktionen zu erhalten. Bitte beachten Sie, dass wir Ihren Kaufbeleg brauchen um fest zu stellen ob Sie Anspruch auf unseren Garantieservice erheben können. Wenn Sie dieses Produkt nicht für den Zweck gekauft haben, die mit Ihrem Handel, Geschäft oder Beruf zusammenhängen, beachten Sie bitte, dass es verbriefte Rechte unter Ihrer staatlichen Gesetzgebung geben kann, die den Verkauf der Verbrauchsgüter regelt. Diese Garantie beeinflusst nicht jene Rechte.

Français

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL garantit à l'acheteur d'origine que ce produit est certifié franc de défauts matériels et de main d'œuvre durant une période d'un (1) an à partir de la date d'achat original à la condition exclusive que ce produit ait été utilisé de manière normale et correcte. Ce produit sera remplacé gratuitement s'il s'est révélé défectueux pendant ladite période d'un (1) an, produit devant être retourné à la charge du client durant la période de garantie. Cette garantie ne saurait couvrir d'aucune manière que ce soit emballages en carton, coffrets portables quelconques, piles, corps d'appareil cassé ou endommagé ou tout autre article utilisé en combinaison avec ce produit. Nous nous réservons le droit de rejeter tout autre engagement que ceux cités plus haut. Pour pouvoir obtenir le service de garantie durant la période de garantie, veuillez nous contacter au numéro mentionné sur la page "Service Consommateurs" pour les instructions nécessaires. Veuillez noter que la preuve d'achat est obligatoire afin de pouvoir déterminer votre droit à ce service. Si vous avez acheté ce produit sans raison commerciale ni professionnelle, veuillez noter qu'il est possible que la législation de protection des consommateurs de votre pays vous donne certains droits. Cette garantie n'affectera pas ces droits.

Español

UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL garantiza al comprador que este producto estará libre de defectos materiales o de fabricación, al menos durante 1 año desde la fecha actual de su adquisición, y en caso de que se utilice de un modo normal y correcto. Este producto será sustituido de forma gratuita siempre y cuando se pueda demostrar que es defectuoso y que esto haya sucedido dentro del año de garantía, corriendo a cuenta del comprador los gastos de su devolución. Esta garantía no cubre embalajes, maletines, envoltorios, pilas, armarios u otros objetos utilizados en conexión con este producto. Se excluyen otras obligaciones, cualesquiera que sean, además de las mencionadas más arriba. Para obtener servicio de garantía dentro del período correspondiente a ésta, por favor, llámenos al número de teléfono que se menciona en la página de Servicio de Atención al Cliente. Por favor, asegúrese de tener su recibo o ticket de compra para que podamos establecer su legitimidad a este servicio. Si ha adquirido este producto con propósitos que no estén relacionados con su comercio, negocio o profesión, por favor recuerde que es posible que según la legislación de su país tenga derechos legales en cuanto a la venta de productos para el consumidor. Esta garantía no afecta a esos derechos.

Português

A UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL garante ao cliente a a protecção deste produto no que respeita a defeitos de fabrico de material, dentro de um período de uso correcto e normal de 1 ano a partir da data da compra do mesmo produto. Este produto será substituído sem qualquer encargo no caso de ter sido comprovada qualquer avaria dentro do período de 1 ano e após o seu retorno (custos de envio da responsabilidade do consumidor) dentro deste mesmo prazo. Esta garantia não cobre embalagens de cartão, caixas, pilhas, ou outros itens usados em conjunto com este produto. Qualquer outra obrigação para além daquela acima descrita não será tida em consideração. Para obter o serviço de garantia durante o período a este destinado, para mais informações contacte-nos no número mencionado na página do Serviço de Apoio ao Cliente. Por favor tome nota que se lhe é pedido o comprovativo de compra, de forma a que possamos confirmar a sua legitimidade para este serviço. Se você comprou este produto para propósitos que não estejam relacionados ao seu negócio ou profissão, por favor tenha em conta que você pode ter direitos legais baixo a sua legislação nacional que governa a venda de produtos de consumidores. Esta garantia não afecta esses direitos.

Italiano

La compagnia Universal Electronics Inc./ ONE FOR ALL garantisce l'acquisto originale che questo prodotto sarà esente da difetti di mano d'opera dietro l'utilizzo proprio di 1 anno. Questo prodotto sarà sostituito gratuitamente se verrà provato che è difettoso entro l'anno di garanzia e ovviamente accompagnato dalla prova dello scontrino che assicura la data d'acquisto. La garanzia non copre la scatola, l'imballaggio, le pile o ogni altro articolo che abbia a che vedere con il prodotto. Non ci sono ulteriori obblighi di qui sopra elencati. Per accedere al nostro servizio al cliente durante l'anno di garanzia potete chiamare al seguente numero telefonico che trovate sulla pagina "Servizio Clienti". Vi chiediamo cortesemente di conservare lo scontrino affinché noi possiamo stabilire la vostra credibilità, per richiedere un nostro servizio. Se ha acquistato questo prodotto per scopi che non si riferiscono al suo mestiere, azienda oppure professione, per favore prenda atto che potrebbe avere diritti legali previsti dalla sua legislazione nazionale che determina la vendita di beni di consumo. Questa garanzia non influisce su questi diritti.

Nederlands

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL garandeert de klant, dat dit produkt bij normaal en correct gebruik vrij van materiële of technische defecten zal blijven voor een periode van één jaar, gerekend vanaf de datum van aankoop. Als aangetoond kan worden dat binnen de periode van één jaar een defect is ontstaan, zal dit produkt gratis vervangen worden als het genoemde produkt op kosten van de klant binnen de garantieperiode teruggestuurd wordt. Deze garantie is niet van toepassing voor verpakkingen, dozen voor transport, batterijen, gebroken of beschadigde behuizing of enig ander object, dat in verbinding met dit produkt gebruikt wordt. Elke andere verplichting dan het bovengenoemde wordt uitgesloten. Om gebruik te maken van onze garantieservice tijdens de garantieperiode, belt u het nummer dat u vindt op de Klantenservice pagina. Wij maken u erop attent dat wij uw bewijs van aankoop nodig hebben om vast te stellen of u voor deze garantieservice in aanmerking komt. Indien u dit produkt gekocht heeft voor doeleinden die niet gerelateerd zijn aan uw vak, bedrijf of beroep, let er dan op dat u eventueel gebruik kunt maken van legale rechten die onder uw nationale wetgeving met betrekking tot consumptiegoederen vallen. Deze garantie heeft geen effect op die rechten.



• AV/Input / 20 / C/P (in TV)

• Previous Channel



- If the LED becomes dim; please replace the batteries.
- Wenn die LED verdunkelt, bitte Batterien auswechseln.
- Si la luz del LED se vuelve tenue, sustituya las pilhas.
- Si l'intensité de diode diminue, remplacez les piles.
 - Se o LED brilhar difuso, substitua as pilhas.
 - Se l'intensità del LED diminuisce, sostituire le pile.
- Vervang de batterijen als de LED-lichtsterkte afneemt.
- Jeśli LEDzaczyna słabiej świecić, należywymienić baterie.
- Pohasíná-li svétlovýdávanéLED, jezapotřebívyměnitbaterie.
- Ha a LED fénye elhalványul, cserélje ki az akkumulátort.
 - Ako LED indikatori slabo svijetle, zamijenite baterije.
 - Ak začne dióda LED svietiť tlmene, vymeňte batérie.
- Hvis lysdioderne lyser svagt, skal du udskifte batterierne.
 - Hvis lampene blir svake,må du skifte ut batteriene.
 - Omlysdioderna lyser svagt byter du ut batterierna.
 - Josmerkkivalot himmenevät, vaihda paristot.
- Αν η λυχνία LEDγίνει αμυδρή, αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
- При снижении яркости индикаторов замените батареи.
- LED'ler loş ışık vermeye başlarsa, lütfen aküleri değiştirin.
- Dacă ledurile își pierd luminozitatea, înlocuiți bateriile.
- Ақосветлинанасветодиодитеотслабне,моля,сменетебатерииите.

• **Key Magic[®]**

Permet d'utiliser des fonctions de votre ancienne télécommande, même si cette dernière est PERDUE OU CASSÉE.

page 2

Fonction manquante après la procédure de configuration

par ex., télécommande d'origine PERDUE OU CASSÉE




Vous pouvez réactiver votre fonction manquante en contactant notre service d'assistance pour demander un code de fonction KeyMagic[®] (à 5 chiffres). Suivez ensuite la procédure décrite à la page 2

• **Macro**

Permet d'envoyer une série de commandes en appuyant sur une seule touche.

page 3

Par exemple, une macro sur la « touche -/-- »

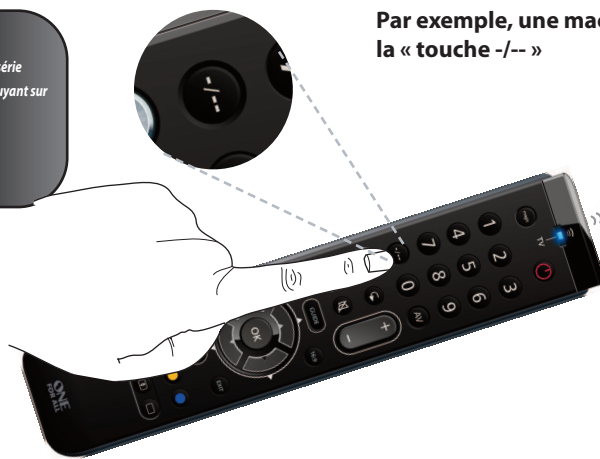

Macro on "-/-- key" =
commande 1: TV ON
commande 2: AV (EXT 1)
commande 3: AV (EXT 2)


• **Quel est mon code de configuration ?**
Retrouvez le code actuellement programmé.

page 4

Mon code est le?



1 5 5 6

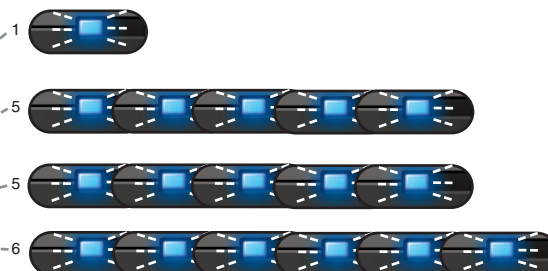

Key Magic®

KeyMagic® est une fonction exclusive ONE FOR ALL. La télécommande ONE FOR ALL vous permet d'utiliser un grand nombre des fonctions de votre télécommande d'origine, même si aucune touche spécifique ne correspond sur le clavier ONE FOR ALL. Vous pouvez associer les fonctions que vous utilisez fréquemment à la touche de votre choix à l'aide de la fonction KeyMagic® de votre télécommande ONE FOR ALL. Pour programmer une fonction avec KeyMagic®, vous devez connaître le code de fonction correspondant. Les codes de fonction ne figurent pas dans ce manuel car ils varient en fonction du type d'appareil. Vous pouvez demander vos codes de fonction auprès de notre service d'assistance en ligne ou par courrier, fax ou e-mail.

Pour toute communication, veuillez indiquer les informations suivantes :

- Le code que vous utilisez actuellement (voir « Quel est mon code de configuration ? »).
- Le type, la marque et le numéro de modèle de l'appareil correspondant.
- Le numéro de modèle de la télécommande d'origine PERDUE ou CASSÉE.
- Le libellé précis de la fonction que vous recherchez sur votre télécommande d'origine.

Ensuite:

Notre service d'assistance vous indiquera :


- Un code de fonction (à 5 chiffres) pour chaque fonction demandée.

Après avoir obtenu vos codes de fonction auprès du service d'assistance, vous pouvez les programmer en toute simplicité :

Exemple : programmation de la fonction « I/II (mono/stéréo) » de votre télécommande d'origine PERDUE ou CASSÉE sur la touche rouge de votre télécommande ONE FOR ALL.



par exemple,
télécommande d'origine
PERDUE
ou
CASSÉE

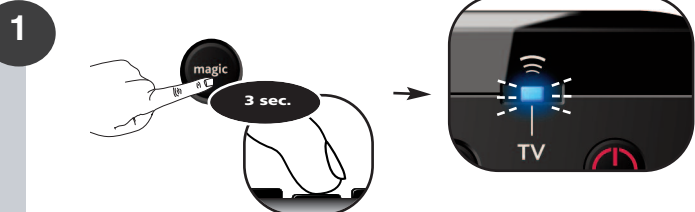

Maintenez la touche **magic** enfoncée pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant de mode (diode bleu) reste allumé.

2



Appuyez sur les touches **9 9 4**.

--> La diode bleu clignotera deux fois.

3



Appuyez une fois sur la touche **magic**.

4



Saisissez le **code de fonction à 5 chiffres** fourni par le service d'assistance (par exemple, 00123).

5



Appuyez sur la touche à laquelle vous souhaitez associer la fonction (par exemple, la touche rouge).

--> La diode bleu clignotera deux fois.

Félicitations ! Vous avez réussi à programmer la fonction « I/II (mono/stéréo) » de votre télécommande d'origine sur votre télécommande ONE FOR ALL. Désormais, à chaque fois que vous appuierez sur la touche rouge (en mode tv), vous activerez la fonction « I/II (mono/stéréo) ».

Pour rétablir la fonction d'origine d'une touche :

- 1) Sélectionnez le mode d'appareil correspondant (par exemple, tv).
- 2) Maintenez la touche **magic** enfoncée pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant de mode (diode bleu) reste allumé.
- 3) Appuyez sur les touches 9 9 4.
- 4) Appuyez deux fois sur la touche correspondante (par exemple, la touche rouge).


Macro

Vous pouvez programmer votre télécommande ONE FOR ALL afin d'envoyer une série de commandes en appuyant sur une seule touche. Chaque série de commandes que vous utilisez régulièrement peut être obtenue en appuyant sur la touche de votre choix.


Vous pouvez par exemple créer une macro pour allumer votre TV et accéder directement à la sortie EXT 2 de votre Playstation.

- 1e commande : TV --> ALIMENTATION (ALLUMER)
- 2e commande : AV --> EXT 1 (Récepteur numérique)
- 3e commande : AV --> EXT 2 (Playstation)

Pour configurer cette macro sur la touche « -/-- » de votre télécommande ONE FOR ALL :

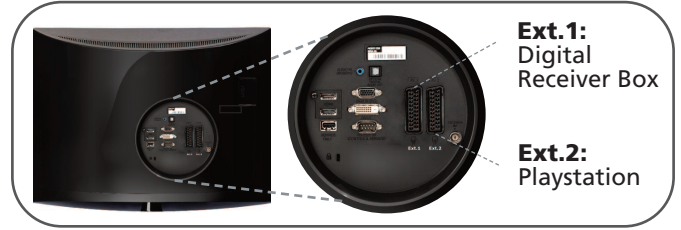

1

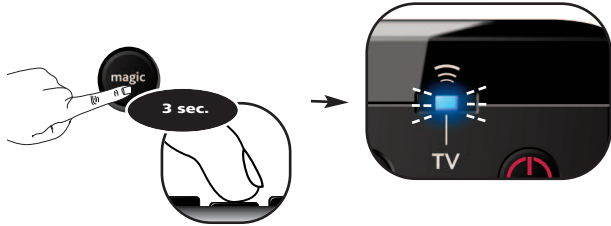

Maintenez la touche **magic** enfoncée pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant de mode (diode bleu) reste allumé.

2



Appuyez **9 9 5**. --> La diode bleu clignotera deux fois.

3

Appuyez sur la touche à laquelle vous souhaitez associer une fonction (par exemple, la touche -/--).



4

Appuyez sur la touche **POWER**.




5

Appuyez deux fois sur la touche **AV** (pour accéder à la sortie EXT 2)



6

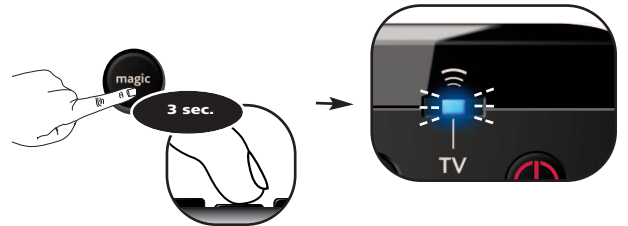

Maintenez la touche **magic** enfoncée pendant 3 secondes.


--> La diode bleu clignotera deux fois avant de s'éteindre.

Félicitations ! Vous venez de programmer une macro sur la touche « -/-- ».

Désormais, lorsque vous appuyerez sur la touche -/-- :

- 1) : la TV s'allumera.
- 2) : la TV basculera sur la sortie EXT 1
- 3) : la TV basculera sur la sortie EXT 2.

Quel que soit le mode d'appareil actif, la télécommande effectuera ces commandes quand vous appuyerez sur la touche « -/-- ».

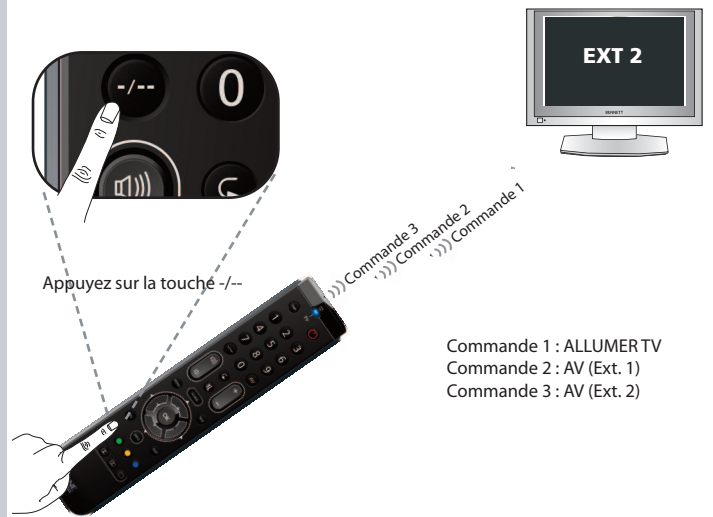

Commande 1 : ALLUMER TV
Commande 2 : AV (Ext. 1)
Commande 3 : AV (Ext. 2)

Pour rétablir la fonction d'origine de la touche assignée à une macro :

- 1) Maintenez la touche **magic** enfoncée pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant de mode (diode bleu) reste allumé.
- 2) Appuyez sur les touches 9 9 5.
- 3) Appuyez sur la touche assignée à la macro (par exemple, la touche rouge).
- 4) Maintenez la touche **magic** enfoncée pendant 3 secondes. --> La diode bleu clignotera deux fois.


Quel est mon code de configuration ?

Vous pouvez configurer votre télécommande ONE FOR ALL à l'aide d'une des méthodes suivantes :

- Mode SimpleSet de la télécommande ONE FOR ALL
- Configuration par code
- Configuration par recherche


Pour rechercher le code de configuration actuellement programmé, suivez les étapes suivantes :

1

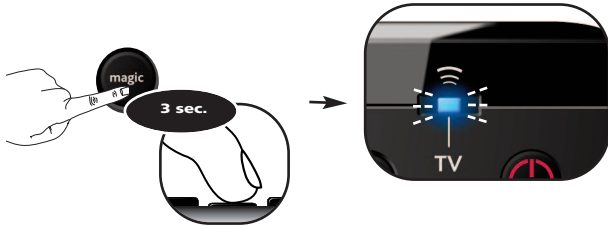

Maintenez la touche **magic** enfoncée pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant de mode (diode bleue) reste allumé.


2

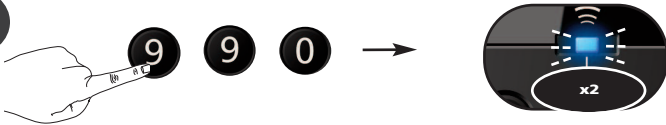

Appuyez **9 9 0**.


--> La diode bleue clignotera deux fois.

3

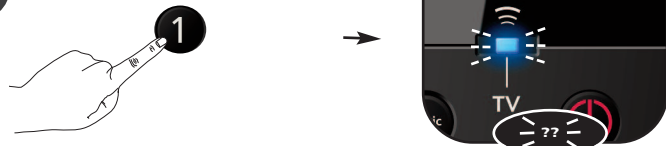


Appuyez sur la touche **1** pour obtenir le premier chiffre de votre code de configuration à 4 chiffres et comptez le nombre de clignotements de la diode. Si la diode ne clignote pas, le chiffre est « 0 ».

4

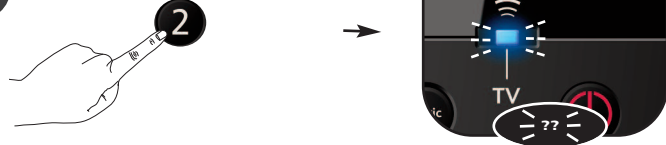

Appuyez sur la touche **2** pour obtenir le premier chiffre de votre code de configuration à 4 chiffres et comptez le nombre de clignotements de la diode. Si la diode ne clignote pas, le chiffre est « 0 ».

5

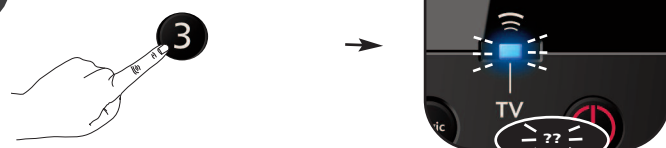

Appuyez sur la touche **3** pour obtenir le premier chiffre de votre code de configuration à 4 chiffres et comptez le nombre de clignotements de la diode. Si la diode ne clignote pas, le chiffre est « 0 ».

6



Appuyez sur la touche **4** pour obtenir le premier chiffre de votre code de configuration à 4 chiffres et comptez le nombre de clignotements de la diode. Si la diode ne clignote pas, le chiffre est « 0 ».

Félicitations ! Vous avez réussi à retrouver votre code de configuration actuel en mode tv.

Vos codes de configuration :



Réinitialisation opérationnelle

Ce type de réinitialisation supprime toutes les fonctions acquises pour chaque mode et certaines autres fonctions programmées, telles que la fonction Key Magic® et les macros.

- 1) Maintenez la touche **magic** enfoncée pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant de mode (diode bleue) reste allumé.
- 2) Appuyez sur les touches **9 8 0**. La diode bleue clignotera deux fois.