

Lexibook

LECTEUR KARAOKE

MICRO STAR PORTABLE - D


MANUEL D'UTILISATION



Besoin d'aide ?
Rendez-vous sur votre communauté <https://sav.darty.com>



Mon enceinte connectée My connected speaker

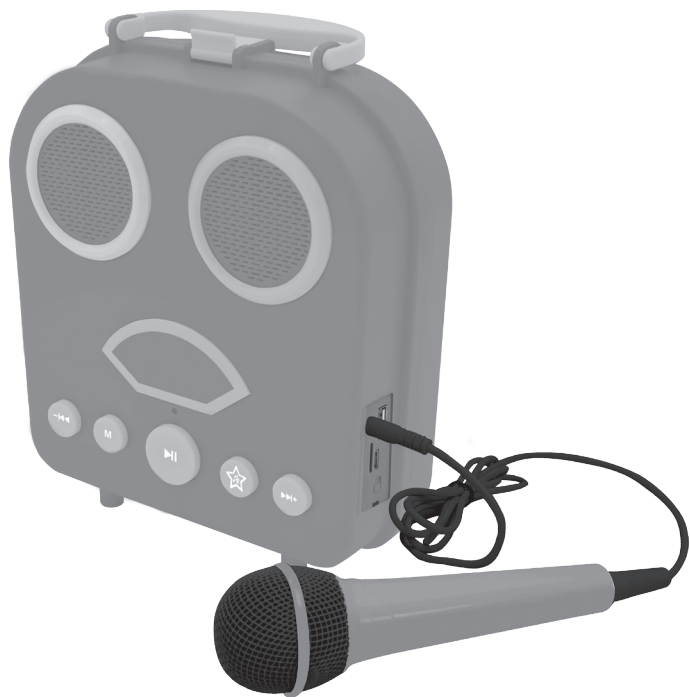

MODE D'EMPLOI
INSTRUCTION MANUAL
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES
MANUALE DI ISTRUZIONI
BEDIENUNGSANLEITUNG
GEBRUIKSAANWIJZING

LEXIBOOK[®]

BTC050series

INSTRUCTIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ**LIRE LES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT TOUTE UTILISATION DE L'APPAREIL.**

Lisez attentivement et suivez ces instructions afin d'utiliser au mieux toutes les fonctions qu'offre cet appareil. Merci de noter qu'il s'agit de précautions générales qui peuvent ne pas s'appliquer à votre unité.

1. Lisez ces instructions avant toute utilisation ou connexion de l'appareil.
2. Conservez ces instructions en bon état. Tenez bien compte des mises en garde. Suivez les instructions.
3. Conservez ce mode d'emploi pour des besoins futurs.
4. N'utilisez pas cet appareil près de l'eau ou à proximité d'objets remplis d'eau tels que les vases. A conserver à l'abri de l'humidité.
5. Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil.
6. L'aération ne doit pas être bloquée en obturant les sorties d'aération.
7. Utilisez uniquement les attaches/accessoires recommandés par le fabricant.
8. Utilisez les pièces de remplacement recommandées par le fabricant.
9. Installez en respectant les consignes du fabricant.
10. Placez l'appareil dans un lieu aéré, sur une surface plate, dure et stable. Ne pas exposer à une température supérieure à 40°C. L'appareil doit être positionné de sorte à laisser un espace de 10 cm à l'avant et à l'arrière et de 5 cm sur les côtés.
11. Appuyez délicatement sur les boutons. Une pression trop forte pourrait endommager l'appareil.
12. Respectez l'environnement : éliminez les piles par l'entremise des points de collecte prévus à cet effet.
13. Assurez-vous toujours que le produit est débranché de toute source d'alimentation avant de le déplacer ou nettoyer. Pour nettoyer l'appareil, utilisez uniquement un chiffon sec.
14. Débranchez l'appareil lors d'orages ou lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
15. Aucune pièce de ce produit ne peut être réparée par l'utilisateur. Seul un personnel de service qualifié peut s'en charger. Portez l'appareil à l'atelier de réparation électronique de votre choix pour manutention ou réparation.
16. Ne laissez JAMAIS personne, et en particulier les enfants, mettre des objets dans les trous, dans les fentes ou dans toute autre ouverture de l'appareil – cela pourrait causer une électrocution.
17. Ne montez pas cet appareil sur un mur ou un plafond.
18. Ne placez pas cet appareil à proximité de TV, haut-parleurs ou tout autre objet à fort champ magnétique.
19. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche.
20. Garder une distance minimale autour de l'appareil pour une aération suffisante .
21. Il convient de ne pas obstruer les ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.

22. L'appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré et/ou tropical .
23. Les piles doivent être jetées de façon conforme. Les déposer dans des bacs de collecte prévus afin de protéger l'environnement.

INSTALLATION

Retirez délicatement tous les accessoires du carton d'emballage. Lors du déballage, vérifiez que le carton contient tous les éléments suivants :

- 1 x Karaoké Portable
- 1 x Microphone
- 1 x Câble de charge USB
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Sangle

AVERTISSEMENT: Tous les matériaux d'emballage, comme le scotch, les feuilles en plastique, les ficelles et les étiquettes ne font pas partie du produit et doivent être jetés.

ALIMENTATION

Le Karaoké portable avec micro fonctionne avec un câble de charge USB (inclus) ou un adaptateur d'alimentation USB (non inclus) 5V $\overline{\text{---}}$ 1A. Entrée : 100~240V, 50/60 Hz.

Alimentation secteur

1. Assurez-vous que l'appareil soit éteint.
2. Insérez une extrémité du câble USB dans le port de charge micro USB situé sur le côté de l'appareil.
3. Branchez l'autre extrémité du câble USB à votre ordinateur en marche ou à un adaptateur d'alimentation USB connecté à une prise murale. La LED située à l'avant de l'appareil s'allumera lors de sa mise en charge.
4. Une fois le chargement terminé, la LED s'éteindra.




Note : Le câble USB sert uniquement à charger l'appareil et ne permet en aucun cas le transfert de données.

Le câble de charge USB fonctionne également durant la lecture de musiques.

AVERTISSEMENT:

- Danger d'explosion si la batterie est mal remplacée. Veillez à ne la remplacer qu'avec une batterie identique ou équivalente. (Instructions réservées au service après-vente, les piles ne doivent pas être remplacées par un utilisateur).
- La batterie ne doit pas être exposée à de fortes chaleurs, telles que la lumière du soleil, le feu ou toute autre chose de semblable.
- D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, éteignez-le puis rallumez-le ou débranchez le câble USB. Dans la mesure où l'appareil ne fonctionnerait pas, veuillez le changer de place.

EMPLACEMENT DES TOUCHES

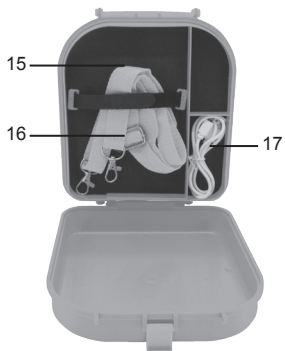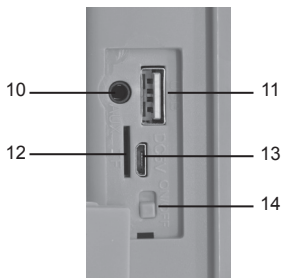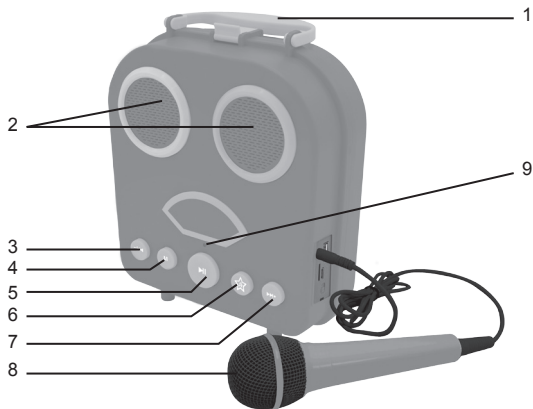

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Poignée | 10. Entrée auxiliaire/micro |
| 2. Enceintes | 11. Port USB pour lecture audio |
| 3. Bouton précédent/VOL - | 12. Port pour carte mémoire |
| 4. Bouton MODE | 13. Port de charge USB |
| 5. Bouton LECTURE/PAUSE | 14. Bouton Marche/Arrêt |
| 6. Bouton pour activer la fonction karaoké | 15. Compartiment de rangement |
| 7. Bouton suivant/VOL + | 16. Sangle |
| 8. Microphone | 17. Câble de charge USB |
| 9. Voyant LED du programme | |

MISE EN MARCHÉ / ARRÊT DE L'APPAREIL

1. Pour allumer le karaoké portable, poussez vers le haut l'interrupteur marche/arrêt. À l'allumage, la lumière sur le devant de l'appareil se met à clignoter.
2. Pour l'éteindre, poussez l'interrupteur vers le bas.

Note : Afin d'économiser de la batterie, assurez-vous que l'interrupteur est en position « arrêt » (OFF) en dehors des périodes d'utilisation de l'appareil. L'appareil continue de consommer de l'énergie même laissé allumé.

AVERTISSEMENT: D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, éteignez-le puis rallumez-le ou débranchez le câble USB.

MODES

Le karaoké portable comprend différents modes : Sans fil, USB, carte TF (jusqu'à 32GB) et entrée auxiliaire (LINE IN).
Pour changer de mode, appuyez sur le bouton MODE.

Appairage

1. Allumez le karaoké portable, un signal sonore retentira pour informer que l'appareil est prêt à être païré et la LED bleue située sur le côté clignotera.
2. Activez la fonction sans fil de votre lecteur audio et assurez-vous d'être visible.
3. Confirmez l'appairage ou sélectionnez le nom du karaoké portable (BTC050), pour connecter votre lecteur au karaoké.
4. Une fois le lecteur et le karaoké connectés, un signal sonore retentira. Mettez un fichier audio ou vidéo en marche. Réglez le volume à l'aide des touches de votre lecteur ou du karaoké.
5. Pour arrêter l'appairage avec le karaoké portable, sélectionnez un autre mode sur le panneau de commande ou appuyez sur la touche de déconnexion de votre lecteur audio.

Note : Certains lecteurs de musique ne sont pas entièrement compatibles avec les commandes audio sans fil. Il est possible que les boutons lecture / pause, précédant et suivant sur le haut-parleur ne fonctionnent pas ou que le lecteur de musique s'éteigne. Nous vous conseillons d'utiliser les boutons de lecture de votre lecteur de musique.

Notes :

- Le karaoké portable ne se connecte qu'à un appareil à la fois.
- Assurez-vous que le lecteur audio et le karaoké portable soient dans un rayon de 10m.
- Des interférences peuvent avoir lieu pendant la lecture lorsque la fonction sans fil est utilisée à proximité d'autres appareils sans fil. Si la lecture sans fil pose un problème, déplacez le haut-parleur et le lecteur

ailleurs, ou utilisez la prise d'entrée AUX IN à la place du sans fil.

PORT USB

1. Mettez l'appareil en marche et insérez une clé USB (non incluse) dans le port USB, en vérifiant qu'elle soit bien insérée. Le karaoké portable lira automatiquement la musique à partir de la clé USB.
2. Pour arrêter la lecture, changez de mode ou retirez votre clé USB du port.

PORT CARTE TF

1. Mettez l'appareil en marche et insérez une carte mémoire (non incluse) dans le port de carte TF, en vérifiant qu'elle soit bien insérée. Le karaoké portable lira automatiquement la musique à partir de la carte mémoire.
2. Pour arrêter la lecture, changez de mode ou retirez votre carte TF du port.

ENTRÉE AUXILIAIRE

1. Mettez l'appareil en marche. Connectez une extrémité du câble AUX-in (non-inclus) à votre lecteur audio et l'autre extrémité à l'entrée auxiliaire de votre karaoké portable.
2. Pour régler le volume, poussez et maintenez enfoncés les boutons **◀◀** et **▶▶** ou contrôlez le volume à partir des fonctions de votre lecteur audio.
3. Pour arrêter la lecture, changez de mode ou retirez le câble Aux-in de l'entrée auxiliaire.

Note : Lorsque l'enceinte est en mode AUX in, les boutons LECTURE/PAUSE, PRÉCÉDENT et SUIVANT de l'enceinte sont désactivés. Utilisez les commandes de votre lecteur audio pour un meilleur contrôle de la musique.

PARAMÈTRES

Lecture / pause

En mode sans fil, USB et carte TF, appuyez sur Lecture/Pause pour lire ou mettre sur pause les fichiers audio de votre lecteur.

Précédent / suivant

En mode sans fil, USB et SD/MMC, poussez les boutons ◀◀ et ▶▶ pour lire la piste précédente ou suivante.

Volume

Dans les quatre modes possibles, poussez et maintenez enfoncés les boutons ◀◀ ou ▶▶ pour baisser ou augmenter le volume.

Karaoke

1. Mettez l'appareil en marche et lancez la musique grâce au mode sans fil, USB, AUX-IN ou carte TF.
2. Appuyez sur le bouton 6 (voir schéma) pour activer la fonction karaoké, atténuer le volume de la voix du chanteur et chanter comme une star.
3. Pour désactiver la fonction Karaoké, appuyez de nouveau sur le bouton 6.

ATTENTION : Baissez toujours le niveau du volume. Autrement votre audition pourrait être endommagée.

MICROPHONE

Avec le karaoké portable vous pouvez chanter des chansons en connectant un microphone (inclus) à l'appareil en mode sans fil, USB ou carte TF.

1. Insérez l'extrémité du câble du microphone dans la prise microphone située sur le panneau.
2. Poussez l'interrupteur sur la position ON pour allumer le micro.

Note : Maintenez le micro éloigné des enceintes dans la mesure où cela pourrait provoquer un risque de retour acoustique (crissement) émis par les enceintes.



COMPARTIMENT DE RANGEMENT

Grâce à l'enceinte connectée, vous pouvez facilement ranger le câble USB et la sangle de votre appareil. Un espace est également prévu pour y ajouter de petits accessoires. Ne convient pas pour ranger le microphone.

GUIDE DE DÉPANNAGE

PROBLÈME	SOLUTION
Pas de courant.	Vérifiez la connexion du câble de charge entre le karaoké portable et votre ordinateur ou l'adaptateur USB.
Échec de connexion sans fil entre l'enceinte et le lecteur audio	Assurez-vous que le karaoké portable est chargé.
	Assurez-vous que le mode sans fil est aussi bien activé sur le lecteur que sur l'enceinte.
Connexion sans fil annulée	Vérifiez que la fonction sans fil sur votre lecteur n'a pas été désactivée. Il vous sera peut être nécessaire de répéter les étapes d'appairage.
	Assurez-vous que le lecteur audio se trouve dans un rayon de 10 mètres du karaoké portable.
	Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacles.
Distortion sonore	Assurez-vous que le volume du son n'est pas trop élevé. Vérifiez l'association des appareils.
Pas de son	Vérifiez que le contrôle du volume n'est pas réglé au minimum.
	Assurez-vous que le mode choisi est bien le bon. Appuyez plusieurs fois sur le bouton M (numéro 4 sur le schéma) jusqu'à obtenir le mode voulu.

SPÉCIFICATIONS

Entrée	USB DC 5V  1A
Audio	Prise stéréo de 3,5mm
Micro	Prise micro de 3.5mm
Puissance audio	2.3W RMS
Autonomie	5h
Temps de charge	2h
Batterie	Batterie en lithium 3.7V  1200mAh
Fréquence	2402 – 2480 MHz
Puissance de transmission	-0.35dBm
Distance opérationnelle	Jusqu'à 10m environ
Dimensions	18.3(L) x 8.5(l) x 22(h) cm
Poids	725 g

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Nous, Lexibook® S.A.
 Bât 11., 6 avenue des Andes
 91940 Les Ulis - France

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit :

Désignation : Enceinte portable avec micro
 Référence : BTC050series

Le soussigné, Lexibook Limited, déclare que l'équipement radioélectrique du type BTC050 est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:

http://www.lexibook.com/doc/btc050/btc050_2.pdf



Yiu Wai Man
 Directeur du développement du produit
 Hong Kong



ENTRETIEN

Pour éviter tout incendie ou électrocution, débranchez l'appareil de l'alimentation en courant CA quand vous le nettoyez. Nettoyez l'appareil en l'essuyant avec un chiffon à poussière comme pour un meuble. Nettoyez et essuyez les parties en plastique avec précaution. Il est conseillé d'utiliser un savon doux et un chiffon humide pour nettoyer la partie frontale.

GARANTIE

Ce produit est couvert par notre garantie de deux ans, à l'exception de la batterie intégrée qui est garantie six mois. Pour toute mise en œuvre de la garantie ou du service après-vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni de votre preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non-respect de la notice d'utilisation ou de toute intervention intempestive sur l'article (telle que démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité...).

Note : Veuillez garder ce mode d'emploi, il contient d'importantes informations. Le contenu de ce mode d'emploi peut changer sans préavis. Aucune partie de ce mode d'emploi ne doit être reproduite sans le consentement écrit du fabricant.

Référence : BTC050series

Conçu et développé en Europe – Fabriqué en Chine

© Lexibook®

Lexibook S.A.

Bât 11., 6 avenue des Andes

91940 Les Ulis

France



Tous les papiers
sont recyclables

Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation, écrivez à savcomfr@lexibook.com.

<http://www.lexibook.com>



Ce produit n'est pas un jouet.

Informations sur la protection de l'environnement

Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères ! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au ménagement des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collecte (si existants).



Élimination de la batterie de ce produit

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés) Ce symbole indique que la batterie contenue dans ce produit ne doit pas être mise au rebut avec les déchets ménagers comme stipulé dans la directive européenne 2013/56/EU. Les piles usagées doivent être mises au rebut séparément des ordures ménagères, auprès de centres de récupération agréés par le gouvernement ou les autorités locales. L'élimination correcte de vos piles et batteries usagées permet d'éviter toute conséquence néfaste sur l'environnement et votre propre santé. Nous vous recommandons fortement d'amener votre produit à un site de collecte des déchets et demander à un professionnel de retirer la batterie rechargeable. Renseignez-vous sur le système de collecte des produits électriques et électroniques et batteries rechargeables. Ne jetez jamais le produit et batteries usagées avec les déchets ménagers et suivez les règles de votre collectivité. Pour plus d'informations sur l'élimination de vos piles et batteries usagées contactez votre mairie ou le centre de collecte des déchets.