MARQUE: BEKO

REFERENCE: MGF28310X

CODIC: 4377621




NOTICE

Microwave Oven

User Manual

Downloaded / printed on Agora's software : 15/12/2017
by customer : DARTY RHONE ALPES 93145
AGORA - CONFIDENTIAL - AGORA
AGORA - CONFIDENTIAL - AGORA

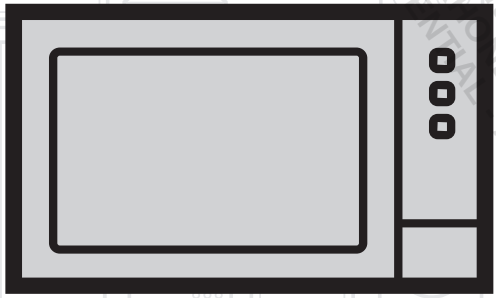

MGF 28310 X

EN | FR

01M-8856143200-5116-03

Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire ce manuel !

Chère cliente, cher client,

Merci d'avoir choisi les produits Beko. Nous espérons que ce produit, fabriqué dans des installations modernes et soumis à un processus de contrôle qualité rigoureux, vous offre les meilleures performances possibles. C'est pourquoi nous vous recommandons, avant d'utiliser ce produit, de lire attentivement ce manuel et tous les autres documents fournis et de les conserver soigneusement pour toute consultation future. Si vous confiez le produit à quelqu'un d'autre, n'oubliez pas de lui remettre également le manuel d'utilisation. Veillez à bien respecter les consignes et les instructions figurant dans le manuel d'utilisation.

Downloaded by Agora software : 15/12/2017
CONFIDENTIAL - AGORA
By gestion@agora-rhone-alpes.com : CONFIDENTIAL - AGORA

Signification des symboles

Les symboles suivants sont utilisés tout au long de ce manuel :

	Informations importantes et conseils utiles sur l'utilisation de l'appareil.
	Avertissement sur les situations dangereuses concernant la sécurité des biens et des personnes.
	Avertissement en cas de contact avec une surface brûlante.



Ce produit a été fabriqué dans une usine moderne respectueuse de l'environnement.

Cet appareil est conforme à la directive DEEE

CE

Ne contient pas de PCB.

TABLE DES MATIÈRES

1 Instructions importantes en matière de sécurité et d'environnement 24

1.1 Consignes générales de sécurité....24
1.1.1 Sécurité électrique....26
1.1.2 Sécurité du produit....28
1.2 Utilisation prévue....28
1.3 Sécurité des enfants....29
1.4 Conformité avec la directive DEEE et mise au rebut des déchets :....31
1.5 Conformité avec la directive LdSD :....31
1.6 Information sur l'emballage....31

2 Votre four à micro-ondes 32

2.1 Aperçu....32
2.2 Données techniques....32
2.3 Installation du plateau tournant....33

3 Installation et raccordement 34

3.1 Installation et raccordement....34

4 Fonctionnement 35

4.1 Panneau de commande....35
4.2 Instructions de fonctionnement....35
4.2.1 Réglage de l'heure....35
4.2.2 Cuisson au four à micro-ondes....35
4.3 Cuisson avec les modes Gril ou Combiné (MO+Gril)....36
4.4 Démarrage rapide....37
4.5 Décongélation par le poids....37
4.6 Décongélation par le temps....37
4.7 Minuteur de cuisine....37
4.8 Menu Automatique....38
4.8.1 Menu Cuisson automatique....39
4.9 Cuisson enchaînées....40
4.10 Information sur le programme en cours....40
4.11 Sécurité enfants....40

5 Nettoyage et entretien 41

5.1 Nettoyage....41
5.2 Rangement....42
5.3 Manipulation et transport....42

6 Dépannage 43

Document CONFIDENTIAL - AGORA
Document printed on Agora software : 15/12/2017
Document owner: DIRECTION RHONE ALPES 93145
Document CONFIDENTIAL - AGORA

1 Instructions importantes en matière de sécurité et d'environnement

Instructions importantes de sécurité Lisez attentivement et conservez pour référence ultérieure

Cette section contient les consignes de sécurité qui aident à se prémunir contre les risques d'incendie, d'électrocution, d'exposition aux fuites d'énergie à micro-ondes, de dommages corporels ou de dégâts matériels. Le non-respect de ces instructions entraînera l'annulation de toute garantie.

1.1 Consignes générales de sécurité

- Le four à micro-ondes sert à réchauffer les aliments et les boissons. Le séchage des aliments ou des vêtements et le réchauffage des coussins, pantoufles, éponges, chiffons humides et des articles similaires peut entraîner un risque de blessure, d'inflammation ou un incendie.

Cet appareil est conçu pour un usage domestique et des utilisations similaires comme :

- dans les coins cuisine du personnel dans les magasins, bureaux, et autres environnements de travail ;
- les fermes ;
- par les clients des hôtels, motels et autres types d'environnements résidentiels ;
- et dans les chambres d'hôte.
- N'essayez pas de mettre le four en marche lorsque la porte est ouverte ; vous seriez exposés à l'énergie néfaste des micro-ondes. Ne pas désactiver ou manipuler le verrouillage de sécurité.
- Ne placez aucun objet entre la face avant et la porte du four. Empêchez l'accumulation de la poussière ou des résidus d'agent nettoyant sur les surfaces de fermeture.
- Tous les travaux de maintenance impliquant le retrait du couvercle de protection contre l'exposition à l'énergie des micro-ondes doivent être réalisés par des personnes/services autorisés. Toute autre approche est dangereuse.
- Votre appareil est conçu pour la cuisson, le réchauffage et la décongélation des aliments à domicile. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.

DOCUMENT CONFIDENTIEL ARÇELIK A.Ş. / RHODIA CRA
CONFIDENTIAL DOCUMENT / DOCUMENT CONFIDENTIEL

1 Instructions importantes en matière de sécurité et d'environnement

Le fabricant ne saurait être tenu responsable des dommages découlant d'une utilisation inappropriée.

- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur, dans une salle de bain, dans des environnements humides ou dans des endroits où il peut se mouiller.
- Tout dommage résultant d'une utilisation inappropriée de l'appareil annule la responsabilité du fabricant ou toute réclamation au titre de la garantie.
- N'essayez jamais de démonter l'appareil. Aucune réclamation au titre de la garantie ne sera acceptée pour les dégâts résultant d'une manipulation incorrecte.
- Utilisez uniquement des pièces d'origine ou pièces recommandées par le fabricant.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque vous l'utilisez.
- Utilisez toujours l'appareil sur une surface stable, plate, propre, sèche et non glissante.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé avec une minuterie extérieure ou un système de télécommande séparé.
- Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez-en toutes les pièces. Reportez-vous aux renseignements fournis dans la rubrique « Nettoyage et entretien ».
- Utilisez l'appareil uniquement aux fins pour lesquelles il a été conçu, conformément aux instructions du présent manuel. N'utilisez pas de produits chimiques abrasifs ou de la vapeur sur l'appareil. Ce four a été particulièrement conçu pour réchauffer et cuire les aliments.

  Il n'est pas destiné à un usage industriel ou en laboratoire.
- N'utilisez pas l'appareil pour sécher les vêtements ou les torchons.
- L'appareil devient très chaud lorsqu'il est utilisé. Évitez de toucher les pièces chaudes à l'intérieur du four.
- Votre four n'est pas destiné au séchage d'un quelconque être vivant.
- Ne mettez pas l'appareil en marche lorsqu'il est vide.
- Utilisez uniquement des ustensiles adaptés à une utilisation dans les fours à micro-ondes.

Uploaded by customer on AGCO Power - CONFIDENTIAL - Copyright AGCO Power S.A. - Unauthorized copying prohibited

1 Instructions importantes en matière de sécurité et d'environnement

- Les récipients de cuisson peuvent devenir très chauds en raison du transfert de chaleur des aliments chauffés au récipient. Vous aurez besoin de gants de cuisine pour tenir les récipients.
- Vérifiez que les récipients sont appropriés pour une utilisation dans des fours à micro-ondes.
- Ne placez pas le four au-dessus des cuisinières ou de tout autre appareil produisant de la chaleur. Sinon, il pourrait être endommagé et la garantie annulée.
- Ne placez pas le four à micro-ondes dans une armoire non conforme aux instructions d'installation.
- De la vapeur pourrait s'échapper lorsque vous ouvrez les couvercles ou le papier après la cuisson des aliments.
- Portez des gants de cuisine lorsque vous devez sortir des mets chauds du four.
- L'appareil et ses surfaces accessibles peuvent devenir très chauds lorsque l'appareil est en cours d'utilisation.
- La porte et la vitre externe peuvent devenir très chaudes lorsque l'appareil est en cours d'utilisation.

1.1.1 Sécurité électrique

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son réparateur agréé ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
- Les fours à micro-ondes Beko sont conformes aux normes de sécurité applicables. Par conséquent, en cas de dommage sur l'appareil ou son câble d'alimentation, faites-le réparer ou remplacer par le revendeur, le centre de services, un spécialiste ou des services habilités afin de prévenir tout danger. Des réparations défectueuses et non professionnelles peuvent être sources de danger et de risque pour l'utilisateur.
- Assurez-vous que votre source d'alimentation électrique est conforme aux informations spécifiées sur la plaque signalétique de votre appareil.

  Le seul moyen de déconnecter l'appareil de l'alimentation électrique consiste à le débrancher de la prise électrique.
- Utilisez l'appareil uniquement avec une prise de terre.

PROPRIÉTÉ ARÇELIK - CONFIDENTIEL
Reproduction Arçelik interdite sans autorisation préalable
ARÇELIK PROPRIETARY - CONFIDENTIAL
Unauthorized copying is prohibited

1 Instructions importantes en matière de sécurité et d'environnement

- N'utilisez jamais l'appareil si le câble d'alimentation ou l'appareil lui-même est endommagé.
- N'utilisez pas de rallonge avec l'appareil.
- Ne touchez jamais l'appareil ou sa prise avec les mains humides ou mouillées.
- Placez l'appareil de manière à ce que la prise soit toujours accessible.
- Pour éviter d'endommager le câble d'alimentation, évitez de l'aplatir, de le plier ou même de le frotter contre des bords coupants. Éloignez le câble d'alimentation de toute surface brûlante et des flammes.
- Assurez-vous qu'il n'y ait aucun risque de traction accidentelle sur le câble d'alimentation et que personne ne risque de trébucher sur le câble, lorsque l'appareil est en marche.
- Débranchez l'appareil avant chaque nettoyage et lorsque l'appareil n'est pas en cours d'utilisation.
- Ne tirez pas sur le câble d'alimentation de l'appareil pour le débrancher de l'alimentation et n'enroulez jamais le câble d'alimentation tout autour de l'appareil.
- N'immergez pas l'appareil, le câble d'alimentation ou la prise d'alimentation électrique dans de l'eau ou tout autre liquide. Ne maintenez pas l'appareil sous l'eau courante.
- Lorsque vous réchauffez des aliments dans des récipients en plastique ou en papier, gardez un œil sur le four en raison de la possibilité d'inflammation.
- Retirez les fils et poignées métalliques des sacs en papier ou en plastique avant de placer dans le four des sacs appropriés pour une utilisation au four à micro-ondes.
- Si de la fumée est émise, il faut éteindre ou débrancher l'appareil et garder la porte fermée pour étouffer les flammes.
- Ne conservez rien à l'intérieur du four. Ne laissez pas de papiers, de matériel de cuisine ou d'aliments à l'intérieur du four lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Remuez et agitez le contenu des biberons et des pots de nourriture pour bébés et vérifiez la température avant la consommation pour éviter des brûlures.

Downloaded / printed by ... by ... CONFIDENTIAL ... 2017

1 Instructions importantes en matière de sécurité et d'environnement

- Cet appareil est un équipement ISM Groupe 2 de Classe B. Le Groupe 2 comprend tous les équipements ISM (Industriel, Scientifique et Médical) dans lesquels l'énergie à radio-fréquences est intentionnellement générée et/ou utilisée sous forme de radiation électromagnétique pour le traitement des matériaux et les équipements d'électroérosion.
- Les équipements de Classe B conviennent aux installations domestiques et aux installations directement raccordées au réseau d'alimentation électrique à basse tension.
- La porte ou la surface externe de l'appareil peuvent devenir très chaudes lorsque l'appareil est utilisé.

1.1.2 Sécurité du produit

- Le chauffage des boissons aux micro-ondes peut entraîner des éclaboussures lorsqu'elles sont sorties du four ; soyez donc prudent lorsque vous tenez les récipients.
- Ne faites pas de rôtisserie dans le four. De l'huile chaude pourrait endommager les composants et matériaux du four, et même entraîner des brûlures de la peau.
- Percez les aliments à croute épaisse tels que les pommes de terre, les courgettes, les pommes et les châtaignes.
- Placez l'appareil de sorte que le côté arrière soit face au mur.
- Avant de déplacer l'appareil, sécurisez le plateau tournant pour ne pas l'endommager.
- Les œufs dans leur coquille et les œufs durs entiers ne doivent pas être mis dans des fours à micro-ondes car ils peuvent exploser, même après la cuisson.
- Ne retirez jamais les pièces à l'arrière et sur les côtés de l'appareil, qui garantissent les distances minimales entre les parois de l'armoire et l'appareil, de sorte à permettre une circulation appropriée de l'air.

1.2 Utilisation prévue

- Le four doit être régulièrement nettoyé et tous les dépôts d'aliments doivent être retirés.

DOCUMENTO DI PROPRIETÀ / RISERVATO CONFIDENZIALE / PROPRIETARY / CONFIDENTIAL DOCUMENT

1 Instructions importantes en matière de sécurité et d'environnement

- Tout défaut de conservation du four dans un état propre peut entraîner la détérioration de sa surface, ce qui en retour pourrait affecter la durée de vie de l'appareil et éventuellement des situations dangereuses.
- Nettoyage des joints de porte et pièces adjacentes : Utilisez de l'eau chaude savonneuse. Nettoyez à l'aide d'un torchon. Évitez tout matériau de récurage. N'utilisez pas de grattoir métallique ou en verre pour le nettoyage.
- **AVERTISSEMENT :** Si la porte ou les joints de porte sont endommagés, n'utilisez pas le four jusqu'à ce qu'il ait été réparé par un technicien qualifié.
- **AVERTISSEMENT :** Il est dangereux pour toute personne autre qu'un technicien qualifié d'effectuer une opération de maintenance ou de réparation nécessitant le retrait du cache protégeant contre l'exposition à l'énergie des micro-ondes.
- **AVERTISSEMENT :** Les liquides et certains aliments ne doivent pas être réchauffés dans des récipients fermés car ils risquent d'exploser.
- N'utilisez pas l'appareil pour un autre usage que celui pour lequel il a été prévu.
- N'utilisez pas l'appareil comme source de chaleur.
- Le four à micro-ondes est destiné uniquement à la décongélation, à la cuisson et à la préparation des aliments.
- Évitez la cuisson excessive des aliments pour ne pas créer un incendie.
- N'utilisez pas de nettoyants à vapeur pour le nettoyage de l'appareil.

1.3 Sécurité des enfants

- Des conditions de sécurité maximales sont requises lorsque l'appareil est utilisé près des enfants ou des personnes présentant des déficiences physiques, sensorielles ou mentales.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) CONFIDENTIAL Copy of Document on Agora Portal at 05/04/2024 CONFIDENTIAL

1 Instructions importantes en matière de sécurité et d'environnement

- Cet appareil peut être utilisé par les enfants âgés de 8 ans ou plus et par les personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou qui n'ont pas les connaissances et l'expérience, tant qu'ils sont surveillés dans l'utilisation sécuritaire du produit ou s'ils sont instruits en conséquence ou comprennent les risques de l'utilisation du produit. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les procédures de nettoyage et d'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être exécutées par les enfants à moins qu'ils soient surveillés par les adultes.
- Danger d'étranglement ! Ne laissez pas les éléments d'emballage à proximité des enfants.
- Ne permettez aux enfants d'utiliser l'appareil sans supervision sauf s'ils ont reçu des instructions appropriées leur permettant d'utiliser le four à micro-ondes de manière sécurisée et de comprendre les risques liés à une utilisation inappropriée.
- En raison des excès de chaleur en mode gril et mixte, les enfants ne doivent être autorisés à utiliser ces modes que s'ils sont supervisés par un adulte.
- Gardez l'appareil et son cordon d'alimentation de sorte qu'ils soient inaccessibles aux enfants âgés de moins de 8 ans.
- L'appareil et ses surfaces accessibles peuvent devenir très chauds lorsque l'appareil est en cours d'utilisation. Tenez-les hors de la portée des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) présentant des aptitudes physiques, sensorielles et mentales réduites, ou sans expérience et ni connaissances, à moins qu'elles soient supervisées ou qu'elles été formées à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants en bas âge doivent être surveillés pour veiller à ce qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- **AVERTISSEMENT :** Ne permettez aux enfants d'utiliser l'appareil sans surveillance, sauf s'ils ont reçu des instructions appropriées leur permettant d'utiliser le four à micro-ondes de manière sécurisée et de comprendre les risques liés à une utilisation inappropriée.

BLANCO GMBH + CO KG CONFIDENTIAL Agent Orange Date : 2021-07-13 PROPRIETARY INFORMATION CONFIDENTIAL PROPERTY

1 Instructions importantes en matière de sécurité et d'environnement

1.4 Conformité avec la directive DEEE et mise au rebut des déchets :

Ce produit est conforme à la directive DEEE (2012/19/UE) de l'Union européenne). Ce produit porte un symbole de classification pour la mise au rebut des équipements électriques et électroniques (DEEE).



Le présent produit a été fabriqué avec des pièces et du matériel de qualité supérieure susceptibles d'être réutilisés et adaptés au recyclage. Par conséquent, nous vous conseillons de ne pas le mettre au rebut avec les ordures ménagères et d'autres déchets à la fin de sa durée de vie. Au contraire, rendez-vous dans un point de collecte pour le recyclage de tout matériel électrique et électronique. Veuillez vous rapprocher des autorités de votre localité pour plus d'informations concernant le point de collecte le plus proche.

1.5 Conformité avec la directive LdSD :

L'appareil que vous avez acheté est conforme à la directive LdSD (2011/65/UE) de l'Union européenne. Il ne comporte pas les matériels dangereux et interdits mentionnés dans la directive.

1.6 Information sur l'emballage




L'emballage du produit est composé de matériaux recyclables, conformément à notre réglementation nationale. Ne jetez pas les éléments d'emballage avec les déchets domestiques et autres déchets. Déposez-les dans un des points de collecte d'éléments d'emballage que vous indiquera l'autorité locale dont vous dépendez.

Document CONFIDENTIAL - AGORA
Document Agora software : 15/12/2017
Document CONFIDENTIAL - AGORA
Document RHONE ALPES 93145

2 Votre four à micro-ondes

2.1 Aperçu

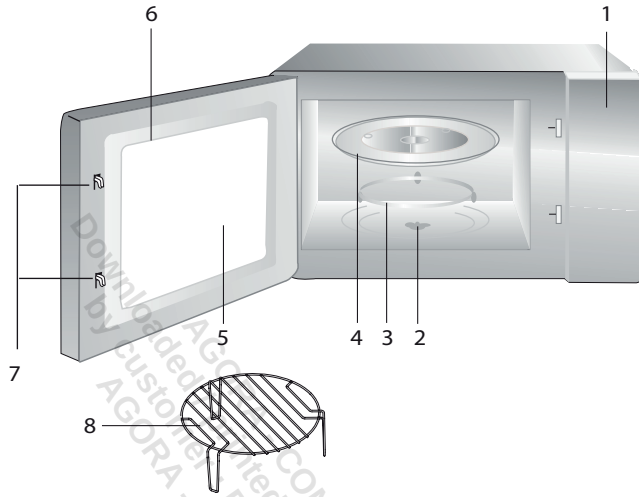

1. Bandeau de commande
2. Entraîneur du plateau tournant
3. Support du plateau tournant
4. Plateau en verre
5. Vitre du four
6. Cadre de porte
7. Dispositif de verrouillage de la porte
8. Grille (à utiliser uniquement avec la fonction gril et placer sur le plateau en verre)


2.2 Données techniques

Consommation d'énergie	230 V ~ 50 Hz, 1 450 W (Micro-ondes) 1150 W (Gril)
Puissance de sortie	900 W
Diamètre du plateau tournant :	315 mm
Dimensions extérieures	513X410X307mm
Capacité du four	28 l
Poids net	15,5 kg

Downloaded from AGORA - CONFIDENTIAL - AGORA
by customer DARTY RHONE ALPES 93145 on AGORA - Software version 15/12/2017
AGORA - CONFIDENTIAL - Page 1 of 1

Les inscriptions sur le produit ou les valeurs indiquées sur la documentation fournie avec le produit sont des valeurs obtenues dans des conditions de laboratoire conformément aux normes en vigueur. Ces valeurs peuvent varier selon l'utilisation de l'appareil et les conditions ambiantes. Les valeurs d'alimentation électrique sont testées à 230 V.

2.3 Installation du plateau tournant

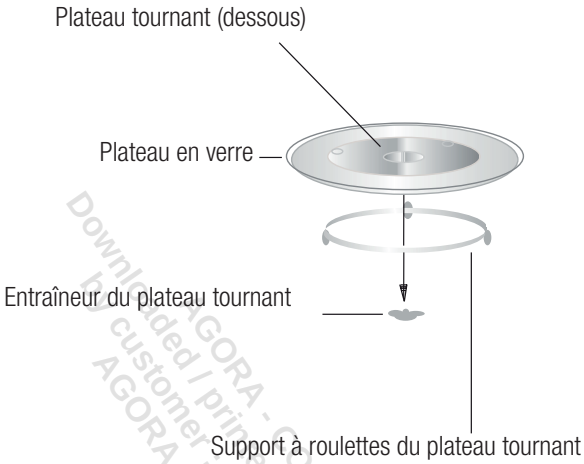


Downloaded / printed on Agora software : 15/12/2017
by customer : DARTY RHONE ALPES 93145
AGORA - CONFIDENTIAL - AGORA

- Ne placez jamais le plateau en verre à l'envers. Il ne doit en aucun cas être bloqué.
- Utilisez toujours le plateau en verre et le support du plateau tournant pendant la préparation.
- Placez toujours les aliments et les récipients sur le plateau en verre pour la cuisson.
- En cas de fissure ou de cassure du plateau en verre ou du support du plateau tournant, contactez votre centre de services autorisé le plus proche.

3 Installation et raccordement

3.1 Installation et raccordement

- Retirez tous les matériaux d'emballage et les accessoires. Examinez tout signe de dommages tels que des creux ou des signes de porte cassée. N'installez pas le four s'il est endommagé.
- Retirez le film de protection sur la surface de la carrosserie du four à micro-ondes.
- Ne retirez pas le couvercle de mica marron clair fixé à la cavité du four pour protéger le magnétron.
- Sélectionnez une surface plane assez spacieuse pour contenir les conduits d'admission et de sortie.

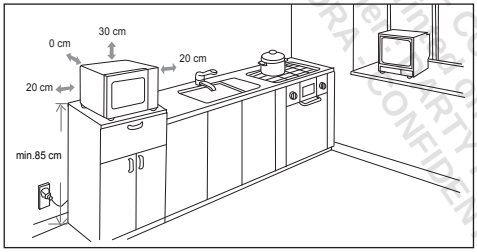

- L'installation doit avoir une hauteur minimale de 85 cm.
- Placez la surface arrière de l'appareil contre un mur. Laissez un espace minimum de 30 cm au-dessus du four. Par ailleurs, la distance minimale requise entre le four et les murs adjacents doit être de 20 cm.
- Ne retirez pas les pieds qui se trouvent en dessous du four.
- Évitez d'obstruer les conduits d'admission et de sortie, au risque d'endommager le four.
- Installez le micro-ondes le plus loin possible de la radio et de la télévision. Le fonctionnement du four à micro-ondes peut créer des interférences avec votre radio ou votre télévision. 2. Branchez le four à une prise normale de sortie de votre maison.

Assurez-vous que la tension et la fréquence correspondent aux valeurs indiquées sur la plaque signalétique.



AVERTISSEMENT: Ne placez pas le four au-dessus d'une cuisinière, d'une surface de cuisson ou d'un appareil dégageant de la chaleur. Si vous placez le four à proximité d'une source de chaleur, il peut subir des dommages et la garantie sera nulle.




Les surfaces accessibles peuvent être chaudes pendant l'utilisation.

Downloaded / printed on Agora software : 15/12/2017
by customer : PARTY RHONE ALPES 93145
AGORA - CONFIDENTIAL - AGORA - CONFIDENTIAL - AGORA

4 Fonctionnement

4.1 Panneau de commande

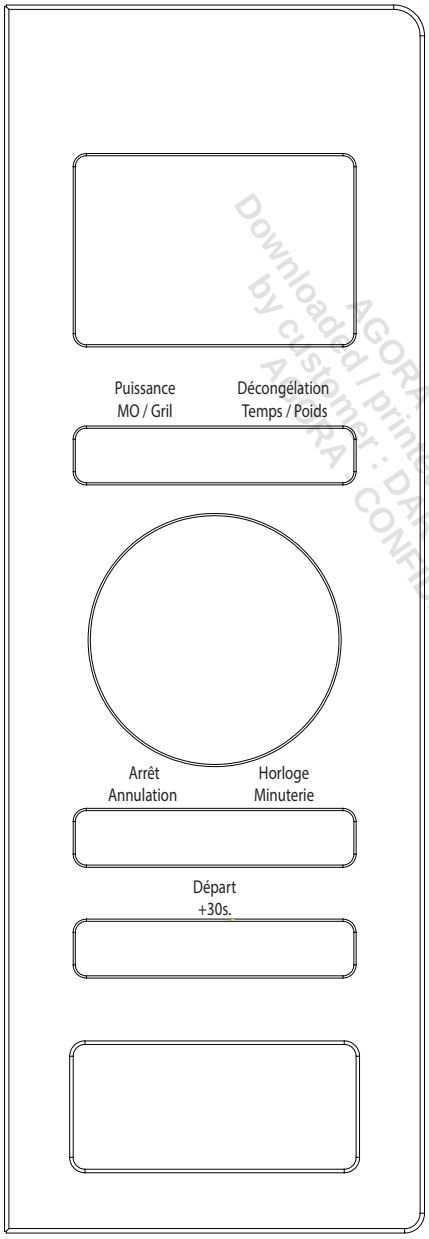

4.2 Instructions de fonctionnement

4.2.1 Réglage de l'heure

Lorsque le four à micro-ondes est sous tension, "0:00" s'affiche à l'écran et un signal sonore retentit une fois.

1. Appuyez deux fois sur "Horloge/Minuterie" et les caractères des heures commencent à clignoter.
2. Tournez le bouton pour régler l'heure ; la valeur d'entrée doit se situer entre 0 et 23.
3. Appuyez sur "Horloge/Minuterie" et les caractères des minutes commencent à clignoter.
4. Tournez le bouton pour régler les minutes ; la valeur d'entrée doit se situer entre 0 et 59.
5. Appuyez sur "Horloge/Minuterie" pour achever le réglage de l'heure. Le symbole ":" clignote et l'heure s'affiche.

Si vous appuyez sur "Arrêt/Annulation" pendant le réglage du temps, le four retourne automatiquement au mode précédent.

4.2.2 Cuisson au four à micro-ondes

1. Appuyez une fois sur "Puissance MO & Gril" et "P100" s'affiche à l'écran.
2. Appuyez de nouveau sur "Puissance MO & Gril" ou tournez pour sélectionner la puissance souhaitée. À chaque pression du bouton, "P100", "P80", "P50", "P30", "P10", "G", "C-1" ou "C-2" s'affichent respectivement.

Downloaded / printed on Agora software by customer : DARTY RHONE-ALPES
AGORA - CONFIDENTIAL - 15/12/2021 9:45

3. Appuyez sur "Départ / +30s. Départ / +30s" pour confirmer et tournez pour régler le temps de cuisson à une valeur comprise entre 0:05 et 95:00.
4. Appuyez à nouveau sur "Départ / +30s. Départ / +30s" pour démarrer la cuisson.

Exemple : Si vous souhaitez utiliser 80 % de la puissance du micro-ondes pour une cuisson de 20 minutes, vous pouvez utiliser le four en suivant les étapes ci-après.

5. Appuyez une fois sur "Puissance MO & Gril" et "P100" s'affiche à l'écran.
6. Appuyez une fois de plus sur "Puissance MO & Gril" ou tournez pour définir la puissance du micro-ondes à 80 %.
7. Appuyez sur "Départ / +30s." pour confirmer et "P 80" s'affiche à l'écran.
8. Tournez pour régler le temps de cuisson jusqu'à ce que le four affiche "20:00".
9. Appuyez sur "Départ / +30s." pour démarrer la cuisson.

Les étapes de réglage de l'heure en bouton codes sont les suivantes :

Réglage de la durée	Niveau d'incrément
0 à 1 minute	5 secondes
1 à 5 minutes	10 secondes
5 à 10 minutes	30 secondes
10 à 30 minutes	1 minute
30 à 95 minutes	5 minutes

4.3 Cuisson avec les modes Gril ou Combiné (MO+Gril)

1. Appuyez une fois sur "Puissance MO & Gril" et "P100" s'affiche à l'écran. Appuyez plusieurs fois sur "Puissance MO & Gril" ou tournez pour sélectionner la puissance souhaitée. À chaque pression du bouton, "P100", "P80", "P50", "P30", "P10", "G", "C-1" ou "C-2" s'affichent respectivement.
2. Appuyez sur "Départ / +30s." pour confirmer et tournez pour régler le temps de cuisson à une valeur comprise entre 0:05 et 95:00.
3. Appuyez à nouveau sur "Départ / +30s. Départ / +30s" pour démarrer la cuisson.

Exemple : Si vous souhaitez utiliser 55 % de la puissance du micro-ondes et 45 % de la puissance du gril "C-1" pour une cuisson de 10 minutes, vous pouvez utiliser le four en suivant les étapes ci-après.

1. Appuyez une fois sur "Puissance MO & Gril" et "P100" s'affiche à l'écran.
2. Appuyez une fois de plus sur "Puissance MO & Gril" ou tournez pour sélectionner le mode Mixte 1.
3. Appuyez sur "Départ / +30s. Départ / +30s" pour confirmer et "C-1" s'affiche à l'écran.
4. Tournez pour régler le temps de cuisson jusqu'à ce que le four affiche "10:00".
5. Appuyez sur "Départ / +30s. Départ / +30s" pour démarrer la cuisson.

Property of BEKO / Printed on ASUS software: 30/12/2015 AGORA. CONFIDENTIAL - AGORA Customer PARTY / PHONE ARES: 93245

Lorsque la moitié du temps du gril s'est écoulée, le four émet deux signaux sonores, et cela est normal. Pour obtenir un meilleur effet de gril, vous devez retourner les aliments, fermer la porte et appuyer sur "Départ / +30s." pour poursuivre la cuisson. Si aucune opération n'est confirmée, le four continue la cuisson.

4.4 Démarrage rapide

1. En mode veille, appuyez sur "Départ / +30s." pour démarrer la cuisson avec l'énergie du micro-ondes à 100 %. À chaque pression du bouton, le temps de cuisson augmente jusqu'à 95 minutes par incréments de 30 secondes.
2. Pendant la cuisson au four à micro-ondes, aux modes gril, combiné ou décongélation par le temps, le temps de cuisson augmente de 30 secondes à chaque pression du bouton "Départ / +30s.".
3. En mode veille, tournez dans le sens antihoraire pour régler le temps de cuisson de sorte à démarrer la cuisson à 100 % d'énergie à micro-ondes et appuyez sur "Départ / +30s." pour démarrer la cuisson.

4.5 Décongélation par le poids

1. Appuyez une fois sur "Décongélation Poids / Temps" , et le four affiche "dEF1".
2. Tournez pour sélectionner le poids des aliments de 100 à 2 000 g.
3. Appuyez sur "Départ / +30s." pour démarrer le dégivrage.

4.6 Décongélation par le temps

1. Appuyez deux fois sur "Décongélation Poids / Temps", et le four affiche "dEF2".
2. Tournez pour sélectionner le temps de décongélation. La durée maximale est de 95 minutes.
3. Appuyez sur "Départ / +30s." pour démarrer le dégivrage. La puissance de dégivrage est P30 et ne peut être modifiée.

4.7 Minuteur de cuisine

Votre four est équipé d'un minuteur électronique qui n'est pas lié aux fonctions du four et peut être utilisé séparément (La minuterie peut être réglée sur 95 minutes maximum.)

1. Appuyez une fois sur "Horloge/Minuterie" et 00:00 s'affiche à l'écran.
2. Tournez pour saisir l'heure exacte.
3. Appuyez sur "Départ / +30s." pour confirmer le réglage.
4. Lorsque le décompte du temps saisi atteint 00:00, un signal retentit 5 fois. Si l'heure est réglée (système de 24 heures), l'heure du moment s'affiche à l'écran LED.

Appuyez sur "Arrêt / Annulation" pour arrêter la minuterie à tout moment.

La fonction de minuteur de cuisine est différentes de l'horloge 24 heures. Le minuteur de cuisine est juste une minuterie.

Downloaded from Aga-Software.com by customer: DATA CONFIDENTIAL ACCORDING TO GOBA

4.8 Menu Automatique

1. Tournez dans le sens horaire pour sélectionner le menu désiré. Les Menus de "A-1" et "A-8", notamment pizza, viande, légumes, pâtes alimentaires, pommes de terre, poisson, boissons chaudes et popcorn, s'affichent.
2. Appuyez sur "Départ / +30s." pour confirmer.
3. Tournez pour choisir le poids par défaut selon le tableau du menu.
4. Appuyez sur "Départ / +30s." pour démarrer la cuisson.

Exemple : Si vous souhaitez utiliser le "Menu automatique" pour préparer 350 g de poisson :

1. Tournez dans le sens horaire jusqu'à ce que "A-6" s'affiche à l'écran.
2. Appuyez sur "Départ / +30s." pour confirmer.
3. Tournez pour sélectionner le poids du poisson jusqu'à ce que "350" s'affiche à l'écran.
4. Appuyez sur "Départ / +30s." pour démarrer la cuisson.

Downloaded / Printed On Agora software : 15/12/2017
by customer - AGORA - CONFIDENTIAL - AGORA - DARTY RHONE ALPES 93145 - CONFIDENTIAL - AGORA

4.8.1 Menu Cuisson automatique

Menu	Poids	Écran
A-1 Pizza	200 g	200
	400 g	400
A-2 Viande rouge	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-3 Légumes	200 g	200
	300 g	300
	400 g	400
A-4 Pâtes	50 g (avec 450 ml d'eau froide)	50
	100 g (avec 800 ml d'eau froide)	100
A-5 Pommes de terre	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
A-6 Poisson	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-7 Potage	120 ml	1
	240 ml	2
	360 ml	3
A-8 Popcorn	50 g	50
	100 g	100

Downloaded by cuisinier : DARTY GRENOBLE ALPES 9145 AGORA - CONFIDENTIAL - AGORA software : 15/12/2017 AGORA - CONFIDENTIAL - AGORA

4.9 Cuisson enchaînées

Il est possible de programmer 2 cuissons enchaî¬nées Si l'une d'elle est une décongélation, elle doit être sélectionnée en premier.

En mode de cuisson à phases multiples, si l'une des phases est le décongélation, elle doit être la première.

Si vous souhaitez décongeler les aliments pendant 5 minutes, puis les réchauffer à 80 % de la puissance du micro-ondes pendant 7 minutes, procédez de la manière suivante :

1. Appuyez deux fois sur "Décongélation Poids / Temps", et le four affiche "dEF2".
2. Tournez pour sélectionner le temps de décongélation jusqu'à ce que "5:00" s'affiche à l'écran.
3. Appuyez une fois sur "Puissance MO & Gril" et "P100" s'affiche à l'écran.
4. Appuyez une fois de plus sur "Puissance MO & Gril" ou tournez pour définir la puissance du micro-ondes à 80 %.
5. Appuyez sur "Départ / +30s." pour confirmer et "P 80" s'affiche à l'écran.
6. Tournez pour régler le temps de cuisson jusqu'à ce que le four affiche "07:00".
7. Appuyez sur "Départ / +30s." pour démarrer la cuisson. Un signal sonore retentit une fois pour la première étape et le décompte du temps de décongélation démarre. Un signal sonore retentit à nouveau pour indiquer l'entrée dans la deuxième phase de cuisson. Le signal retentit 5 fois à la fin de la cuisson.

4.10 Information sur le programme en cours

1. Lors d'une cuisson, appuyez sur "Puissance MO & Gril" et le niveau de puissance actuel s'affiche pendant 3 secondes. Après 3 secondes, l'afficheur retourne au mode précédent.
2. Pendant la préparation, appuyez sur "Horloge/ Minuterie" et l'heure actuelle s'affiche pendant 3 secondes.

4.11 Sécurité enfants

1. Verrouillage : En mode Veille, appuyez sur "Arrêt / Annulation" pendant 3 secondes et un signal sonore retentit ensuite pour indiquer que la sécurité enfants est activé. Si l'heure est déjà réglée, l'heure actuelle s'affiche également ; autrement, s'affiche à l'écran LED.

2. Déverrouillage : Pour désactiver le verrouillage enfants, appuyez sur "Arrêt / Annulation" pendant 3 secondes et un signal sonore prolongé retentit pour indiquer que la sécurité enfants est désactivé.

ARCELIK - CONFIDENTIAL / Property of Arçelik A.Ş. / Unauthorized use, disclosure or copying is strictly prohibited. / Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No: 2-6 Sütlüce 34445 Beyoğlu İSTANBUL / TURKEY / Tel: (+90 212) 314 34 34 / Fax: (+90 212) 314 34 35 / www.arcelik.com / Trade Registry No: 15/12/2017 / Mersis No: 0-3760-0001-4300-0001 / Tax Office: Galata / Tax No: 3760001430

5 Nettoyage et entretien

5.1 Nettoyage



AVERTISSEMENT : N'utilisez jamais d'essence, de solvants ou de nettoyants abrasifs, d'objets métalliques ou de brosses dures pour nettoyer l'appareil.



AVERTISSEMENT: Ne trempez jamais l'appareil ou son cordon d'alimentation dans de l'eau ou dans tout autre liquide.

1. Éteignez l'appareil et débranchez le câble d'alimentation de la prise murale.
2. Patientez jusqu'au refroidissement complet de l'appareil.
3. Maintenez l'intérieur du four propre. Essuyez à l'aide d'un tissu humide en cas d'éclaboussures d'aliments ou d'écoulements de liquides sur les parois du four. Utilisez un détergent doux lorsque le four est très sale. Évitez d'utiliser des pulvérisateurs et autres agents nettoyants agressifs, car ils peuvent causer des taches, des marques, et l'opacité de la surface de la porte.
4. Nettoyez les surfaces externes du four à l'aide d'un tissu humide. Évitez toute pénétration d'eau à partir des orifices d'aération, pour prévenir tout dommage des pièces fonctionnelles du four.
5. Essuyez fréquemment les deux côtés de la porte et de la vitre, les joints de porte et les pièces à proximité des joints à l'aide d'un tissu humide, de sorte à nettoyer les taches de débordement et d'éclaboussures. Évitez d'utiliser des agents nettoyants abrasifs.
6. Évitez de mouiller le bandeau de commande. Nettoyez avec un chiffon humide et doux. Laissez la porte du four ouverte, pour éviter toute mise en marche inattendue lors du nettoyage du bandeau de commande.
7. En cas d'accumulation de vapeur à l'intérieur ou autour de la porte du four, nettoyez à l'aide d'un tissu doux. Cela se produit lorsque le four à micro-ondes fonctionne dans des conditions d'extrême humidité. C'est normal.
8. Dans certains cas, vous devrez retirer le plateau en verre pour le nettoyer. Lavez le plateau dans de l'eau savonneuse tiède ou au lave-vaisselle.
9. Nettoyez régulièrement le support à roulettes du plateau tournant et le bas du four pour éviter des bruits excessifs. Il suffit de nettoyer la surface inférieure du four à l'aide d'un détergent doux. l'entraîneur du plateau tournant dans de l'eau savonneuse tiède ou au lave-vaisselle. Lorsque vous retirez assurez-vous de le replacer correctement.
10. Afin d'éliminer les mauvaises odeurs dans votre four, placez-y un verre d'eau, du jus et des zestes d'un citron dans un bol profond utilisable dans un micro-ondes et faites fonctionner le four pendant 5 minutes au mode Micro-ondes. Nettoyez soigneusement et séchez ensuite en vous servant d'un chiffon doux.
11. Veuillez contacter le service agréé lorsque vous devez remplacer l'ampoule du four.
12. Nettoyez régulièrement le four et retirez tous les dépôts d'aliments. Dans le cas contraire, des défections de la surface pourraient survenir, affectant la durée de vie de l'appareil et vous exposant à des risques.
13. Évitez de mettre l'appareil au rebut avec les ordures ménagères ; éliminez les fours usagés dans les centres pour déchets spéciaux, qui sont mis à disposition par les communes.
14. Lorsque vous utilisez la fonction Gril du four à micro-ondes, une petite quantité de fumée et de vapeur s'échappe et se dissipe après un certain temps de fonctionnement.

Document Beko A - CONFIDENTIAL Agora-SE - Approved - Beko Confidential - Beko Internal - Beko Public

5 Nettoyage et entretien

5.2 Rangement

- Si vous ne comptez pas utiliser votre appareil pendant un certain temps, veuillez le ranger soigneusement.
- Veillez également à ce que l'appareil soit débranché, complètement refroidi et entièrement sec.
- Conservez l'appareil dans un endroit frais et sec.
- Tenez l'appareil hors de la portée des enfants.

5.3 Manipulation et transport

- Pendant la manipulation et le transport, portez toujours l'appareil dans son emballage d'origine. L'emballage de l'appareil le protège des dommages physiques.
- Ne placez pas de charge lourde sur l'appareil ou sur l'emballage. Cela pourrait l'endommager.
- Toute chute de l'appareil peut le rendre non opérationnel ou l'endommager de façon permanente.

Document AGORA - CONFIDENTIAL - AGORA
Protection Agora software : 15/12/2017
PROPRIETARY RHONE ALPES 93145
AGORA - CONFIDENTIAL - AGORA

6 Dépannage

Normal	
Le four à micro-ondes produit des interférences avec la réception de la télévision	Une interférence peut se produire avec la réception de la radio et du téléviseur lorsque le four à micro-ondes est en marche. Cette interférence est similaire à celle causée par les petits appareils électriques, tels que les mixeurs, les aspirateurs et les ventilateurs électriques. C'est normal.
L'éclairage du four est atténué	Lors de la préparation à faible puissance dans le micro-ondes, l'éclairage du four peut être atténué. C'est normal.
Accumulation de vapeur sur la porte, sortie d'air chaud par les orifices d'aération	Pendant la cuisson, de la vapeur s'échappe des aliments. Une grande partie de cette vapeur est évacuée par les orifices d'aération. Mais une autre partie s'accumule à un endroit frais, comme la porte du four. C'est normal.
Mise en marche accidentelle du four sans aliments à l'intérieur.	Évitez de mettre le four en marche sans aliments à l'intérieur. C'est très dangereux.

Problème	Raison éventuelle	Solution
Le four ne démarre pas.	1) Le cordon d'alimentation n'est pas correctement enfiché	Débranchez. Branchez à nouveau après 10 secondes.
	2) Fusible grillé ou disjoncteur activé.	Remplacez le fusible ou le disjoncteur (réparé par un professionnel de notre entreprise).
	3) Problème avec la prise.	Testez la prise avec d'autres appareils électriques.
Le four ne chauffe pas.	4) La porte n'est pas correctement fermée.	Fermez correctement la porte.
Le plateau tournant en verre fait du bruit lorsque le four est en marche	5) Le plateau tournant et le bas du four sont sales.	Reportez-vous à la section « Nettoyage et Entretien » pour le nettoyage des pièces sales.

Downloaded / printed on AGORA - CONFIDENTIAL - ACCESS SOFTWARE
by customer: PARTY CHOICE AI ES
AGORA CONFIDENTIAL - AGORA