MARQUE: BEKO

REFERENCE: EFW6000WS


CODIC: 4394500



NOTICE

Ventilateur colonne

Manuel de l'utilisateur

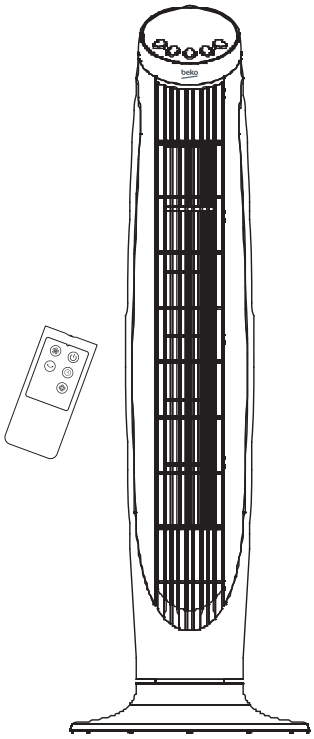

EFW6000WS

FR

Veuillez lire attentivement ce manuel de l'utilisateur au préalable !

Cher client,

Merci d'avoir choisi un produit Beko. Nous espérons que notre produit, fabriqué avec une technologie de qualité supérieure et de dernière génération, satisfera vos attentes. Par conséquent, veuillez lire attentivement ce manuel ainsi que tous les autres documents y afférents avant l'utilisation du produit. Veuillez également conserver ce manuel pour une consultation ultérieure. Si vous remettez le produit à un autre utilisateur, remettez-le-lui avec le manuel de l'utilisateur. Veuillez respecter tous les avertissements et les instructions contenus dans ce manuel de l'utilisateur.

Signification des symboles

Les symboles de sécurité ci-après sont utilisés dans ce manuel :

	Indique des informations importantes ou des conseils utiles relatifs à l'utilisation du produit.
	Indique un danger qui pourrait entraîner des blessures, la mort ou des dégâts matériels.
	Avertissement relatif aux actions à ne jamais effectuer.
	Avertissement : risque d'électrocution.
	Avertissement : risque d'incendie.
	Avertissement : risque de brûlure.



Ce produit a été fabriqué dans le respect de l'environnement et dans des installations modernes.

Ce produit est conforme à la réglementation DEEE (Déchets équipements électriques et électroniques) en vigueur.



Tables des matières

1 Consignes de sécurité 4

2 Schéma des pièces 6

3 Instructions de montage 7

4 Instructions d'utilisation 8

4.1 Télécommande (Fig. 4) 8
4.2 Signalétique des touches sur la colonne/le tableau du ventilateur (Fig. 6) 9

5 Autres instructions 10

5.1 Consignes d'entretien 10
5.2 Nettoyage 10
5.3 Données techniques 10

6 Mise au rebut 11

1 Consignes de sécurité

Avertissement


Veuillez lire attentivement les instructions et consignes de sécurité.

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le constructeur, une personne mandatée pour faire le SAV ou toute autre personne qualifiée afin d'éviter toute mise en danger.
- Ne jamais immerger l'unité, le cordon ou la fiche dans de l'eau ni dans tout autre liquide afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 au moins ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes ou manquant de connaissances ou d'expérience si celles-ci sont surveillées ou ont été informées quant à l'utilisation sûre de l'appareil et des risques existants. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Les enfants en bas âge doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Débranchez l'appareil de la prise électrique lorsque vous ne l'utilisez pas ou avant de le nettoyer.
- Gardez les appareils électriques hors de la portée des enfants et des personnes déficientes. Ne les laissez pas utiliser les appareils sans surveillance.
- Une fois le ventilateur monté, la grille de protection de l'hélice ne doit plus être enlevée.
  - Débranchez le ventilateur avant de le nettoyer.
  - Il n'est pas nécessaire de démonter/d'ouvrir la grille de protection du rotor pour nettoyer l'hélice.
  - Essuyez la grille de protection de l'hélice ainsi que la surface du ventilateur à l'aide d'un chiffon légèrement humide.

Consignes de sécurité

- Ne tentez jamais d'introduire vos doigts, un crayon ou tout autre objet à travers la grille lorsque le ventilateur est en marche.
- Débranchez le ventilateur lorsque vous le déplacez d'un endroit à un autre.
- Assurez-vous que le ventilateur est placé sur une surface stable lorsqu'il est en marche, afin d'éviter qu'il ne se renverse.
- Ne mettez pas le ventilateur en marche à proximité d'une fenêtre car la pluie pourrait générer un danger électrique en s'infiltrant dans l'appareil.
- Cet appareil est uniquement conçu pour un usage domestique.

2 Schéma des pièces

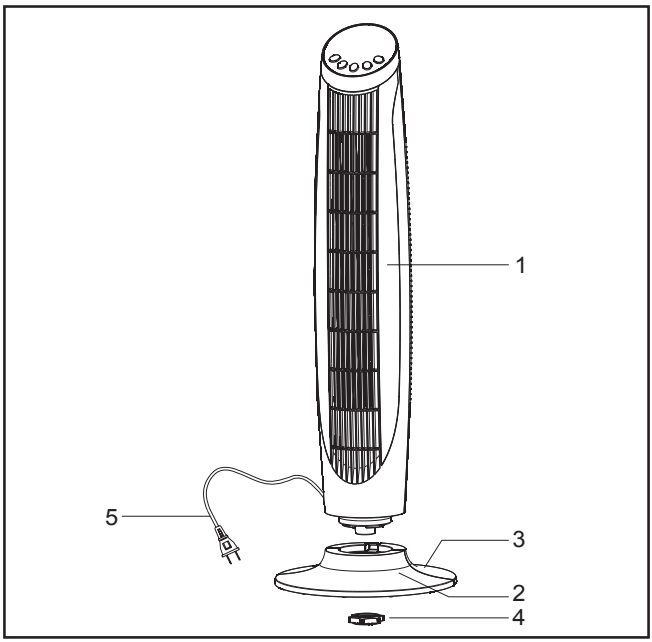

1. Colonne
2. Partie avant du socle
3. Partie arrière du socle
4. Écrou en plastique
5. Cordon d'alimentation

Remarque : Toutes les illustrations présentes dans ce manuel sont données uniquement à titre d'exemple. En cas de différence entre l'objet réel et son illustration, la forme actuelle prévaut.

3 Instructions de montage

1. Sortez la colonne de ventilation et les pièces détachées de la boîte. Placez la partie avant du socle sur la partie arrière, puis enclenchez-les pour les unir. (Voir Fig. 1)
2. Passez le cordon d'alimentation dans l'orifice, puis insérez la colonne du ventilateur dans le socle. (Voir Fig. 3)
3. Fixez la colonne du ventilateur dans le socle à l'aide de l'écrou en plastique. (Voir Fig. 2)

Fig. 1

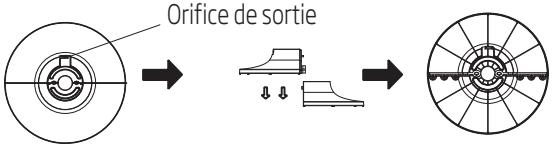


Fig. 2


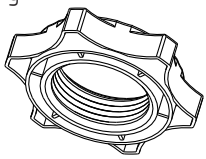


Fig. 3

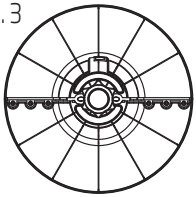

4 Instructions d'utilisation

4.1 Télécommande (Fig. 4)

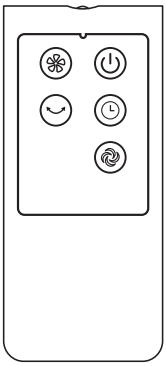


Fig. 4

a. Instructions relatives aux touches

1. « ⏻ » Touche Marche/Arrêt

La touche « Marche » permet de mettre en marche le ventilateur. Le ventilateur se met en marche sur la vitesse Brise.

Appuyez sur la touche « Arrêt » pour éteindre le ventilateur.

2. « ❀ » Touche Vitesse

Une fois le ventilateur en marche, appuyez sur cette touche plusieurs fois de suite pour modifier la vitesse du souffle selon l'ordre suivant : « 1-2-3 ».

3. « ◎ » Touche Mode

Appuyez sur cette touche pour sélectionner un mode. Lorsque vous appuyez sur cette touche plusieurs fois de suite ou que vous la maintenez enfoncée, les modes défilent selon cet ordre : Normal, Naturel et Nocturne. Le voyant lumineux indique le mode sélectionné.

4. « ⤻ » Touche OSC/Volet

Lorsque le ventilateur est en marche, appuyez sur cette touche pour sélectionner le mode Oscillation. Les voyants lumineux au niveau de l'affichage peuvent indiquer le mode d'oscillation du ventilateur.

5. « ◷ » Touche Programmation (Minuterie)


Appuyez sur la touche Programmation plusieurs fois de suite pour définir l'heure de mise en marche du souffle d'air. La minuterie augmente par incréments de 1 heure jusqu'à 8 heures.


b. Piles

(piles non fournies)

1. Faites glisser le couvercle du compartiments à piles pour l'ouvrir.
2. Installez les piles comme indiqué dans la Fig. 5.
3. Refermez le couvercle du compartiment à piles.

Remarque : Utilisez des piles alcalines ou au manganèse de taille « AAA ». N'utilisez pas de piles rechargeables.

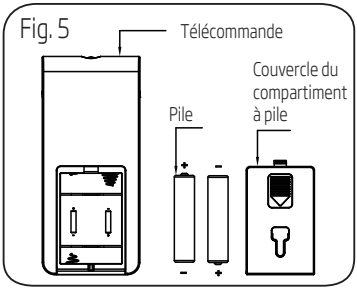

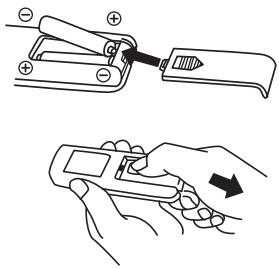

4 Instructions d'utilisation

Avertissements relatifs aux piles ci-dessous

1. Ne tentez pas de détruire les piles par le feu car elles pourraient exploser ou fuir.
2. Ne mélangez pas piles neuves et piles usées.
3. Ne mélangez pas piles alcalines, piles standard (zinc-carbone) et/ou piles rechargeables (nickel-cadmium).

c. Fonctionnement de la télécommande

Pointez la télécommande en direction du récepteur situé sur la colonne du ventilateur et appuyez sur la touche souhaitée. La télécommande fonctionne jusqu'à environ cinq mètres de distance, dans un angle de 30 degrés compris entre la droite et la gauche du récepteur.

Avant de vous débarrasser de la télécommande, retirez les piles et mettez-les au rebut en toute sécurité.

d. Protection du moteur en cas de surchauffe

Le bobinage du moteur est doté d'un fusible thermique susceptible de chauffer fortement lorsque le ventilateur est en marche. En cas de surchauffe (pour une raison imprévue), le ventilateur s'éteint automatiquement afin que la température du moteur redescende et que les composants en plastique ne se déforment pas sous l'effet de la chaleur.

4.2 Signalétique des touches sur la colonne/le tableau du ventilateur (Fig. 6)

Les touches situées sur la colonne, telles que Marche/Arrêt, Vitesse, Mode, Programmation, Oscillation, ont les mêmes fonctions que les touches correspondantes sur la télécommande.

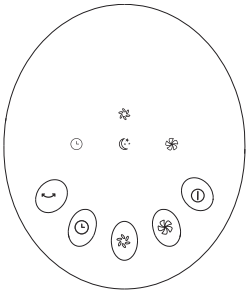


Fig. 6

5 Autres instructions

5.1 Consignes d'entretien

Ce ventilateur exige peu d'entretien. N'essayez pas de le réparer par vous-même. Si une réparation est nécessaire, veuillez contacter un technicien qualifié.

1. Débranchez le ventilateur avant son nettoyage et/ou son montage.
2. Empêchez la poussière de s'accumuler à l'arrière de l'appareil, afin de garantir une bonne circulation de l'air vers le moteur. Ne démontez pas le ventilateur pour ôter la poussière.
3. Veuillez essuyer les parties extérieures à l'aide d'un chiffon non pelucheux imprégné de détergent doux.
4. N'utilisez aucun solvant ni détergent abrasif car ils pourraient rayer la surface de l'appareil. N'utilisez aucun des produits suivants pour nettoyer l'appareil : essence, dissolvant, produit corrosif.
5. Ne laissez pas de l'eau ou tout autre liquide s'infiltrer dans le boîtier du moteur ou mouiller les composants intérieurs.

5.2 Nettoyage

1. Avant de le nettoyer, assurez-vous que l'appareil est bien débranché de sa source d'alimentation électrique.
2. Les composants en plastique doivent être nettoyés à l'aide d'un chiffon non pelucheux imprégné de savon doux. Retirez soigneusement tous les résidus de savon à l'aide d'un chiffon sec.

5.3 Données techniques

Alimentation électrique : de 220V à 240V environ, 50Hz

Sous réserve de modifications techniques ou d'aspect extérieur du produit.

6 Mise au rebut

Remarque : Ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets ménagers non triés. Déposez-les dans des infrastructures dédiées à la collecte sélective. Contactez votre administration locale pour obtenir des renseignements concernant les systèmes de collecte disponibles. Lorsque des appareils électriques sont jetés dans des décharges, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer jusqu'aux eaux souterraines et contaminer la chaîne alimentaire, constituant ainsi un risque pour votre santé et votre bien-être.



D'information			
Description	Symbole	Valeur	Unité
Débit d'air maximal du ventilateur	F	21	m^3/min
Puissance absorbée par le ventilateur	P	45	W
Valeur de service	SV	0.47	(m^3/min)/W
Consommation électrique en mode Veille	P_V	0.5	W
Niveau de puissance acoustique du ventilateur	L_{WA}	65	dB(A)
Vitesse maximale de l'air	C	2.50	mètres/sec
Norme de mesure de la valeur de service	IEC 60879: 1986+ (corr. 1992)		
Coordonnées de contact pour tout complément d'information	Arcelik : Arcelik A.S. Sütlüce, Karaağaç Cd. N° 2, 34445 Beyoğlu, Istanbul, Turquie.		

