



MARQUE: BOOST

REFERENCE: BOOST KS20

CODIC: 4070747





HOME THEATRE DIGITAL AMPLIFIER
AMPLIFICATEUR DIGITAL HOME THEATRE
HOME THEATRE DIGITALVERSTÄRKER
DIGITALE HOME THEATER VERSTERKER



MFA1200 (10-7003 Alu / 7004 Noir)

GB - INSTRUCTION MANUAL

F - MANUEL D'UTILISATION

D – BEDIENUNGSANLEITUNG

NL - GEBRUIKSAANWIJZING

-F-

Positionnement des Enceintes

Placez les enceintes avant gauche et droite dans un angle de 45° par rapport à l'audience

Contrôles et Fonctions

Power : Interrupteur M/A

Volume : Réglage de volume du canal principal

Loudness : M/A de la fonction Loudness sur le canal principal

Selector : Sélecteur d'entrée Audio

Input : Sélecteur d'entrée Audio

Treble : Réglage des aigus sur le canal principal

Bass : Réglage des graves sur le canal principal

Balance : Réglage de la balance sur le canal principal

MIC1 : Fiche d'entrée microphone 1

MIC2 : Fiche d'entrée microphone 2

MIC1-VOL : Contrôle de volume du canal micro 1

MIC2-VOL : Contrôle de volume du canal micro 2

M.TREBLE : Réglage des aigus du microphone

M.BASS : Réglage des graves du microphone

ECHO : Réglage de l'écho du microphone


DELAY : Réglage de la temporisation du microphone

Fonctionnement

1. Appuyez sur l'interrupteur POWER afin de mettre l'amplificateur sur tension.
2. Tournez le contrôle de volume en façade jusqu'à l'obtention du volume désiré.
3. Sélection d'entrée : Appuyez sur le sélecteur A ou B et choisissez ensuite le signal d'entrée audio.
4. Réglage de tonalité et de balance du canal principal
 - Tournez le bouton BASS pour régler les basses fréquences du canal principal.

- Tournez le bouton TREBLE pour régler les aigus du canal principal.
 - Tournez le bouton BALANCE pour régler la balance du canal principal.
5. Réglage de volume du microphone
Tournez le bouton MIC1/MIC2 VOL pour régler le volume du microphone.
 6. Réglage de la tonalité du microphone
Tournez le bouton M.TONE pour régler la tonalité du microphone.
 7. Réglage de l'écho
Tournez Le bouton ECHO pour régler la profondeur de l'écho du microphone.

Connecteurs à l'arrière

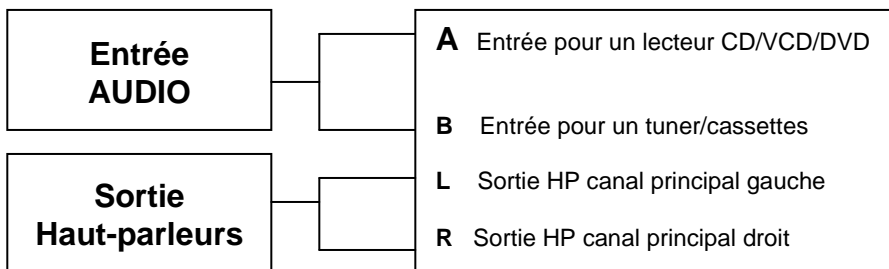

NOTE IMPORTANTE : Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Veuillez les faire recycler là où il existe des centres pour cela. Consultez les autorités locales ou votre revendeur sur la façon de les recycler.