MARQUE: SAMSUNG

REFERENCE: HWM4500

CODIC: 4314417




NOTICE

SAMSUNG

# FULL MANUAL

## HW-M4500 / HW-M4501

Imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.

To receive more complete service, please register your product at www.samsung.com/register

# INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

## AVERTISSEMENTS

POUR ÉVITER LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE DÉMONTEZ PAS LE CAPOT. L'APPAREIL NE CONTIENT PAS DE PIÈCES RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR ; S'ADRESSER À UN SERVICE APRÈS-VENTE QUALIFIÉ.

| | |
|---|---|
| **ATTENTION**<br>**RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. NE PAS OUVRIR** | |
|  | Ce symbole indique la présence d'une haute tension à l'intérieur. Il est dangereux de mettre en contact quoi que ce soit avec une partie interne de ce produit. |
|  | Ce symbole indique la présence d'importantes instructions concernant le fonctionnement et la maintenance jointes avec ce produit. |
|  | Produit de classe II : ce symbole indique qu'aucun branchement de sécurité à la terre (prise de terre) n'est requis. |
|  | Tension CA : ce symbole indique que la tension nominale indiquée par le symbole est une tension CA. |
|  | Tension CC : ce symbole indique que la tension nominale indiquée par le symbole est une tension CC. |
|  | Mise en garde, Consulter le mode d'emploi : ce symbole avertit l'utilisateur qu'il doit consulter le manuel d'utilisation pour en savoir plus sur les informations relatives à la sécurité. |

### AVERTISSEMENT

- Afin de diminuer les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l' humidité.

### ATTENTION

- POUR PRÉVENIR LES CHOCS ÉLECTRIQUES, BRANCHEZ LA FICHE AU FOND, EN PRENANT SOIN D'INSÉRER LA TIGE LARGE DANS LA FENTE LARGE.
- Cet appareil doit toujours être branché à une prise terre.
- Pour déconnecter l'appareil du circuit principal, la prise doit être débranchée de la prise principale ; il est de ce fait nécessaire que la prise principale soit facile d'accès.
- Évitez toute projection d'eau sur l'appareil. Ne posez jamais d'objet contenant un liquide (ex : un vase) dessus.
- Pour éteindre complètement l'appareil, vous devez retirer le cordon d'alimentation de la prise murale. Par conséquent, le cordon d'alimentation doit être facilement accessible à tout moment.

# PRÉCAUTIONS

1. Assurez-vous que l'alimentation électrique de votre maison est conforme à la plaque d'identification située au dos de votre produit. Posez votre produit à plat sur un meuble stable en veillant à laisser un espace de 7 à 10 cm autour de l'appareil afin d'assurer une ventilation correcte de celui-ci. Faites attention à ne pas obstruer les orifices de ventilation. Ne posez pas l'ensemble sur un amplificateur ou un autre appareil susceptible de chauffer. Cet ensemble est conçu pour une utilisation en continu. Pour entièrement éteindre l'appareil, débranchez la fiche CA de la prise murale. Débranchez l'appareil si vous envisagez de ne pas l'utiliser durant une longue période.
2. En cas d'orage, débranchez la fiche de l'appareil de la prise murale. Les surtensions occasionnées par l'orage pourraient endommager votre appareil.
3. N'exposez pas l'ensemble aux rayons directs du soleil ou à toute autre source de chaleur. Ceci pourrait entraîner une surchauffe et un dysfonctionnement de l'appareil.
4. Protégez le produit de l'humidité (comme les vases) et d'une chaleur excessive (comme une cheminée) ou de tout équipement capable de créer des champs magnétiques ou électriques. Débranchez le câble d'alimentation en cas de dysfonctionnement. Votre produit n'est pas prévu pour un usage industriel. Ce produit ne peut être utilisé qu'à des fins personnelles. Une condensation peut se former si le produit ou un disque a été stocké à basse température.
   Si vous devez transporter l'ensemble pendant l'hiver, attendez environ 2 heures que l'appareil ait atteint la température de la pièce avant de l'utiliser.
5. Les piles utilisées dans ce produit peuvent contenir des produits ch miques dangereux pour l'environnement. Ne jetez pas les piles dans votre poubelle habituelle. Ne vous débarrassez pas des piles en les faisant brûler. Ne court-circuitez pas, ne désassemblez pas ni ne faites pas surchauffer les batteries. Le remplacement incorrect de la batterie entraîne un risque d'explosion. Ne la remplacez que par une batterie du même type.

# À PROPOS DE CE MANUEL

Le manuel d'utilisateur est composé de deux parties : ce MANUEL D'UTILISATEUR sur papier et un MANUEL COMPLET détaillé à télécharger.



**MANUEL D'UTILISATEUR**

Consultez ce manuel pour en savoir plus sur les consignes de sécurité, l'installation du produit, les connexions et les spécifications du produit.



**MANUEL COMPLET**

Vous pouvez accéder au centre d'assistance client en scannant le code QR. Pour consulter le manuel sur votre PC ou appareil mobile, téléchargez le manuel sous forme de document depuis le site Web. (http://www.samsung.com/support)

La présentation et les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

# SOMMAIRE


## 01 Contrôle des Composants 2

Insertion des piles avant l'utilisation de la télécommande (Piles AA X 2) 2

## 02 Présentation du Produit 3

Panneau supérieur / Panneau avant de la Soundbar 3

Panneau inférieur de la Soundbar 4

## 03 Connexion de la Soundbar 5

Connexion de l'alimentation électrique 5

Connexion de la Soundbar au Caisson de basse 6

- Connexion automatique entre le Caisson de basse et la Soundbar 6
- Connexion manuelle du Caisson de basse si la connexion automatique échoue 7

## 04 Connexion à votre Téléviseur 9

Méthode 1. Connexion avec un câble 9

- Connexion à l'aide d'un câble optique 9
- Connexion d'un téléviseur à l'aide d'un câble HDMI 10

Méthode 2. Connexion sans fil 11

- Connexion à un téléviseur via Bluetooth 11

## 05 Connexion à un Appareil Externe 13

Connexion à l'aide d'un câble audio Optique ou Analogique (AUX) 13

Connexion à l'aide d'un câble HDMI 14

## 06 Connexion d'un Périphérique USB 15

07 Connexion à un Appareil Mobile 17

Connexion via Bluetooth 17

Utilisation de l'application Samsung Audio Remote 20
– Installation de l'application Samsung Audio Remote 20
– Lancement de l'application Samsung Audio Remote 20

08 Utilisation de la Télécommande 21

Comment utiliser la télécommande 21

Réglage du volume de la Soundbar avec une télécommande de téléviseur 24

Utilisation des touches dissimulées 25

Spécifications de sortie pour les différents modes d'effets sonores 25

09 Installation du Support Mural 26

Précautions d'installation 26

Composants de fixation au mur 26

10 Mise à jour du Logiciel 28

Procédure de mise à jour 28

Si UPDATE ne s'affiche pas 29

11 Dépannage 30

12 Licence 31

13 Avis de Licence Libre 31

14 Remarque Importante à Propos du Service 31

15 Spécifications et Guide 32

Spécifications 32

# 01 CONTRÔLE DES COMPOSANTS



**Unité principale Soundbar**



**Caisson de basse**




**Télécommande/Piles**

❶



**Cordon d'alimentation (Caisson de basse)**

❸



**Adaptateur CA/CC (Unité principale)**



**Câble optique**

❷



**Fiche CA**
(En fonction du pays et du modèle)



Raccordez la fiche CA à l'adaptateur en l'enfonçant jusqu'à entendre un bruit « sec » qui indique qu'ils sont fermement fixés.




N'enlevez pas la fiche CA de l'adaptateur (il ne sera pas retiré après avoir été fixé).

- Les étapes de connexion de l'alimentation sont étiquetées (❶, ❷, ❸). Pour plus d'informations sur les connexions de l'alimentation, consultez la page 5.
- Pour les composants de fixation murale de la Soundbar, consultez la page 26.
- Le câble HDMI est vendu séparément. Pour l'achat, contactez un Centre de service Samsung ou le Service client de Samsung.
- L'aspect des accessoires peut légèrement différer des illustrations ci-dessus.


## Insertion des piles avant l'utilisation de la télécommande (Piles AA X 2)

Faites glisser le couvercle des piles dans la direction de la flèche jusqu'à ce qu'il soit complètement retiré. Insérez 2 piles AA (1,5 V) orientées de sorte que la polarité soit correcte. Remettez le couvercle en le faisant glisser dans sa position.

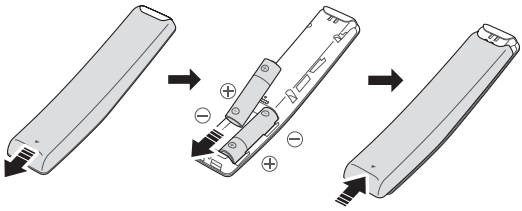

# 02 PRÉSENTATION DU PRODUIT

## Panneau supérieur / Panneau avant de la Soundbar

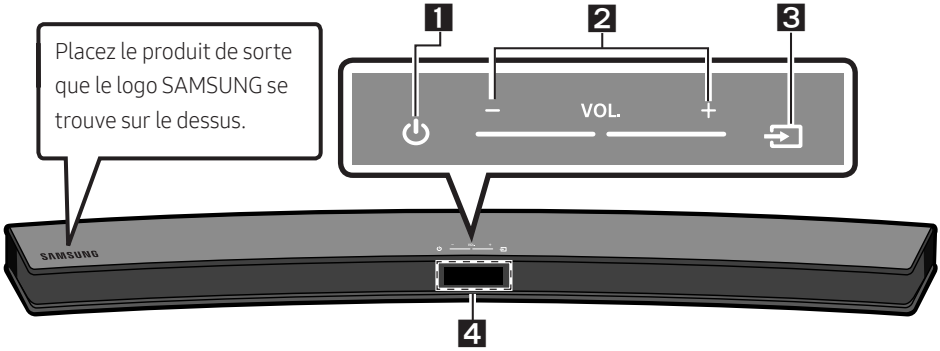


| | |
|---|---|
| 1 | **Touche ⏻ (Alimentation)**<br>Allume et éteint l'appareil. |
| 2 | **Touche -/+ (Volume)**<br>Règle le volume.<br>• Une fois ajusté, le niveau de volume apparaît sur l'affichage avant de la Soundbar. |
| 3 | **Touche ⏎ (Source)**<br>Sélectionne le mode d'entrée de la source. |


| Mode d'entrée | Affichage |
|---|---|
| Entrée numérique optique | D.IN |
| Entrée ARC (HDMI OUT) | D.IN → TV ARC (Conversion automatique) |
| Entrée AUX | AUX |
| Entrée HDMI | HDMI |
| Mode BLUETOOTH | BT |
| Mode USB | USB |

• Pour activer le mode «**BT PAIRING**», changez la source sur le mode «**BT**», puis appuyez et maintenez enfoncée la touche ⏎ **(Source)** pendant plus de 5 secondes.

| | |
|---|---|
| 4 | **Affichage**<br>Affiche l'état et le mode actuel du produit. |

- Lorsque vous branchez le cordon CA, la touche Marche/Arrêt fonctionne pendant 4 à 6 secondes.
- Lorsque vous mettez l'unité sous tension, il faut compter 4 ou 5 secondes de retard avant le déclenchement du son.
- Si vous souhaitez bénéficier du son du Soundbar uniquement, vous devrez éteindre les enceintes du téléviseur depuis le menu Audio Setup de votre téléviseur. Reportezvous au manuel fourni avec votre téléviseur.

## Panneau inférieur de la Soundbar

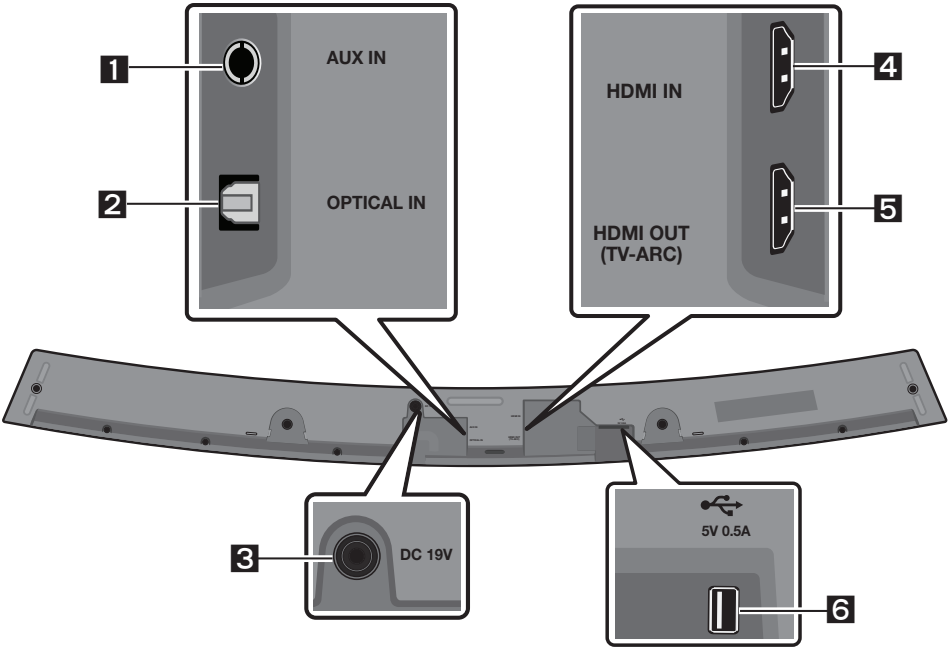


| | |
|---|---|
| 1 | **AUX IN**<br>Permet de connecter la sortie numérique analogique d'un appareil externe. |
| 2 | **OPTICAL IN (D.IN)**<br>Permet de connecter la sortie numérique (optique) d'un appareil externe. |
| 3 | **DC 19V (Entrée d'alimentation électrique)**<br>Permet de connecter l'adaptateur CA/CC. |
| 4 | **HDMI IN**<br>Permet l'entrée de signaux numériques vidéo et audio simultanément à l'aide du câble HDMI.<br>Permet de connecter la sortie HDMI d'un appareil externe. |
| 5 | **HDMI OUT (TV-ARC)**<br>Permet de connecter une prise jack HDMI (ARC) sur un téléviseur. |
| 6 | **(5V 0.5A)**<br>Permet de connecter un périphérique USB pour lire des fichiers musicaux sur le périphérique USB via la Soundbar. |


- Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation de l'adaptateur d'alimentation CA/CC d'une prise de courant murale, retirez la fiche. Ne tirez pas le câble.
- Ne branchez pas cette unité ou d'autres composants à une prise CA tant que toutes les connexions entre les composants ne sont pas terminées.

# 03 CONNEXION DE LA SOUNDBAR

## Connexion de l'alimentation électrique

Utilisez les composants d'alimentation (❶, ❷, ❸) pour connecter les unités aux prises électriques dans l'ordre suivant : **1.) Caisson de basse → 2.) Unité principale Soundbar.** Reportez-vous aux illustrations ci-dessous.

- Pour plus d'informations sur l'alimentation et la consommation électriques requises, reportez-vous à l'étiquette collée sur le produit. (Étiquette : Partie inférieure de l'unité principale Soundbar)

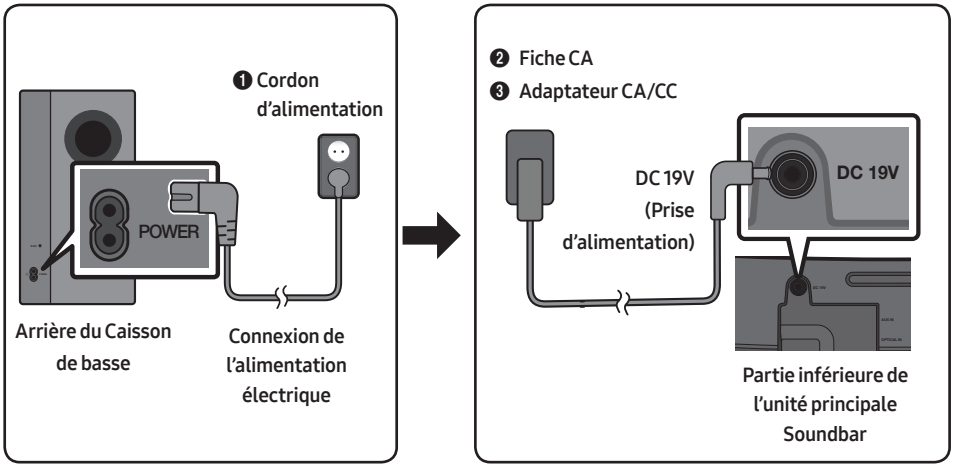

# Connexion de la Soundbar au Caisson de basse

Lorsque le Caisson de basse est connecté, vous pouvez profiter de la puissance sonore des graves.

## Connexion automatique entre le Caisson de basse et la Soundbar

Lorsque vous mettez l'appareil sous tension après avoir connecté les câbles d'alimentation à la Soundbar et au Caisson de basse, le Caisson de basse est automatiquement connecté à la Soundbar.

- Une fois l'appariement automatique effectué, les indicateurs bleus situés sur le dessus du Caisson de basse s'allument.

### Témoins indicateurs LED sur le dessus du Caisson de basse


| LED | État | Description | Résolution |
|---|---|---|---|
| Bleu | Activé | Connexion réussie (fonctionnement normal) | - |
| | Clignotement | Récupération de la connexion | Vérifiez si le câble d'alimentation sur l'unité principale Soundbar est connecté correctement ou attendez un moment. (Si le clignotement continue, essayez de connecter manuellement le Caisson de basse. Voir page 7.) |
| Rouge | Activé | En veille (avec l'unité principale de la Soundbar éteinte) | Vérifiez que le câble d'alimentation sur l'unité principale Soundbar est connecté correctement. |
| | | Échec de la connexion | Reconnectez. Reportez-vous aux instructions sur la connexion manuelle à la page 7. |
| Rouge et bleu | Clignotement | Dysfonctionnement | Reportez-vous aux informations de contact du Centre de service Samsung dans le manuel. |

## Connexion manuelle du Caisson de basse si la connexion automatique échoue


### À vérifier avant d'effectuer la connexion manuelle

- Vérifiez que les câbles d'alimentation pour la Soundbar et le Caisson de basse sont connectés correctement.
- Assurez-vous que la Soundbar est allumée.

1. Appuyez sur la touche **ID SET** à l'arrière du Caisson de basse, et maintenez-la enfoncée pendant au moins 5 secondes.
   L'indicateur rouge sur le dessus du Caisson de basse s'éteint et l'indicateur bleu clignote.

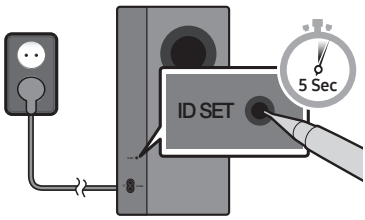



**Arrière du Caisson de basse**

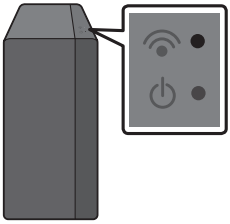

**Dessus du Caisson de basse**

2. Éteignez la Soundbar.
3. Appuyez sur la touche **VOL** de la télécommande, et maintenez-la enfoncée pendant au moins 5 secondes, avec la Soundbar éteinte (OFF).
4. Le message **ID SET** s'affiche sur l'écran de la Soundbar pendant 1,3 secondes, puis disparaît.

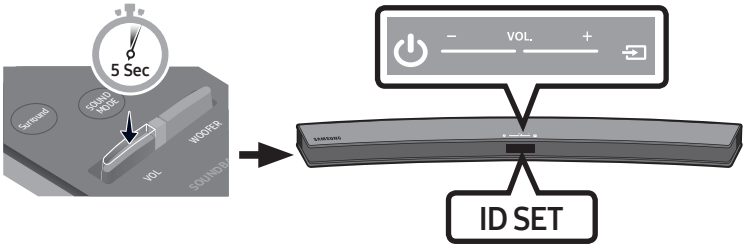


5. Quand l'indicateur bleu sur le subwoofer clignote, mettez la Soundbar sous tension en appuyant sur la touche ⏻ **(Alimentation)** sur le panneau supérieur de l'unité principale ou sur la télécommande.
6. Lorsque la connexion est établie avec succès, l'indicateur bleu situé sur le dessus du subwoofer cesse de clignoter et reste allumé.
   - Si le procédé de connexion échoue, l'indicateur bleu clignote en continu. Passez à l'étape 1 et recommencez.

**REMARQUES**

- Ne branchez pas le cordon d'alimentation de ce produit ou votre téléviseur à une prise de courant murale tant que toutes les connexions entre les composants ne sont pas terminées.
- Avant de déplacer ou d'installer ce produit, assurez-vous de le mettre hors tension et de débrancher le cordon d'alimentation.

- Si l'unité principale est hors tension, le subwoofer sans fil entrera en mode veille et la LED de STANDBY sur le dessus s'allumera en rouge après avoir clignoté en bleu plusieurs fois.
- Si vous utilisez un appareil qui utilise la même fréquence (5,8 GHz) que la Soundbar près de cette Soundbar, les interférences peuvent provoquer des interruptions de son.
- La distance de transmission maximale du signal sans fil de l'unité principale est d'environ 10 mètres, mais peut varier en fonction de votre environnement d'exploitation. Si un mur en béton armé ou métallique se trouve entre l'unité principale et le subwoofer sans fil, le système risque de ne pas fonctionner du tout, car le signal sans fil ne peut pas passer à travers le métal.

**PRÉCAUTIONS**

- Les antennes de réception sans fil sont intégrées au subwoofer sans fil. Gardez les unités à l'abri de l'eau et de l'humidité.
- Pour des performances d'écoute optimales, assurez-vous que la zone autour de l'emplacement du subwoofer sans fil et du module de réception sans fil (vendu séparément) ne présente pas d'obstacles.

**Passez au vrai son surround sans fil en connectant votre kit d'enceintes arrière sans fil Samsung (SWA-8500S) à votre Soundbar (vendue séparément). Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel du kit d'enceintes arrière sans fil Samsung.**


# 04 CONNEXION À VOTRE TÉLÉVISEUR

Écoutez le son du téléviseur depuis la Soundbar via des connexions câblées ou sans fil.

- Lorsque la Soundbar est connectée à un téléviseur Samsung Smart TV sorti en 2017 ou ultérieur, la Soundbar peut être contrôlée avec la télécommande du téléviseur.
  - Cette fonction vous permet également d'utiliser le menu du téléviseur pour ajuster le champ sonore et de nombreux réglages ainsi que le volume et la coupure du son.

## Méthode 1. Connexion avec un câble

### Connexion à l'aide d'un câble optique

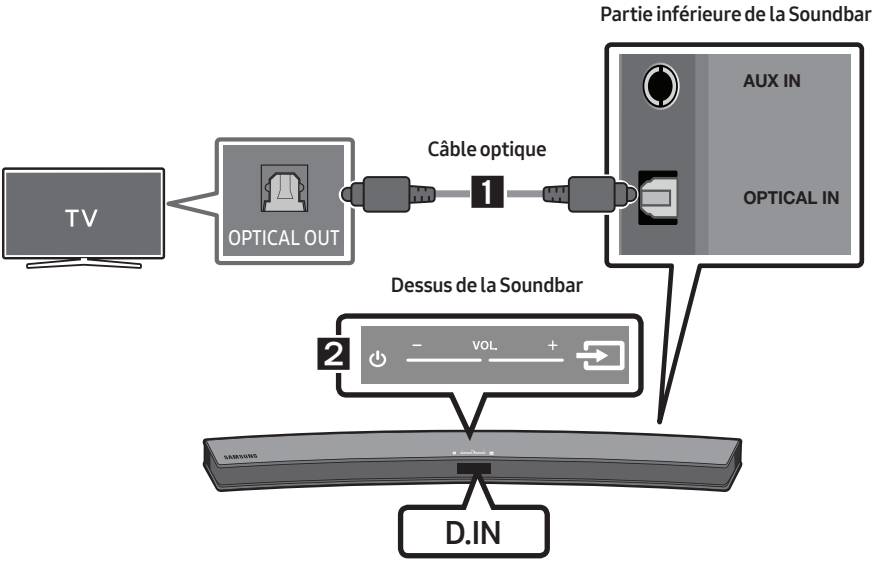


1. Raccordez la prise **OPTICAL IN** (Audio) de la Soundbar à la prise OPTICAL OUT du téléviseur à l'aide d'un câble optique numérique.
2. Appuyez sur la touche **(Source)** sur le panneau supérieur ou la télécommande puis sélectionnez le mode «**D.IN**».
   - Lorsque la Soundbar est connectée à un téléviseur Samsung Smart TV après 2017, la fonction Bluetooth POWER s'allume automatiquement pour activer la Soundbar et permettre le contrôle avec la télécommande du téléviseur. (Reportez-vous à la page 23 pour les détails sur Bluetooth POWER.)


### Auto Power Link

Le Auto Power Link active la Soundbar lorsque le téléviseur est mis sous tension.

1. Raccordez la Soundbar au téléviseur à l'aide d'un câble optique numérique.
2. Appuyez sur la touche **(Source)** sur le panneau supérieur ou la télécommande puis sélectionnez «**D.IN**».
3. Appuyez sur la touche **Gauche** de la télécommande pendant 5 secondes pour activer ou désactiver le Auto Power Link.
   - Par défaut, le Auto Power Link est réglé sur ON.
     (Pour désactiver cette fonction, désactivez l'alimentation automatique à l'aide de la Soundbar.)
   - Selon l'appareil connecté, il se peut que le Auto Power Link ne fonctionne pas.
   - Cette fonction est disponible uniquement en mode «**D.IN**».



## Connexion d'un téléviseur à l'aide d'un câble HDMI

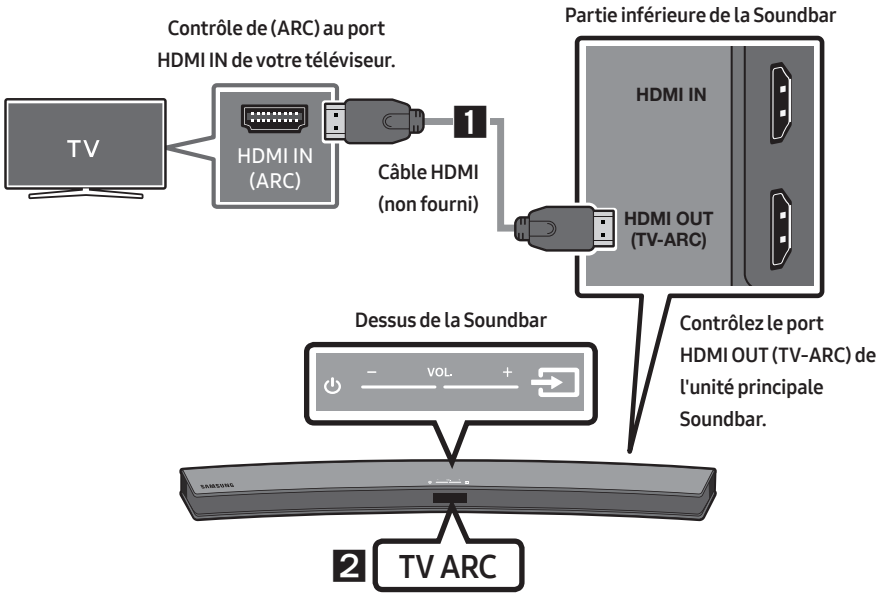


1. Avec la Soundbar et le téléviseur allumés, connectez le câble HDMI (non fourni) tel qu'illustré.
2. «**TV ARC**» apparaît sur la fenêtre d'affichage de l'unité principale Soundbar et vous pouvez entendre le son du téléviseur.
   - Si le son du téléviseur est inaudible, appuyez sur la touche **(Source)** de la télécommande ou le panneau supérieur de la Soundbar pour passer au mode «**D.IN**». L'écran affiche successivement «**D.IN**» et «**TV ARC**», et vous pouvez entendre le son du téléviseur.

- Si «**TV ARC**» n'apparaît pas sur la fenêtre d'affichage de l'unité principale Soundbar, vérifiez que le câble est connecté au bon port.
- Utilisez les touches de volume sur la télécommande du téléviseur pour modifier le volume de la Soundbar.

**REMARQUES**


- HDMI est une interface qui permet la transmission numérique de données vidéo et audio avec un seul connecteur.
- Si le téléviseur possède un port ARC, connectez le câble HDMI au port HDMI IN (ARC).
- Il est recommandé d'utiliser un câble HDMI sans fil si possible. Si vous utilisez un câble HDMI à fil, utilisez un câble dont le diamètre est inférieur à 14 mm.
- Anynet+ doit être allumé.
- Cette fonction n'est pas disponible si le câble HDMI ne prend pas en charge l'ARC.

# Méthode 2. Connexion sans fil

## Connexion à un téléviseur via Bluetooth

Lorsqu'un téléviseur est connecté à l'aide de Bluetooth, vous pouvez écouter le son stéréo sans tracas de câblage.

- Seul un téléviseur à la fois peut être connecté.

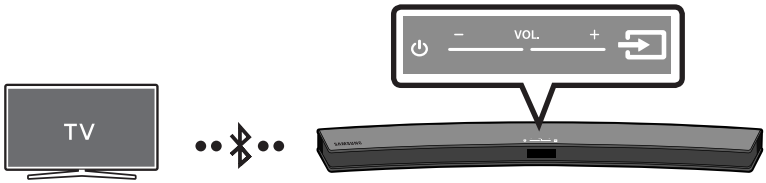


### Connexion initiale

1. Appuyez sur la touche **(Source)** sur le panneau supérieur ou la télécommande puis sélectionnez «**BT**».
2. Changez «**BT**» sur «**BT PAIRING**».
   - Si «**BT READY**» apparaît, appuyez et maintenez enfoncée la touche **(Source)** sur le panneau supérieur de la Soundbar ou sur la télécommande pendant plus de 5 secondes pour afficher «**BT PAIRING**».
3. Sélectionnez le mode Bluetooth sur le téléviseur. (Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel du téléviseur.)
4. Sélectionnez «**[AV] Samsung Soundbar Mxxxx M-Series**» dans la liste sur l'écran du téléviseur. Une Soundbar disponible est indiquée «**Need Pairing**» ou «**Paired**» dans la liste des appareils Bluetooth sur le téléviseur. Pour connecter la Soundbar, sélectionnez le message et établissez la connexion.
   - Lorsque le téléviseur est connecté, [**Nom du téléviseur**]→ «**BT**» apparaît sur l'affichage avant de la Soundbar.
5. Vous pouvez maintenant entendre le son du téléviseur depuis la Soundbar.

### Si la connexion de l'appareil échoue

- Si la liste de Soundbar connectées précédemment (par ex. «**[AV] Samsung Soundbar Mxxxx M-Series**» apparaît dans la liste, supprimez-la.
- En mode «**BT**», appuyez et maintenez enfoncée la touche **(Source)** pendant plus de 5 secondes sur le panneau supérieur de la Soundbar ou la télécommande pour passer au mode «**BT PAIRING**». Ensuite, sélectionnez «**[AV] Samsung Soundbar Mxxxx M-Series**» dans la liste de recherche du téléviseur.

### Que signifient les états BT READY et BT PAIRING?

- **BT READY** : Dans ce mode, vous pouvez rechercher les téléviseurs connectés précédemment ou connecter la Soundbar à partir d'un appareil mobile connecté précédemment.
- **BT PAIRING** : Dans ce mode, vous pouvez procéder à la connexion à un nouvel appareil. (En mode «**BT**», appuyez et maintenez enfoncée la touche **(Source)** pendant plus de 5 secondes sur le panneau supérieur de la Soundbar ou la télécommande.)

REMARQUES

- Si un code PIN est demandé lors de la connexion d'un appareil Bluetooth, saisissez <0000>.
- En mode de connexion Bluetooth, la connexion Bluetooth sera perdue si la distance entre la Soundbar et l'appareil Bluetooth dépasse 10 m.
- La Soundbar s'éteint automatiquement après 5 minutes en état Prêt.
- Il se peut que la Soundbar ne puisse pas effectuer correctement la recherche Bluetooth ou la connexion dans les circonstances suivantes:
  - En cas de champ électrique puissant autour de la Soundbar.
  - En cas d'appariement simultané de plusieurs appareils Bluetooth avec la Soundbar.
  - Si l'appareil Bluetooth est éteint, non installé, ou présente un dysfonctionnement.
- Les appareils qui génèrent des ondes électromagnétiques doivent être conservés à distance de l'unité principale Soundbar - par ex. des micro-ondes, des appareils LAN sans fil, etc.

### Déconnexion de la Soundbar à partir du téléviseur


Appuyez sur la touche **(Source)** sur le panneau supérieur ou la télécommande puis passez à n'importe quel mode sauf «**BT**».

- La déconnexion prend du temps parce que le téléviseur doit recevoir une réponse de la Soundbar. (Le temps requis peut varier selon le modèle de téléviseur.)

# 05 CONNEXION À UN APPAREIL EXTERNE

Raccordez un appareil externe via un réseau câblé ou sans fil pour écouter le son de l'appareil externe via la Soundbar.

## Connexion à l'aide d'un câble audio Optique ou Analogique (AUX)

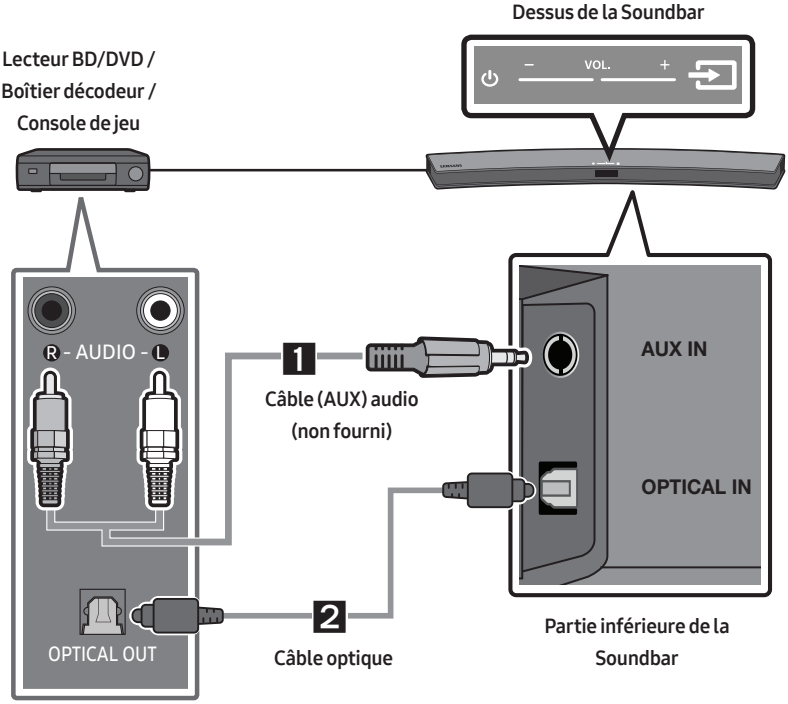


### 1 Câble audio (AUX)

❶ Raccordez **AUX IN** (Audio) de l'unité principale à la prise AUDIO OUT de l'appareil source à l'aide d'un câble audio.


❷ Sélectionnez le mode «**AUX**» en appuyant sur la touche **(Source)** sur le panneau supérieur ou sur la télécommande.

### 2 Câble optique

❶ Raccordez **OPTICAL IN** (Audio) de l'unité principale à la prise OPTICAL OUT de l'appareil source à l'aide d'un câble optique numérique.

❷ Sélectionnez le mode «**D.IN**» en appuyant sur la touche **(Source)** sur le panneau supérieur ou sur la télécommande.


# Connexion à l'aide d'un câble HDMI

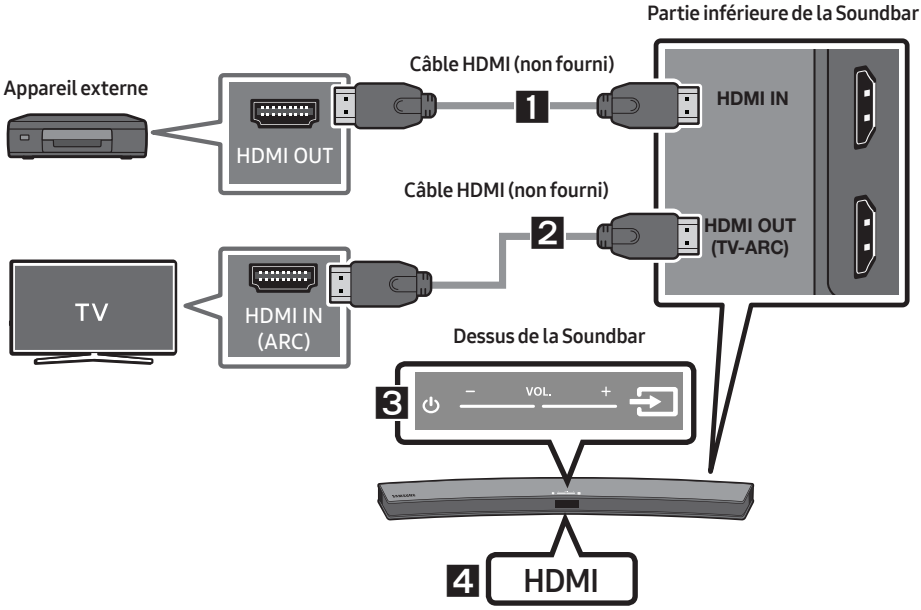


1. Raccordez un câble HDMI (non fourni) de la prise **HDMI IN** au dos du produit à la prise HDMI OUT de votre appareil numérique.
2. Raccordez un câble HDMI (non fourni) de la prise **HDMI OUT (TV-ARC)** au dos du produit à la prise HDMI IN de votre téléviseur.
3. Appuyez sur la touche **(Source)** sur le panneau supérieur ou la télécommande puis sélectionnez «**HDMI**».
4. Le mode «**HDMI**» s'affiche sur le panneau d'affichage de la Soundbar et vous pouvez entendre le son.

# 06 CONNEXION D'UN PÉRIPHÉRIQUE USB

Vous pouvez lire des fichiers musicaux situés sur les périphériques de stockage USB via la Soundbar.

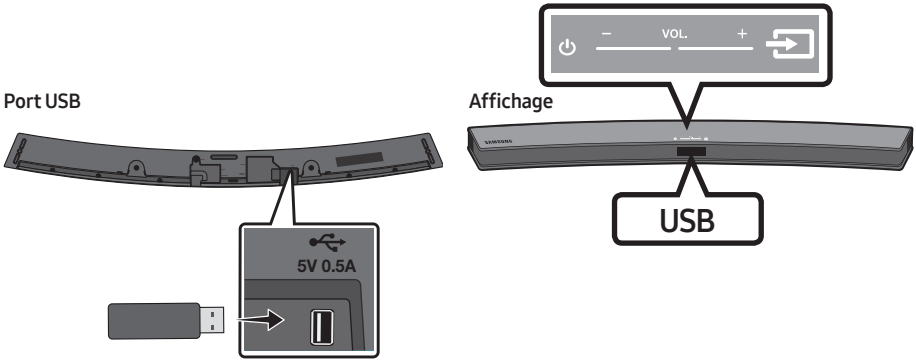


1. Connectez le périphérique USB au port USB de l'appareil.
2. Appuyez sur la touche **(Source)** sur le panneau supérieur ou la télécommande puis sélectionnez «**USB**».
3. «**USB**» apparaît sur l'écran d'affichage.
4. Lisez des fichiers musicaux depuis le périphérique de stockage USB via la Soundbar.
   - La Soundbar s'éteint automatiquement (Arrêt automatique) si aucun périphérique USB n'a été connecté pendant plus de 5 minutes.

## Liste de compatibilités

| Extension | Codec | Débit d'échantillonnage | Débit binaire |
|---|---|---|---|
| ***.mp3** | MPEG 1 Layer2 | 16 ~ 48 KHz | 80 ~ 320 kbps |
| | MPEG 1 Layer3 | 16 ~ 48 KHz | 80 ~ 320 kbps |
| | MPEG 2 Layer3 | 16 ~ 48 KHz | 80 ~ 320 kbps |
| | MPEG 2.5 Layer3 | 16 ~ 48 KHz | 80 ~ 320 kbps |
| ***.wma** | Wave_Format_MSAudio1 | 16 ~ 48 KHz | 56 ~ 128 kbps |
| | Wave_Format_ MSAudio2 | 16 ~ 48 KHz | 56 ~ 128 kbps |
| ***.aac** | AAC | 16 ~ 96 KHz | 48 ~ 320 kbps |
| | AAC-LC | 16 ~ 96 KHz | 128 ~ 192 kbps<br>5,1 canaux 320 kbps |
| | HE-AAC | 24 ~ 96 KHz | 48 ~ 64 kbps<br>5,1 canaux 160 kbps |
| ***.wav** | - | 16 ~ 48 KHz | jusqu'à 3000 kbps |
| ***.ogg** | OGG 1.1.0 | 16 ~ 48 KHz | 50 ~ 500 kbps |
| ***.flac** | FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1 | 16 ~ 96 KHz | jusqu'à 3000 kbps |


- Si votre périphérique USB contient trop de dossiers et de fichiers, la Soundbar mettra peut-être du temps à accéder à vos fichiers et à les lancer.

# 07 CONNEXION À UN APPAREIL MOBILE

## Connexion via Bluetooth

Lorsqu'un appareil est connecté à l'aide de Bluetooth, vous pouvez écouter le son stéréo sans tracas de câblage.

- Vous ne pouvez pas connecter plus d'un appareil Bluetooth en même temps.

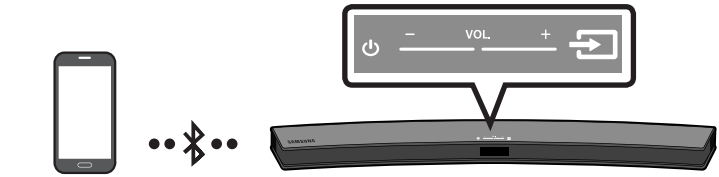


Appareil Bluetooth

### Connexion initiale

1. Appuyez sur la touche **(Source)** sur le panneau supérieur ou la télécommande puis sélectionnez «**BT**».
2. Changez «**BT**» sur «**BT PAIRING**».
   - Si «**BT READY**» apparaît, appuyez et maintenez enfoncée la touche **(Source)** sur le panneau supérieur de la Soundbar ou sur la télécommande pendant plus de 5 secondes pour afficher «**BT PAIRING**».
3. Sélectionnez «**[AV] Samsung Soundbar Mxxxx M-Series**» dans la liste.
   - Lorsqu'une Soundbar est connectée à l'appareil Bluetooth, [**Nom de l'appareil Bluetooth**] → «**BT**» apparaît sur l'affichage avant.
4. Lisez des fichiers musicaux à partir de l'appareil, connecté via Bluetooth, via la Soundbar.

### Si la connexion de l'appareil échoue

- Si la liste de Soundbar connectées précédemment (par ex. «**[AV] Samsung Soundbar Mxxxx M-Series**» apparaît dans la liste, supprimez-la.
- En mode «**BT**», appuyez et maintenez enfoncée la touche **(Source)** pendant plus de 5 secondes sur le panneau supérieur de la Soundbar ou la télécommande pour passer au mode «**BT PAIRING**». Ensuite, sélectionnez «**[AV] Samsung Soundbar Mxxxx M-Series**» dans la liste de recherche d'appareil Bluetooth.

### Que signifient les états BT READY et BT PAIRING?

- **BT READY** : Dans ce mode, vous pouvez rechercher les téléviseurs connectés précédemment ou connecter la Soundbar à partir d'un appareil mobile connecté précédemment.
- **BT PAIRING** : Dans ce mode, vous pouvez procéder à la connexion à un nouvel appareil. (En mode «**BT**», appuyez et maintenez enfoncée la touche **(Source)** pendant plus de 5 secondes sur le panneau supérieur de la Soundbar ou la télécommande.)

REMARQUES

- Si un code PIN est demandé lors de la connexion d'un appareil Bluetooth, saisissez <0000>.
- En mode de connexion Bluetooth, la connexion Bluetooth sera perdue si la distance entre la Soundbar et l'appareil Bluetooth dépasse 10 m.
- La Soundbar s'éteint automatiquement après 5 minutes en état Prêt.
- Il se peut que la Soundbar ne puisse pas effectuer correctement la recherche Bluetooth ou la connexion dans les circonstances suivantes:
  - En cas de champ électrique puissant autour de la Soundbar.
  - En cas d'appariement simultané de plusieurs appareils Bluetooth avec la Soundbar.
  - Si l'appareil Bluetooth est éteint, non installé, ou présente un dysfonctionnement.
- Les appareils qui génèrent des ondes électromagnétiques doivent être conservés à distance de l'unité principale Soundbar - par ex. des micro-ondes, des appareils LAN sans fil, etc.
- Le Soundbar prend en charge les données SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Effectuez uniquement la connexion à un périphérique Bluetooth qui prend en charge la fonction A2DP (AV).
- Vous ne pouvez pas connecter le Soundbar à un périphérique Bluetooth qui prend en charge uniquement la fonction HF (Mains libres).
- Lorsque vous avez apparié la barre audio à un périphérique Bluetooth, sélectionner «**[AV] Samsung Soundbar Mxxxx M-Series**» parmi la liste des périphériques connectés à ce périphérique placera automatiquement la barre audio en mode «**BT**».
  - Disponible uniquement si le Soundbar est listé dans les périphériques appariés du périphérique Bluetooth. (Le périphérique Bluetooth et le Soundbar doivent être appariés au préalable au moins une fois)
- Le Soundbar apparaîtra dans la liste des périphériques recherchés du périphérique Bluetooth uniquement lorsque le Soundbar affiche «**BT READY**».
- La Soundbar ne peut pas être appariée à un autre appareil Bluetooth lorsque la fonction Bluetooth est utilisée.

## Bluetooth POWER On (Bluetooth POWER)

Lorsque la fonction Bluetooth Power On est activée et que le Soundbar est désactivé, si un périphérique Bluetooth précédemment associé essaye de se connecter au Soundbar, le Soundbar s'active automatiquement.

1. Appuyez sur **Bluetooth POWER** situé sur la télécommande lorsque la Soundbar est activée.
2. «**ON - BLUETOOTH POWER**» s'affiche sur l'écran de la Soundbar.

## Déconnexion de l'appareil Bluetooth d'une Soundbar

Vous pouvez déconnecter le périphérique Bluetooth du système Soundbar. Pour les instructions, reportez-vous au manuel d'utilisation de ce périphérique.

- Le système Soundbar sera déconnecté.
- Lorsque la Soundbar est déconnectée de l'appareil Bluetooth, la Soundbar affichera «**BT DISCONNECTED**» sur l'affichage avant.

## Déconnexion de la Soundbar à partir de l'appareil Bluetooth

Appuyez sur la touche **(Source)** sur le panneau supérieur ou la télécommande et puis passez à n'importe quel mode sauf «**BT**».

- La déconnexion prend du temps parce que l'appareil Bluetooth doit recevoir une réponse de la Soundbar. (La durée de déconnexion peut varier selon l'appareil Bluetooth)
- Lorsque la Soundbar est déconnectée de l'appareil Bluetooth, la Soundbar affichera «**BT DISCONNECTED**» sur l'affichage avant.

**REMARQUES**

- En mode Bluetooth, la connexion sera perdue si la distance entre le système Soundbar et le périphérique Bluetooth dépasse 10 m.
- Le système Soundbar s'éteint après 5 minutes en état Prêt.

### À propos du Bluetooth

Le système Bluetooth est une technologie qui permet de connecter facilement entre eux des périphériques compatibles Bluetooth à l'aide d'une liaison sans fil courte distance.

- Ce périphérique Bluetooth peut générer du bruit ou créer des dysfonctionnements en fonction des conditions d'utilisation lorsque:
  - Une partie du corps de l'appareil est en contact avec le système de réception/transmission du périphérique Bluetooth ou du système Soundbar.
  - Il est soumis à des variations électriques provenant d'obstructions provoquées par un mur, un coin ou des cloisonnements de bureaux.
  - Il est exposé à des interférences électriques provenant d'appareils utilisant la même bande de fréquences (exemple : équipements médicaux, fours à micro-ondes et réseaux LAN sans fil).
- Associer le système Soundbar et le périphérique Bluetooth tout en maintenant une faible distance.
- Plus la distance est grande entre l'Soundbar et le périphérique Bluetooth, plus la qualité de la transmission se dégrade. Si la distance excède la plage opérationnelle Bluetooth, la connexion est perdue.
- Dans les zones où la réception est faible, la connexion Bluetooth peut ne pas fonctionner correctement.
- La connexion Bluetooth ne fonctionne que lorsqu'elle est proche de l'appareil. La connexion s'interrompt automatiquement lorsque cette plage est dépassée. Même si la distance est respectée, il est possible que la qualité sonore soit détériorée par des obstacles (ex. : murs, portes).
- Cet appareil sans fil peut causer des interférences électriques lors de son fonctionnement.

# Utilisation de l’application Samsung Audio Remote

## Installation de l’application Samsung Audio Remote

Pour contrôler la Soundbar depuis votre smartphone et l’application Samsung Audio Remote, téléchargez cette application sur Google Play.

**Recherchez : Samsung Audio Remote**

Get it on Google play

## Lancement de l’application Samsung Audio Remote


Pour lancer et utiliser l’application Samsung Audio Remote, appuyez sur l’icône Audio Remote sur votre téléphone, puis suivez les instructions affichées à l’écran.




- L’application Samsung Audio Remote n’est compatible qu’avec les téléphones portables Android qui exécutent la version 3.0 d’Android ou une version ultérieure.

# 08 UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE



## Comment utiliser la télécommande

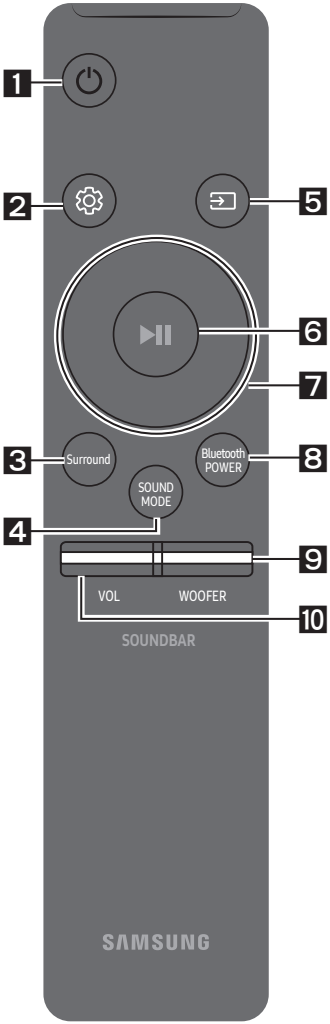


| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Alimentation** | Allume et éteint la Soundbar. |
| 2 | **Commande sonore** | Vous pouvez sélectionner parmi **TREBLE**, **BASS**, ou **AUDIO SYNC**.<br>• Pour contrôler le volume des aigus et des graves, sélectionnez **TREBLE** ou **BASS** dans les paramètres audio, puis réglez le volume, de -6 à +6, à l'aide des touches **Haut/Bas**.<br>• Appuyez sur le bouton **(Commande sonore)** pendant environ 5 secondes pour régler le son pour chaque bande de fréquences. Vous pouvez sélectionner parmi 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 KHz, 2,5 KHz, 5 KHz et 10 KHz (**Gauche/Droite**) et chaque réglage peut être défini entre -6 ~ +6 (**Haut/Bas**).<br>• Si l'image et le son ne sont pas synchronisés entre votre téléviseur et la Soundbar, sélectionnez **AUDIO SYNC** dans les paramètres audio, puis réglez le décalage audio, de 0 à 300 millisecondes, à l'aide des touches **Haut/Bas**.<br>(Sauf le mode «**USB**»)<br>• La synchronisation audio n'est prise en charge que par certaines fonctions. |
| 3 | **Surround** | La fonction de son surround renforce l'étendue du son et lui donne une plus grande sensation d'espace.<br>Les modes ON et OFF alternent à chaque pression de cette touche.<br>• ON : Diffuse du son à travers toutes les enceintes.<br>• OFF : Vous pouvez entendre le son d'un canal source original depuis plusieurs enceintes. |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | <br>**SOUND MODE** | Vous pouvez sélectionner l'effet sonore souhaité en choisissant parmi **STANDARD**, **MUSIC**, **CLEAR VOICE**, **SPORTS**, ou **MOVIE**.<br>Sélectionnez le mode « **STANDARD** » si vous voulez profiter du son d'origine.<br>• **DRC (Dynamic Range Control)**<br>Vous permet d'effectuer une commande de plage dynamique des pistes Dolby Digital. Si vous appuyez et maintenez enfoncée la touche **SOUND MODE** pendant le mode de veille, le DRC (Dynamic Range Control) s'active ou se désactive. Avec la fonction DRC activée, le bruit est réduit. (Le son peut être déformé.) |
| 5 | <br>**Source** | Appuyez pour sélectionner une source connectée à la Soundbar.<br>• **Mode BT PAIRING**<br>Pour activer le mode «**BT PAIRING**» en mode «**BT**», appuyez et maintenez enfoncée la touche **(Source)** pendant plus de 5 secondes. Reportez-vous à la page 17 pour les détails.<br>• **Fonction Auto Power Down**<br>L'appareil s'éteint automatiquement dans les situations suivantes.<br>– Mode **D.IN** / **HDMI** / **BT** / **USB** : S'il n'y a pas de signal audio pendant 5 minutes.<br>– Mode **AUX** :<br>– Si le câble audio (AUX) est déconnecté pendant 5 minutes.<br>– Si aucune TOUCHE n'est activée pendant 8 heures lorsque le câble (AUX) est connecté. (La fonction Mise hors tension automatique peut être désactivée uniquement dans ce cas.)<br>– Pour désactiver la fonction Mise hors tension automatique, en mode « **AUX** », appuyez sur la touche ▶II et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes. « **ON - AUTO POWER DOWN** » / « **OFF - AUTO POWER DOWN** » s'affiche à l'écran. |
| 6 | <br>**Lecture / Pause** | Appuyez sur la touche ▶II pour mettre le fichier musical temporairement en pause.<br>Si vous appuyez à nouveau sur la touche, le fichier musical est lu. |

| | | |
|---|---|---|
| 7 | <br>**Haut/Bas/ Gauche/ Droite** | <br>**Appuyez sur les zones indiquées pour sélectionner Haut/Bas/ Gauche/Droite.**<br><br>Appuyez sur Haut/Bas/Gauche/Droite sur la touche pour sélectionner ou paramétrer les fonctions.<br>• **Répétition**<br>Pour utiliser la fonction de répétition en mode «**USB**», appuyez sur la touche **Haut**.<br>• **Saut de fichier musical**<br>Appuyez sur la touche **Droite** pour sélectionner le fichier musical suivant.<br>Appuyez sur la touche **Gauche** pour sélectionner le fichier musical précédent.<br>• **Anynet+ / Auto Power Link**<br>Vous pouvez activer ou désactiver Anynet+ et le Auto Power Link.<br>Les fonctions Anynet+ et de Auto Power Link sont contrôlées respectivement par les touches **Droite** et **Gauche**.<br>– Anynet+ : Si la Soundbar est connectée à un téléviseur Samsung via un câble HDMI, vous pouvez contrôler votre Soundbar avec une télécommande de téléviseur Samsung. Appuyez sur la touche **Droite** et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes pour ON ou OFF Anynet+.<br>– Auto Power Link : Si la Soundbar est connectée au téléviseur par un câble optique numérique, la Soundbar peut s'allumer automatiquement lors de la mise sous tension de votre téléviseur. Appuyez et maintenez enfoncée la touche **Gauche** pendant environ 5 secondes pour basculer le Auto Power Link sur ON et OFF.<br>– Par défaut, Anynet+ / Auto Power Link sont réglés sur ON. |
| 8 | <br>**Bluetooth POWER** | Appuyez sur cette touche pour activer et désactiver la fonction Bluetooth POWER. Lorsque la fonction d'alimentation Bluetooth est activée, l'indication «**ON - BLUETOOTH POWER**» s'affiche sur l'affichage de la Soundbar.<br>• **Fonction Bluetooth POWER** : Si la Soundbar est en mode de veille et la fonction Bluetooth POWER est activée, lorsque vous allumez un appareil Bluetooth connecté précédemment, la Soundbar s'allume automatiquement et se connecte à l'appareil via Bluetooth.<br>• Si vous appuyez de nouveau sur la touche **Bluetooth POWER** pour désactiver la fonction BT, «**OFF-BLUETOOTH POWER**» apparaît sur l'affichage de la Soundbar.<br>• Lorsque le mode «**D.IN**» est activé et la Soundbar est connectée à un téléviseur Samsung Smart TV sorti en 2017 ou ultérieur, la Soundbar peut être contrôlée avec la télécommande du téléviseur. Dans ce mode, vous ne pouvez pas désactiver Bluetooth POWER. |
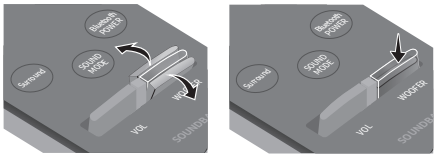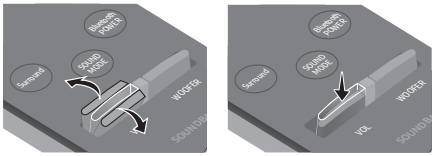
| | | |
|---|---|---|
| 9 | WOOFER | <br>Appuyez sur les touches haut ou bas pour régler le volume du caisson de basse sur -12 ou de -6 à +6.<br>Appuyez sur la touche remet le volume du caisson de basse sur le niveau 0. |
| 10 | VOL | <br>Appuyez sur les touches haut ou bas pour régler le volume.<br>• **Coupure de son**<br>Appuyez sur la touche **VOL** pour couper le son. Appuyez de nouveau sur cette touche pour activer le son. |

## Réglage du volume de la Soundbar avec une télécommande de téléviseur

**Utilisez le menu du téléviseur pour régler l'enceinte TV d'un téléviseur Samsung sur les enceintes externes. (Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisateur du téléviseur.)**

- Après avoir installé la Soundbar, vous pouvez régler le volume de la Soundbar à l'aide de la télécommande IR fournie avec le téléviseur Samsung. (Si vous ne voulez pas utiliser cette fonction, une fois la Soundbar activée, appuyez et maintenez enfoncée la touche **Surround** pendant 5 secondes. «**OFF-TV REMOTE**» apparaît sur l'affichage de la Soundbar et la fonction se désactive.) Pour régler le volume en utilisant uniquement la télécommande du téléviseur Samsung, appuyez et maintenez enfoncée la touche **Surround** pendant plus de 5 secondes jusqu'à ce que «**SAMSUNG-TV REMOTE**» apparaisse sur l'affichage de la Soundbar.
  - Chaque fois que la touche **Surround** est enfoncée pendant 5 secondes, le mode commute dans l'ordre suivant: «**SAMSUNG-TV REMOTE**» (Mode par défaut) → «**OFF-TV REMOTE**» → «**ALL-TV REMOTE**».
- Pour régler le volume de la Soundbar avec la télécommande fournie avec un téléviseur d'un fabricant tiers, allumez la Soundbar, appuyez et maintenez enfoncée la touche **Surround** pendant 5 secondes ( «**OFF-TV REMOTE**» apparaît sur l'écran de la Soundbar), relâchez la touche **Surround**, puis appuyez et maintenez à nouveau enfoncée la touche **Surround** pendant plus de 5 secondes. (Le message «**ALL-TV REMOTE**» s'affiche sur l'écran de la Soundbar.)
  - La disponibilité de cette fonction dépend de la télécommande.
  - Fabricants prenant en charge cette fonction:
    VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA

## Utilisation des touches dissimulées

| Touche dissimulée | | Page de référence |
|---|---|---|
| **Touche de télécommande** | **Fonction** | |
| Surround | Télécommande de votre téléviseur Activer/Désactiver | Page 24 |
| (Source) | Appariement BT | Page 17 |
| ▶II (Lecture / Pause) | Auto Power Down Activer/Désactiver (Mode AUX) | Page 22 |
| | Initialiser (Veille) | Page 28 |
| VOL | ID SET (Veille) | Page 7 |
| Gauche | Auto Power Link ON/OFF | Page 10 |
| Droite | Anynet+ ON/OFF | Page 23 |
| (Commande sonore) | EQ bande 7 | Page 21 |
| SOUND MODE | DRC ON/OFF (Veille) | Page 22 |

## Spécifications de sortie pour les différents modes d'effets sonores

| Effet | | Entrée | Sortie | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Sans kit d'enceintes arrière sans fil | Avec kit d'enceintes arrière sans fil |
| Surround<br>**Surround** | ON | 2.0 canaux | 2.1 canaux | 4.1 canaux |
| | | 5.1 canaux | 2.1 canaux | 4.1 canaux |
| SOUND MODE<br>**SOUND MODE** | STANDARD | 2.0 canaux | 2.1 canaux | 4.1 canaux |
| | | 5.1 canaux | 2.1 canaux | 4.1 canaux |
| | MUSIC | 2.0 canaux | 2.1 canaux | 4.1 canaux |
| | | 5.1 canaux | 2.1 canaux | 4.1 canaux |
| | CLEAR VOICE | 2.0 canaux | 2.1 canaux | 4.1 canaux |
| | | 5.1 canaux | 2.1 canaux | 4.1 canaux |
| | SPORTS | 2.0 canaux | 2.1 canaux | 4.1 canaux |
| | | 5.1 canaux | 2.1 canaux | 4.1 canaux |
| | MOVIE | 2.0 canaux | 2.1 canaux | 4.1 canaux |
| | | 5.1 canaux | 2.1 canaux | 4.1 canaux |


- Le kit d'enceintes arrière sans fil Samsung peut être acheté séparément. Pour acheter un kit, contactez le vendeur chez qui vous avez acheté la Soundbar.

# 09 INSTALLATION DU SUPPORT MURAL

## Précautions d'installation

- Installez sur un mur vertical uniquement.
- N'installez pas dans un endroit à température élevée ou humide.
- Vérifiez si le mur est suffisamment robuste pour supporter le poids du produit.
  Sinon, renforcez le mur ou choisissez un autre point d'installation.
- Achetez et utilisez les vis de fixation ou les ancrages appropriés pour le type de mur dont vous disposez (plaque de plâtre, plaque métallique, bois, etc.). Si possible, fixez les vis portantes dans les poteaux.
- Achetez les vis de support mural selon le type et l'épaisseur du mur sur lequel vous souhaitez monter la Soundbar.
  - Diamètre: M5
  - Longueur: 35 mm ou plus recommandés.
- Connectez les câbles depuis l'unité aux appareils externes avant d'installer la Soundbar sur le mur.
- Assurez-vous que l'unité est éteinte et débranchée avant de l'installer. Sinon, cela pourrait provoquer un choc électrique.

## Composants de fixation au mur



**Guide de fixation murale**




**Support-fixation (2 pièces)**




**Support de fixation murale (2 pièces)**


1. Placez le **Guide de fixation murale** contre le mur.
   - Le **Guide de fixation murale** doit être de niveau.
   - Si votre téléviseur est monté sur le mur, installez la Soundbar à au moins 5 cm sous le téléviseur.

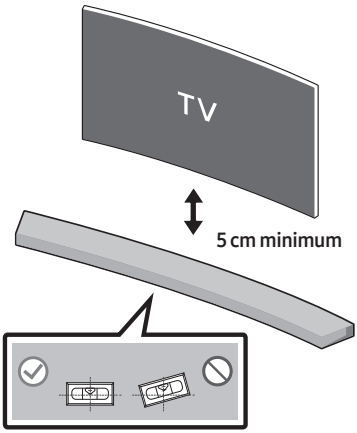


2. Marquez l'emplacement où mettre les vis sur le mur, puis retirez le **Guide de fixation murale**. Ensuite, percez les trous pour les vis à l'aide d'une mèche appropriée.

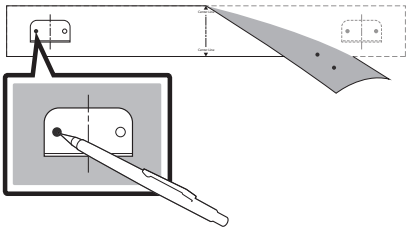


3. Avec des vis adaptées, fixez fermement les 2 pièces **Support de fixation murale** au mur, aux emplacements indiqués.

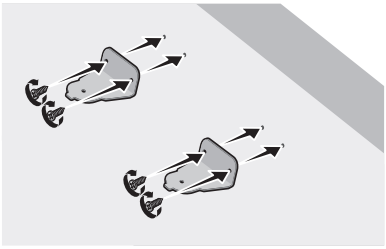

4. Fixez la Soundbar aux 2 pièces **Support de fixation murale**, comme sur l'illustration.

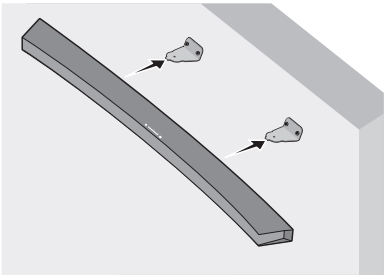


5. Insérez un **Support-fixation** dans chacun des trous situés en bas du produit. Serrez chaque **Support-fixation** pour fixer la Soundbar aux 2 pièces **Support de fixation murale**.

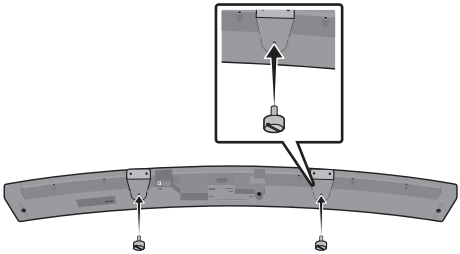

- Ne vous appuyez pas sur l'unité montée et évitez de la soumettre à des chocs ou des chutes.
- Fixez fermement l'unité au mur afin qu'elle ne tombe pas. La chute de l'appareil peut provoquer des blessures ou endommager le produit.
- Lorsque l'unité est fixée au mur, veillez à ce qu'un enfant ne tire pas sur les câbles de connexion au risque de faire tomber l'appareil.
- Pour optimiser l'installation d'une fixation murale, installez les enceintes à au moins 5 cm sous le téléviseur, si le téléviseur est monté sur le mur.
- Pour votre sécurité, dans le cas où vous ne l'utilisez pas en montage mural, veuillez installer l'unité sur une surface plane sécurisée où elle ne risque pas de tomber.

# 10 MISE À JOUR DU LOGICIEL

**Samsung peut proposer des mises à jour pour le microprogramme du système de la Soundbar prochainement.**

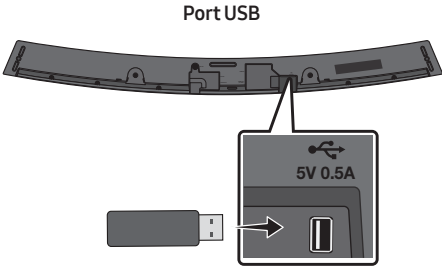


Si une mise à jour est proposée, vous pouvez mettre à jour le microprogramme en connectant le périphérique USB contenant la mise à jour du microprogramme enregistré au port USB de votre Soundbar.
Pour plus d'informations sur comment télécharger des fichiers de mise à jour, rendez-vous sur le site Samsung Electronics (www.samsung.com → Support). Ensuite, saisissez ou sélectionnez le modèle de votre Soundbar, sélectionnez Software & Apps, puis Downloads. Le nom de l'option peut varier.

## Procédure de mise à jour

1. Suivez les étapes ci-dessous pour télécharger le logiciel du produit : Rendez-vous sur le site Web Samsung sur (samsung.com) → recherchez le nom du modèle - sélectionnez l'option de menu d'assistance client (le nom de l'option est sujet à modifications)
2. Sauvegardez le logiciel téléchargé sur une clé USB et sélectionnez «Extraire ici» pour dézipper le fichier.
3. Éteignez la Soundbar et connectez la clé USB contenant la mise à jour du logiciel au port USB.
4. Débranchez le cordon électrique, rebranchez-le, puis allumez la Soundbar.
5. Allumez la Soundbar. Dans les 3 minutes qui suivent, «**UPDATE**» s'affiche et la mise à jour commence.
6. Lorsque la mise à jour est terminée, la Soundbar s'éteint. Appuyez sur la touche ▶II de la télécommande pendant 5 secondes. «**INIT**» s'affiche à l'écran puis la Soundbar s'éteint. La mise à jour est terminée.
   - Ce produit est équipé de la fonction DUAL BOOT. Si la mise à jour du micrologiciel échoue, vous pouvez exécuter à nouveau la mise à jour.

## Si UPDATE ne s'affiche pas

1. Éteignez la Soundbar, déconnectez et ensuite reconnectez le périphérique de stockage qui contient le fichier de mise à jour au port USB de la Soundbar.
2. Débranchez le cordon d'alimentation de la Soundbar, rebranchez-le, puis allumez la Soundbar.
   - La mise à jour du micrologiciel peut ne pas se faire correctement si les fichiers audio reconnus par la Soundbar sont stockés dans le périphérique de stockage.
   - N'éteignez pas l'appareil et ne retirez pas le périphérique USB lorsque les mises à jour sont en train d'être appliquées. L'unité principale s'éteindra automatiquement après avoir terminé la mise à jour du micrologiciel.
   - Lorsque la mise à jour est terminée, la configuration de l'utilisateur de la Soundbar est réinitialisée. Nous vous recommandons d'écrire vos paramètres pour pouvoir les rétablir après la mise à jour. Notez que la mise à jour du micrologiciel réinitialise également la connexion du subwoofer.
     Si la connexion au subwoofer n'est pas rétablie automatiquement après la mise à jour, reportez-vous à la page 6.
     Si la mise à jour du logiciel échoue, contrôlez si la clé USB est défectueuse.
   - Les utilisateurs de Mac OS doivent utiliser MS-DOS (FAT) comme format USB.
   - L'exécution de la mise à jour via USB peut ne pas être possible en fonction du fabricant du périphérique de stockage.

# 11 DÉPANNAGE

Avant de contacter l'assistance, veuillez lire ce qui suit.

**L'unité ne s'allume pas.**

**Le cordon d'alimentation est-il branché dans la prise murale?**

➞ Branchez la fiche secteur sur la prise.

**Une fonction ne répond pas lorsque la touche est enfoncée.**

**De l'électricité statique est-elle présente dans l'air?**

➞ Débranchez la fiche secteur et rebranchez-la.

**Des distorsions sonores se font entendre en mode BT.**

➞ Consultez les sections sur la connexion Bluetooth aux pages 11 et 17.

**Aucun son n'est produit.**

**La fonction de coupure du son est-elle activée ?**

➞ Appuyez sur la touche **VOL** pour annuler cette fonction.

**Le volume est-il réglé à son minimum ?**

➞ Réglez le volume.

**La télécommande ne fonctionne pas.**

**Les piles sont-elle usées ?**

➞ Remplacez avec des piles neuves.

**Est-ce que la distance entre la télécommande et l'unité principale Soundbar est trop grande ?**

➞ Rapprochez la télécommande de l'unité principale Soundbar.

**La LED rouge sur le caisson de basse clignote et le caisson de basse ne produit aucun son.**

**Ce problème peut se produire si le caisson de basse n'est pas connecté à l'unité principale Soundbar.**

➞ Essayez de reconnecter votre caisson de basse. (Voir page 6.)

**Le caisson de basse bourdonne et vibre considérablement.**

**Essayez de régler les vibrations de votre caisson de basse.**

➞ Poussez la touche **WOOFER** de votre télécommande vers le haut ou le bas pour régler le volume du caisson de basse. (-12, de -6 à +6).

# 12 LICENCE




Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.




Pour les brevets DTS, consultez le site http://patents.dts.com. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, le symbole, & DTS et le symbole qui lui est associé sont des marques déposées, et DTS 2.0 Channel est une marque déposée de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.




Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, et le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

# 13 AVIS DE LICENCE LIBRE

Pour toute requête et demande concernant les sources ouvertes, contactez Samsung via e-mail à l'adresse (oss.request@samsung.com).

# 14 REMARQUE IMPORTANTE À PROPOS DU SERVICE

- Les figures et les illustrations du présent Manuel d'utilisation sont fournies à titre de référence uniquement et peuvent différer de l'apparence du produit réel.
- Des frais supplémentaires pourront vous être facturés dans les cas suivants :
  (a) Vous demandez l'intervention d'un ingénieur, mais il s'avère que l'appareil ne présente aucune anomalie (par ex. vous n'avez pas lu ce Manuel d'utilisation).
  (b) Vous portez l'unité à un centre de réparation, mais il s'avère que celle-ci ne présente aucune défaillance (par ex. vous n'avez pas lu ce Manuel d'utilisation).
- Le montant de ces frais administratifs vous sera notifié avant que tout travail ou toute visite à votre domicile ne soit effectuée).

# 15 SPÉCIFICATIONS ET GUIDE

## Spécifications

| | | | |
|---|---|---|---|
| GÉNÉRAL | USB | | 5V/0,5A |
| | Poids | Unité principale Soundbar | 2,7 kg |
| | | Caisson de basse (PS-WM20/ PS-WM21) | 4,6kg |
| | Dimensions (L x H x P) | Unité principale Soundbar | 1078,0 x 47,5 x 129,0 mm |
| | | Caisson de basse (PS-WM20/ PS-WM21) | 179,0 x 353,0 x 299,5 mm |
| | Plage de températures en fonctionnement | | de +5 à +35 °C |
| | Plage d'humidité en fonctionnement | | de 10 ~ 75 % |
| AMPLIFICATEUR | Puissance de sortie nominale | Unité principale Soundbar | 22Wx4 + 21Wx2, 6 ohm |
| | | Caisson de basse (PS-WM20/ PS-WM21) | 130W, 3 ohm |
| Formats de lecture pris en charge (Le son DTS 2.0 est lu au format DTS.) | | | LPCM 2ch, Dolby Audio™ (prise en charge de Dolby® Digital), DTS |

REMARQUES

- Samsung Electronics Co,, Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.
- Le poids et les dimensions sont approximatifs.
- Pour plus d'informations sur l'alimentation et la consommation électriques, reportez-vous à l'étiquette collée sur le produit. (Étiquette : Bas de l'Unité Principale Soundbar)

| | | |
|---|---|---|
| Consommation électrique totale en veille (W) | | 2,7W |
| Bluetooth | Méthode de désactivation du port | Appuyez sur la touche «**Bluetooth POWER**» sur la télécommande en mode «**BT**». |

### Modèles sans fil (avec plage de fréquence de 5,15 GHz à 5,35 GHz)

- Par la présente, Samsung Electronics déclare que cet équipement est conforme aux exigences principales et autres dispositions relatives à la Directive 1999/5/EC.
  La déclaration de conformité originale se trouve sur le site http://www.samsung.com, allez sur Assistance > Recherche assistance produit et saisissez le nom du modèle. Cet appareil peut être utilisé dans tous les pays de l'Union Européenne.
  Cet appareil ne peut être utilisé qu'en intérieur.

## Modèles sans fil (sans plage de fréquence de 5,15 GHz à 5,35 GHz)

- Par la présente, Samsung Electronics déclare que cet équipement est conforme aux exigences principales et autres dispositions relatives à la Directive 1999/5/EC. La déclaration de conformité originale se trouve sur le site http://www.samsung.com, allez sur Assistance > Recherche assistance produit et saisissez le nom du modèle. Cet appareil peut être utilisé dans tous les pays de l'Union Européenne.



**[Elimination des batteries de ce produit]**

**(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)**
Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66.
Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.
Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.



**Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques & électroniques)**

**(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)**
Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.
Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage. Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.

Pour obtenir des informations sur les engagements environnementaux de Samsung et sur les obligations réglementaires spécifiques à l'appareil (par ex. la réglementation REACH), rendez-vous sur : samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

SAMSUNG

© 2017 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

**Contact SAMSUNG WORLD WIDE**

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care Centre.

| Country | Contact Centre ☎ | Web Site |
|---|---|---|
| ▪ Europe | | |
| U.K | 0330 SAMSUNG (7267864) | www.samsung.com/uk/support |
| EIRE | 0818 717100 | www.samsung.com/ie/support |
| GERMANY | 0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf) | www.samsung.com/de/support |
| FRANCE | 01 48 63 00 00 | www.samsung.com/fr/support |
| ITALIA | 800-SAMSUNG (800.7267864) | www.samsung.com/it/support |
| SPAIN | 34902172678 | www.samsung.com/es/support |
| PORTUGAL | 808 20 7267 | www.samsung.com/pt/support |
| LUXEMBURG | 261 03 710 | www.samsung.com/be_fr/support |
| NETHERLANDS | 0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min) | www.samsung.com/nl/support |
| BELGIUM | 02-201-24-18 | www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French) |
| NORWAY | 815 56480 | www.samsung.com/no/support |
| DENMARK | 70 70 19 70 | www.samsung.com/dk/support |
| FINLAND | 030-6227 515 | www.samsung.com/fi/support |
| SWEDEN | 0771 726 7864 (0771-SAMSUNG) | www.samsung.com/se/support |
| POLAND | 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** (koszt połączenia według taryfy operatora) | www.samsung.com/pl/support |
| HUNGARY | 0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648) | www.samsung.com/hu/support |

| Country | Contact Centre ☎ | Web Site |
|---|---|---|
| AUSTRIA | 0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233 | www.samsung.com/at/support |
| SWITZERLAND | 0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG) | www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French) |
| CZECH | 800 - SAMSUNG (800-726786) | www.samsung.com/cz/support |
| SLOVAKIA | 0800 - SAMSUNG (0800-726 786) | www.samsung.com/sk/support |
| CROATIA | 072 726 786 | www.samsung.com/hr/support |
| BOSNIA | 055 233 999 | www.samsung.com/support |
| MONTENEGRO | 020 405 888 | www.samsung.com/support |
| SLOVENIA | 080 697 267 (brezplačna številka) | www.samsung.com/si |
| SERBIA | 011 321 6899 | www.samsung.com/rs/support |
| BULGARIA | *3000 Цена в мрежата 0800 111 31, Безплатна телефонна линия | www.samsung.com/bg/support |
| ROMANIA | *8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT | www.samsung.com/ro/support |
| CYPRUS | 8009 4000 only from landline, toll free | www.samsung.com/gr/support |
| GREECE | 80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line | |
| LITHUANIA | 8-800-77777 | www.samsung.com/lt/support |
| LATVIA | 8000-7267 | www.samsung.com/lv/support |
| ESTONIA | 800-7267 | www.samsung.com/ee/support |