MARQUE: DUALIT

REFERENCE: 46225

CODIC: 4064321

Dualit®

Since 1945

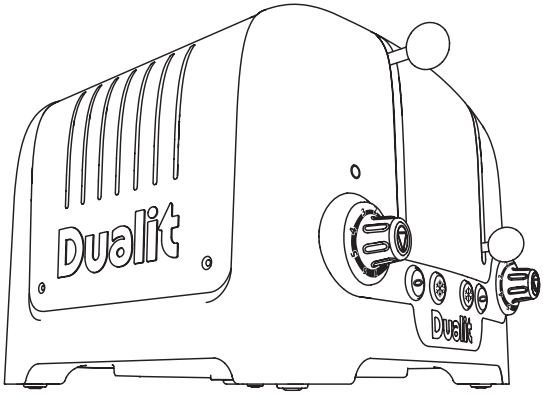

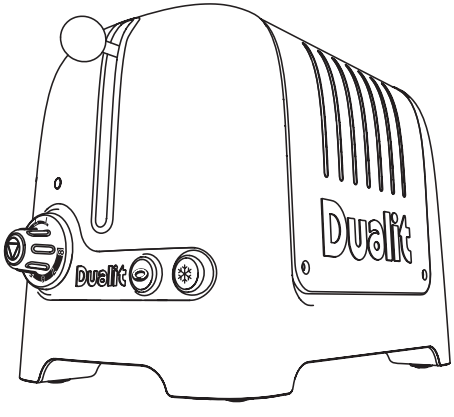

DE Lite toaster
Bedienungsanleitung

DK Lite brødrister
Brugsanvisning

ES Tostadora lite
Manual de instrucciones

FR Grille-pain Lite
Manuel d'utilisation

IT Tostapane Lite
Manuale d'uso

IT

MESURES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LE GRILLE-PAIN LITE. CONSERVEZ TOUTES CES INSTRUCTIONS POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT

- L'appareil doit être branché sur une prise terre.
- Avant de brancher l'appareil, vérifiez si la tension indiquée sur l'étiquette signalétique correspond bien à celle de l'alimentation sur secteur.
- Ne laissez pas le cordon entrer en contact avec les surfaces chaudes.
- REMARQUE : toute prise coupée du cordon d'alimentation électrique doit être jetée immédiatement.
- N'utilisez pas l'appareil avec une prise électrique ou un câble d'alimentation endommagé(e).
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un agent d'entretien agréé ou d'autres personnes répondant aux mêmes qualifications afin de prévenir tout danger.
- N'utilisez jamais la prise sans son cache de fusible. Assurez-vous que le fusible de rechange est du même calibre que celui d'origine. Des fusibles de rechange sont disponibles auprès de Dualit Ltd et doivent être approuvés ASTA conformément à la norme BS1362.
- Positionnez l'appareil de sorte que le cordon d'alimentation ne pende pas au-dessus du bord de la table ou du plan de travailll faut qu'il repose sur une surface place avec et qu'il soit hors de portée des enfants.
- Ne le posez pas sur ou à proximité d'un brûleur à gaz ou électrique chaud ou dans un four chaud.
- En cours d'utilisation, le grille-pain peut provoquer un incendie s'il est recouvert ou en contact avec un objet. inflammable. Le pain peut aussi brûler. C'est pourquoi vous ne devez pas utiliser le grille-pain près ou en-dessous de rideaux, de placards de cuisine et autre mobilier combustible.
- Surveillez l'appareil lorsque vous l'utilisez. Ne laissez pas l'appareil en marche sans surveillance.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (dont les enfants) souffrant de handicaps physiques, sensoriels ou mentaux ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins de bénéficier d'une surveillance ou de suivre les instructions d'utilisation dispensées par une personne responsable de leur sécurité.
- NON LASCIARE L'APPARECCHIO INCUSTODITO DURANTE IL FUNZIONAMENTO.
- Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- L'utilisation d'accessoires autres que ceux vendus par Dualit Ltd n'est pas conseillée, au risque de provoquer des accidents.
- Sous utilisation continue, certains éléments du grille-pain peuvent devenir chauds.
- N'introduisez pas d'aliments emballés ni trop épais dans le grille-pain.
- N'utilisez cet appareil qu'aux fins prévues et décrites dans ce manuel.
- Évitez de toucher les fentes du grille-pain, car elles peuvent être très chaudes.
- N'utilisez pas d'aliments tartinés ou garnis risquant de dégouliner une fois chauds.
- N'introduisez pas vos doigts dans les fentes du grille-pain.
- N'introduisez pas d'objets pointus ni abrasifs dans les rainures, au risque d'endommager le grille-pain ou de vous blesser.
- N'essayez pas de déloger le pain avec le grille-pain branché.
- Pour prévenir les chocs électriques, n'immergez aucun élément de ce produit dans l'eau ou dans un autre liquide.
- N'utilisez pas l'appareil en extérieur
- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et avant son nettoyage.
- Laissez-le refroidir avant de monter ou de retirer des éléments.
- Évacuez fréquemment les miettes accu mulées pour éviter tout risque d'incendie ou de dysfonctionnement du grille-pain.
- Ne recouvrez pas le grille-pain.
- Ne rangez pas le grille-pain dans un cagibi.
- Attention : n'enroulez pas le cordon d'alimentation autour du corps du grille-pain pendant ou après l'utilisation. Le logement de rangement de cordon est situé sous le grille-pain.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Dans le souci d'une amélioration constante de ses roduits, Dualit Ltd. se réserve le droit de changer les spécifications des produits sans avis préalable.

Toutes les illustrations étant à des fins de représentation uniquement, il est possible que votre modèle diffère de celui présenté en illustrations.

- Udpak kassen forsigtigt, og behold indpakningen, indtil du er sikker på, at alt medfølger og fungerer. Når du er sikker, kan du fjerne evt. mærker fra brødristeren og lægge indpakningen til genbrug.

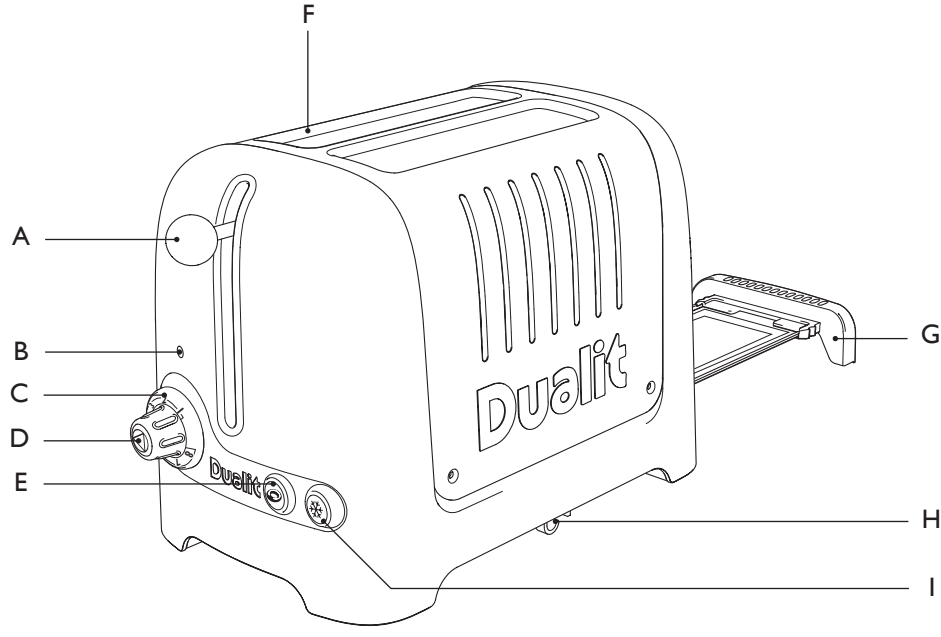
F
A
B
C
D
E
G
H
I
Dualit
Dualit

FR

A. LEVIER DU GRILLE-PAIN D'ALIMENTATION
B. VOYANT
C. BOUTON DE COMMANDE
D. BOUTON ANNULER
E. BOUTON BAGEL ET PETIT PAIN AU LAIT
F. FENTES DE 36MM DE LARGEUR
G. TIROIR RAMASSE-MIETTES
H. RANGE-CORDON
I. BOUTON DÉGIVRAGE

Les illustrations peuvent présenter des différences avec le produit réel

COMMENT GRILLER DU PAIN

1 Introduisez du pain dans le grille-pain et allumez celui-ci.

2 Réglage du bouton de commande: "1" pour griller légèrement et "8" pour griller intensément le pain.

3 Introduisez du pain dans les fentes et baissez le levier du grille-pain pour commencer à griller le pain

4 Suivez la progression du processus pendant que le pain est grillé. Grâce à l'équipement breveté "peek & pop" de Dualit le pain brûlé appartient désormais au passé. Il vous permet de relever la tranche de pain pendant le cycle durant lequel elle est grillée, puis de la baisser de nouveau, sans interrompre le compte-minute.

5 Une fois que le temps du compte-minute est écoulé, la tranche de pain grillée est automatiquement éjectée

6 Relevez le levier du grille-pain pour relever les aliments plus haut. Cet équipement permet également de récupérer des aliments de petites tailles plus facilement.

GRILLEZ DES BAGEL ET DES PETITS PAINS AU LAIT

7 Introduisez la moitié du bagel dans une fente.

8 Réglez le bouton de commande et baissez le levier du grille-pain pour commencer à griller

9 Appuyez sur le bouton bagel qui va s'allumer. Seulement l'élément central de la fente sera activé

DÉGIVRAGE

10 Introduisez le pain congelé dans les fentes, réglez le bouton de commande, baissez le levier du grille-pain pour commencer le cycle visant à griller le pain, puis appuyez sur le bouton de dégivrage.

ARRÊT DU CYCLE POUR GRILLER

11 Vos tranches de pain grillé vont automatiquement être éjectées

12 Pour arrêter le cycle pour griller, appuyez sur le bouton annuler à tout instant.

NETTOYAGE

13 Débranchez toujours le grille-pain avant de le nettoyer

14 Nettoyez le corps du grille-pain avec un chiffon humide

15 N'introduisez pas d'objets tranchants ou en métal dans les fentes. Utilisez UNIQUEMENT UNE BROSSE SOUPLE

16 Tapez doucement sur le côté du grille-pain pour décoller les miettes et videz régulièrement le tiroir ramasse-miettes. Sortez-le, videz-le et nettoyez-le

17 Enroulez toute longueur de cordon superflue autour du range-cordon à la base du grille-pain

PORTE-SANDWICH OPTIONNEL

18 Transformez votre grille-pain léger en un outil pour faire des sandwichs. Cet accessoire est également utile pour griller des aliments plus petits

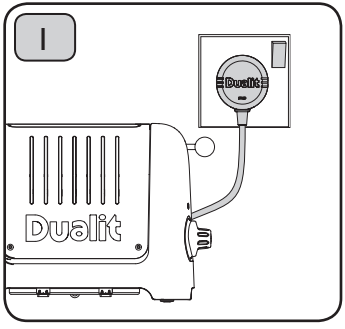
1
Dualit
Dualit

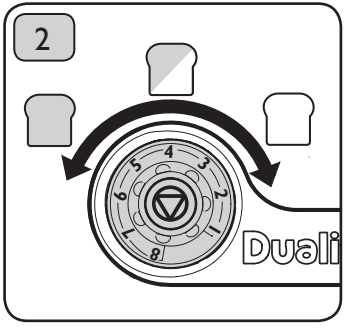
2
1
2
3
4
5
6
7
8
Dualit

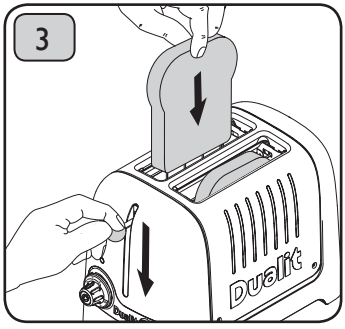
3
Dualit

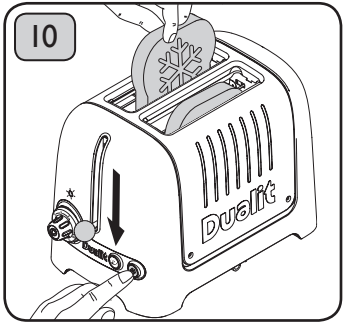
10
Dualit

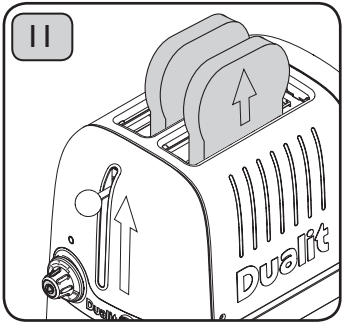
11
Dualit

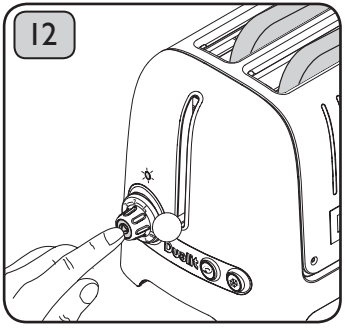
12

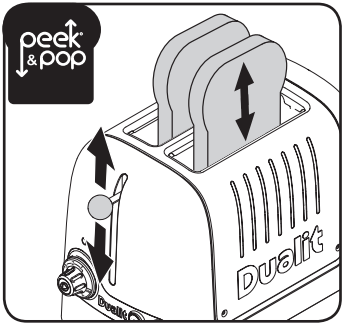
peek
& pop
Dualit

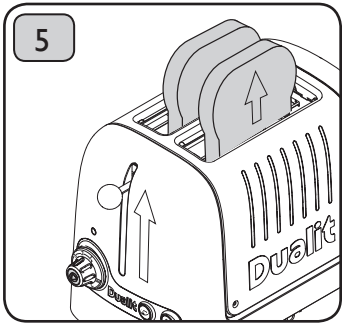
5
Dualit

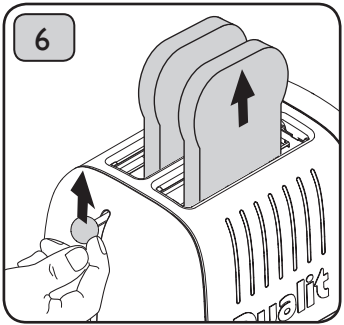
6

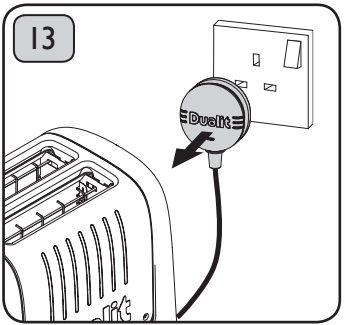
13
Dualit

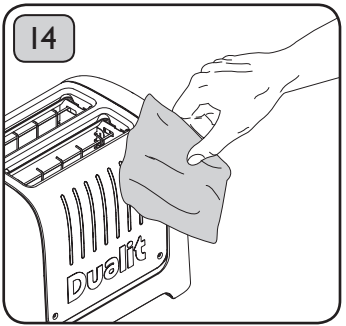
14
Dualit

15

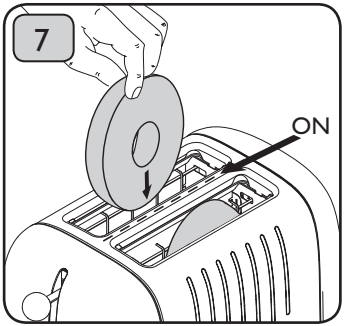
7
ON

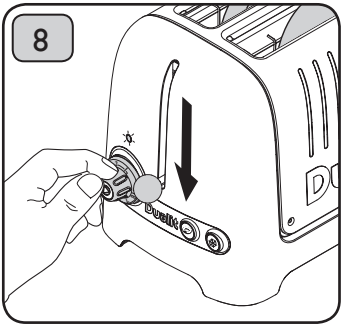
8

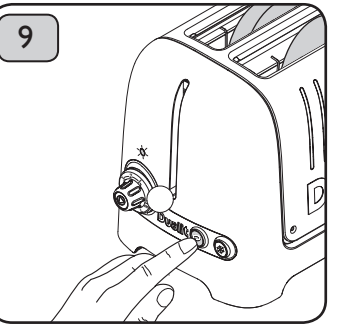
9

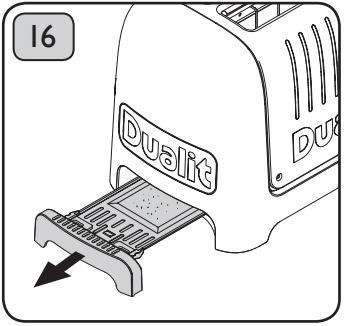
16
Dualit

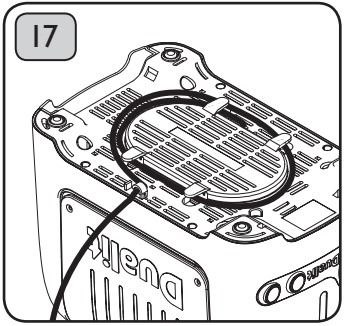
17

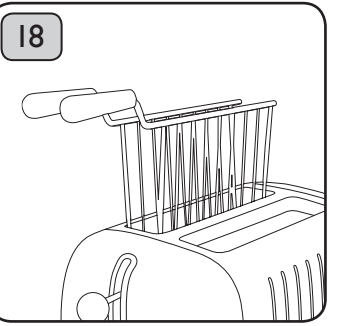
18