MARQUE: ALPATEC

REFERENCE: RCM 22

CODIC: 4221311

NOTICE

NOTICE D'UTILISATION

RCM 22

CHAUFFAGE CÉRAMIQUE MURAL

ALPATEC

F R A N Ç A I S

ALPATEC vous félicite d'avoir choisi ce produit et vous remercie de votre confiance. Pour votre confort et votre sécurité, votre article a été vérifié à toutes les étapes de sa fabrication et a passé avec succès tous nos tests de qualité. Nos produits sont conçus pour vous plaire tant par leur design que par leur facilité d'utilisation et dans l'objectif constant de vous apporter complète satisfaction.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Dans toute utilisation d'appareils électriques, des précautions de base sont à respecter.
LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE AVANT LA PREMIERE UTILISATION DE L'APPAREIL.

- Vérifier que le voltage indiqué sur la plaque signalétique de l'appareil correspond bien à celui de votre installation électrique. Si ce n'est pas le cas, adressez-vous au revendeur et ne branchez pas l'appareil.
- Ne jamais laisser l'appareil à la portée d'enfants et ne pas les laisser l'utiliser.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instruction préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique et selon les instructions du manuel.
- Vérifier régulièrement l'état du cordon d'alimentation. Ne jamais utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation, la prise ou l'appareil sont endommagés.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne jamais utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Ne pas utiliser l'appareil avec les mains mouillées ou humides.
- Ne pas couvrir l'appareil. Ne pas mettre de linge à sécher sur l'appareil.
- Ne pas toucher l'appareil lorsqu'il fonctionne.
- Garder l'appareil à distance d'objets inflammables tels que les rideaux, textiles…
- Ne jamais déplacer ou débrancher l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation.
- Débrancher l'appareil avant de le nettoyer ou d'effectuer le remplacement d'un élément.
- Ne pas nettoyer l'appareil avec des produits chimiques ou abrasifs.
- Ne jamais utiliser d'autres accessoires que ceux livrés et recommandés par le fabricant. Ceci peut être dangereux et risque d'endommager l'appareil.
- Ne jamais réparer l'appareil soi-même. Vous perdriez le bénéfice de la garantie. Comme tout appareil électrique, il doit être réparé par une personne qualifiée. De même, le changement du cordon d'alimentation représente un réel danger et il est nécessaire de contacter un réparateur agréé.
- Ne pas utiliser à proximité d'une source de gaz.
- Ne pas utiliser dans une salle de bains.
- N'insérer aucun objet dans la grille frontale pour éviter tout risque d'électrocution.
- Une fumée ou une mauvaise odeur peut apparaître lors des premières minutes d'utilisation, cela est tout à fait normal.

LE FABRICANT NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE LA MAUVAISE UTILISATION DE L'APPAREIL. CONSERVER SOIGNEUSEMENT CE MODE D'EMPLOI.

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	RCM 22
Voltage	220 – 240 V – 50 Hz
Puissance maxi	2000 W
Puissance mini	1000 W
Classe	II

AVANT TOUTE UTILISATION

Cet appareil est conçu pour être utilisé uniquement en position murale. Ne pas l'utiliser dans une autre position.

DISTANCE DE SÉCURITÉ À RESPECTER

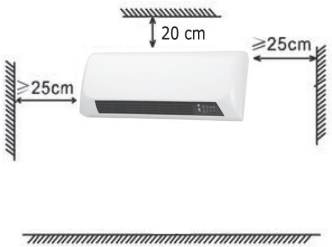

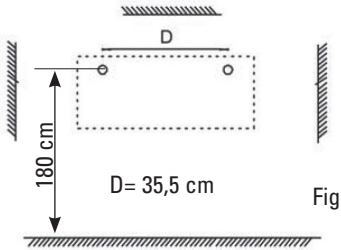

Fig. 2

- Choisir un mur adapté au poids du produit.
- Marquer l'emplacement des deux vis sur le mur, à une distance de 35,5 cm l'une de l'autre (fig. 2).
- Utiliser un niveau pour vérifier l'horizontalité.
- Percer les trous d'un diamètre adapté à la vis puis insérer des chevilles adaptées au mur.
- Insérer les deux vis fournies dans les chevilles.
- Placer l'appareil devant les vis et les insérer dans les encoches de fixation (en forme de L situées à l'arrière du produit).
- Faire un mouvement vers la droite puis vers le bas pour fixer l'appareil.
- Réaliser le branchement électrique.

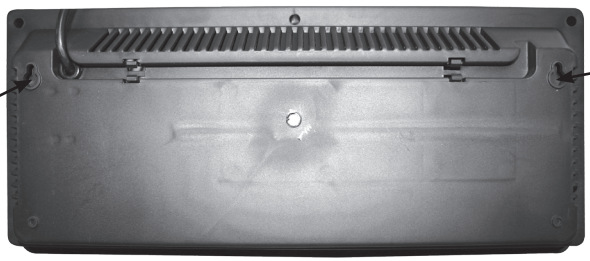

Sortie du cordon

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

1. Façade
2. Sortie d'air
3. Ailette
4. Tableau de commandes

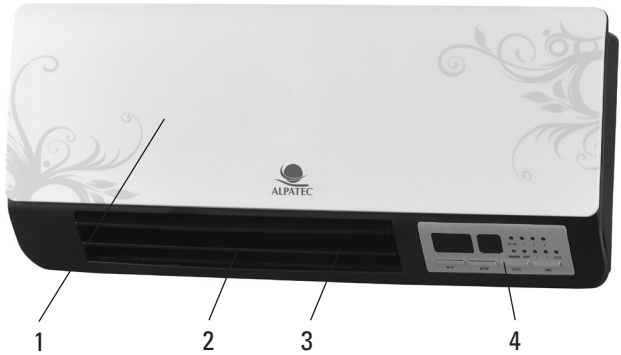

TABLEAU DE COMMANDES

5. Bouton Marche / Arrêt (M/A)
6. Bouton mode de ventilation (MODE)
7. Bouton oscillation (OSCIL)
8. Bouton minuterie (MIN)
9. Indicateur lumineux de mise sous tension « TENSION »
10. Indicateur lumineux du mode ventilation « VENT »
11. Indicateur lumineux puissance réduite 1000 W « I »
12. Indicateur lumineux pleine puissance 2000 W « II »
13. Indicateur lumineux du mode oscillation « OSCIL »
14. Indicateur lumineux minuterie 30 mn
15. Indicateur lumineux minuterie 1 h
16. Indicateur lumineux minuterie 2 h
17. Indicateur lumineux minuterie 4 h

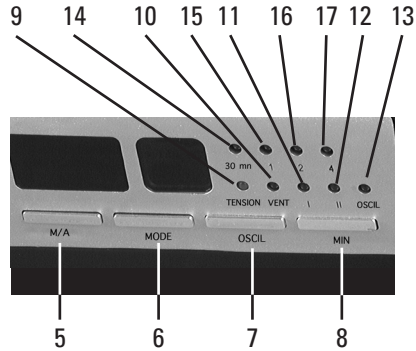

TÉLÉCOMMANDE

18. Bouton minuterie (MIN)
19. Bouton oscillation (OSCIL)
20. Bouton mode de ventilation (MODE)
21. Bouton Marche / Arrêt (M/A)

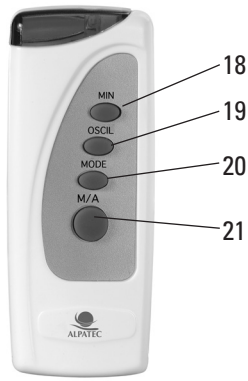

UTILISATION AVEC TÉLÉCOMMANDE

- Insérer 2 piles AAA dans la télécommande
- Brancher l'appareil. L'indicateur lumineux (9) s'allume.

MISE EN MARCHE :

- Dès qu'une fonction est active, l'indicateur lumineux correspondant s'allume.
- Appuyer sur le bouton M/A (18), l'appareil démarre en mode ventilation.

SÉLECTION DE LA PUISSANCE :

- Appuyer sur le bouton Mode (20) pour activer le mode chauffage à puissance réduite : 1000 W.
- L'indicateur lumineux puissance réduite (11) s'allume.
- Appuyer à nouveau sur le bouton Mode (20) pour activer le mode chauffage à pleine puissance : 2000 W.
- L'indicateur lumineux pleine puissance (12) s'allume.

ARRÊT DE L'APPAREIL :

- Appuyer sur le bouton M/A (21) pour éteindre l'appareil. L'indicateur rouge de mise sous tension (9) reste allumé.

SÉCURITÉ :

- Cet appareil est équipé d'un système de coupure automatique en cas de surchauffe.

UTILISATION SANS TÉLÉCOMMANDE

Si votre télécommande est inutilisable (pas de pile, endommagée…) vous pouvez utiliser manuellement le tableau de commandes.

MISE EN MARCHE :

- Appuyer sur le bouton M/A (5). L'appareil démarre en mode ventilation "VENT.".

SÉLECTION DE LA PUISSANCE :

- Appuyer sur le bouton MODE (6) pour activer le mode chauffage en puissance réduite (1000 W) puis une deuxième fois pour sélectionner la pleine puissance (2000 W).

- La température ne peut pas être contrôlée. L'appareil se contente de ventiler ou chauffer

MINUTEUR :

- Appuyer sur le bouton "Min." (8) pour régler le minuteur de 30 Min à 7h30 par palier de 30 Min.

ARRÊT DE L'APPAREIL :

- Appuyer sur le bouton M/A (5) pour éteindre l'appareil. L'indicateur rouge de ventilation mise sous tension (9) reste allumé.

ENTRETIEN

- Toujours éteindre et débrancher l'appareil avant toute opération de nettoyage.
- La poussière peut être retirée avec un chiffon doux ou un aspirateur.
- Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux et légèrement humide (ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide), prendre soin de ne pas laisser de l'eau pénétrer dans le chauffage. Sécher soigneusement l'appareil avec un chiffon sec avant d'allumer le chauffage.

Indications relatives à la protection de l'environnement

Au terme de sa durée de vie, ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères mais doit être remis à un point de collecte destiné au recyclage des appareils électriques et électroniques. Le symbole figurant sur le produit, la notice d'utilisation ou l'emballage vous indique cela. Les matériaux sont recyclables conformément à leur marquage. Vous apporterez une large contribution à la protection de l'environnement par le biais du recyclage, de la réutilisation matérielle ou par les autres formes de réutilisation des appareils usagés. Veuillez vous adresser à votre municipalité pour connaître la déchetterie compétente.

Instructions on environment protection

Do not dispose of this product in the usual household garbage at the end of its life cycle ; hand it over a collection point for the recycling of electrical and electronic appliances. The symbol on the product, the instructions for use or the packing will inform about the methods of disposal. The materials are recyclable as mentioned in its marking.
By recycling or others forms of re-utilization of old appliances, you are making an important contribution to protect our environment. Please inquire at the community administration for the authorized disposal location.

ALPATEC

05/13 - V1