MARQUE: POLTi

REFERENCE: SR25.9

CODiC: 4225813

NOTiCE

SR25.9_PLUS
SR18.5

Forzaspira®

MANUALE DI ISTRUZIONI

INSTRUCTION MANUAL
MANUEL D'INSTRUCTIONS
MANUAL DE INSTRUCCIONES
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUAL DE INSTRUÇÕES

REGISTRA IL TUO PRODOTTO
REGISTER YOUR PRODUCT
ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT
REGISTRA TU PRODUCTO
GERÄTREGISTRIERUNG
REGISTE O SEU PRODUTO
www.polti.com

POLTI®
NATURAL HOME FEELING

FORZASPIRA SR25.9_PLUS

FORZASPIRA SR18.5

SPAZZOLINO ASPIRAPOLVERE PORTATILE
PORTABLE VACUUM BRUSH
PETITE BROSSE D'ASPIRATEUR PORTABLE
CEPILLO ASPIRADOR PORTÁTIL
BÜRSTE FÜR TRAGBAREN STAUBSAUGER
ESCOVINHA ASPIRADOR DE PÓ PORTÁTIL

ALIMENTATORE
POWER SUPPLY
CHARGEUR
ALIMENTADOR
NETZTEIL
ALIMENTADOR

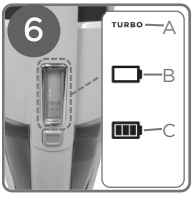

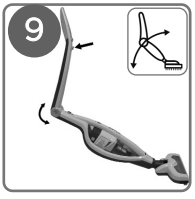

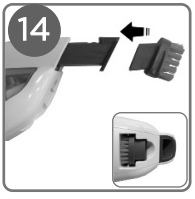

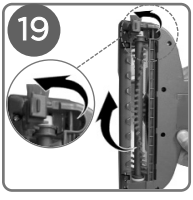

OPTIONAL

PAEU0325

BATTERIA 18.5V
18.5V BATTERY
BATTERIE 18,5 V
BATERÍA 18.5V
18.5-V-AKKU
BATERIA 18.5V

PAEU0326

BATTERIA 25.9V
25.9V BATTERY
BATTERIE 25,9 V
BATERÍA 25.9V
25.9-V-AKKU
BATERIA 25.9V

PAEU0327

CARICABATTERIA 18.5V
18.5V BATTERY CHARGER
CHARGEUR DE BATTERIE 18,5 V
CARGADOR DE BATERÍA 18.5V
LADEGERÄT FÜR 18.5-V-AKKU
CARREGADOR DE BATERIA 18.5V

PAEU0328

CARICABATTERIA 25.9V
25.9V BATTERY CHARGER
CHARGEUR DE BATTERIE 25,9 V
CARGADOR DE BATERÍA 18.5V
LADEGERÄT FÜR 25.9-V-AKKU
CARREGADOR DE BATERIA 25.9V

PAEU0329

GRUPPO FILTRO
FILTER UNIT
GROUPE FILTRE
GRUPO FILTRO
FILTERGRUPPE
GRUPO FILTRO

PAEU0330

SPAZZOLINO ASPIRABRICIOLE + INSERTO SPAZZOLA ROTANTE
HAND VACUUM BRUSH + ROTARY BRUSH INSERT
PETITE BROSSE POUR MIETTES + INSERT BROSSE ROTATIVE
CEPILLO ASPIRADOR DE MIGAS + ACCESORIO CEPILLO GIRATORIO
KLEINE BÜRSTE FÜR KRÜMEL + DREHBÜRSTENAUFSATZ
ESCOVINHA ASPIRADOR DE MIGALHAS + ACESSÓ RIO ESCOVA ROTATIVA

Gli accessori optional sono disponibili all'acquisto nei migliori negozi di elettrodomestici, nei Centri Assistenza autorizzati e sul sito **www.polti.com**.
The optional accessories are on sale at all the best domestic appliance retailers, an Authorised Polti Service Centre or online at **www.polti.com**.
Les accessoires en option sont disponibles dans les meilleurs magasins d'appareils électroménagers, un SAV agréé ou sur le site **www.polti.com**.
Los accesorios opcionales están en venta en las mejores tiendas de electrodomésticos, Centros de Asistencia Autorizadoo en la página web **www.polti.com**.
Die optionalen Zubehörteile sind in gut geführten Haushaltsgeschäften , bei den Autorisierten Kundendienstcenter oder auf **www.polti.com** erhältlich.
Os acessórios opcionais estão disponíveis para compra nas melhores lojas de eletrodomésticos, um dos Centros de Assistência Autorizados ou no site **www.polti.com**.

BIENVENUE DANS LE MONDE DE FORZASPIRA.

LA GAMME DES ASPIRATEURS POLTI
SR est la gamme à balais rechargeables, sans fil,
disponible en deux modèles avec 25,9 V et 18,5 V.
Légers, maniables, sans sac. La puissance des choses simples.

FRANÇAIS

DES ACCESSOIRES POUR TOUS LES BESOINS

Consultez notre site **www.polti.com** ou rendez-vous dans un magasin d'électroménagers bien assorti : vous y trouverez une vaste gamme d'accessoires permettant d'augmenter la performance et la facilité d'utilisation de votre aspirateur pour un nettoyage domestique encore plus simple.

Pour voir si un accessoire est compatible avec votre appareil, veuillez chercher la référence PAEUXXXX / indiquée à côté de chacun des accessoires à la page 3. Si la référence de l'accessoire que vous souhaitez acquérir ne se retrouve pas dans ce manuel, veuillez contacter notre Service clientèle afin d'obtenir plus d'informations.

ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT www.polti.com

Connectez-vous au site **www.polti.com** ou appelez le Service clientèle Polti pour enregistrer votre produit.
Vous recevrez des conseils pratiques concernant l'usage des produits, nous vous tiendrons à jour sur les nouveautés et vous retrouverez également tous les accessoires qui font des produits Polti des outils encore plus efficaces pour l'entretien de la maison. Pour enregistrer votre produit, vous devez entrer, outre les données personnelles, le numéro de série (SN) figurant sur l'étiquette argentée située sur la boîte et sous l'appareil. Pour gagner du temps et avoir votre numéro de série toujours à portée de main, notez-le dans l'espace prévu à cet effet sur le verso de la couverture du manuel.

NOTRE CHAÎNE OFFICIELLE YOUTUBE

Voulez-vous en savoir plus ? Visitez notre canal officiel : www.youtube.com/poltispa. Permettez-nous de vous montrer l'efficacité de la force naturelle et écologique de la vapeur autant pour le nettoyage que pour le repassage.

Abonnez-vous au canal pour rester à jour sur nos contenus vidéo !

AVERTISSEMENTS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI IMPORTANTES

ATTENTION ! AVANT DE COMMENCER À UTILISER L'APPAREIL, LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS ET AVERTISSEMENTS CONTENUS DANS LE PRÉSENT MANUEL ET INDIQUÉS SUR L'APPAREIL.

Polti S.p.A. décline toute responsabilité en cas d'accidents causés par une utilisation non conforme de cet appareil.
Le présent manuel décrit l'utilisation conforme du produit.
Toute utilisation non conforme aux présentes recommandations annulera la garantie.

- Ne jamais démonter l'appareil ou exécuter des opérations de maintenance autres que celles indiquées dans les présents avertissements. En cas de panne ou de dysfonctionnement, ne pas effectuer de réparations soi-même. En cas de choc violent, chute, dommage et chute dans l'eau, l'appareil peut ne plus être sûr. En cas de manipulations erronées et non autorisées, il existe un risque d'accidents. Toujours contacter les SAV agréés.
- Cet appareil ne peut être utilisé par les enfants de plus de 8 ans, les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites et les personnes non expertes que s'ils ont été préalablement informés sur l'utilisation en toute sécurité du produit et sur les dangers liés au produit. Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil. Ne pas laisser les enfants nettoyer et effectuer l'entretien de l'appareil sans la surveillance d'un adulte. Tenir l'appareil et le chargeur de batterie hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
- Conserver tous les composants de l'emballage hors de la portée des enfants : ce ne sont pas des jouets. Conserver le sachet en plastique hors de la portée des enfants : risque d'étouffement.

- Cet appareil est destiné à un usage domestique en intérieur.
  Pour réduire le risque d'accidents tels que les incendies, l'électrocution, les accidents et les brûlures aussi bien durant l'utilisation que durant les opérations de préparation, entretien et rangement, toujours suivre les précautions élémentaires énumérées dans le présent manuel.
- Avant l'élimination de l'appareil, en retirer les batteries.
- Pour enlever les batteries, l'appareil doit être déconnecté de l'alimentation électrique.
- Respecter les consignes de sécurité en retirant les batteries (voir paragraphe « Élimination de la batterie »).

RISQUES LIÉS À L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE - ÉLECTROCUTION

- Le système de mise à la terre et l'interrupteur à courant différentiel résiduel de sécurité, avec une protection magnéto-thermique de l'installation domestique, permettent une utilisation en toute sécurité des appareils électriques.
  Pour la sécurité personnelle, vérifier que les installations électriques auxquelles on souhaite connecter le chargeur de batterie sont conformes à la législation en vigueur.
- Le chargeur de batterie est destiné au chargement des batteries situées dans l'appareil. Ne pas utiliser l'appareil avec le chargeur branché à la prise.
- Ne pas brancher le chargeur de batterie sur le réseau électrique si la tension (puissance) ne correspond pas à celle du circuit électrique domestique usuel.
- Ne pas surcharger les prises électriques avec des fiches doubles et/ou des adaptateurs. Raccorder le produit uniquement à des prises de courant individuelles compatibles avec la fiche fournie.
- Des rallonges électriques non opportunément dimensionnées et non conformes risquent de générer une surchauffe et, par voie de conséquence, un court-circuit, un incendie, une panne

de courant et une détérioration du système. Utiliser exclusivement des rallonges homologuées et judicieusement dimensionnées pour véhiculer un courant d'une intensité d'au moins 10A.

- Pour éviter d'endommager le câble en débranchant le chargeur de batterie de la prise de courant, ne pas tirer sur le câble d'alimentation mais retirer la fiche.
- Toujours déconnecter le chargeur de batterie de la prise de courant si on ne l'utilise pas.
- Ne pas tirer sur le câble et éviter de l'exposer à toute sorte de tensions (torsions, écrasements, étirements etc.). Éloigner le câble de toute surface et partie chaude et/ou tranchante. Veiller à ce que le câble ne soit pas écrasé par des portes ou portails. Ne pas tendre le câble sur des arêtes. Éviter de piétiner le câble. Ne pas passer sur le câble.
- Dans le cas où le chargeur de batterie ou le câble seraient endommagés, les faire remplacer par le fabricant ou l'assistance technique ou par une personne disposant de qualifications équivalentes afin d'éviter tout risque.
- Ne pas utiliser le chargeur de batterie quand vous êtes pieds nus ou que votre corps ou vos pieds sont mouillés.
- Ne pas utiliser le chargeur de batterie à proximité de récipients contenant de l'eau, comme par exemple les lavabos, les baignoires et les piscines.
- Ne jamais immerger le chargeur de batterie et sa fiche dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Ne pas introduire d'objets dans les contacts de la batterie.

RISQUES LIÉS À L'UTILISATION DU PRODUIT – BLESSURES / BRÛLURES

- Ne pas utiliser le produit dans des endroits présentant un risque d'explosion et où des substances toxiques sont présentes.
- Ne pas aspirer de substances liquides ni de saleté humide.

- Ne pas aspirer de substances toxiques, d'acides, de solvants, de détergents ou de substances corrosives. Le traitement et l'élimination des substances dangereuses doivent être effectués conformément aux instructions des fabricants de ces substances.
- Ne pas aspirer de poussières ou de liquides explosifs, d'hydrocarbures, d'objets enflammés ou incandescents.
- Éloigner toute partie du corps des ouvertures d'aspiration et des pièces en mouvement.
- Ne pas utiliser l'aspirateur sur des personnes et/ou des animaux.
- Ne pas placer le produit à proximité de sources de chaleur telles que cheminées, poêles et fours.
- Ne pas obstruer les orifices et les grilles situés sur le produit.
- Ne pas exposer l'appareil, le chargeur de batterie ou la batterie à des températures ambiantes en-dessous de 0°C ou au-dessus de 40°C.

UTILISATION CORRECTE DU PRODUIT

L'appareil est destiné à un usage domestique en tant qu'aspirateur de matières sèches, conformément aux descriptions et aux instructions contenues dans le présent manuel. Lire attentivement et conserver ces instructions ; en cas de perte, consulter et/ou télécharger ce manuel sur le site Internet www.polti.com.
Aspirer exclusivement de la saleté domestique.
N'aspirez pas de liquides.
Ne pas utiliser l'appareil sur les débris et le plâtre, le ciment et les résidus de chantier et d'ouvrages de maçonnerie.
Ne pas utiliser l'appareil sur la terre et le sable/terre de jardins, etc.
Ne pas utiliser l'appareil sur les cendres, la suie et les résidus de la combustion (cheminée, barbecue, etc.).
Ne pas utiliser sur la poudre d'encre et sur l'encre des imprimantes, télécopieurs et photocopieuses.
Ne pas aspirer d'objets pointus, tranchants et rigides.
L'appareil ne fonctionne correctement qu'avec le bac accroché et muni de toutes les parties qui le composent.
Le présent manuel décrit l'utilisation conforme du produit. Toute autre utilisation peut endommager l'appareil et annuler la garantie.
POLTI se réserve le droit de procéder à toutes modifications techniques qui s'avéreraient nécessaires sans aucun préavis.

INFORMATIONS AUX UTILISATEURS

Conformément à la Directive Européenne 2012/19/UE en matière d'équipements électriques et électroniques, ne pas éliminer l'appareil avec les ordures ménagères ; le remettre à un centre de collecte officiel. Ce produit est conforme à la Directive EU 2011/65/UE

Le symbole de la poubelle barrée sur l'appareil indique que le produit doit être éliminé séparément lorsqu'il n'est plus utilisable, et non pas avec les ordures ménagères. Par conséquent, l'utilisateur devra remettre l'appareil à la fin de sa durée de vie aux centres de collecte des déchets électroniques et électrotechniques. Le tri approprié des déchets permet d'acheminer l'appareil vers le recyclage, le traitement et l'élimination écologiquement compatible. Il contribue à éviter les effets négatifs possibles sur l'environnement et sur la santé, tout en favorisant le recyclage des matériaux dont est constitué le produit. L'élimination non conforme du produit par le propriétaire entraîne l'application des sanctions administratives prévues par la législation en vigueur.

ELIMINATION DE LA BATTERIE

Les batteries fournies contiennent des substances nocives pour l'environnement.
Avant d'éliminer l'appareil, retirer les batteries, éviter de les jeter avec les ordures ménagères, les remettre à un centre de collecte officiel.
En cas d'exposition aux températures élevées ou en les jetant dans le feu, les batteries Li-ion peuvent présenter un risque d'explosion.
Avant d'éliminer la batterie, assurez-vous qu'elle est déchargée, en laissant l'appareil allumé jusqu'à ce qu'il s'éteigne.
Pour enlever la batterie, appuyer sur les boutons des deux côtés de la batterie et tirer vers le haut (21).

IMPORTANT

Forzaspira SR est un aspirateur pratique qui, pour un maximum de mobilité, peut être utilisé aussi bien comme balais électrique que comme aspirateur portable sans fil. Il est léger, maniable et, grâce à la poignée pliable, il atteint même les endroits difficilement accessibles.

1. PRÉPARATION DE L'APPAREIL

Enlever l'emballage de l'appareil, vérifier le contenu et l'état du produit.

ASSEMBLAGE DE L'APPAREIL

Monter la poignée sur le corps principal (1) et la fixer à l'aide de la vis fournie (2).
Accrocher la brosse (3). Pour enlever la brosse, appuyer sur la touche de déblocage (4).

CHARGEMENT DE L'APPAREIL

Avant la première utilisation, il faut charger la batterie.
1.1 S'assurer que l'interrupteur est mis sur arrêt et brancher le connecteur du chargeur de batterie sur la prise prévue à cet effet (5) sur l'appareil.

FRANÇAIS

1.2 Brancher la fiche du chargeur de batterie sur une prise de courant facilement accessible.

Il est normal que le chargeur devienne chaud pendant la charge.

1.3 Le voyant ▭ s'allume (C). Une fois les deux voyants allumés (▭ C, ▭ B), la batterie est chargée (6).
La durée de chargement d'une batterie déchargée est d'environ 5 heures.
1.4 Avant de débrancher le chargeur de batterie de la prise de courant, déconnecter le connecteur de l'appareil.

DURÉE DE FONCTIONNEMENT DE LA BATTERIE
La durée de fonctionnement de la batterie dépend de l'usage de l'appareil. Voici les durées de fonctionnement de la batterie en fonction des usages divers :

BALAIS ÉLECTRIQUE

FONCTION	SR25.9_PLUS	SR18.5
FLOOR	jusqu'à 56 min	jusqu'à 45 min
CARPET	jusqu'à 40 min	jusqu'à 30 min
TURBO	jusqu'à 20 min	jusqu'à 20 min

ASPIRATEUR PORTABLE

SR25.9_PLUS	jusqu'à 20 min
SR18.5	jusqu'à 20 min

Quand le voyant ▭ (B) clignote, éteindre l'appareil et le recharger (voir points 1.1 - 1.2).

ATTENTION : Après l'utilisation de l'appareil, attendre que la batterie se soit refroidie avant de la recharger.

2. UTILISATION EN TANT QUE BALAIS ÉLECTRIQUE

2.1 S'assurer que les instructions du chapitre 1 ont été exécutées.
2.2 Pour allumer l'appareil, positionner le curseur sur la position Floor ou Carpet, en fonction de la superficie à nettoyer (7).

Floor : tous types de planchers (céramique, parquets, terre cuite).
Carpet : tapis et moquettes.
La fonction Carpet active la brosse rotative. Le cylindre brosseur à soies commence à tourner pour une plus grande efficacité du nettoyage des surfaces.

2.3 Pour augmenter la puissance d'aspiration, activer la fonction **Turbo** en appuyant sur le bouton **Turbo** ST TURBO (8). Le voyant A s'allume (6). Pour désactiver la fonction **Turbo** ST TURBO (8), appuyer à nouveau sur le bouton. Le voyant A s'éteint (6).
2.4 Il est possible d'incliner le balais pour un nettoyage plus facile sous les meubles et les lits en appuyant sur le bouton sur la poignée (9).
2.5 Pour éteindre l'appareil, repositionner le curseur sur OFF.
2.6 Uniquement sur le **modèle SR25.9_Plus,** la brosse est dotée de lumières LED qui s'allument dès que l'appareil est allumé (10) pour repérer encore mieux la saleté sur les superficies.

3. UTILISATION EN TANT QU'ASPIRATEUR PORTABLE

3.1 S'assurer que les instructions du chapitre 1 ont été exécutées.
3.2 Appuyer sur le bouton de déblocage de l'aspirateur portable pour le retirer de la poignée (11).
3.3 Pour allumer l'aspirateur, appuyer sur le bouton ON/OFF (12).
3.4 Aspirer les surfaces que l'on souhaite nettoyer.
3.5 Pour le nettoyage des endroits difficiles à atteindre, déplacer la lance d'aspiration vers l'avant (13). Il est possible de fixer la petite brosse située sur le dessous de l'aspirateur portable sur la lance (14).
3.6 Pour éteindre l'aspirateur, appuyer sur le bouton ON/OFF (12).

L'aspiration n'est pas réglable.

4. VIDANGE ET NETTOYAGE DU BAC À POUSSIÈRE

ATTENTION : Ne dépasser jamais le niveau « FULL » indiqué sur le bac à poussière afin d'éviter le bourrage des filtres qui réduirait la force d'aspiration de l'appareil.

ATTENTION : Pour vider le bac à poussière, toujours raccrocher l'appareil sur la poignée.

4.1 Quand le bac à poussière est plein, éteindre l'appareil.
4.2 Appuyer sur le bouton PUSH (15) pour ou-

FRANÇAIS

vrir le bac et pour vider la saleté recueillie (15).

ATTENTION : Appuyer sur le bouton PUSH pour ouvrir la partie inférieure du bac en tenant l'aspirateur au-dessus d'une poubelle.

4.3 Refermer le couvercle du bac à poussière.

Nettoyer l'aspirateur après chaque utilisation.

5. ENTRETIEN GÉNÉRAL

Vérifier que l'appareil est éteint et déconnecté de l'alimentation électrique.
Pour le nettoyage extérieur de l'appareil, utiliser uniquement un chiffon mouillé d'eau du robinet.
Ne pas utiliser de produits nettoyants.
Entreposer l'appareil dans un endroit frais et sec ; ne pas l'exposer à des températures extrêmement basses ou extrêmement élevées afin d'éviter une perte d'efficacité de la batterie.

5.1 NETTOYAGE DES FILTRES

Pour le nettoyage des filtres, procéder comme suit :
- Vider le bac à poussière comme décrit au chapitre 4.
- Appuyer sur la touche de décrochage du bac à poussière (16).
- Extraire le groupe filtre (17).
- Enlever le filet de protection du filtre (18).
- Laver tous les composants du filtre avec de l'eau courante et les laisser sécher d'eux-mêmes pendant au moins 24 heures en les tenant à l'abri des sources de chaleur.
- Remonter le filtre en effectuant les opérations décrites précédemment dans le sens inverse.

ATTENTION : Vérifier que tous les composants du bac à poussière sont secs avant de les remonter.

ATTENTION : Pendant le nettoyage, vérifier l'état des filtres. Remplacer les filtres visiblement endommagés.

ATTENTION : Ne pas nettoyer le filtre avec la brosse : la brosse pourrait endommager le filtre, ce qui réduirait la capacité de filtration. Ne pas utiliser de détergent pour le nettoyage du filtre, ne pas le frotter et ne pas le mettre dans le lave-vaisselle.

Il est conseillé de remplacer le filtre tous les 6 mois.

Les filtres sont en vente dans les magasins d'électroménager, auprès des centres d'assistance technique agréés par Polti ou sur le site **www.polti.com**.

5.2 NETTOYAGE DE LA BROSSE

Pour le nettoyage de la brosse, procéder comme suit :
- Retirer la brosse du corps de l'aspirateur en appuyant sur le bouton de décrochage (4).
- Retourner la brosse et soulever le crochet de blocage du cylindre (19).
- Extraire le cylindre brosseur à soies (19).
- Nettoyer le cylindre avec la brosse (20).
- Remonter le tout et réenclencher la brosse en effectuant les opérations décrites précédemment dans le sens inverse.

6. RANGEMENT

6.1 Vérifier que l'appareil est éteint et qu'il n'y a pas de charge en cours.
6.2 Vider le bac à poussière.
6.3 Ranger l'appareil en position verticale.

7. DÉPANNAGE - CONSEILS

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
L'aspirateur ne s'allume pas	Batterie déchargée. Appareil éteint.	Recharger l'appareil. Allumer l'appareil.
La brosse ne fonctionne pas	La brosse n'est pas raccordée correctement. Quelque chose obstrue la rotation des poils de la brosse.	Vérifier et fixer correctement la brosse. Nettoyer l'intérieur de la brosse comme indiqué au paragraphe entretien.
Aspiration à puissance faible.	Bac à poussière plein.	Vider le bac à poussière.
Chargeur de batterie chaud pendant le rechargement.	Cela est normal pendant le rechargement de la batterie.	————————————
Si les problèmes persistent, contacter un SAV agréé (www.polti.com pour une liste à jour) ou le Service Clients.		

FRANÇAIS

GARANTIE

Cet appareil est réservé à un usage domestique et ménager, il est garanti pendant deux ans à compter de la date d'achat pour tout défaut de conformité existant au moment de la livraison des marchandises ; la date d'achat doit être attestée par un récépissé valable délivré par le vendeur.
En cas de réparation, la machine devra être accompagnée d'une preuve d'achat valide.
La présente garantie n'affecte pas les droits du consommateur dérivant de la Directive Européenne 99/44/CE relative à certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, droits que le consommateur peut faire valoir face au vendeur.
Cette garantie est valable dans tous les pays qui transposent la Directive Européenne 99/44/CE. Pour les autres pays s'appliquent les réglementations locales en matière de garantie.

CAS DE GARANTIE

Durant la période de garantie, Polti effectue gratuitement les interventions de réparation, sans facturer au client les frais de main-d'œuvre ou de matériel, du produit présentant un défaut de fabrication ou un vice d'origine.
En cas de défauts irréparables, Polti se réserve le droit de proposer au client de remplacer gratuitement le produit.

Pour obtenir une intervention sous garantie, le consommateur devra contacter un SAV agréé Polti et présenter un document délivré par le vendeur à des fins fiscales sur lequel figure la date d'achat du produit. A défaut de la preuve d'achat du produit indiquant la date d'achat, les interventions seront payantes. Conserver soigneusement la preuve d'achat pendant toute la période de garantie.

CAS NON COUVERTS PAR LA GARANTIE

- Tout défaut ou dommage qui n'est pas dû à un défaut de fabrication
- Les défaillances dues à une utilisation incorrecte et non conforme à l'utilisation décrite dans le manuel d'instructions qui fait partie intégrante du contrat de vente du produit ;
- Les défaillances résultant d'un accident (incendie, court-circuit) ou imputables à des tiers (altérations).
- La garantie ne couvre pas les dommages causés par l'utilisation de composants non originaux Polti, par les réparations ou les altérations effectuées par un personnel ou des SAV non agréés Polti.
- Les dommages causés par le client.
- Les pièces (filtres, brosses, gaines, batterie, etc.) endommagées par la consommation (biens consommables) ou par l'usure normale.
- Les dommages causés par le tartre.
- Les défaillances causées par le manque d'entretien/nettoyage selon les instructions du fabricant.
- Le montage d'accessoires non originaux Polti, modifiés ou non adaptés à l'appareil.

L'utilisation inappropriée et/ou non conforme aux instructions d'utilisation et à toute autre mise en garde et disposition contenue dans le présent manuel, annule la garantie.

Polti décline toute responsabilité pour d'éventuels dommages qui pourraient résulter directement ou indirectement de personnes, biens ou animaux ou dus au non-respect des indications du manuel d'instructions, en particulier les avertissements relatifs à l'utilisation et à l'entretien du produit.

Pour consulter la liste actualisée des SAV agréés Polti, se connecter au site www.polti.com

POLTI®

NATURAL HOME FEELING

Vaporella®

Vaporetto®

LECOASPIRA

Vaporetto®

Forzaspira®

UNICO

www.polti.com

REGISTRA IL TUO PRODOTTO
REGISTER YOUR PRODUCT
ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT
REGISTRA TU PRODUCTO
GERÄTREGISTRIERUNG
REGISTE O SEU PRODUTO

SN:

CALL CENTER

ITALIA SERVIZIO CLIENTI	848 800 806
FRANCE SERVICE CLIENTS	04 786 642 10
ESPAÑA SERVICIO AL CLIENTE	02 351 227
PORTUGAL SERVIÇO AO CLIENTE	707 780 274
UK CUSTOMER CARE	0845 177 6584
DEUTSCHLAND KUNDENDIENST	03222 109 472 9

OTHER COUNTRIES, PLEASE VISIT WWW.POLTI.COM

POLTI®
NATURAL HOME FEELING

POLTI S.p.A, - Via Ferloni, 83
22070 Bulgarograsso (CO) - Italy
www.polti.com

Follow us:

SR25.9_PLUS / SR18.5 - MOS11282 - 1P07