MARQUE : HALTERREGO
REFERENCE : HTURN LIBERTY COGNAC
CODIC : 4295617

NOTICE

Platine Vinyle

H. TURN LIBERTY

MANUEL D'UTILISATION

REF : CRH33503CM - Blanc
REF : CRH33503NR - Noir & Rouge

SOMMAIRE

1 - Spécifications techniques 3

2 - Contenu de l'emballage et description 3

2 - 1 - Contenu de l'emballage 3

2 - 2 - Description de la platine 4

3 - Utilisation du produit.....5

3 - 1 – Pour commencer 5

3 - 2 - Utilisation 5

3 - 3 – Connexion à votre chaîne Hi-Fi..... 6

3 - 4 – Connexion d'un casque 7

3 - 5 – Connexion d'un appareil compatible Bluetooth 7

3 - 6 – Enregistrer votre disque vinyle sur un PC Windows 7

4 – Conseils pour améliorer les performances de votre platine 13

5 - Maintenance 14

6 - Indicateur LED.....14

7 - Précautions et consignes de sécurité.....15

Vous venez d'acquérir une platine vinyle Halterrego H.TURN Liberty, et nous vous remercions de la confiance que vous portez à notre marque. Afin de profiter pleinement de votre produit, nous vous conseillons de lire attentivement ce mode d'emploi. Conservez-le, en vue d'une consultation ultérieure.

Cette platine vinyle vous permettra :

- **D'écouter des disques vinyles grâce à deux enceintes stéréo intégrées à la platine.**
- **D'écouter des disques vinyles sur une enceinte compatible Bluetooth.**
- **D'enregistrer vos vinyles sur un ordinateur.**
- **De brancher votre platine sur un ampli ou un casque.**
- **D'utiliser la platine comme enceintes via un port Auxiliaire IN.**

1 - Spécifications techniques

- 3 vitesses : 33,3 / 45 / et 78 tr/min.
- Fonction Bluetooth out.
- Aiguille en diamant.
- Compatible USB.
- Système audio portatif.
- Prise jack audio out pour casque.
- Prise RCA audio out pour ampli.
- Prise jack audio in pour baladeur MP3.
- Prise DC IN 5V.
- Batterie : 2200 mAh

2 - Contenu de l'emballage et description

2 - 1 - Contenu de l'emballage

1. H.TURN Liberty platine vinyle.
2. Adaptateur secteur.
3. Câble d'alimentation.
4. Câble USB 1m.
5. Câble RCA 80cm.
6. Logiciel PC pour enregistrement.
7. Manuel.

2 - 2 - Description de la platine

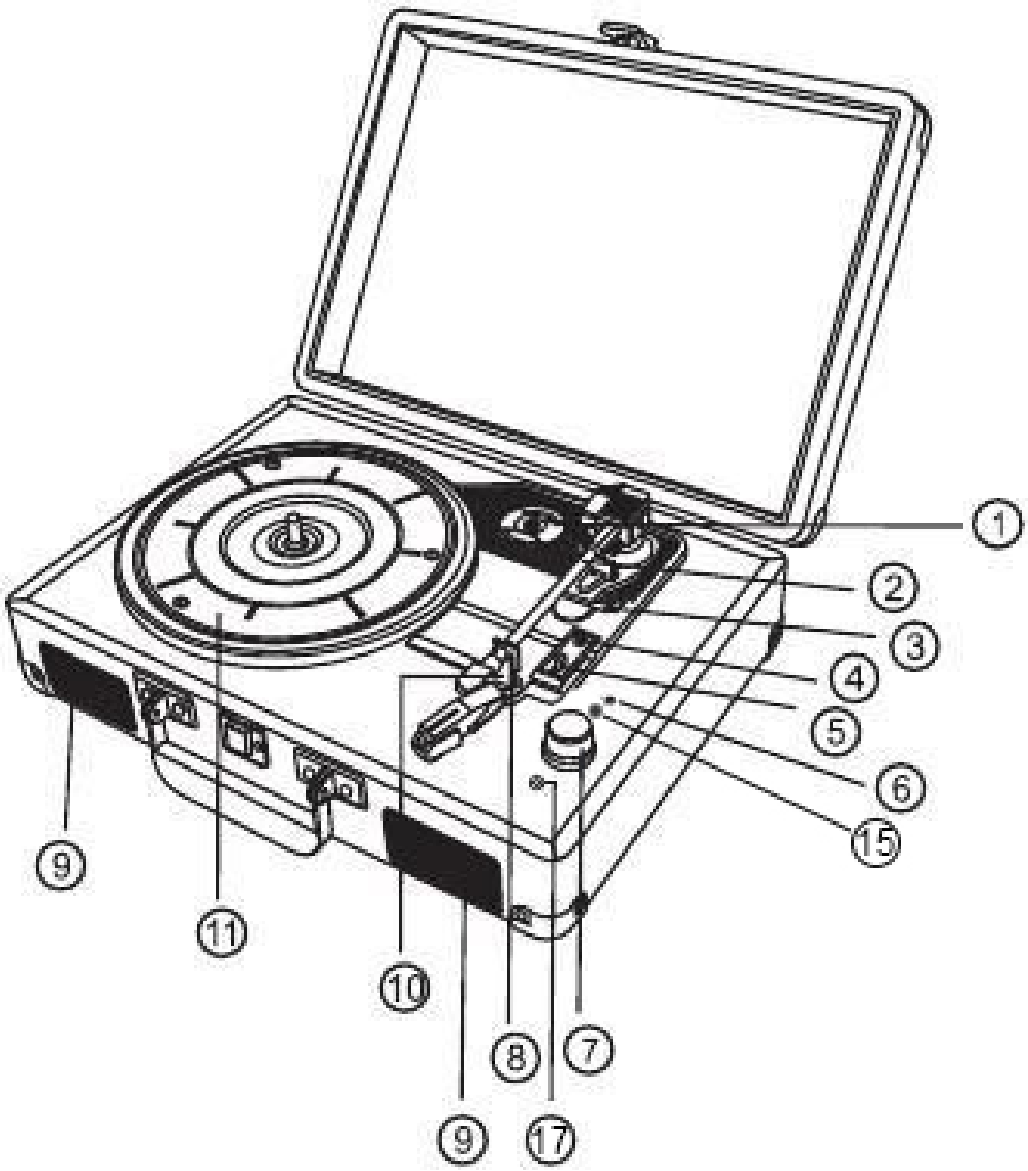

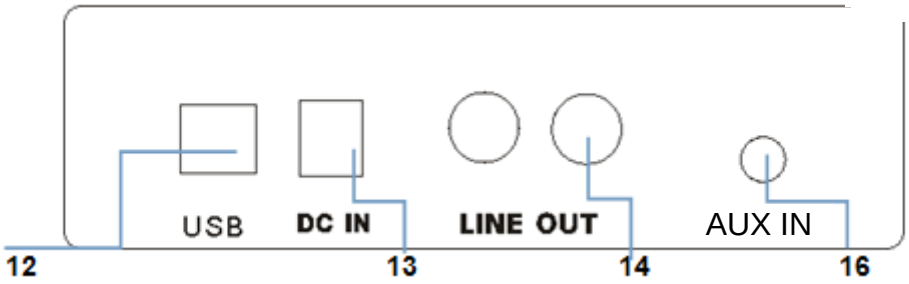

1. Adaptateur pour les disques 45 tours
2. Bras de lecture
3. Levier de levage
4. Sélecteur de vitesse
5. Bouton de contrôle auto-stop
6. Voyant d'allumage de la platine
7. Bouton de réglage du volume avec fonction ON/OFF
8. Attache autobloquante
9. Haut-parleurs intégrés
10. Support du bras de lecture
11. Plateau tournant
12. Prise USB pour enregistrement sur ordinateur
13. Prise d'alimentation 9V
14. Prise RCA audio out
15. Prise casque jack 3.5mm
16. Prise auxiliaire in
17. Bouton Bluetooth

3 - Utilisation du produit

3 - 1 – Pour commencer

- Retirez le matériel d'emballage de l'appareil. Remarque : conservez tout le matériel d'emballage.

- Pour utiliser correctement la platine commencez par brancher le câble dans la partie prise d'alimentation (13) de la platine.

3 - 2 - Utilisation

- Branchez la platine à une prise de courant.

- Placez votre disque vinyle sur le plateau tournant (11). N'oubliez pas d'utiliser l'adaptateur (1) si besoin.

- Choisissez la vitesse de lecture (33,3 / 45 / 78 tr) à l'aide du sélecteur de vitesse (4).

- Tournez le bouton de réglage du volume avec fonction ON/OFF (7) vers la droite jusqu'à entendre un « clic » pour mettre en marche la platine. Le voyant d'allumage (6) devrait alors s'allumer.

- Retirez le capuchon de protection de la tête de lecture.

- Déverrouillez (8) le bras de lecture (2). Tirez le levier de levage (3).

- Sortez le bras de lecture de son support (10) et positionnez-le délicatement verticalement au dessus de la première piste de votre vinyle. La platine démarrera alors automatiquement.

- Enfin, repoussez du levier de levage (3), le bras de lecture se posera alors délicatement sur le vinyle et lira ce dernier.

- Lorsque vous arriverez à la fin de votre disque, la platine s'arrêtera automatiquement si le bouton de contrôle auto-stop (5) est sur la position « ON ». Si ce dernier est sur « OFF », alors la platine continuera de tourner jusqu'à ce que le bras de lecture soit remis sur son support.

- A la fin de l'utilisation de la platine, relevez le bras de lecture et replacez-le sur son support (10).

- Replacez l'attache autobloquante (8).

- N'oubliez pas de tourner le bouton de volume avec fonction ON/OFF (7) vers la gauche, jusqu'à entendre un « clic » pour éteindre la platine.

3 - 3 – Connexion à votre chaîne Hi-Fi.

Vous pouvez écouter votre platine en utilisant vos enceintes ou votre chaîne Hi-Fi. Pour cela il vous suffit de vous connecter sur la prise RCA audio out (14) de la platine à l'aide d'un câble RCA (inclus).

• Branchez le câble rouge sur la prise R/H.
• Branchez le câble blanc sur la prise L/H.

3 - 4 – Connexion d'un casque

Vous pouvez écouter votre platine en utilisant un casque ou des écouteurs. Pour cela il vous suffit de connecter votre casque (ou vos écouteurs) sur la prise casque (16) située à l'arrière de la platine.

3 - 5 – Connexion d'un appareil compatible Bluetooth

Vous pouvez écouter votre platine en utilisant un casque ou une enceinte compatible Bluetooth. Pour cela, suivez la procédure suivante :

Opération	**Indicateur LED**
1/ Appuyez sur le bouton Bluetooth (17) de la platine	La LED se met à clignoter en bleu
2/ Allumez votre enceinte ou votre casque Bluetooth et préparez-le pour l'appairer	La LED s'allume en bleu fixe lorsque l'appairage sera effectué
3/ Utiliser votre platine	La LED reste bleue tant que votre enceinte/casque Bluetooth est en marche.

IMPORTANT : Lors de l'appairage, veillez à placer votre enceinte/casque à moins d'un mètre de votre platine.

Une fois votre appareil compatible Bluetooth appairé une première fois, vous pourrez l'utiliser les prochaines fois en répétant uniquement les deux premières étapes de la procédure ci-dessus.

3 - 6 – Enregistrer votre disque vinyle sur un PC Windows

Votre platine vinyle est compatible avec n'importe quel logiciel d'enregistrement qui supporte les appareils audio USB.

Nous avons inclus le logiciel Audacity, qui est un logiciel gratuit, distribué sous une licence General Public License (GPL).

AVANT DE DEMARRER LE LOGICIEL

Assurez-vous que votre platine vinyle est reliée à votre ordinateur avec le câble USB fourni, et que votre ordinateur et la platine sont correctement branchés et allumés. Pour vous aider, vous pouvez vous référer à ce manuel d'instruction pour mettre en route votre platine.

ATTENTION

Lors de la première utilisation de la platine sur votre ordinateur, il se peut que Windows définisse cette dernière comme périphérique de lecture par défaut.

Pour remédier à cela voici la procédure à suivre :

- Faites un clic droit sur le haut-parleur de Windows (*situé à côté de l'heure*)
- Cliquez sur « *Périphériques de lecture* ».
- Sélectionnez votre périphérique de lecture habituel.
- Cliquez sur le bouton « Par défaut ».
- Cliquez sur « Appliquer » puis « OK ».

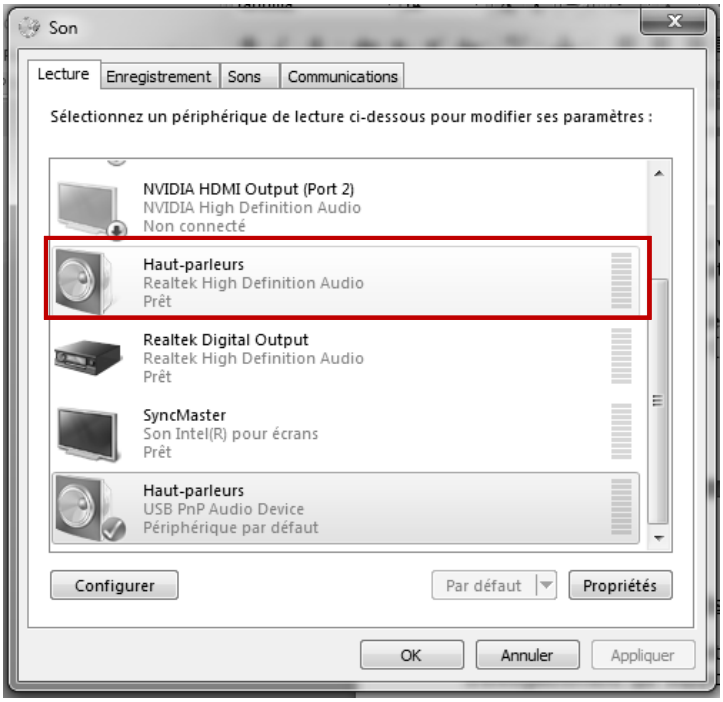

Figure 1 - Redéfinir les haut-parleurs par défaut

ENREGISTRER SUR UN ORDINATEUR

- Après avoir effectué l'installation, lancez le logiciel Audacity.



- Appuyez sur le bouton enregistrement.

- Lancer la lecture de votre vinyle sur votre platine. Vous devriez alors voir l'onde audio de votre disque apparaitre sur votre écran. Vous devriez également entendre la musique de votre disque à travers les enceintes de votre ordinateur.

- Pas de son ? Allez dans le menu préférences (*Edition > Préférences*) (Figure 1).
  - Allez sur « *Périphériques* ».
  - Dans la partie « *Enregistrement* » choisissez le périphérique « *Réseau de microphones (USB PnP) »*.

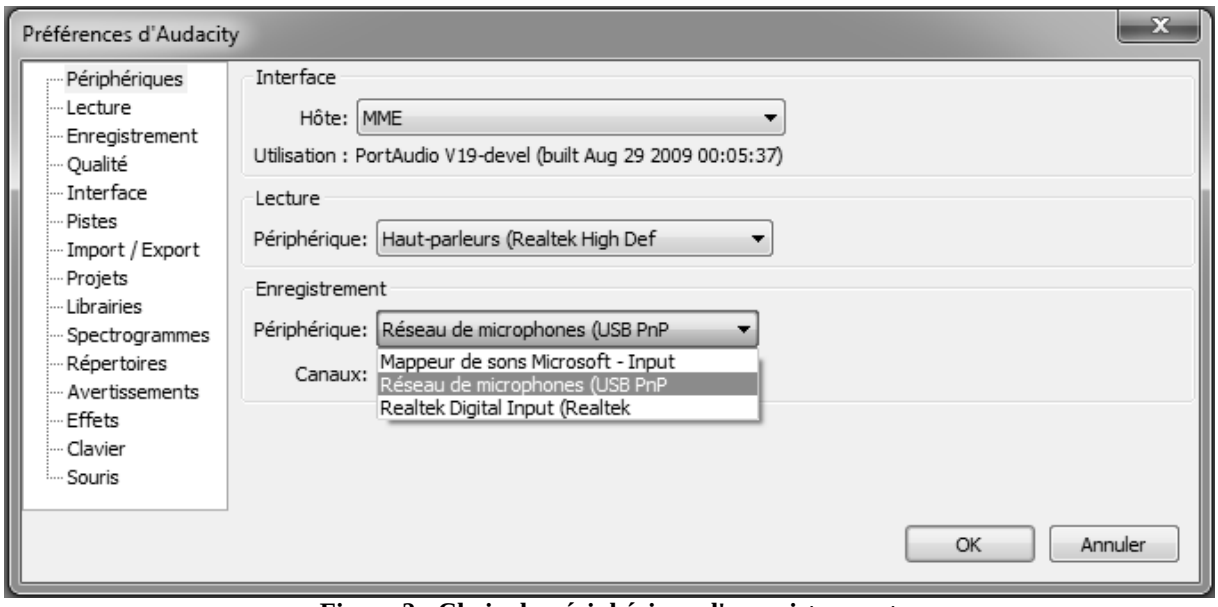

Figure 2 - Choix du périphérique d'enregistrement

- Appuyez sur le bouton stop.
- Sauvegarder votre fichier en cliquant sur « *Fichier > Enregistrer le projet* ». Sélectionner un répertoire de destination et un nom de

fichier, puis cliquez sur « *Enregistrer* ».

- Vous avez complété le processus d'enregistrement (voir figure 2).

Figure 3 - Echantillon d'enregistrement

AJUSTER LE VOLUME (FACULTATIF)

Sélectionnez votre enregistrement entier : « *Edition > Sélectionner > Tout* ».

Vous pouvez également utiliser le raccourci « ***CTRL+A*** » sur un PC ou « ***APPLE+A*** » sur un Mac pour rapidement tout sélectionner.

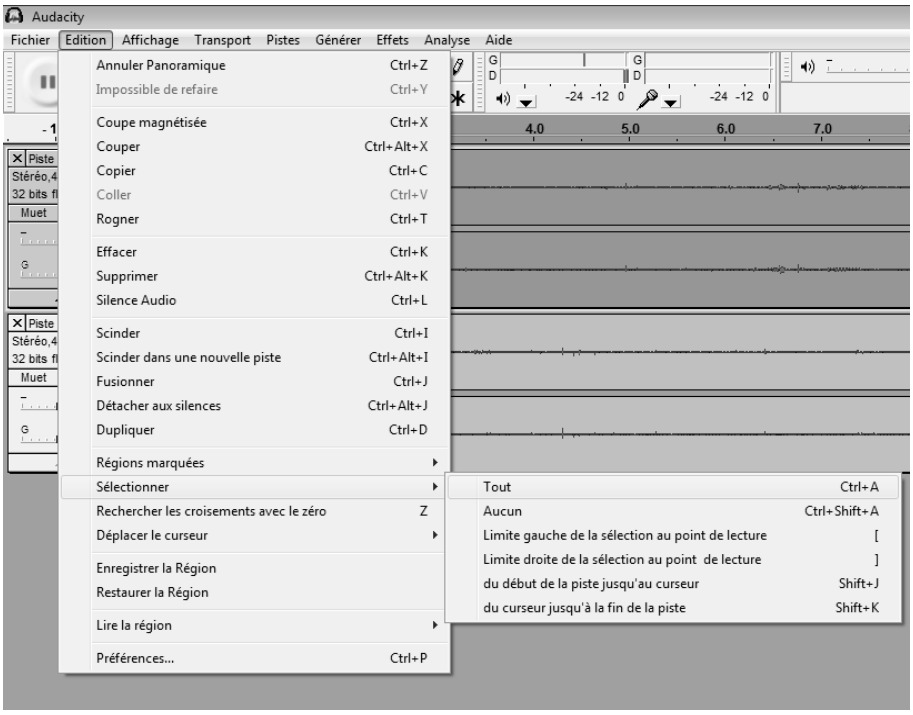

Figure 4 - Sélectionner tout

Rendez-vous ensuite dans le menu « *Effets* » pour choisir l'effet désiré. Il existe une variété d'effets qui sont décrits dans la rubrique d'aide du logiciel. L'effet « *Normaliser* » est généralement utilisé pour obtenir un volume correct et identique sur tout l'enregistrement.

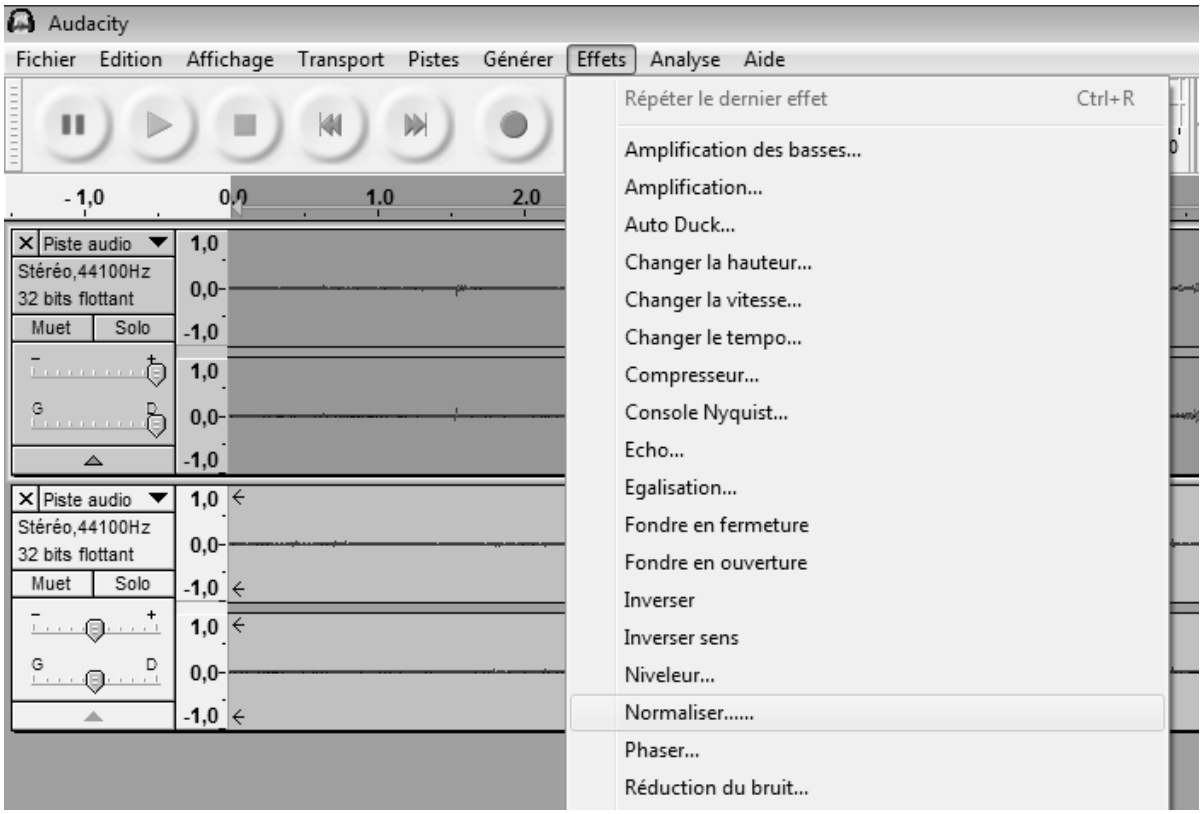

Figure 5 - Effet normaliser

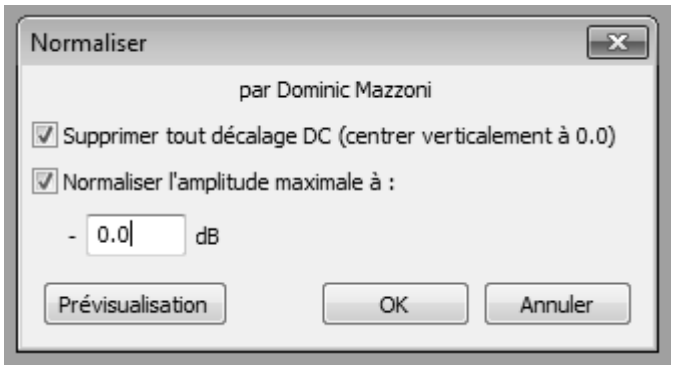

Figure 6 - Normaliser

NETTOYER VOTRE ENREGISTREMENT (FACULTATIF)

- Faites glisser le curseur sur une portion de votre enregistrement qui contient du bruit. Nous recommandons d'utiliser le début ou la fin de la piste où il n'y a pas de musique et seulement du bruit (Figure 7).

- Sélectionnez « *Réduction du bruit* » depuis le menu déroulant « *Effets* ». Une boite de dialogue apparait (Figure 8).

- Cliquez sur le bouton « *Prendre le profil du bruit* ». La boite de dialogue se ferme alors automatiquement.

- Sélectionnez l'enregistrement entier ou la partie d'enregistrement dont vous désirez réduire le bruit.

- Répétez l'étape 2 : « *Effets > Réduction du bruit* » pour faire réapparaitre la boite de dialogue. Ajustez la quantité d'audio que vous voulez filtrer. Nous recommandons d'utiliser le minimum de réduction de bruit (dB) afin de conserver une qualité de son optimale.

- Note : vous pouvez pré-visualiser la réduction du bruit grâce au bouton « *Prévisualisation* » de la boite de dialogue.

- Cliquez sur « *OK* ».

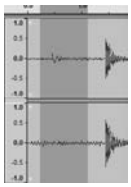

Figure 7 - Réduction du bruit

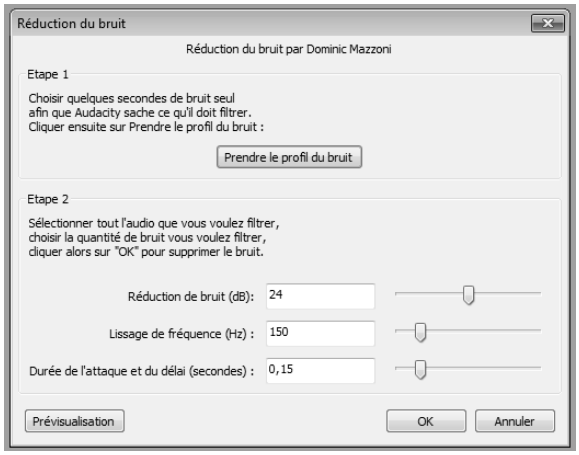

Figure 8 - Sélectionner du bruit

4 – Conseils pour améliorer les performances de votre platine

- Lorsque vous ouvrez ou refermez le couvercle de votre platine, faites-le délicatement : attrapez le couvercle par le centre ou par les deux côtés.

- Ne touchez pas l'aiguille de la tête de lecture avec vos doigts, éviter également de frotter l'aiguille contre le plateau tournant.

- Nettoyez régulièrement l'aiguille de la tête de lecture avec une brosse douce, en faisant un mouvement « d'arrière en avant » seulement.

- Si vous utilisez un liquide de nettoyage pour l'aiguille de la tête de lecture, utilisez-le à très petites doses.

- Nettoyez délicatement la poussière du plateau tournant à l'aide d'un tissu doux.

- N'appliquez jamais de produits chimiques ou de solvants sur aucune partie de votre platine.

5 - Maintenance

REMPLACEMENT DE L'AIGUILLE
Suivez les étapes 1 à 8

Déverouillez le bras de lecture.

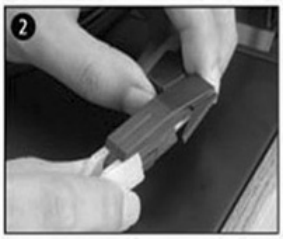
Retirer le capuchon pour atteindre l'aiguille.

Ouvrez délicatement la tête de lecture comme une machoire.

Délogez la partie rouge contenant l'aiguille, vous pouvez vous aider d'un tournevis pour faire levier.

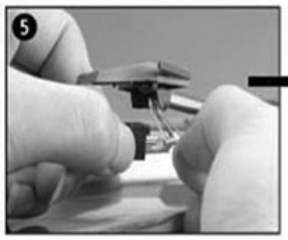

Pour installer une nouvelle aiguille il suffit de répéter les étapes à l'envers, en faisant attention aux connecteurs et en réinsérant la nouvelle aiguille délicatement dans la machoire du bras de lecture.

NOTE : soyez très minitieux et procédez par étapes, cette opération peut endommager le bras de lecture et le bon fonctionnement de la platine.

6 - Indicateur LED

Indicateur LED	Statut de la platine
LED rouge allumée en continu	La platine est allumée / Fonction Bluetooth off
LED bleu clignote	La platine recherche un appareil auquel se connecter
LED bleue allumée en continu	La platine est connectée à un appareil compatible Bluetooth

7 - Précautions et consignes de sécurité

Afin de profiter de votre produit dans de bonnes conditions, merci de suivre ces quelques recommandations :

- Placez le produit dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité, de la condensation.
- Evitez les projections d'eau ou autres liquides.
- Ne pas démonter, modifier ou réparer ce produit.
- Nettoyez vos disques vinyles avec un chiffon anti-statique pour conserver un son de qualité et prolonger leur durée de vie.
- Nous vous conseillons de remplacer l'aiguille de la platine régulièrement (approximativement au bout de 250 heures d'écoute).
- Epoussetez l'aiguille de temps en temps, en utilisant une brosse très douce avec un peu d'alcool (brossez l'aiguille d'arrière en avant directement sur la tête de lecture).

Lorsque vous transportez votre platine n'oubliez pas de respecter ces précautions :

- Replacez le capuchon de protection sur l'aiguille.
- Verrouillez le bras de lecture à l'aide de l'attache autobloquante.

Nous vous conseillons fortement de débrancher le produit en cas de non utilisation du réseau de distribution d'énergie. (Art. 1.7.2.2). La prise du réseau d'alimentation sert de dispositif de sectionnement et celle-ci doit être aisément accessible.

Le non respect de ces consignes pourrait endommager votre appareil. Par ailleurs cela entrainerait l'annulation de la garantie. Cela s'applique à tous les éléments contenus dans l'emballage (platine, câbles ...). Halterrego ne saurait être tenu pour responsable d'une mauvaise utilisation du produit.

Notre Hotline est joignable par voie téléphonique au : 0892 705 118
Coût de l'appel : 0.337 € TTC / min

Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Si vous souhaitez vous débarrasser de cet appareil, pensez à le recycler dans une décharge pour appareils ménagers électriques. Renseignez-vous pour connaître votre centre de recyclage le plus proche. Informez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour de plus amples détails. (Directive sur les Déchets des équipements électriques et électroniques).

Retrouvez toutes les informations concernant la déclaration de conformité de ce produit sur le site Internet : www.pcafrance.com

Ce manuel est la propriété exclusive de la société PCA France.
3 rue des aérostiers - ZI Les Richardets SUD - 93160 NOISY LE GRAND
Copyright © 2016 - 2017. Tous droits réservés.