MARQUE: PROLINE

REFERENCE: EC6

CODIC: 1331736

PROLiNE

EVAPORATIVE COOLER
RAFRAICHISSEUR D'AIR
KOELTAS MET VERDAMPING
REFRIGERATORE A EVAPORAZIONE
REFRIGERADOR DE AIRE
OCHLAZOVAČ VZDUCHU ODPAŘOVÁNÍM
OCHLADZOVAČ VZDUCHU

MODEL EC6

DESCRIPTION

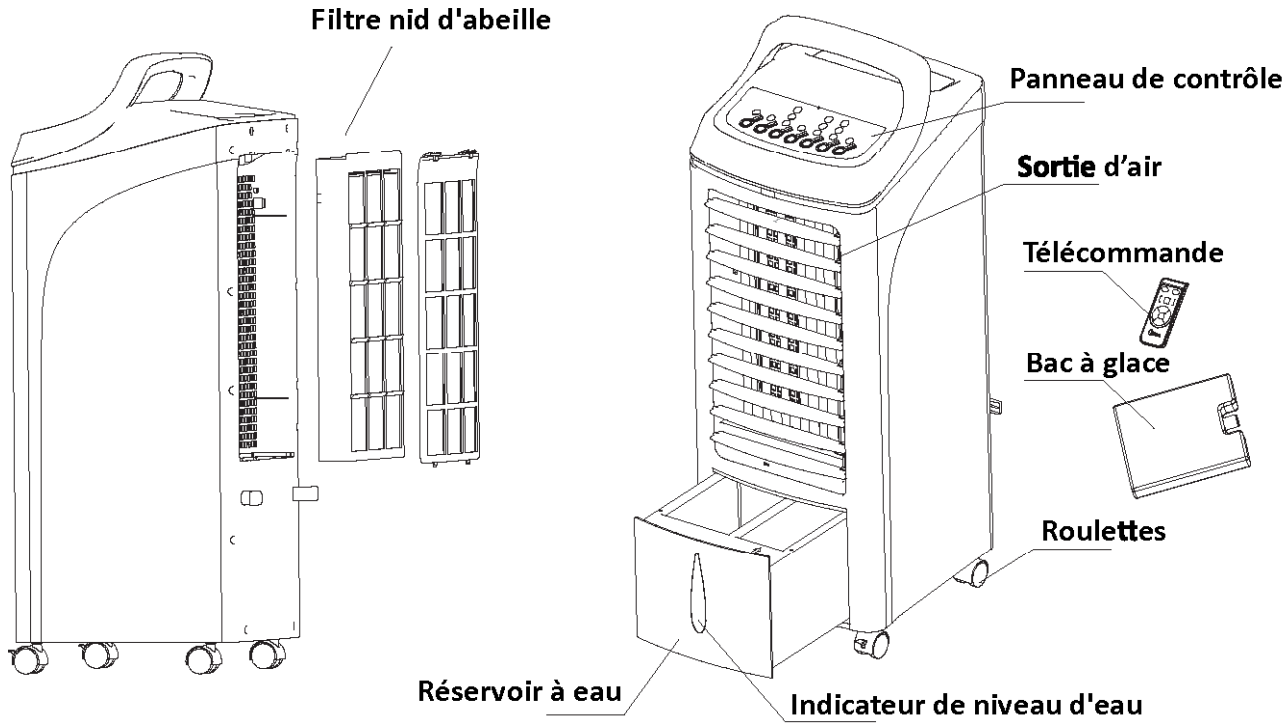

Panneau de contrôle

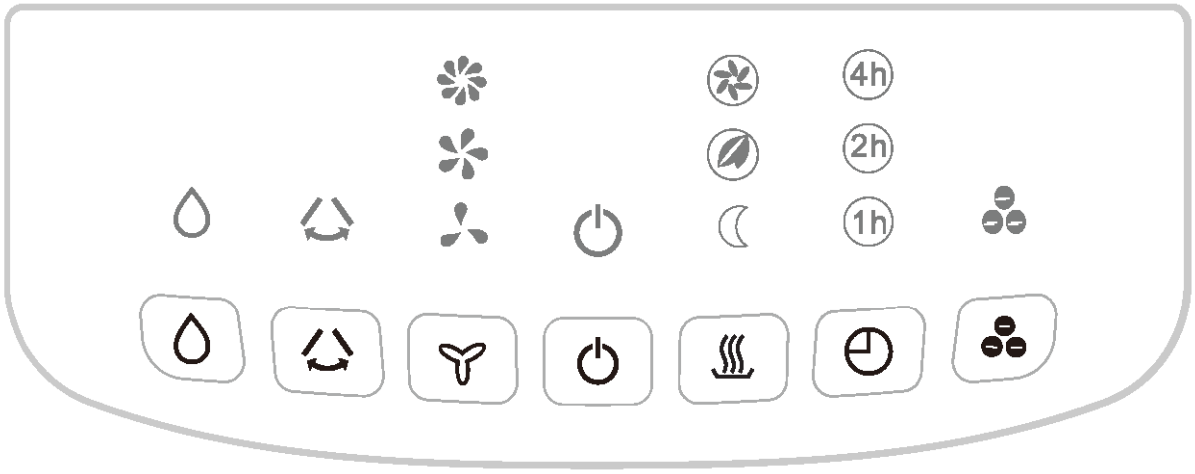

Touches :

Humidificateur

Oscillations

Vitesse

Interrupteur Marche/Arrêt

Mode

Minuterie

Ionisation

Voyants :

FR

Humidificateur Oscillations Ionisation

Vitesse lente Vitesse rapide Vitesse élevée

Interrupteur Marche/Arrêt

Mode normal Mode naturel Mode nuit

1h Minuterie 1 h 2h Minuterie 2 h 4h Minuterie 4 h

Télécommande

Les touches de la télécommande sont identiques à celles du panneau de contrôle.

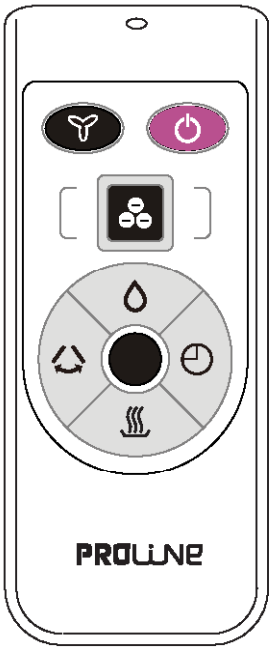

UTILISATION

1. Placez le rafraîchisseur d'air sur une surface rigide, horizontale et plane.
2. Retirez le réservoir d'eau.

REMARQUE : Quand vous retirez le réservoir d'eau, la pompe à eau peut tomber, remettez la pompe à eau en place avant de réinsérer le réservoir d'eau.

3. Si nécessaire, mettez le bac à glace dans le réservoir d'eau pour accroître la capacité de rafraîchissement.
4. Remplissez le réservoir avec de l'eau du robinet froide.

   NE DÉPASSEZ PAS la marque d'indication du niveau d'eau maximal présente sur le réservoir.

5. Réinsérez le réservoir d'eau en veillant à le positionner correctement.
6. Branchez l'appareil dans une prise électrique, puis appuyez sur la marque « I » de son interrupteur général.

7. Appuyez sur pour allumer l'appareil.

FR

Le ventilateur se met en marche à vitesse lente dans le mode normal.

8. Appuyez plusieurs fois sur pour sélectionner l'une des différentes vitesses du ventilateur.
   Le voyant correspondant à la vitesse **sélectionnée** s'allume.
9. Appuyez plusieurs fois sur pour sélectionner l'un des différents modes.
   Le voyant correspondant s'allume pour indiquer le mode **sélectionné.**
10. Appuyez sur pour que le flux d'air se **mette** à osciller. Pour arrêter les **oscillations,** appuyez à nouveau sur .
11. Appuyez sur pour **activer la fonction humidification.**
    Pour remplir le réservoir :
    Eteignez l'appareil et débranchez-le.
    Attendez 2 minutes afin de permettre à l'eau qui est dans le produit de se déverser dans le reservoir avant de retirer le reservoir. Remplissez-le avec de l'eau froide du robinet.
12. Appuyez plusieurs fois sur pour régler le délai d'extinction automatique de l'appareil entre 1 h et 7 h.
    - Le délai sélectionné est indiqué par le ou les voyants correspondants.
    - Chaque pression sur la touche augmente le délai d'une heure.
13. Pour **activer l'ionisation,** appuyez sur . Appuyez à nouveau sur cette touche pour arrêter **cette fonction.**

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Avant de nettoyer l'appareil, éteignez-le et débranchez-le de la prise secteur.
Attendez 2 minutes que l'eau contenue dans l'appareil s'écoule dans le réservoir d'eau, puis sortez le réservoir d'eau.
Nettoyez le réservoir à l'eau du robinet, puis essuyez-le avec un chiffon.

Nettoyez les surfaces externes de l'appareil avec un chiffon humide doux. Veillez à ce que le PANNEAU DE CONTRÔLE N'ENTRE PAS EN CONTACT AVEC DE L'EAU.

Retirez le filtre nid d'abeille et nettoyez-le avec une brosse douce et un détergent doux. Rincez-le et séchez-le soigneusement.

SPÉCIFICATIONS

Valeurs nominales : 220-240V~ 50Hz
55W

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans la notice d'utilisation. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Kesa Electricals © UK: EC1N 6TE 15 / 03 / 2012

FR