MARQUE: SAMSUNG

REFERENCE: UE32EH4003 LED

CODIC: 3628868

SAMSUNG

SERIES 4

LED TV

user manual

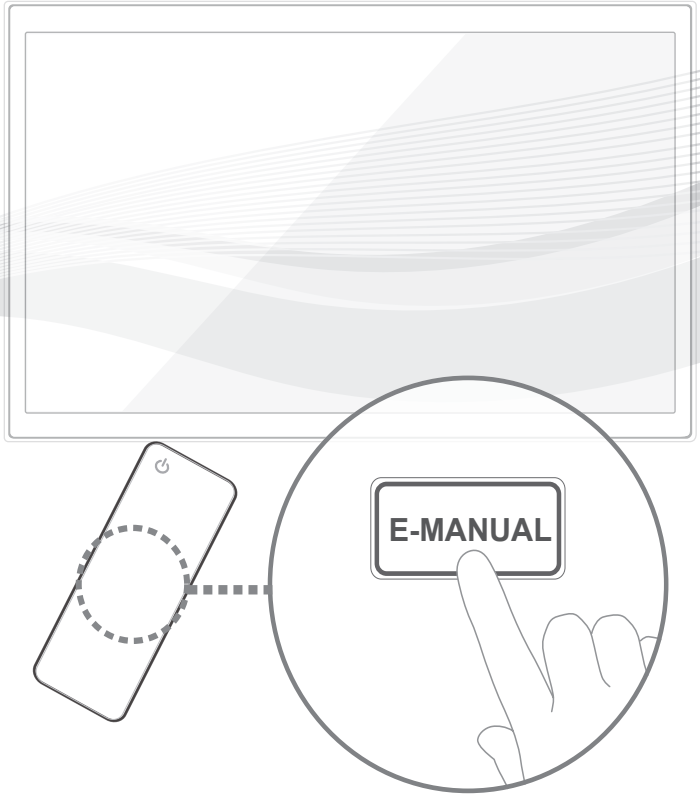

Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register your product at

www.samsung.com/register

Model _____ Serial No. _____

Pour plus d'informations sur l'utilisation du manuel électronique (P. 8)

Les figures et illustrations contenues dans ce mode d'emploi sont fournies pour référence uniquement. Elles peuvent différer de l'aspect réel du produit. La conception et les spécifications du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Informations importantes relatives à la garantie de votre téléviseur (format d'affichage)

1. Les fonctions relatives à la télévision numérique (DVB) ne sont disponibles que dans les pays ou régions où des signaux terrestres numériques de type DVB-T (MPEG2 et MPEG4 AVC) sont diffusés ou dans lesquels vous avez accès à un service de télévision par câble compatible DVB-C (MPEG2 et MPEG4 AAC). Consultez votre distributeur local pour connaître les possibilités en matière de réception des signaux DVB-T ou DVB-C.
2. DVB-T est la norme du consortium européen DVB pour la diffusion des signaux terrestres de télévision numérique. La norme DVB-C est, quant à elle, prévue pour la diffusion des signaux de télévision numérique par câble. Certaines fonctions particulières, telles que le guide électronique des programmes (Electric Program Guide - EPG) ou encore la vidéo à la demande (Video On Demand - VOD), ne sont toutefois pas incluses dans cette spécification. Dès lors, elles ne seront pas traitées pour l'instant.
3. Bien que ce téléviseur soit conforme aux dernières normes DVB-T et DVB-C (août 2008), il n'est pas garanti qu'il soit compatible avec les futures diffusions de signaux numériques terrestres DVB-T et par câble DVB-C.
4. En fonction du pays ou de la région où vous vous trouvez, certains opérateurs de télévision par câble peuvent facturer des frais supplémentaires pour un tel service. Il se peut également que vous deviez accepter les termes et conditions de ces sociétés.
5. Il se peut que certaines fonctions de TV numérique ne soient pas disponibles dans certains pays ou certaines régions et que la réception des signaux DVB-C ne soit pas correcte avec tous les opérateurs.
6. Pour plus d'informations, contactez votre service client Samsung.

✎ Les différentes méthodes de diffusion adoptées en fonction des pays peuvent affecter la qualité de réception du téléviseur. Vérifiez le fonctionnement du téléviseur chez votre revendeur agréé SAMSUNG ou contactez le centre d'appel de Samsung pour savoir s'il est possible d'en améliorer les performances en reconfigurant les réglages.

Avertissement d'image fixe

Evitez d'afficher sur l'écran des images fixes (telles que des photos au format JPEG) ou des éléments d'images fixes (tels que des logos de programmes TV, un format d'image 4:3 ou panoramique, des bandeaux d'actualités ou d'informations boursières au bas de l'écran, etc.). L'affichage permanent d'images fixes risque, en effet, d'entraîner l'apparition d'images fantôme à l'écran, ce qui peut se traduire par une dégradation de la qualité d'image. Pour atténuer les risques, suivez scrupuleusement les recommandations suivantes :

- Evitez d'afficher le même canal de télévision pendant de longues périodes.
- Essayez toujours d'afficher l'image en plein écran ; pour obtenir une correspondance optimale, utilisez le menu de format d'image du téléviseur.
- Réduisez les valeurs de luminosité et de contraste sur le minimum requis pour obtenir la qualité d'image souhaitée. L'utilisation de valeurs trop élevées risque d'accélérer le processus de brûlure.
- Utilisez fréquemment toutes les fonctions du téléviseur conçues pour réduire le phénomène de rémanence et la brûlure d'écran. Pour plus d'informations à ce sujet, consultez la section appropriée du mode d'emploi.

Sécurisation de l'espace d'installation

Maintenez les distances requises entre le produit et les autres objets (par exemple, les murs) afin de garantir une ventilation adaptée.
Le non-respect de ces distances peut provoquer un incendie ou un problème au produit en raison d'une augmentation de la température interne de celui-ci.

✎ Lors de l'utilisation d'un pied ou d'un support mural, utilisez uniquement les pièces fournies par Samsung Electronics.
- L'utilisation de pièces fournies par un autre fabricant peut occasionner un problème au niveau du produit ou la chute de celui-ci, ce qui pourrait vous blesser.

✎ L'aspect peut varier en fonction du produit.

✎ Soyez prudent lorsque vous touchez le téléviseur, car certaines parties peuvent être brûlantes.

Installation avec un pied.

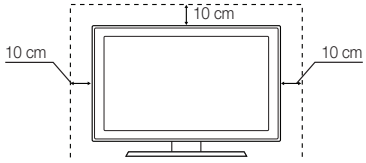

Installation avec un support de montage mural.

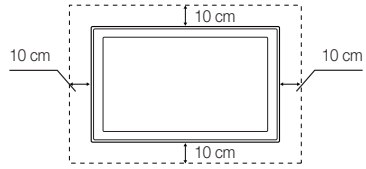

Instructions de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)
(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant la collecte sélective de déchets)
Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques pour l'environnement et la santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable. Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage. Les utilisateurs professionnels doivent contacter leur fournisseur et consulter les conditions générales du contrat d'achat. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

Élimination des batteries de ce produit
(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place.)
Le symbole sur la pile, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la pile ou l'accumulateur contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les piles ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement. Afin de protéger les ressources naturelles et de favoriser la réutilisation du matériel, veillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des piles et accumulateurs.

✎ **Les langues de la CEI (russe, ukrainien, kazakh) ne sont pas disponibles pour ce produit, fabriqué pour des clients de l'UE.**

Accessoires

✎ Vérifiez que les éléments suivants sont inclus avec votre téléviseur. S'il manque des éléments, contactez votre revendeur.

✎ La couleur et la forme des éléments peuvent varier en fonction du modèle.

✎ Les câbles qui ne se trouvent pas dans le contenu de l'emballage peuvent être achetés séparément.

- Télécommande et piles (AAA x 2)
- Carte de garantie / Manuel de sécurité (non disponible dans certains pays)
- Câble d'alimentation
- Instructions d'utilisation

- Support du serre-câble

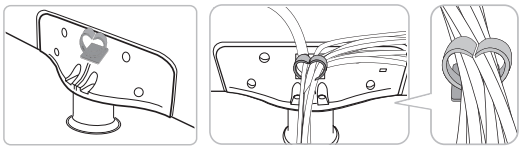

Installation du support du serre-câble

✎ Des frais d'administration peuvent vous être facturés si :
(a) un technicien intervient à votre demande et que le produit ne comporte aucun défaut
(c.-à-d; si vous n'avez pas pris la peine de lire le présent manuel d'utilisation)
(b) vous amenez le produit dans un centre de réparation alors qu'il ne comporte aucun défaut
(c.-à-d; si vous n'avez pas pris la peine de lire le présent manuel d'utilisation)

✎ Le montant de ces frais d'administration vous sera signifié avant la réalisation de toute prestation ou visite à domicile.

Utilisation du contrôleur du téléviseur (touche de panneau)

Le Contrôleur TV est un bouton multi-directionnel qui permet la navigation sans télécommande.

✎ Certaines fonctions exigeant un code PIN peuvent ne pas être disponibles.

✎ La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.

✎ Pour quitter le menu, veuillez appuyer sur le bouton pendant plus d'une seconde.

✎ Lorsque vous sélectionnez la fonction en déplaçant le contrôleur vers le haut, le bas, la gauche ou la droite, veillez à ne pas appuyer sur ce dernier. Si vous appuyez dessus, vous ne pouvez plus vous en servir pour effectuer un déplacement dans ces directions.

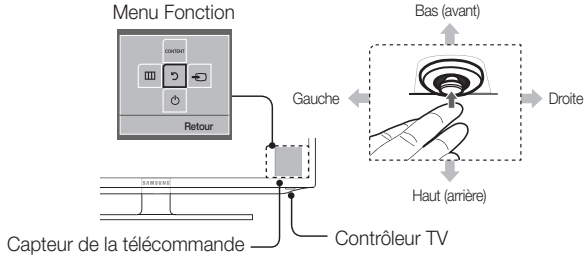

Marche	Permet d'allumer le téléviseur en appuyant sur le contrôleur en mode Veille.
Réglage du volume	Permet de régler le volume en déplaçant le contrôleur de gauche à droite lorsque le téléviseur est allumé.
Sélection d'une chaîne	Permet de sélectionner une chaîne en déplaçant le contrôleur de haut en bas lorsque le téléviseur est allumé.
Utilisation du menu Fonction	Appuyez sur le contrôleur lorsque le téléviseur est allumé afin de faire apparaître l'écran du menu des fonctions. Pour faire disparaître cet écran, appuyez une nouvelle fois.
Utilisation du Menu	Permet de sélectionner le **Menu(☰)** en déplaçant le contrôleur dans l'écran du menu des fonctions. Le menu OSD s'affiche sur l'écran du téléviseur.
Sélection de la source	Permet de sélectionner la **Source(⏎)** en déplaçant le contrôleur dans l'écran du menu des fonctions. La liste **Source** s'affiche.
Sélection de l'Accueil contenu	Permet de sélectionner **Accueil contenu(CONTENT)** en déplaçant le contrôleur dans l'écran du menu des fonctions. L'écran principal **Accueil contenu** s'affiche.
Mise hors tension	Permet de sélectionner la fonction **Eteindre(⏻)** afin de mettre le téléviseur hors tension en déplaçant le contrôleur dans l'écran du menu des fonctions.

Mode Veille

Ne laissez pas le téléviseur en mode Veille pendant de longues périodes (lorsque vous partez en vacances, par exemple). L'appareil consomme toujours une petite quantité d'énergie, même lorsque le bouton marche/arrêt est en position Off. Il est préférable de débrancher le cordon d'alimentation.

Présentation de la télécommande

✎ Ceci est une télécommande spéciale destinée aux malvoyants. Elle dispose de points Braille sur les boutons Power, Channel et Volume.

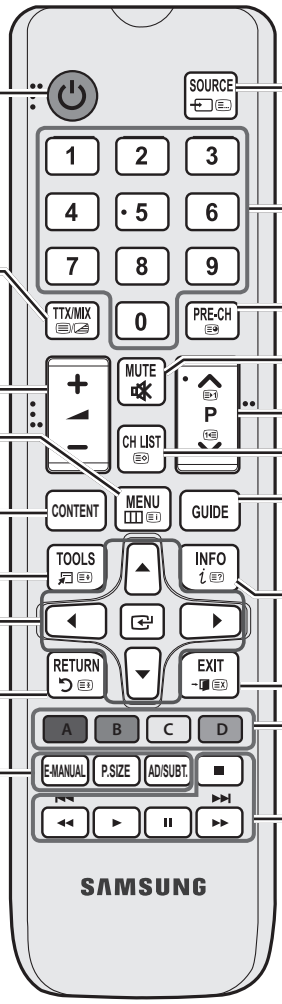

Permet d'allumer et éteindre la télévision.

Choisissez Teletext Activé, Double, Mix ou ARRET.

Permet de régler le volume.

Permet d'afficher le menu principal à l'écran.

Affiche l'**Accueil contenu**.

Permet de sélectionner rapidement les fonctions fréquemment utilisées.

Permettent de sélectionner des éléments de menu à l'écran et de modifier les valeurs des menus.

Permet de revenir au menu précédent.

E-MANUAL: affiche le Guide e-Manual. (p. 8)

P.SIZE: permet de sélectionner le format de l'image.

AD/SUBT.: Sélection de la description audio. (Non disponible dans tous les pays) / permet d'afficher les sous-titres numériques.

Permet d'afficher et de sélectionner les sources vidéo disponibles.

Appuyez pour atteindre les chaînes directement.

Permet de revenir à la chaîne précédente.

Permet de couper temporairement le son.

Permet de changer de chaîne.

Affiche la liste des chaînes à l'écran.

Permet d'afficher le Guide électronique des programmes (EPG).

Permet d'afficher des informations sur l'écran du téléviseur.

Permet de quitter le menu.

Utilisez ces boutons conformément aux instructions affichées à l'écran.

Ces boutons ont des fonctions spécifiques. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel électronique.

Installation des piles (type de pile : AAA)

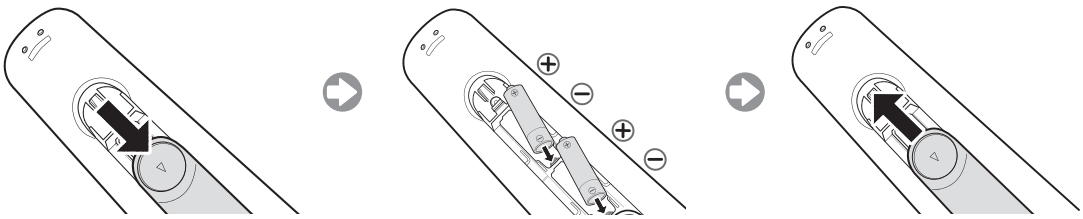

Configuration initiale

Lorsque le téléviseur est allumé pour la première fois, plusieurs invites s'affichent pour vous aider à configurer les réglages de base. Appuyez sur le bouton POWER ⏻. **Configuration** n'est disponible que lorsque la source est définie sur TV.

1. Langue des menus : Sélection de la langue des menus

Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼, puis sur ENTER ↵.
Sélectionnez la langue de votre choix pour l'affichage à l'écran.

2. Mode Utilisation : Sélection du mode Util.magasin ou Util. domicile

Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼, puis sur ENTER ↵.
Sélectionnez le mode **Util. domicile**. Le mode **Util.magasin** est prévu pour un usage en magasin.

✎ L'écran du menu des fonctions s'affiche lorsque vous appuyez sur le contrôleur TV. Sélectionnez le bouton **Menu**(☰) et maintenez-le enfoncé pendant plus de 5 secondes à l'aide du contrôleur. Le mode **Util.magasin** est défini.

✎ Pour annuler le mode **Util.magasin**, sélectionnez le bouton **Source**(⏎) et maintenez-le enfoncé pendant plus de 5 secondes.

✎ **Util.magasin** est disponible uniquement pour une exposition en magasin. Si vous sélectionnez cette option, plusieurs fonctions ne sont pas disponibles. Sélectionnez **Util. domicile** lorsque vous regardez le téléviseur à la maison.

3. Pays (en fonction du pays) : Sélection d'un pays

Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼, puis sur ENTER ↵.
Sélectionnez le pays de votre choix.

✎ Après la sélection du pays dans le menu Pays, certains modèles peuvent demander, en plus, le code PIN.

4. Recherche automatique (Etape 1) : sélection du mode de visionnage du téléviseur

Trouvons et mémorisons les chaînes sur votre TV. Avez-vous besoin de rechercher les chaînes ?

- **Oui, j'en ai besoin.**: mémorise toutes les chaînes disponibles à l'aide d'un câble RF.
- **Non, je n'en ai pas besoin.**: Il est inutile d'utiliser la fonction de recherche automatique pour trouver des chaînes.

5. Recherche automatique (Etape 2) : sélection d'une option de recherche

Sélectionnez le signal de diffusion et la source d'antenne de votre choix. Appuyez sur le bouton ▲/▼/◄/► et appuyez ensuite sur ENTER ↵.

Lors du réglage de la source d'antenne sur **Câble**, une fenêtre s'affiche pour vous permettre d'attribuer des valeurs numériques (fréquences) aux chaînes. Pour plus d'informations, reportez-vous à **Canal → Recherche automatique**.

✎ Appuyez sur le bouton ENTER ↵ à tout moment pour interrompre la mémorisation.

✎ Reportez-vous à l'**e-Manual**, sous "Nouvelle recherche des chaînes > **Recherche automatique**"

6. Horloge : réglage du mode Horloge

- **Auto**: permet de régler l'heure actuelle automatiquement.
- **Manuel**: permet de définir manuellement la date et l'heure actuelles.

7. Configuration terminée

Appuyez sur le bouton ENTER ↵.

✎ Les paramètres terminés s'affichent.

Si vous souhaitez réinitialiser cette fonction...

Vous devez de nouveau sélectionner **Configuration** (MENU → **Système**) chez vous, bien que vous l'ayez déjà fait en magasin.
Sélectionnez **Système - Configuration** (Configuration initiale). Entrez votre code PIN à quatre chiffres. Le code PIN par défaut est «0-0-0-0».(excepte France) Si vous souhaitez modifier le code PIN, utilisez la fonction **Modifier PIN**.

✎ Si vous avez oublié le code PIN, appuyez sur les boutons de la télécommande dans l'ordre suivant, ce qui a pour effet de le réinitialiser sur «0-0-0-0» (France: "1-1-1-1"): POWER (arrêt) → MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER (marche).

Connexions

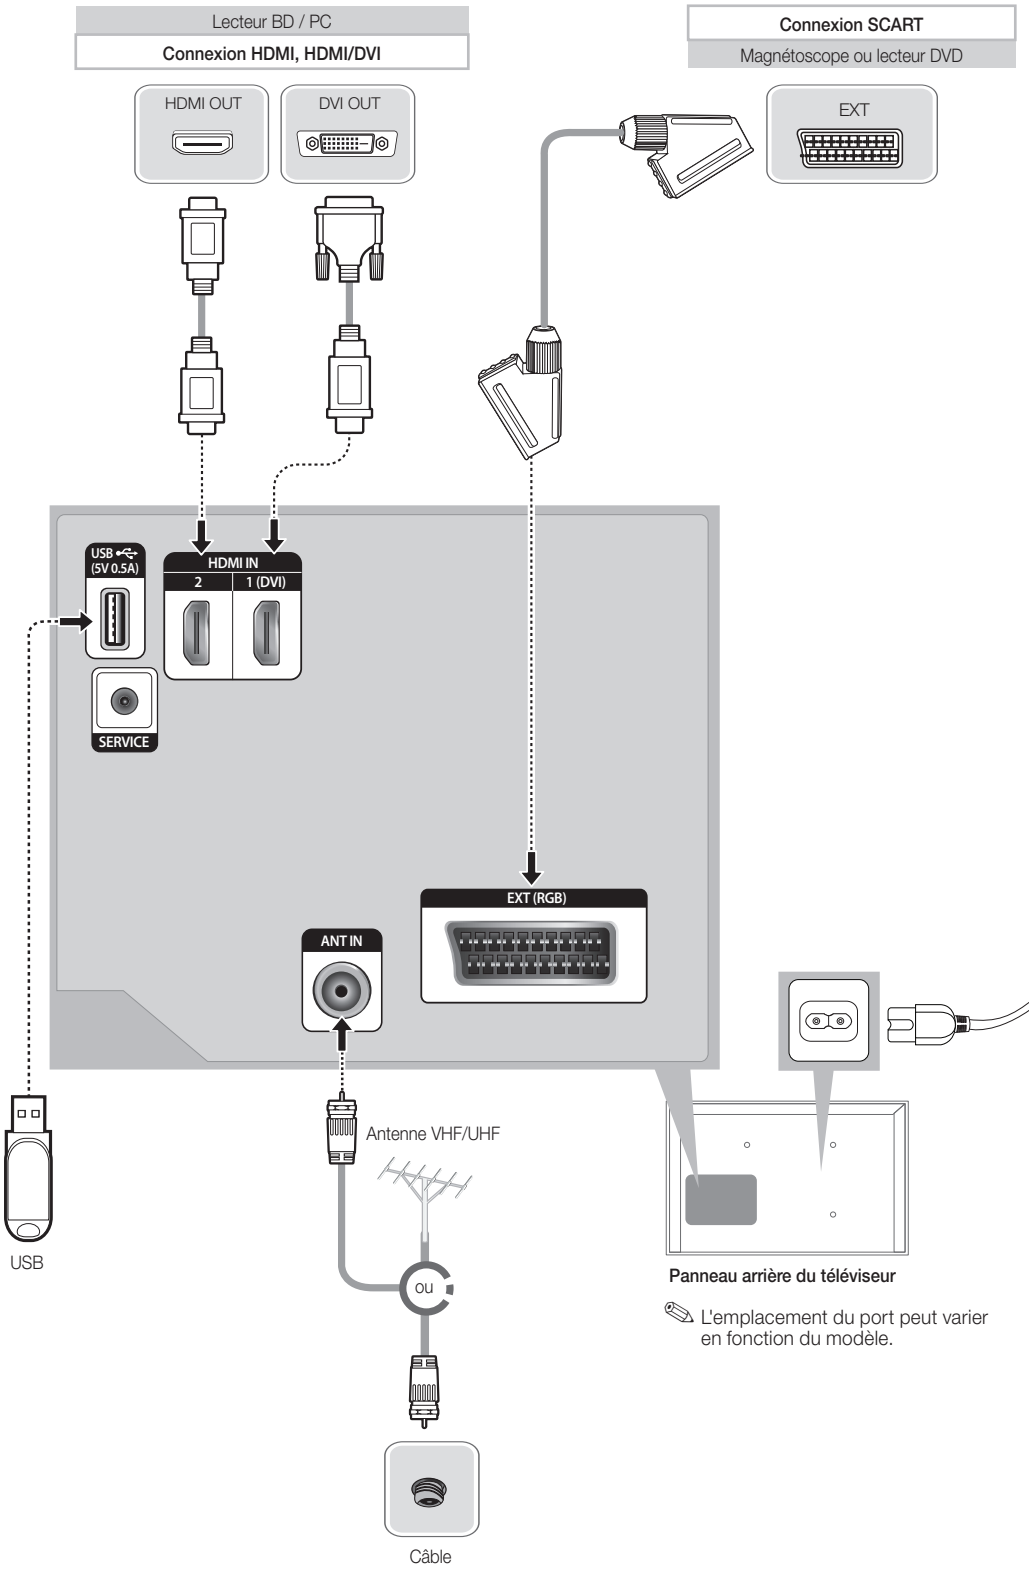

L'emplacement du port peut varier en fonction du modèle.

SERVICE

SERVICE	Prise pour tests uniquement.

✎ REMARQUE

- Vous devez utiliser le port **HDMI IN 1(DVI)** pour connecter un câble HDMI/DVI.
- Si un câble HDMI vers DVI est connecté au port **HDMI IN 1(DVI)**, le son ne fonctionne pas.
- Vous devez utiliser le port **HDMI IN 1(DVI)** pour connecter un PC au câble HDMI.
- Les entrées PC(D-Sub) et PC/DVI AUDIO IN ne sont pas prises en charge.
- L'entrée COMPOSANT/AV IN (ENTREE AV) n'est pas prise en charge.
- La sortie DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) n'est pas prise en charge.
- En fonction du PC, la connexion à l'aide du câble HDMI peut ne pas être prise en charge.

Connexion à une fente pour INTERFACE COMMUNE (fente pour carte de visualisation de programmes télévisés)

Pour regarder les chaînes payantes, la carte CI ou CI+ doit être insérée.

- Si vous ne l'insérez pas, certaines chaînes afficheront le message "Signal brouillé".
- Les informations de pairage contenant un numéro de téléphone, l'ID de la carte CI ou CI+, l'ID de l'hôte et d'autres informations s'afficheront après 2 ou 3 minutes. Si un message d'erreur s'affiche, contactez votre fournisseur de service.
- Lorsque la configuration des informations sur les canaux est terminée, le message "Mise à jour terminée" s'affiche, indiquant que la liste des chaînes est mise à jour.

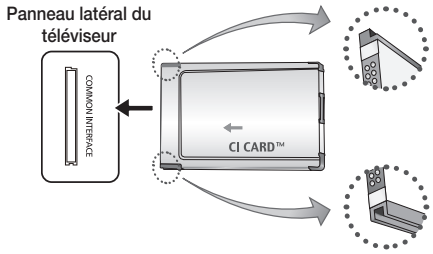

- L'image peut varier en fonction du modèle.

✎ REMARQUE

- Vous devez vous procurer une "Carte CI ou CI+" auprès d'un câblo-opérateur local.
- Lorsque vous sortez la "Carte CI ou CI+", tirez-la délicatement avec vos doigts. Une chute pourrait l'endommager.
- Insérez la "Carte CI ou CI+" dans le sens indiqué sur celle-ci.
- L'emplacement de la fente INTERFACE COMMUNE peut varier en fonction du modèle.
- La "Carte CI ou CI+" n'est pas prise en charge dans certains pays et certaines régions ; vérifiez auprès de votre revendeur agréé.
- Si vous rencontrez des problèmes, contactez le prestataire de service.
- Insérez la carte d'interface commune (CI ou CI+ CARD), qui prend en charge les paramètres actuels de l'antenne. L'image sera déformée, voire invisible.

Changement de la source d'entrée

Source

TV / Ext. / HDMI1/DVI / HDMI2

Permet de sélectionner le téléviseur ou d'autres sources d'entrée externes (telles qu'un lecteur DVD, un lecteur Blu-ray, un décodeur câble ou un récepteur décodeur) connectées au téléviseur.

✎ Appuyez sur le bouton **SOURCE**. Les entrées connectées sont mises en surbrillance dans la liste **Source** qui s'affiche.

✎ L'entrée PC(D-Sub) n'est pas prise en charge. Pour connecter un PC au téléviseur, utilisez l'entrée **HDMI1/DVI**.

✎ L'option **Ext.** reste activée en permanence.

✎ Appuyez sur le bouton **TOOLS**.

- **Modif. Nom**

  Vous pouvez définir le nom de la source d'entrée externe de votre choix.
  - Lorsque vous connectez un PC au port **HDMI IN 1(DVI)** avec un câble HDMI, vous devez définir le téléviseur en mode **PC** sous **Modif. Nom**.
  - Lorsque vous connectez un PC au port **HDMI IN 1(DVI)** avec un câble HDMI vers DVI, vous devez définir le téléviseur en mode **DVI PC** sous **Modif. Nom**.
  - Lorsque vous connectez un périphérique AV au port **HDMI IN 1(DVI)** avec un câble HDMI vers DVI, vous devez définir le téléviseur en mode **Périph. DVI** sous **Modif. Nom**.
- **Information**

  Vous pouvez afficher des informations détaillées sur le périphérique externe connecté.

Consultation du e-Manual

Vous trouverez des instructions sur les caractéristiques de votre téléviseur dans le **e-Manual** de ce dernier. Pour l'utiliser, appuyez sur le bouton E-MANUAL de votre télécommande. Déplacez le curseur à l'aide des boutons Haut/Bas/Gauche/Droite afin de mettre en surbrillance une catégorie, puis une rubrique. Appuyez ensuite sur le bouton ENTER. Le **e-Manual** affiche la page souhaitée.

Vous pouvez également y accéder via le menu :

MENU → Assistance → e-Manual → ENTER

✎ Pour revenir au menu principal du **e-Manual**, appuyez sur le bouton E-MANUAL de la télécommande.

Affichage

Vidéo, programme télévisé, etc actuellement affiché.

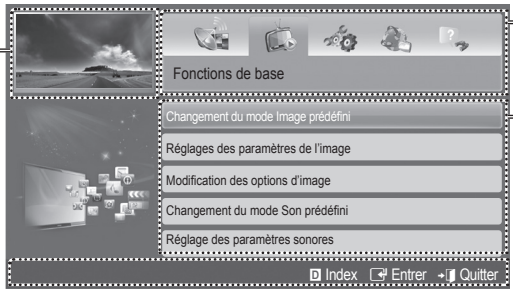

Liste des catégories. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner la catégorie de votre choix.

Affiche la liste des sous-menus. Utilisez les touches fléchées de votre télécommande pour déplacer le curseur. Appuyez sur le bouton ENTER pour sélectionner le sous-menu de votre choix.

Boutons de fonctionnement

D Index: affiche l'écran d'index.

Entrer: sélectionne une catégorie ou un sous-menu.

Quitter: permet de quitter le manuel électronique.

<Affichage du contenu>

A Essayer: affiche le menu à l'écran correspondant à la rubrique. Pour revenir à l'écran du manuel électronique, appuyez sur le bouton E-MANUAL.

B Accueil: permet d'accéder à l'écran d'accueil du manuel électronique.

Page: permet de passer à la page précédente ou suivante.

C Zoom: agrandit l'écran.

– Appuyez sur le bouton **C** (**Zoom**) pour agrandir l'écran. Pour parcourir l'écran agrandi, utilisez le bouton ▲ ou ▼. Pour revenir à un affichage normal de l'écran, appuyez sur le bouton RETURN.

Comment basculer entre une rubrique du e-Manual et le(s) menu(s) correspondant(s) affiché(s) à l'écran

✎ Cette fonction n'est pas disponible dans certains menus.

✎ Vous ne pouvez pas utiliser la fonction **Essayer** si le menu n'est pas activé.

Méthode 1	Méthode 2
1. Si vous souhaitez utiliser le menu correspondant à une rubrique de l'**e-Manual**, appuyez sur le bouton rouge afin de sélectionner l'option **Essayer**. 2. Pour revenir à l'écran du **e-Manual**, appuyez sur le bouton E-MANUAL.	1. Appuyez sur le bouton ENTER lorsqu'une rubrique s'affiche. Le message **"Exécuter ?"** s'affiche. Sélectionnez **Oui**, puis appuyez sur le bouton ENTER. La fenêtre des menus à l'écran s'affiche. 2. Pour revenir à l'écran du **e-Manual**, appuyez sur le bouton E-MANUAL.

Recherche d'une rubrique dans la page d'index

✎ Cette fonction n'est peut-être pas prise en charge dans cette langue.

1. Si vous souhaitez rechercher un mot-clé, appuyez sur le bouton bleu afin d'ouvrir l'écran **Index**.
2. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner l'ordre des caractères de votre choix.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le mot-clé à afficher et appuyez ensuite sur ENTER.
4. Vous accédez alors à l'écran d'instructions correspondant du manuel électronique.

✎ Pour fermer l'écran **Index**, appuyez sur le bouton RETURN.

Installation du support mural

Les éléments du support mural (vendus séparément) permettent de fixer le téléviseur au mur. Pour plus d'informations sur l'installation du support mural, reportez-vous aux instructions fournies avec les éléments du support mural. Faites appel à un technicien pour installer la fixation murale. Nous ne vous conseillons pas de le faire vous-même.

Si vous choisissez d'effectuer vous-même l'installation murale, Samsung Electronics ne saurait être tenue responsable des éventuels dommages matériels ou des éventuelles blessures dont vous, ou d'autres personnes, pourriez être victimes.

Caractéristiques du kit de fixation murale (VESA)

✎ Le kit de fixation murale est vendu séparément.

Installez votre fixation murale sur un mur solide perpendiculaire au sol. Si vous souhaitez la fixer sur d'autres matériaux de construction, veuillez prendre contact avec votre revendeur le plus proche. Si vous l'installez au plafond ou sur un mur non droit, la fixation risque de tomber et de provoquer de graves blessures.

✎ **REMARQUE**

- Les dimensions standard pour tous les kits de fixation murale sont indiquées dans le tableau ci-dessous.
- Le kit de fixation murale s'accompagne d'un manuel d'installation détaillé et de toutes les pièces nécessaires au montage.
- N'utilisez pas de vis plus longues que la dimension standard, car elles pourraient endommager l'intérieur du téléviseur.
- N'utilisez pas de vis non conformes aux spécifications des vis VESA standard.
- Pour les fixations murales non conformes aux spécifications des vis VESA standard, la longueur des vis peut varier, selon leurs caractéristiques.
- Ne serrez pas trop les vis ; cela pourrait, en effet, endommager le produit ou provoquer sa chute, entraînant des blessures. Samsung ne peut être tenue responsable de ce type d'accident.
- Samsung ne peut être tenue responsable de tout dommage au produit ou toute blessure corporelle dans le cas de l'utilisation d'une fixation murale non-VESA ou non spécifiée, ou si l'utilisateur ne suit pas les instructions d'installation du produit.
- Lors du montage, l'inclinaison du téléviseur ne doit pas dépasser 15 degrés.

pouces	Spéc. VESA (A * B)	Vis standard	Quantité
19~22	75 X 75	M4	4
26	100 X 100		
32~40	200 X 200	M6	
46~60	400 X 400	M8	

N'installez pas votre kit de fixation murale lorsque le téléviseur est allumé. Vous risqueriez de vous électrocuter.

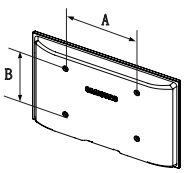

Fixation du téléviseur au mur

Attention: si vous tirez ou poussez le téléviseur ou si vous grimpez dessus, il risque de tomber. Veillez notamment à ce que vos enfants ne se suspendent pas au téléviseur, ni ne le déséquilibrent, car cela pourrait le faire basculer et occasionner des blessures graves, voire entraîner la mort. Respectez toutes les précautions de sécurité indiquées dans la brochure relative à la sécurité. Pour une stabilité accrue, installez le dispositif antichute comme indiqué ci-après.

Pour éviter toute chute du téléviseur

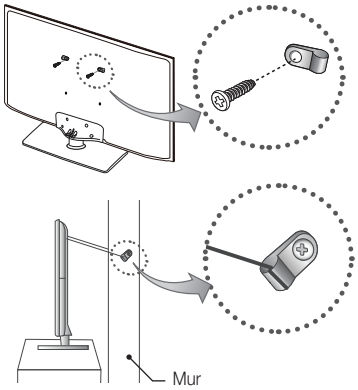

1. Placez les vis dans les colliers et fixez-les fermement au mur. Assurez-vous que les vis ont été fermement fixées au mur.

   ✎ En fonction du type de mur, il est possible que vous ayez besoin de matériel supplémentaire, tel que des chevilles.

   ✎ Les colliers, vis et chaînettes n'étant pas fournis, vous devez les acheter séparément.
2. Retirez les vis situées sur la partie centrale arrière du téléviseur, placez-les dans les colliers, puis fixez-les à nouveau sur le téléviseur.

   ✎ Il se peut que les vis ne soient pas fournies avec le produit. Dans ce cas, achetez des vis présentant les caractéristiques suivantes.
3. Reliez les colliers fixés au téléviseur et ceux fixés sur le mur à l'aide de chaînettes, puis attachez-les fermement.

   ✎ **REMARQUE**

   - Placez le téléviseur à proximité du mur afin qu'il ne bascule pas vers l'arrière.
   - Il est recommandé de placer la chaînette de façon à ce que les colliers fixés au mur soient placés à la même hauteur ou plus bas que ceux fixés au téléviseur.
   - Détachez la chaînette avant de déplacer le téléviseur.
4. Vérifiez que toutes les connexions sont fixées correctement. Vérifiez régulièrement que les connexions ne présentent aucun signe d'usure. Si vous avez un doute quant à la sécurité des connexions, contactez un installateur professionnel.

Résolution des problèmes

En cas de problème, consultez d'abord la liste des problèmes potentiels et des solutions. Si aucune de ces astuces de dépannage ne s'applique à votre problème, rendez-vous sur le site www.samsung.com, puis cliquez sur Assistance ou contactez le service clientèle de Samsung.

Problèmes	Le téléviseur ne s'allume pas.

- Vérifiez que le cordon d'alimentation secteur est branché correctement sur la prise murale et sur le téléviseur.
- Vérifiez que la prise murale est opérationnelle.
- Essayez d'appuyer sur le bouton **POWER** du téléviseur pour vous assurer que le problème n'est pas dû à la télécommande. Si le téléviseur s'allume, reportez-vous au problème "La télécommande ne fonctionne pas" ci-après.

Problèmes	Aucune image/vidéo n'est affichée.

- Vérifiez le raccordement des câbles (retirez tous les câbles connectés au téléviseur et aux appareils externes, puis rebranchez-les).
- Réglez les sorties vidéo de votre périphérique externe (décodeur câble/boîtier décodeur, DVD, Blu-ray, etc.) pour faire correspondre les connexions à l'entrée du téléviseur. Par exemple, si la sortie d'un périphérique externe est HDMI, vous devez établir une connexion avec une entrée HDMI du téléviseur.
- Vérifiez que les appareils connectés sont sous tension.
- Veillez à sélectionner la source appropriée du téléviseur en appuyant sur la touche **SOURCE** de la télécommande.
- Redémarrez le périphérique connecté en rebranchant le câble d'alimentation du périphérique.

Problèmes	La télécommande ne fonctionne pas.

- Vérifiez que la polarité (+/–) des piles de la télécommande est respectée.
- Nettoyez la lentille de la télécommande.
- Essayez de diriger directement la télécommande vers le téléviseur à une distance de 1,5 à 1,8 m.

Problèmes	La télécommande du décodeur câble /boîtier décodeur ne permet pas d'allumer ou d'éteindre le téléviseur, ni de régler le volume.

- Programmez la télécommande du décodeur câble/boîtier décodeur de telle sorte qu'elle puisse commander le téléviseur. Consultez le mode d'emploi du décodeur câble/boîtier décodeur pour obtenir le code du téléviseur SAMSUNG.

✎ Vous pouvez maintenir votre téléviseur dans des conditions optimales en le mettant à niveau avec le dernier micrologiciel (www.samsung.com → Assistance → Téléchargements) par le biais d'un périphérique USB.

✎ Ce téléviseur LED TFT est équipé d'un écran constitué de sous-pixels dont la fabrication nécessite une technologie sophistiquée. Il se peut toutefois que quelques points clairs ou sombres apparaissent à l'écran. Ils n'ont aucune incidence sur la performance du produit.

Specifications

Résolution de l'affichage	1366 x 768
Conditions ambiantes Température en service Humidité en fonctionnement Température de stockage Humidité sur le lieu de stockage	 10°C à 40°C (50°F à 104°F) 10% à 80%, sans condensation -20°C à 45°C (-4°F à 113°F) 5% à 95%, sans condensation
Système TV	Analogique : B/G, D/K, L, I (en fonction du pays sélectionné) Numérique: DVB-T/DVB-C
Système de couleur/vidéo	Analogique : PAL, SECAM, NTSC-4.43, NTSC-3.58, PAL60 Numérique: MPEG-2 MP@ML, MPEG-4, H.264/AVC MP@L3, MP@L4.0, HP@L4.0
Système Sonore	BG, DK, L, NICAM, MPEG1, DD, DD+, HEAAC
HDMI IN	Vidéo: 1080 24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p Audio: PCM linéaire sur deux voies 32/44.1/48kHz, 16/20/24bits.
Nom du modèle	UE32EH4003
Taille de l'écran	32 pouces (80 cm)
Son (Sortie)	5W X 2
Dimensions (L x H x P) Corps Avec socle	 738,4 X 444,0 X 93,2 (mm) 738,4 X 497,7 X 191,7 (mm)
Poids Sans socle Avec socle	 5,4 kg 6,0 kg

✎ La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

✎ Pour plus d'informations sur les caractéristiques d'alimentation et de consommation électrique, reportez-vous à l'étiquette fixée au produit.

✎ La consommation électrique typique est mesurée selon la norme CEI 62087 Ed.2

Formats vidéo pris en charge

Extension de fichier	Conteneur	Codec vidéo	Résolution	Fréquence d'images (i/s)	Débit binaire (Mbit/s)	Codec audio
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP VRO VOB PS TS	DivX 3.11/4.x/5.x/6.x	1920 x 1080	6~30	30	AC3 LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG (MP3) DTS Core G.711(A-Law, µ-Law)
		MPEG4 SP/ASP				
		H.264 BP/MP/HP				
		Motion JPEG	640 x 480		8	
		Window Media Video v9	1920 x 1080		30	
		MPEG2				
		MPEG1				

Résolution complète disponible : 1366 X 768 @ 60 Hz

La resolution optimale est de 1366 X 768 a 60 Hz. Reportez-vous à la page des caractéristiques techniques pour accéder à la résolution complète.

Mode	Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge pixels (MHz)	Polarité de synchronisation (H/V)
IBM	640 x 350	31.469	70.086	25.175	+/-
	720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC	640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
	832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
VESA DMT	640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
	640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
	640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
	800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
	800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
	1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
	1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
	1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
	1280 x 720	45.000	60.000	74.250	+/+
	1366 x 768	47.712	59.790	85.500	+/+

✎ **REMARQUE**

- Le mode entrelacé n'est pas pris en charge.
- Le téléviseur peut fonctionner de façon anormale si le format vidéo sélectionné n'est pas standard.

License

SRS TheaterSound
DOLBY DIGITAL PLUS PULSE
dts 2.0 Channel
DIVX HD
HDMI

Stockage et entretien

✎ Si vous enlevez l'autocollant appliqué sur l'écran du téléviseur, éliminez les traces puis nettoyez le téléviseur.

✎ Le nettoyage peut rayer le coffret et l'écran du produit. Veillez à les nettoyer avec précaution à l'aide d'un chiffon doux pour éviter les rayures.

Ne projetez pas directement de l'eau sur l'appareil. Tout liquide qui entre dans le produit peut engendrer une défaillance, un incendie ou une électrocution.

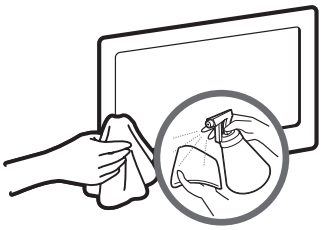

Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon doux imprégné d'une petite quantité d'eau. N'utilisez aucune substance inflammable (p. ex. benzène ou dissolvant) ni aucun agent nettoyant.

E-MANUAL

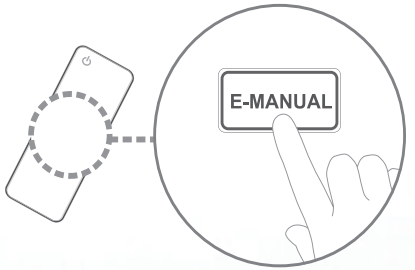

Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at

www.samsung.com/register

Model _____ Serial No._____

Contenu

Réglage des canaux

- Utilisation du bouton INFO (Guide Maintenant et Après) 1
- Utilisation du menu Canal 2
- Nouvelle recherche des chaînes 17

Fonctions de base

- Changement du mode Image prédéfini 27
- Réglages des paramètres de l'image 28
- Modification des options d'image 35
- Changement du mode Son prédéfini 44
- Réglage des paramètres sonores 45
- Sélection du mode son 55

Fonctions de préférence

- Connexion au réseau 56
- Configuration du réseau câblé 70
- Configuration du réseau sans fil 76
- Gestion des périphériques connectés au réseau 85
- Exécution de la configuration initiale 87
- Réglage de l'heure 88
- Utilisation de la veille 90
- Réglage de la minuterie de mise en marche / arrêt 91
- Verrouillage des programmes 97
- Solutions économiques 99
- Autres fonctionnalités 101
- Menu Assistance 110

Fonctions avancées

- Utilisation de la fonction 3D 118
- Utilisation d'Explore 3D 129
- Utilisation du contenu multimedia 130
- Connexion d'un périphérique USB 131
- Connexion à l'ordinateur par le biais du réseau 137
- Affichage 140
- Contenu multimedia - Fonctions supplémentaires 151
- Utilisation des fonctions DLNA 156

Informations supplémentaires

- Fonction Télétexte 162
- Verrou antivol Kensington 166
- Emplacement pour interface commune pour les connexions 168
- Résolution des problèmes 170
- License 186

❑ Utilisation du bouton INFO (Guide Maintenant et Après)

L'affichage identifie la chaîne en cours et l'état de certains paramètres audio et vidéo.

Le Guide Maintenant et Après affiche des informations quotidiennes sur les programmes de télévision pour chaque chaîne en fonction de l'heure de diffusion.

Lorsque vous appuyez sur le bouton A (Information), les détails du programme sont affichés.

- Faites défiler à l'aide des boutons ◄ et ► pour afficher des informations sur le programme de votre choix, tout en regardant la chaîne actuelle.
- Faites défiler à l'aide des boutons ▲ et ▼ pour afficher des informations sur d'autres chaînes. Pour accéder à la chaîne actuellement sélectionnée, appuyez sur le bouton **ENTER**↵.

❑ Utilisation du menu Canal

MENU → Assistance → Accueil contenu → ENTER

Appuyez sur le bouton **CONTENT** pour sélectionner le menu de votre choix. L'écran correspondant s'affiche alors.

■ Liste des chaînes

Vous pouvez afficher les informations sur les chaînes : **Tous, TV, Radio, Données/autres, Analogique** ou **Favoris 1-5**.

Lorsque vous appuyez sur la touche **CH LIST** de la télécommande, l'écran **Liste des chaînes** s'affiche.

* L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

- **Tous**: affiche toutes les chaînes actuellement disponibles.
- **TV**: affiche toutes les chaînes de télévision actuellement disponibles.
- **Radio**: affiche toutes les stations de radio actuellement disponibles.
- **Données/autres**: affiche toutes les chaînes MHP ou autres actuellement disponibles.
- **Analogique**: affiche toutes les chaînes analogiques actuellement disponibles.
- **Favoris 1-5**: affiche toutes les chaînes favorites.

  Pour visualiser les chaînes favorites que vous avez ajoutées, appuyez sur le bouton **CH LIST** et utilisez le bouton ◀▶ (**Mode CH**) pour accéder à l'option **Favoris 1-5**.

Utilisation des touches de commande avec la **Liste des chaînes**.

- (**Outils**): affiche le menu d'options.
- ◀▶ (**Mode CH / Canal**): permet d'accéder aux options **Tous, TV, Radio, Données/autres, Analogique** ou **Favoris 1-5**.

  Lorsque vous sélectionnez **Vue progr.** dans le menu (**Outils**), vous pouvez accéder à d'autres chaînes à l'aide du bouton ◀▶ (**Canal**).

- (**Regarder / Information**): vous permet de regarder la chaîne que vous avez sélectionnée. / affiche des détails sur le programme sélectionné.
- ▲▼ (**Page**): permet de passer à la page suivante ou précédente.
- ↩ (**Retour**): permet de revenir à l'étape précédente.

Comment utiliser l'affichage des programmes dans la liste des chaînes

(chaînes numériques uniquement)

Lorsque vous configurez la fonction **Programmer visionnage** dans **Liste des chaînes**, vous pouvez uniquement définir le programme dans **Vue progr.**.

1. Appuyez sur le bouton **CH LIST**, puis sélectionnez la chaîne numérique souhaitée.
2. Appuyez sur la touche **TOOLS**, puis sélectionnez l'option **Vue progr.**. La liste des programmes de cette chaîne s'affiche alors.
3. Appuyez sur les boutons ▲ / ▼ pour sélectionner le programme souhaité, puis appuyez sur le bouton **ENTER** (**Information**) ou **INFO**.
4. Sélectionnez **Programmer visionnage**, puis appuyez sur le bouton **ENTER** lorsque vous avez terminé.

Si vous souhaitez désactiver la fonction **Programmer visionnage**, suivez les étapes 1 à 3. Sélectionnez **Annuler programmation**.

Utilisation du menu Option TOOLS

Définissez chaque chaîne à l'aide des options du menu **Liste des chaînes** (**Vue progr.**, **Modif. favoris**, **Verrouil./Déverr.**, **Modifi. nom de chaîne**, **Modif. num. chaîne**, **Supprimer**, **Information**, **Trier**, **Changer antenne**, **Mode édit.**).

Les options de menu peuvent varier selon l'état de la chaîne.

1. Sélectionnez une chaîne et appuyez sur le bouton **TOOLS**.
2. Sélectionnez une fonction et modifiez ses réglages.

- **Vue progr.**: affiche le programme lorsqu'une chaîne numérique est sélectionnée.
- **Modif. favoris**: permet de définir comme favorites les chaînes que vous regardez souvent. Vous pouvez ajouter ou retirer les chaînes sélectionnées de **Favoris 1**-**5**.

  1. Sélectionnez **Modif. favoris**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
  2. Appuyez sur le bouton **ENTER**↵ pour sélectionner l'option **Favoris 1**-**5**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

     Vous pouvez affecter une chaîne favorite qui sera incluse dans la liste **Favoris 1**-**5**.

- **Verrouil./Déverr.**: vous pouvez verrouiller une chaîne afin qu'elle ne puisse être ni sélectionnée, ni visualisée.
  - Cette fonction n'est disponible que si l'option **Verr. chaîne** est définie sur **Activé**.
  - L’écran de saisie du code PIN apparaît. Entrez votre code PIN à quatre chiffres. Modifiez le code PIN à l’aide de l’option **Modifier PIN**.
- **Modifi. nom de chaîne** (chaînes analogiques uniquement): attribuez le nom de votre choix à la chaîne.

- **Modif. num. chaîne**: modifiez le numéro en appuyant sur les boutons numériques appropriés.

  Il se peut que les fonctions **Modifi. nom de chaîne** et **Modif. num. chaîne** ne soient pas prises en charge dans certaines régions.

- **Supprimer**: vous pouvez supprimer une chaîne afin d'afficher celles de votre choix.
- **Information**: affiche des détails sur le programme sélectionné.
- **Trier** (chaînes numériques uniquement) : permet de changer l'ordre des chaînes classées par numéro ou par nom.
- **Changer antenne**: permet de basculer entre **Hertzien** et **Câble**.

- **Mode édit.**: vous pouvez sélectionner les chaînes de votre choix et les modifier.

Utilisation du menu Option TOOLS

Définissez chaque chaîne à l'aide des options du menu (**Modif. favoris, Verrouil./Déverr., Supprimer, Information, Désélectionner, Sélectionner tout**).

1. Appuyez sur le bouton **TOOLS** dans l'écran **Liste des chaînes**, puis sélectionnez **Mode édit.**. Une coche apparaît à gauche de la chaîne.
2. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner la chaîne de votre choix, puis sur **ENTER**↵. Le symbole (✓) indique la chaîne que vous avez sélectionnée.

   Vous pouvez sélectionner plusieurs chaînes.

   Appuyez à nouveau sur le bouton **ENTER**↵ pour annuler la sélection de la chaîne.
3. Appuyez sur le bouton **TOOLS**, puis sélectionnez une fonction et modifiez ses paramètres.

- **Modif. favoris**: permet de définir comme favorites les chaînes sélectionnées que vous regardez souvent.

  NOTE L'écran **Modif. favoris** comprend cinq groupes (**Favoris 1**, **Favoris 2**, etc.). Vous pouvez ajouter une chaîne favorite à n'importe lequel de ces groupes. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner un groupe.

- **Verrouil./Déverr.**: vous pouvez verrouiller une chaîne afin qu'elle ne puisse être ni sélectionnée, ni visualisée.

  NOTE Cette fonction n'est disponible que si l'option **Verr. chaîne** est définie sur **Activé**.

  NOTE L'écran de saisie du code PIN apparaît. Entrez votre code PIN à quatre chiffres. Modifiez le code PIN à l'aide de l'option **Modifier PIN**.

- **Supprimer**: vous pouvez supprimer une chaîne afin d'afficher celles de votre choix.
- **Information**: affiche des détails sur le programme sélectionné.
- **Désélectionner**: permet de désélectionner les chaînes sélectionnées.
- **Sélectionner tout**: permet de sélectionner toutes les chaînes de la liste des chaînes.

Guide

Les informations du Guide électronique des programmes (EPG) sont fournies par les diffuseurs. Les programmes planifiés fournis par les diffuseurs vous permettent de planifier les émissions que vous souhaitez regarder, de telle sorte que le téléviseur change automatiquement de chaîne à l'heure indiquée. Des entrées de programmes peuvent être vides ou ne pas être à jour en raison de l'état d'une chaîne.

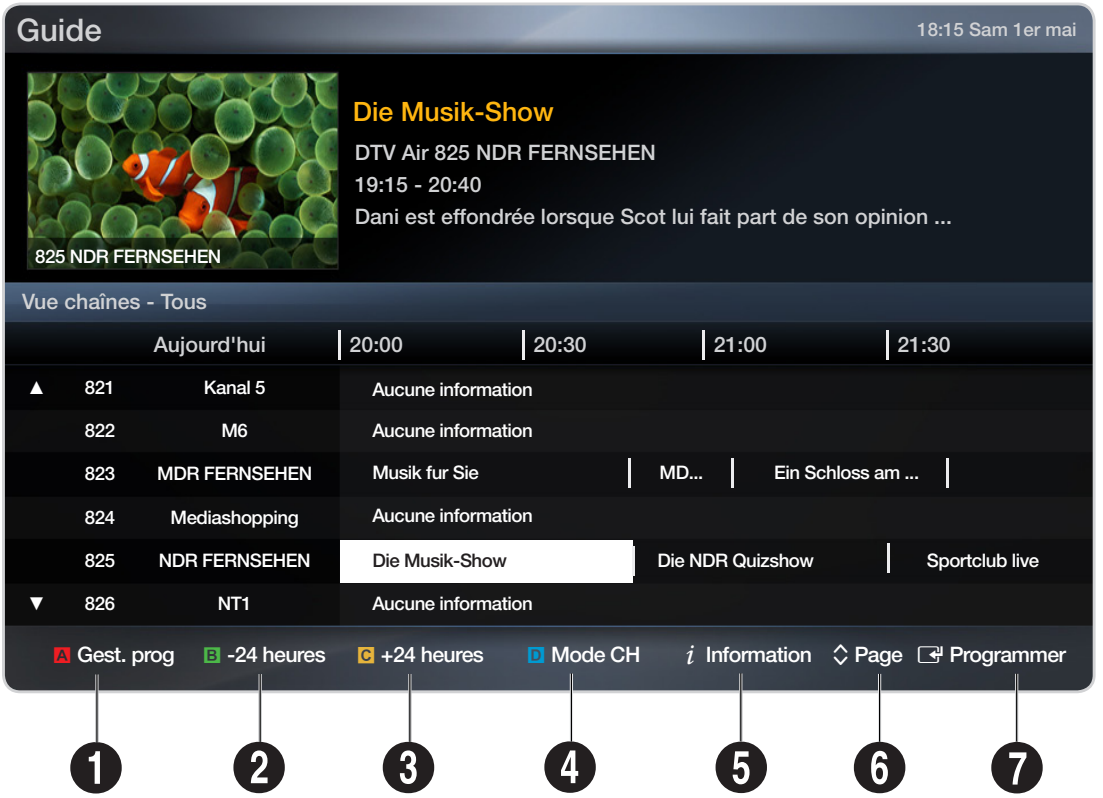

* L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

❶ A Rouge (**Gest. prog**): permet d'accéder aux programmes réservés dans **Gest. prog**.

❷ B Vert (**-24 heures**): affiche la liste des programmes qui seront diffusés dans les 24 heures.

❸ C Jaune (**+24 heures**): affiche la liste des programmes qui seront diffusés dans plus de 24 heures.

❹ D Bleu (**Mode CH**): permet de sélectionner le type des chaînes à afficher dans la fenêtre **Liste des chaînes**. (**Tous, TV, Radio, Donn/autre, Favoris 1-5**)

❺ *i* (**Information**): affiche des détails sur le programme sélectionné.

❻ ⇕ (**Page**): permet de passer à la page suivante ou précédente.

❼ ↵ (**Regarder / Programmer**)

- si vous sélectionnez le programme en cours, vous pouvez le regarder.
- Si vous sélectionnez un programme à venir, vous pouvez le réserver. Pour annuler la programmation, appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER**↵ et sélectionnez **Annuler progr.**.

Gestionnaire prog.

Vous pouvez programmer l'affichage automatique d'une chaîne de votre choix à l'heure prévue. De plus, vous pouvez voir, modifier ou supprimer une chaîne que vous avez réservée. Avant d'utiliser cette fonction, vous devez régler l'heure.

Utilisation du menu Option TOOLS

Définissez chaque chaîne à l'aide des options du menu (**Annuler programmation, Modifier le programme, Programmer manuellement, Afficher le guide**).

1. Appuyez sur le bouton **TOOLS** pour sélectionner **Programmer manuellement**.

   Vous pouvez appuyer sur le A (**Programmer manuellement**) directement sur l'écran **Gestionnaire prog.**.

2. Appuyez sur ◄/►/▲/▼ ou sur les touches numériques pour définir les options **Antenne, Canal, Répétition, Date, Heure de début**.

   - **Antenne**: permet de sélectionner le signal de diffusion souhaité.
   - **Canal**: permet de sélectionner la chaîne souhaitée.

- **Répétition**: sélectionnez **Une fois, Manuel, Sam~Dim, Lun~Ven** ou **Quotid.** suivant vos besoins. Si vous sélectionnez **Manuel**, vous pouvez définir le jour de votre choix.

  Le symbole (✓) indique le jour sélectionné.

- **Date**: permet de définir la date de votre choix.

  Cette option est disponible lorsque vous sélectionnez **Une fois** sous **Répétition**.

- **Heure de début**: permet de définir l'heure de début de votre choix.

Pour modifier ou annuler la programmation, sélectionnez le programme réservé sous **Listes des prog.**. Appuyez sur le bouton **TOOLS**, puis sélectionnez **Modifier programmation** ou **Annuler programmation**.

Si vous sélectionnez **Afficher le guide**, l'écran **Guide** s'affiche.

❑ Nouvelle recherche des chaînes

■ Antenne (Hertzien / Câble) TOOLS

MENU → Canal → Antenne → ENTER

Avant que votre téléviseur ne puisse commencer à mémoriser les chaînes disponibles, vous devez spécifier le type de source du signal connecté au téléviseur (c'est-à-dire un système Hertzien ou Câble).

Pays

(en fonction du pays)

MENU → Canal → Pays → ENTER

L'écran de saisie du code PIN apparaît. Entrez votre code PIN à quatre chiffres.

- Chaîne numérique: modifiez le pays pour obtenir les chaînes numériques qui y sont diffusées.
- Chaîne analogique: modifiez le pays pour obtenir les chaînes analogiques qui y sont diffusées.

Recherche automatique

(en fonction du pays)

MENU → Canal → Recherche automatique → ENTER

Recherche automatiquement une chaîne et l'enregistre dans le téléviseur.

Il est possible que les numéros de programme attribués automatiquement ne correspondent pas aux numéros de programme souhaités ou réels. Si une chaîne est verrouillée, la fenêtre de saisie du code PIN s'affiche.

- Recherche automatique

  Hertzien / Câble: permet de sélectionner la source d'antenne à mémoriser.

  Numér. et Anal. / Numérique / Analogique: permet de sélectionner la source de chaîne à mémoriser.

Lorsque la source d'antenne est réglée sur Hertzien ou Câble :

Lors de la sélection de **Câble** → **Numér. et Anal.** ou **Numérique**: indiquer une valeur pour la recherche des chaînes câblées.

– **Sélection opérateur** (en fonction du pays): sélecionne un fournisseur de diffusion par câble.

– **Mode de rech. (Complet / Réseau / Quick)**: permet de rechercher toutes les chaînes dont les stations émettent et les mémorise.

  Si vous sélectionnez **Quick**, vous pouvez définir **Réseau, ID réseau, Fréquence, Modulation** et **Taux de symbole** manuellement en appuyant sur les boutons numériques de la télécommande.

– **Réseau (Auto. / Manuel)**: permet de sélectionner le mode de réglage **ID réseau Auto** ou **Manuel**.

– **ID réseau**: si **Réseau** est défini sur **Manuel**, vous pouvez configurer un **ID réseau** à l'aide des touches numériques.

– **Fréquence**: affiche la fréquence correspondant à la chaîne. (Varie d'un pays à l'autre.)

– **Modulation**: affiche les valeurs de modulation disponibles.

– **Taux de symbole**: affiche les taux de symboles disponibles.

- **Option de rech. de câble**

  (Varie d'un pays à l'autre et pour les chaînes câblées uniquement.)

  Définit des options de recherche supplémentaires, telles que la fréquence et le taux de symboles pour la recherche de réseaux câblés.

  Fréq. de départ / Fréquence de fin.: définit la fréquence de départ ou de fin (différente dans chaque pays).

  Taux de symbole: affiche les taux de symboles disponibles.

  Modulation: affiche les valeurs de modulation disponibles.

Recherche manuelle

MENU → Canal → Recherche manuelle → ENTER

Recherche manuellement une chaîne et la mémorise dans le téléviseur.

Si une chaîne est verrouillée, la fenêtre de saisie du code PIN s'affiche.

En fonction de la source des chaînes, il se peut que la fonction **Recherche manuelle** soit prise en charge.

Lorsque la source d'antenne est réglée sur Hertzien ou Câble :

- **Réglage des chaînes numériques**: recherche manuellement une chaîne numérique et la mémorise dans le téléviseur. Appuyez sur le bouton **Nouveau** pour lancer la recherche des chaînes numériques. Au terme de la recherche, les chaînes de la liste sont mises à jour.
  - Lorsque vous sélectionnez **Antenne** → **Hertzien**: **Canal, Fréquence, Bande passante**
  - Lorsque vous sélectionnez **Antenne** → **Câble**: **Fréquence, Modulation, Taux de symbole**

- **Réglage des chaînes analogiques**: recherche une chaîne analogique. Appuyez sur le bouton **Nouveau** pour démarrer la recherche des chaînes en réglant les valeurs **Programme, Système de Couleur, Système Sonore, Canal, Rech.**.

  Mode Canal

  – **P** (mode de programme) A la fin du réglage, des numéros de position compris entre P0 et P99 sont attribués aux stations de radiodiffusion de votre région. Dans ce mode, vous pouvez sélectionner une chaîne en saisissant son numéro de position.

  – **C** (mode de canal Hertzien) / **S** (mode de canal Câble) ces deux modes vous permettent de sélectionner une chaîne en entrant le numéro attribué à chaque chaîne câblée ou station de radiodiffusion hertzienne.

Transf. liste chaînes

(en fonction du pays)

MENU → Canal → Transf. liste chaînes → ENTER

Importe ou exporte la carte des chaînes. Vous devez connecter un périphérique de stockage USB pour utiliser cette fonction.

L'écran de saisie du code PIN s'affiche. Entrez votre code PIN à quatre chiffres.

Le système de fichiers prend en charge les formats NTFS (lecture seule), FAT16 et FAT32.

- **Importer depuis le périphérique USB**: importer la liste des chaînes depuis le périphérique USB.
- **Exporter vers le périphérique USB**: exporter la liste des chaînes vers le périphérique USB.

Réglage fin

(chaînes analogiques uniquement)

MENU → Canal → Réglage fin → ENTER

Si le signal est faible ou déformé, vous devez effectuer manuellement un réglage fin de la chaîne.

- Les chaînes qui ont fait l'objet d'un réglage fin sont indiquées par un astérisque "*".
- Pour réinitialiser le réglage fin, sélectionnez **Réinit.**.

Modif. num. chaîne (Désactiver / Activer)

(en fonction du pays)

MENU → Canal → Modif. num. chaîne → ENTER

Utilisez cette option pour modifier le numéro des chaînes. Lorsque vous modifiez des numéros, les informations des chaînes ne sont pas mises à jour automatiquement.

❑ Changement du mode Image prédéfini

MENU → Image → Mode Image → ENTER

■ Mode Image TOOLS

Sélectionnez le type d'image que vous préférez.

Si vous connectez un PC, vous ne pouvez modifier que **Loisirs** et **Standard**.

- **Dynamique**: adapté à un environnement lumineux.
- **Standard**: adapté à un environnement normal.
- **Naturel** pour les téléviseurs LED de la série 6: permet de réduire la fatigue oculaire.
- **Cinéma**: convient au visionnage de films dans une pièce sombre.
- **Loisirs**: adapté au visionnage de films et de jeux vidéo.

  Cette option n'est disponible que si vous connectez un PC.

❑ Réglages des paramètres de l’image

■ Samsung MagicAngle pour les téléviseurs LED 22 pouces de la série 4

MENU → Image → Samsung MagicAngle → ENTER

Ajustez l’angle de visualisation afin d’optimiser la qualité d’image en fonction de votre angle de vue.

- Samsung MagicAngle: lorsque vous visionnez l'écran d'un point de vueinférieur ou supérieur à celui-ci, vous pouvez obtenir une qualité d'image similaire à celle que vous auriez en face de l'écran, et ce en le réglant sur le mode approprié à chaque position.

  Arrêt: sélectionnez cette option pour la vue de face.

  Mode Penché: sélectionnez ce bouton lorsque vous vous situez d’un point de vue légèrement inférieur à l’écran.

  Mode Debout: sélectionnez cette option pour une vue supérieure.

- Mode: règle l'angle de visualisation de l'écran.

Lorsque l'option Samsung MagicAngle est définie sur Mode Penché ou Mode Debout, la fonction Gamma n'est pas disponible.

Rétroéclairage / Contraste / Luminosité / Netteté / Couleur / Teinte (V/R)

Votre téléviseur dispose de plusieurs options de réglage pour le contrôle de la qualité d'image.

REMARQUE

- La fonction **Teinte (V/R)** n'est pas disponible dans les modes **TV, Ext., AV** analogiques du système PAL.

  Les téléviseurs LED de la série 4 ne prennent pas en charge le mode AV, Composant

- Lors de la connexion à un ordinateur, vous pouvez uniquement apporter des modifications aux options **Rétroéclairage, Contraste, Luminosité** et **Netteté**.
- Les paramètres peuvent être réglés et mémorisés pour chaque dispositif externe connecté au téléviseur.
- La réduction de la luminosité de l'image se traduit par une consommation d'énergie moindre.

Réglage de l’écran

MENU → Image → Réglage de l’écran → ENTER

Définissez les différentes options d'image (par exemple, le format de l'image et le rapport de format).

- **Format de l'image**: il se peut que votre décodeur câble / récepteur satellite dispose de son propre jeu de tailles d’écran. Il est toutefois vivement conseillé d’utiliser le mode 16:9.

  16:9 Auto: règle automatiquement la taille de l'image sur le format **16:9**.

  16:9: règle l'image en mode large, c'est-à-dire en 16:9.

  Zoom large: agrandit l’image à une taille supérieure à 4:3.

  Réglez la **Position** à l’aide des boutons ▲, ▼.

Zoom: agrandit l’image en 16:9 (dans le sens vertical) pour l’adapter à la taille de l’écran.

Réglez la **Zoom** ou la **Position** à l’aide des boutons ▲, ▼.

4:3: règle l'image en mode normal, c'est-à-dire en 4:3.

Ne regardez pas un film au format 4:3 pendant une période prolongée. Les traces de bordures situées sur la gauche, sur la droite et au centre de l’écran peuvent donner lieu au phénomène de rémanence (brûlure d’écran) non couvert par la garantie.

Adapter à l’écran: affiche l’intégralité de l’image sans coupure lors de l’entrée de signaux HDMI (720p / 1080i / 1080p) ou Composant (1080i / 1080p). Les téléviseurs LED de la série 4 ne prennent pas en charge le mode AV, Composant

Vue intell. 1 pour les téléviseurs LED de la série 6: permet de réduire la taille de l'écran de 50%.

Vue intell. 2 pour les téléviseurs LED de la série 6: permet de réduire la taille de l'écran de 25%.

REMARQUE

- L'option **Vue intell. 1** est uniquement activée en mode HDMI.
- L'option **Vue intell. 2** est uniquement activée avec les modes DTV et HDMI.
- Le format de l'image peut varier en fonction de la résolution d'entrée en cas de lecture du contenu à l'aide de l'option **Vidéos** sous **AllShare Play**.

- **Position**: permet de régler la position de l'image. Cette option est uniquement disponible avec la fonction **Adapter à l'écran** ou **Zoom large**.

- **Zoom/Position**: permet de régler la taille et la position de l'image. Cette option est uniquement disponible avec la fonction **Zoom**.

REMARQUE

- Après avoir sélectionné **Adapter à l'écran** en mode HDMI (1080i / 1080p) ou Composant (1080i / 1080p), il se peut que vous deviez centrer l'image Les téléviseurs LED de la série 4 ne prennent pas en charge le mode AV, Composant :

  1. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Position**.
  2. Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
  3. Appuyez sur le bouton ▲, ▼, ◄ ou ► pour déplacer l'image.

- Les options de taille de l'image peuvent varier en fonction de la source d'entrée.
- Si vous souhaitez réinitialiser la position que vous avez réglée, sélectionnez l'option **Réinit.** de l'écran **Position**. L'image est alors définie sur sa position par défaut.

- Les options disponibles peuvent varier en fonction du mode sélectionné.
- En mode PC, seuls les modes **16:9** et **4:3** peuvent être définis.
- Les paramètres peuvent être réglés et mémorisés pour chaque dispositif externe connecté à une entrée du téléviseur.
- Si vous utilisez la fonction **Adapter à l'écran** avec l'entrée HDMI 720p, une ligne sera coupée en haut, en bas, à gauche et à droite, comme c'est le cas avec la fonction Overscan.

- **Taille d'écran 4:3 (16:9 / Zoom large / Zoom / 4:3)**: disponible uniquement lorsque la taille d'image est définie sur **16:9 Auto**. Vous pouvez déterminer la taille d'image souhaitée sur 4:3 WSS (Wide Screen Service) ou sur la taille d'origine. Chaque pays européen impose une taille d'image différente.

❑ Modification des options d’image

■ Paramètres avancés

MENU → Image → Paramètres avancés → ENTER

(Disponible en mode Standard / Cinéma)

Vous pouvez régler les paramètres avancés de votre écran, notamment la couleur et le contraste.

Lors de la connexion à un ordinateur, vous pouvez uniquement apporter des modifications aux options Gamma et Balance blancs.

- **Contraste Dyn. (Arrêt / Bas / Moyen / Elevé)**: permet de régler le contraste de l'écran.
- **Nuance de noir (Arrêt / Sombre / Plus sombre / Le plus sombre)**: sélectionnez le niveau de noir afin de régler la profondeur d'écran.
- **Carnation**: permet de régler la couleur de carnation.

- **RVB uniquement (Arrêt / Rouge / Vert / Bleu)**: affiche les couleurs Rouge, Vert et Bleu afin de permettre un réglage précis de la teinte et de la saturation.
- **Espace de couleur (Auto. / Natif)**: permet de régler la gamme des couleurs disponibles pour créer l'image.

- **Balance blancs**: permet de régler la température des couleurs afin d'obtenir une image plus naturelle.

  Aj. Rouge / Aj. Vert / Aj. Bleu: permet de régler la profondeur de chaque couleur (rouge, vert, bleu).

  Régl. Rouge / Régl. vert / Régl. bleu: permet de régler la profondeur de chaque couleur (rouge, vert, bleu).

  Réinit.: rétablit les paramètres par défaut de l'option **Balance blancs**.

- **Gamma**: permet de régler l'intensité des couleurs primaires.
- **Lumin./Mouvement (Arrêt / Activé)**: permet de réduire la consommation d'énergie en contrôlant la luminosité par rapport au mouvement.

  Cette fonction n'est pas prise en charge en mode **3D**. pour les téléviseurs LED de la série 6

  Disponible uniquement en mode **Standard**.

  Lors du changement d'un paramètre pour l'option **Rétroéclairage, Luminosité** ou **Contraste**, l'option **Lumin./Mouvement** sera définie sur **Arrêt**.

Options d'image

MENU → Image → Options d'image → ENTER

Si vous connectez un PC, vous ne pouvez modifier que Nuance Coul..

- Nuance Coul. (Froide / Standard / Chaude 1 / Chaude 2)

  Les options Chaude 1 ou Chaude 2 sont désactivées lorsque le mode d'image est Dynamique.

  Les paramètres peuvent être réglés et mémorisés pour chaque dispositif externe connecté à une entrée du téléviseur.

- **Filtre Bruit num. (Arrêt / Bas / Moyen / Elevé / Auto. / Visualisation auto)**: Si le signal de radiodiffusion reçu par votre téléviseur est faible, vous pouvez activer la fonction **Filtre Bruit num.** pour faciliter la réduction d'imagesfantômes ou statiques qui peuvent apparaître à l'écran.

  - Lorsque le signal est faible, sélectionnez une autre option jusqu'à obtention de la meilleure image possible.

  Visualisation auto: Lors du changement des chaînes analogiques, il affiche l'intensité du signal.

  - Disponible uniquement pour les chaînes analogiques.
  - Une pression sur le bouton **INFO** affiche la barre de puissance du signal.
  - Lorsque la barre est verte, vous recevez le meilleur signal possible.

- **Filtre Bruit MPEG (Arrêt / Bas / Moyen / Elevé / Auto.)**: réduit le bruit MPEG afin d'offrir une meilleure qualité d'image.

- **Niv. noir HDMI (Bas / Normal)**: permet de choisir le niveau de noir pour régler la profondeur de l'écran.
  - Disponible uniquement en mode **HDMI** (signaux RVB).
- **Mode Film (Arrêt / Auto.1 / Auto.2)**: règle le téléviseur de sorte qu'il détecte et traite automatiquement les signaux de cinéma en provenance de toutes les sources et adapte l'image afin d'obtenir une qualité optimale.
  - Disponible en modes TV, AV, COMPOSANT (480i / 1080i) et HDMI (1080i). Les téléviseurs LED de la série 4 ne prennent pas en charge le mode AV, Composant
  - Si l'image à l'écran ne semble pas naturelle, définissez sa configuration sur **Arrêt / Auto.1 / Auto.2** dans **Mode Film**.

- **Motion Plus (Arrêt / Précis / Standard / Fluide / Personnalisé / Demo)**

  pour les téléviseur LED de la série 6 : permet de supprimer les traînées des scènes rapides avec beaucoup de mouvements, ce qui rend l'image plus nette.

  - L'écran Infos de votre téléviseur affiche la résolution et la fréquence du signal entrant (60 Hz), et non la fréquence générée par le téléviseur pour l'image affichée à l'aide de la fonction **Motion Plus**.
  - Si des parasites apparaissent sur l'écran, configurez la fonction **Motion Plus** sur **Arrêt**. Si la fonction **Motion Plus** est définie sur **Personnalisé**, vous pouvez configurer manuellement l'option **Réduction de flou**, **Réduc. vibrations** ou **Réinit.**.
  - Si la fonction **Motion Plus** est définie sur **Démo**, vous pouvez comparer la différence entre les modes Arrêt et Marche.

Réduction de flou : règle le niveau de réduction du flou à partir des sources vidéo.

Réduc. vibrations : règle le niveau de réduction des vibrations à partir des sources vidéo lors de la lecture de films.

Réinit. : restaure les paramètres par défaut.

- **Motion Plus LED (Arrêt / Activé)** pour les téléviseurs LED de la série 6 : supprime les traînées des scènes rapides avec beaucoup de mouvements, ce qui rend l'image plus claire.

  Il est désactivé lorsque le mode d'image est défini sur **Naturel**.

  L'écran est susceptible de légèrement s'assombrir lors de l'utilisation de la fonction **Motion Plus LED**.

Réinit. param. img (Oui / Non)

MENU → Image → Réinit. param. img → ENTER

Rétablit les paramètres par défaut du mode d’image actuel.

❑ Changement du mode Son prédéfini

■ Mode Son TOOLS

MENU → Son → Mode Son → ENTER

- Standard: sélectionne le mode son normal.
- Musique: accentue la musique par rapport aux voix.
- Cinéma: offre le meilleur son pour les films.
- Voix claire: accentue les voix par rapport aux autres sons.
- Amplifier: augmente l'intensité du son aigu pour garantir une meilleure écoute aux personnes malentendantes.

Si l'option Sélection Haut-parleur est définie sur Haut-parleur ext, Mode Son est désactivé. pour les téléviseurs LED de la série 6

❑ Réglage des paramètres sonores

■ Effet sonore

MENU → Son → Effet sonore → ENTER

Utilisez les touches fléchées vers le haut et le bas pour sélectionner une option, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

- **SRS TruSurround HD (Arrêt / Activé)** TOOLS

  (mode de son standard uniquement)

  Cette fonction garantit un son surround virtuel 5.1 canaux par le biais de deux haut-parleurs grâce à la technologie HRTF (Head Related Transfer Function - Fonction de transfert asservie aux mouvements de la tête).

- **SRS TruDialog (Arrêt / Activé)**

  (mode de son standard uniquement)

  Cette fonction permet d'accentuer l'intensité d'une voix par rapport au fond musical ou aux effets sonores, de manière à rendre les dialogues plus clairs lorsque vous regardez une émission.

- **Egaliseur**

  (mode de son standard uniquement)

  Utilisez l'égaliseur pour personnaliser les paramètres de son de chaque haut-parleur.

  Balance: règle la balance entre les haut-parleurs droit et gauche.

  100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (Réglage de la bande passante): règle le niveau des fréquences de bande passante spécifiques.

  Réinit.: rétablit les paramètres par défaut de l'égaliseur.

NOTE Si l'option **Sélection Haut-parleur** est définie sur **Haut-parleur ext, Effet sonore** est désactivé. pour les téléviseurs LED de la série 6

Options diffusion du son

MENU → Son → Options diffusion du son → ENTER

- **Langue audio** TOOLS

  (chaînes numériques uniquement)

  Permet de modifier la valeur par défaut des langues audio.

  La langue disponible peut varier en fonction de l'émission.

- **Format Audio**

  (chaînes numériques uniquement)

  Lorsque le son est émis à la fois par le haut-parleur principal et le récepteur audio, un effet d'écho peut se produire en raison de la différence de vitesse de décodage entre le hautparleur principal et le récepteur audio. Dans ce cas, utilisez la fonction Haut-parleur TV.

  L'option **Format Audio** peut varier en fonction de l'émission.
  Le son Dolby Digital 5.1 est disponible uniquement en cas de connexion d'un haut parleur externe au moyen d'un câble optique. Le modèle LED de la série 4 n'est pas pris en charge

- **Description audio**

  (non disponible dans toutes les régions) (chaînes numériques uniquement)

  Cette fonction traite le flux audio relatif à la description audio (AD) lorsqu'il est envoyé avec le son principal par le radiodiffuseur.

  Description audio (Arrêt / Activé): active ou désactive la fonction de description audio.

  Volume: permet de régler le volume de description audio.

Paramètres supplém.

MENU → Son → Paramètres supplém. → ENTER

- **Niveau Audio DTV (MPEG / HE-AAC)** (chaînes numériques uniquement): cette fonction vous permet de réduire la disparité d'un signal vocal (à savoir l'un des signaux reçus lors d'une émission de télévision numérique) sur le niveau souhaité.
  - En fonction du type de signal de radiodiffusion, les options **MPEG / HE-AAC** peuvent être réglées sur une valeur comprise entre -10 dB et 0 dB.
  - Pour augmenter ou diminuer le volume, réglez ces valeurs entre 0 et -10, respectivement.

- **Sortie SPDIF** pour les téléviseurs LED de la série 6: le format SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) est utilisé pour fournir du son numérique, en réduisant les interférences vers les haut-parleurs et divers dispositifs numériques, tels qu'un lecteur DVD.

  Format Audio: vous pouvez sélectionner le format de sortie audio numérique (SPDIF). Le format SPDIF disponible peut varier en fonction de la source d'entrée.

  NOTE La connexion de haut-parleurs 5.1 canaux dans un environnement Dolby Digital vous permet d'optimiser votre environnement sonore 3D interactif.

  Retard Audio: cette option permet de corriger le décalage audio/vidéo lorsque vous regardez la télévision ou une vidéo et diffusez la sortie audio numérique sur un dispositif externe tel qu'un récepteur AV (0ms ~ 250ms).

- **Comp Dolby Digital (Line / RF)**: cette fonction réduit la disparité entre un signal Dolby Digital et un signal vocal (à savoir, Audio MPEG, HE-AAC, Son ATV).

  Sélectionnez **Line** pour obtenir un son dynamique et **RF** pour réduire la différence entre les sons forts et faibles pendant la nuit.

  Line: permet de définir le niveau de sortie des signaux supérieurs ou inférieurs à -31 dB (référence) sur -20 dB ou -31 dB.

  RF: permet de définir le niveau de sortie des signaux supérieurs ou inférieurs à -20 dB (référence) sur -10 dB ou -20 dB.

Paramètres haut-parleur

MENU → Son → Paramètres haut-parleur → ENTER

- **Sélection Haut-parleur (Haut-parleur ext / Haut-parleur TV)**

  pour les téléviseurs LED de la série 6

  Un effet d'écho peut se produire en raison de la différence de vitesse de décodageentre le haut-parleur principal et le récepteur audio. Dans ce cas, réglez le téléviseur sur **Haut-parleur ext**.

  - Lorsque l'option **Sélection Haut-parleur** est définie sur **Haut-parleur ext**, les boutons de volume et **MUTE** ne sont pas opérationnels et les paramètres sonores sont limités.
  - Lorsque l'option **Sélection Haut-parleur** est définie sur **Haut-parleur ext**.
    - **Haut-parleur TV**: Arrêt, **Haut-parleur ext**: Marche
  - Lorsque l'option **Sélection Haut-parleur** est définie sur **Haut-parleur TV**.
    - **Haut-parleur TV**: Marche, **Haut-parleur ext**: Marche
  - En l'absence de signal vidéo, les deux haut-parleurs sont coupés.

- **Volume auto (Arrêt / Normal / Nuit)**

  Pour équilibrer le niveau de volume sur chaque canal, définissez cette option sur **Normal**.

  Nuit: ce mode garantit un environnement sonore de meilleure qualité que le mode **Normal**, avec une absence pratiquement totale de parasites. Il s'avère particulièrement utile pendant la nuit.

  Pour contrôler le niveau de volume sur le périphérique source connecté au téléviseur, définissez l'option **Volume auto** sur **Arrêt** sur le téléviseur. Sinon, il se peut que les réglages du volume du périphérique source ne soient pas appliqués.

Réinit. son (Oui / Non)

MENU → Son → Réinit. son → ENTER

Rétablit les paramètres sonores par défaut définis en usine.

❑ Sélection du mode Son TOOLS

Lorsque vous définissez cette option sur **Dual I-II**, le mode son actuel est affiché à l'écran.

	Type d'audio	Dual I-II	Par défaut
Stéréo A2	Mono	**Mono**	Changement automatique
	Stéréo	**Stéréo** ↔ **Mono**	
	Dual	**Dual I** ↔ **Dual II**	**Dual I**
NICAM Stéréo	Mono	**Mono**	Changement automatique
	Stéréo	**Mono** ↔ **Stéréo**	
	Dual	**Mono** → **Dual I** ↖ **Dual II** ↙	**Dual I**

- Si le signal stéréo est faible et qu'une commutation automatique se produit, passez en Mono.
- Cette fonction n'est activée qu'avec un signal sonore stéréo.
- Accessible uniquement lorsque la **Source** est définie sur **TV**.

❑ Connexion au réseau

pour les téléviseurs LED de la série 6

■ Connexion réseau câblée

Vous pouvez connecter votre téléviseur au réseau local avec un câble de trois manières différentes :

- En connectant le port LAN situé à l'arrière du téléviseur à un modem externe à l'aide d'un câble LAN. Reportez-vous au schéma ci-dessous.

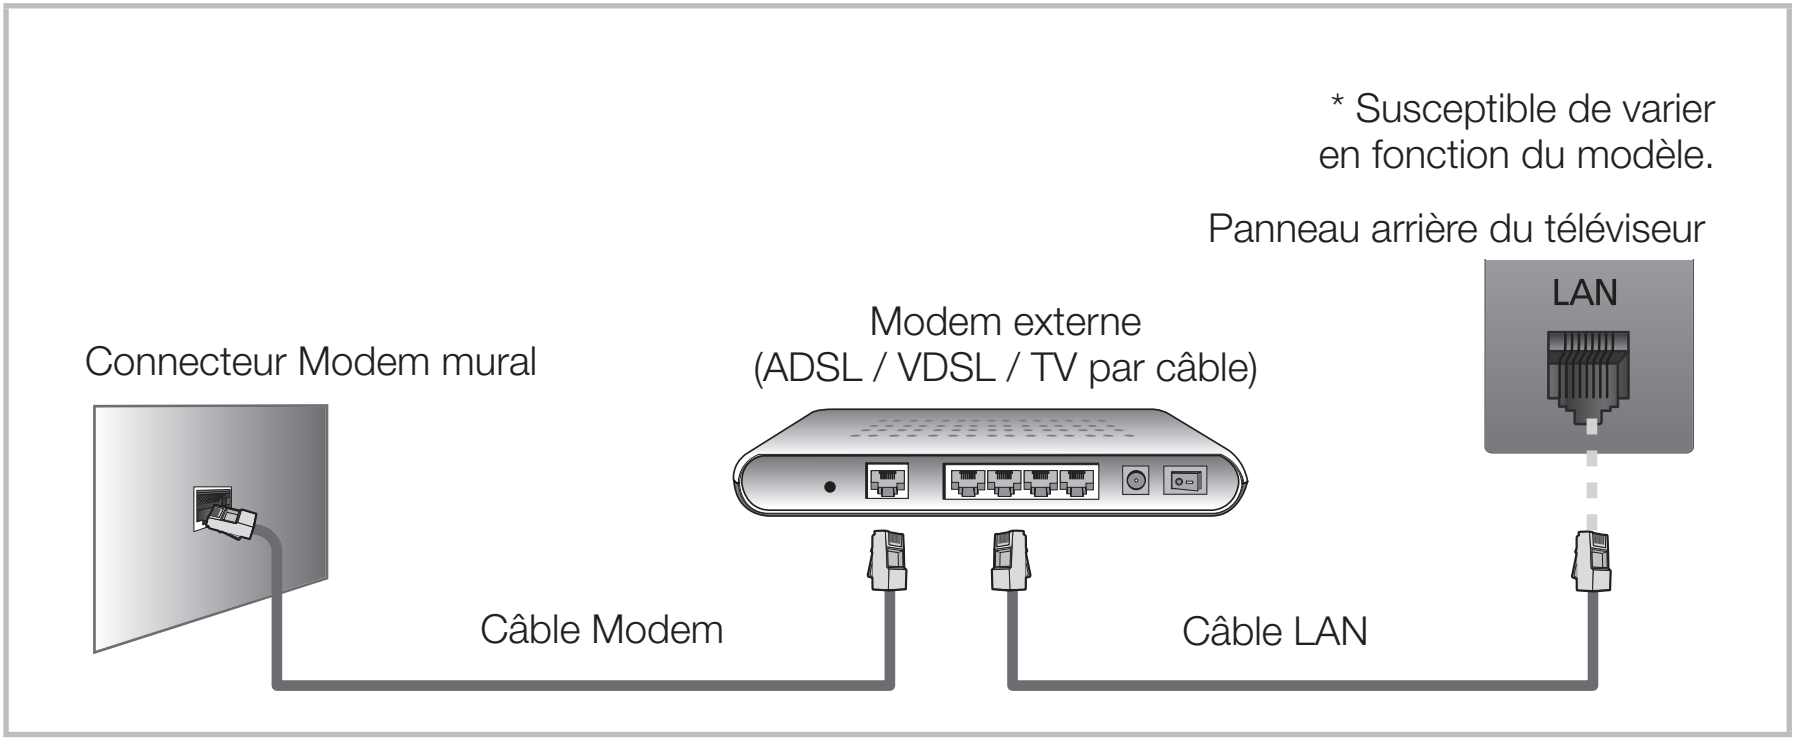

- En connectant le port LAN situé à l'arrière du téléviseur à un routeur IP connecté, à son tour, à un modem externe. Pour cela, utilisez le câble LAN. Reportez-vous au schéma ci-dessous.

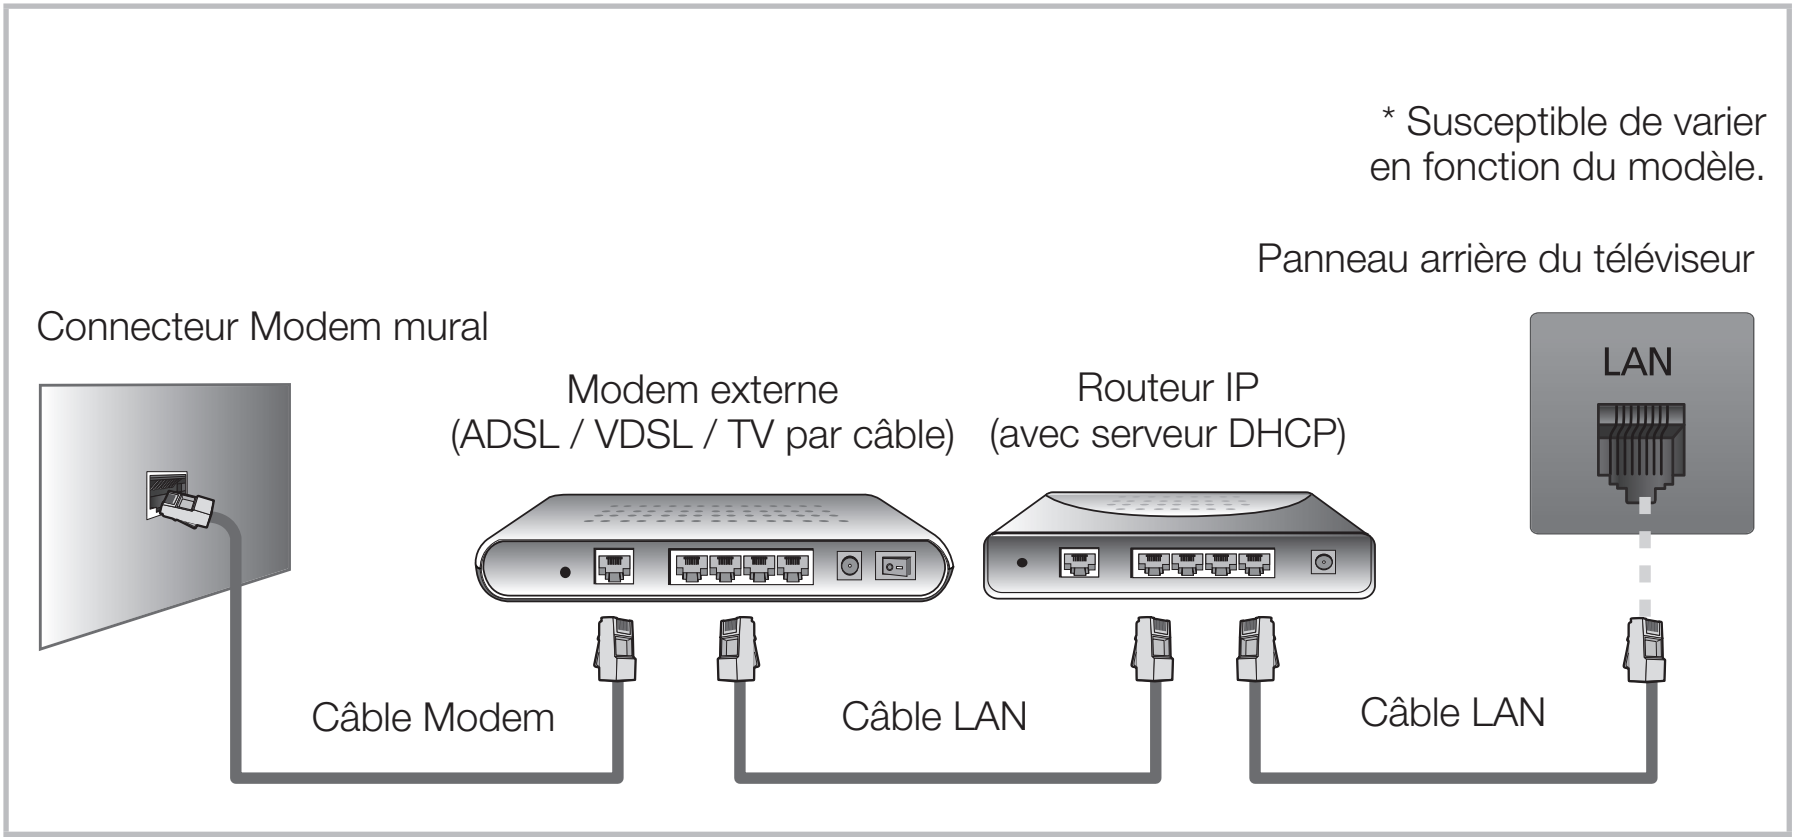

- En fonction de la configuration de votre réseau, il se peut que vous puissiez connecter directement le port LAN situé à l'arrière du téléviseur à une prise réseau murale à l'aide d'un câble LAN. Reportez-vous au schéma ci-dessous. Notez que la prise murale est reliée à un modem ou un routeur installé quelque part chez vous.

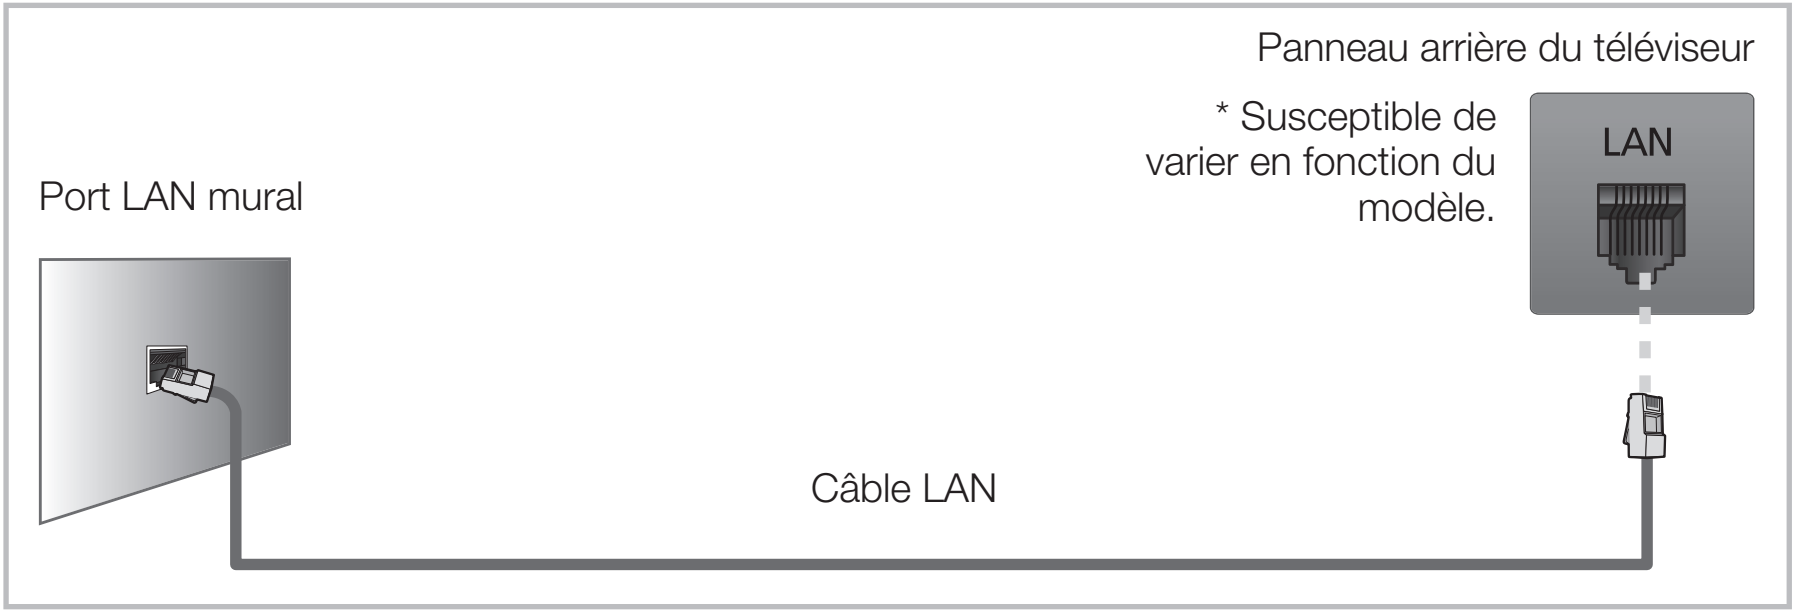

- Si votre réseau requiert une adresse IP dynamique, vous devez utiliser un routeur ou un modem ADSL prenant en charge le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

Les modems de ce type fournissent automatiquement l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et les valeurs DNS dont votre téléviseur a besoin pour accéder à Internet. Aucune saisie manuelle n'est donc requise. La plupart des réseaux domestiques utilisent une adresse IP dynamique. Certains réseaux nécessitent une adresse IP statique. Si tel est votre cas, vous devez saisir manuellement l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et les valeurs DNS dans l'écran de configuration câblée de votre téléviseur lors de la configuration de la connexion réseau. Pour obtenir l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et les valeurs DNS, contactez votre fournisseur d'accès Internet. Si vous possédez un ordinateur Windows, vous pouvez également obtenir ces valeurs par le biais de ce dernier.

- Si votre réseau nécessite une adresse IP statique, vous pouvez utiliser un modem ADSL prenant en charge le protocole DHCP. Les modems ADSL prenant en charge le protocole vous permettent également d'utiliser des adresses IP statiques.
- Elle n'est pas prise en charge lorsque la vitesse du réseau est égale ou inférieure à 10 Mbit/s.

■ Connexion réseau sans fil

Pour établir une connexion sans fil entre le téléviseur et le réseau, vous avez besoin d'un routeur ou d'un modem sans fil et d'un adaptateur LAN sans fil Samsung (WIS12ABGNX,WIS09ABGNX), que vous connectez au port USB situé sur le panneau latéral ou arrière du téléviseur. Reportez-vous à l'illustration ci-dessous.

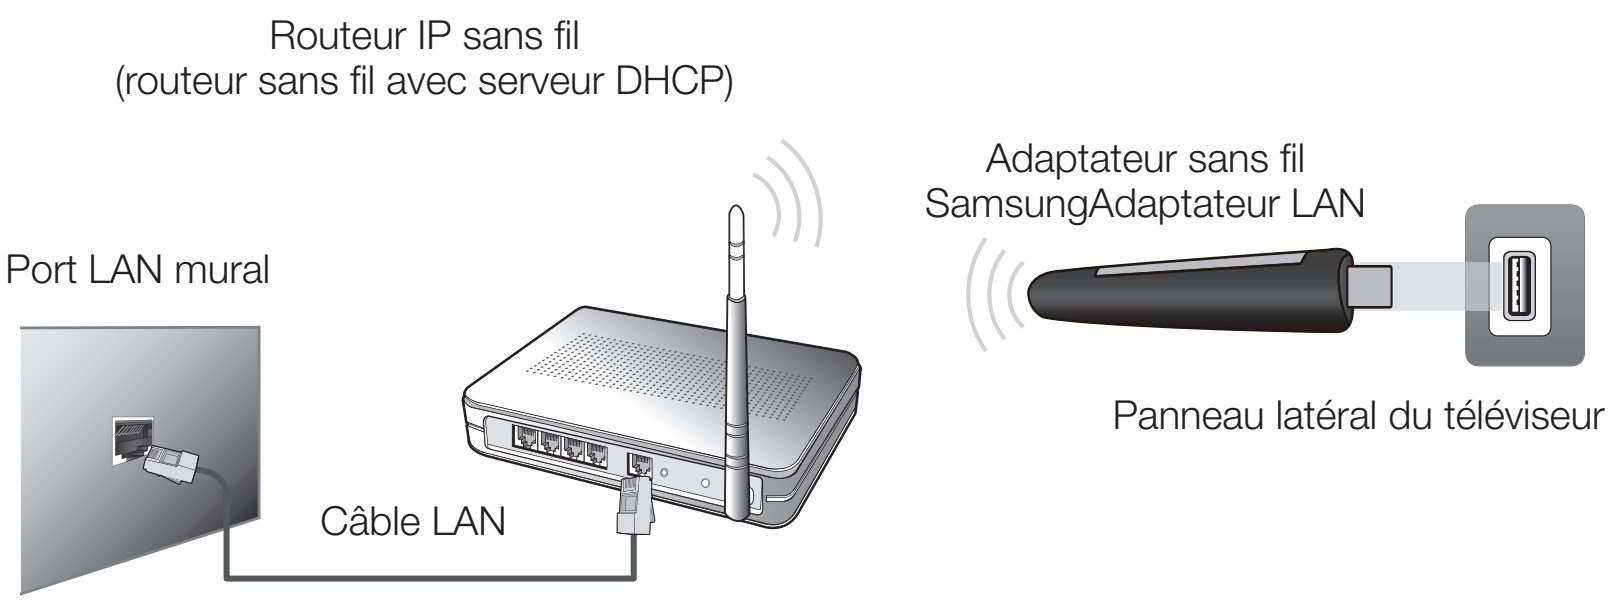

L’adaptateur LAN sans fil de Samsung est vendu séparément, et est disponible auprès de certains revendeurs et sur les sites de commerce électronique. Cet adaptateur prend en charge les protocoles de communication IEEE 802.11a/b/g et n. Samsung vous conseille d'utiliser le protocole IEEE 802.11n. Si vous lisez une vidéo sur une connexion réseau, des saccades risquent d’apparaître.

REMARQUE

- Vous devez employer l'adaptateur LAN sans fil Samsung (WIS12ABGNX, WIS09ABGNX) pour utiliser un réseau sans fil.
- L’adaptateur LAN sans fil Samsung et le câble d’extension USB sont vendus séparément, et sont disponibles auprès de certains revendeurs et sur les sites de commerce électronique.

- Pour utiliser un réseau sans fil, vous devez connecter le téléviseur à un routeur IP sans fil (un routeur ou un modem). Si ce routeur prend en charge le protocole DHCP, le téléviseur peut utiliser DHCP ou une adresse IP statique pour se connecter au réseau sans fil.
- Sélectionnez un canal inutilisé pour le routeur IP sans fil. Si le canal affecté au routeur IP sans fil est actuellement utilisé par un autre périphérique dans le voisinage, il y aura des interférences et la communication peut échouer
- Si vous utilisez des paramètres de sécurité différents de ceux indiqués ci-dessous, le routeur ne fonctionnera pas avec le téléviseur.

- Si le mode HIGH PURE THROUGHPUT (Greenfield) 802.11N est sélectionné et que le type de cryptage est défini sur WEP ou TKIP pour votre routeur sans fil, les téléviseurs Samsung ne prendront pas en charge la connexion, conformément aux nouvelles spécifications de certification Wi-Fi.
- Si votre routeur sans fil prend en charge le WPS (Wi-Fi Protected Setup), vous pouvez vous connecter au réseau via PBC (Push Button Configuration) ou à l'aide d'un code PIN (Personal Indentification Number). La fonction WPS configurera automatiquement le SSID et la clé WPA dans ces deux modes.
- Si votre routeur, modem ou appareil n'est pas certifié, il risque de ne pas pouvoir se connecter au téléviseur via l'adaptateur LAN sans fil Samsung.
- Veillez à ce que le téléviseur soit éteint avant de connecter l’adaptateur LAN sans fil Samsung.

- Méthodes de connexion: Vous pouvez configurer la connexion réseau sans fil de la manière indiquée ci-dessous.
  - Auto. (Utilisation de la fonction Auto Network Search)
  - Manuel
  - **WPS(PBC)**
- L'adaptateur LAN sans fil Samsung peut ne pas être reconnu si vous utilisez une connexion par hub USB ou par câble d'extension USB autre que le câble fourni.

Avis

L'image peut apparaître altérée ou statique pour certaines chaînes lorsque le téléviseur est connecté à l'adaptateur LAN sans fil Samsung. Le cas échéant, établissez une connexion à l'aide de l'une des méthodes suivantes ou branchez l'adaptateur LAN sans fil Samsung avec un câble USB à un emplacement préservé de toute interférence radio.

Méthode 1

Connexion à l'aide de l'adaptateur USB à angle droit. Pour brancher l'adaptateur LAN sans fil Samsung avec l'adaptateur USB à angle droit, procédez comme suit :

1. Connectez l'adaptateur USB à angle droit à l'adaptateur LAN sans fil Samsung.
2. Connectez l'autre partie de l'adaptateur USB à angle droit au port USB.

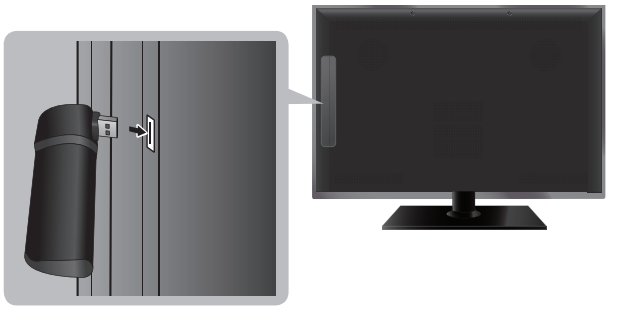

* L'emplacement du port peut varier en fonction du modèle.

Méthode 2

Connexion via un câble d'extension

Pour rebrancher l'adaptateur LAN sans fil Samsung avec le câble d'extension, procédez comme suit :

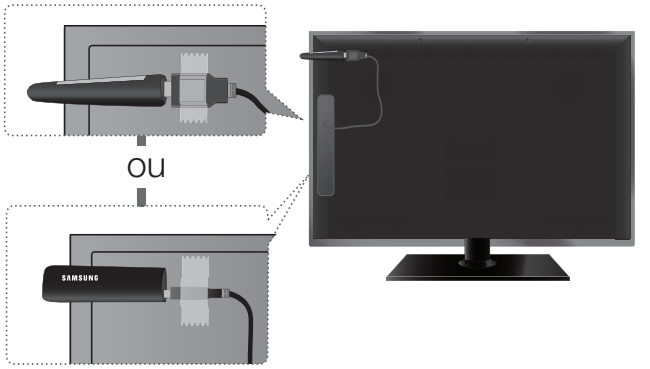

* L'emplacement du port peut varier en fonction du modèle.

1. Connectez le câble d'extension au port USB.
2. Connectez le câble d'extension à l'adaptateur LAN sans fil Samsung.
3. Attachez l'adaptateur LAN sans fil Samsung à l'arrière du téléviseur vers le haut avec du ruban adhésif double face.

   L’adaptateur LAN sans fil Samsung doit être installé dans une zone préservée de toute interférence afin d’éviter toute interférence entre l’adaptateur et le syntoniseur.

Paramètres réseau

MENU → Réseau → Paramètres réseau → ENTER

Vous pouvez configurer la connexion réseau sans fil ou câblée.

Pour consulter des paramètres détaillés sur le réseau câblé ou sans fil, consultez, respectivement, la section "Configuration du réseau câblé" ou "Configuration du réseau sans fil" de ce manuel.

État du réseau

MENU → Réseau → État du réseau → ENTER

Vérifiez l'état Internet et du réseau.

❑ Configuration du réseau câblé

pour les téléviseurs LED de la série 6

■ Configuration du réseau câblé (Auto)

Lors de la connexion du câble réseau (LAN), la fenêtre contextuelle s'affiche automatiquement pour vous permettre de définir le réseau câblé.

Utilisez l'option de configuration automatique du réseau lors de la connexion du téléviseur à un réseau prenant en charge le protocole DHCP. Pour configurer automatiquement la connexion réseau par câble de votre téléviseur, procédez comme suit :

Procédure de configuration automatique

1. Accédez à l'écran **Paramètres réseau**.
2. Sélectionnez **Démarrer**.
3. L'écran de connexion réseau s'affiche et la configuration du réseau est effectuée.

Si la configuration automatique échoue, vérifiez la connexion du port LAN.

Si les valeurs de connexion réseau sont introuvables ou si vous souhaitez définir la connexion manuellement, définissez cette option sur Manuel. Reportez-vous à la section "Procédure de configuration manuelle" ci-après.

■ Configuration du réseau câblé (Manuel)

Utilisez l'option de configuration manuelle du réseau lors de la connexion du téléviseur à un réseau qui nécessite une adresse IP statique.

Obtention des valeurs de connexion au réseau

Pour obtenir les valeurs de connexion au réseau sur la plupart des ordinateurs Windows, procédez comme suit :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Réseau située dans le coin inférieur droit de l'écran.
2. Cliquez sur Etat dans le menu contextuel.
3. Cliquez sur l'onglet Assistance dans la boîte de dialogue affichée.
4. Cliquez sur le bouton Détails de l'onglet Assistance. Les valeurs de connexion au réseau sont affichées.

Procédure de configuration manuelle

Pour configurer automatiquement la connexion réseau par câble de votre téléviseur, procédez comme suit :

1. Suivez les étapes 1 et 2 de la "Procédure de configuration automatique".
2. Sélectionnez **Param. IP** dans l'écran de test du réseau.
3. Définissez l'option **Param. IP** sur **Entrer manuellement**.
4. Appuyez sur le bouton ▼ pour accéder au premier champ de saisie.

5. Entrez les valeurs **Adresse IP, Masque ss-réseau, Passerelle**, et **Serveur DNS**. Utilisez les touches numériques pour saisir des chiffres et les touches fléchées pour passer d'un champ de saisie à un autre.
6. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **OK**.
7. L'écran de connexion réseau s'affiche et la configuration du réseau est effectuée.

Liste de contrôle relative à l'échec de la connexion réseau câblée

Lorsque la connexion réseau câblée échoue, essayez d'appliquer les informations suivantes à chaque problème.

Problèmes	Solutions et explications
Aucun câble détecté.	• Vérifiez que votre câble réseau est branché. • Si tel est le cas, assurez-vous que le routeur est sous tension ; le cas échéant, essayez de l'éteindre, puis de le rallumer.
Echec de la définition automatique de l'adresse IP.	Tentez l'opération suivante pour définir automatiquement votre adresse IP ou définissez-la manuellement en sélectionnant **Param. IP**. • Assurez-vous que le serveur DHCP est activé sur le routeur, puis débranchez et rebranchez le routeur. • Contactez votre fournisseur d'accès Internet pour plus d'informations.

Problèmes	Solutions et explications
Connexion au réseau impossible.	• Vérifiez si votre adresse IP est définie correctement dans **Param. IP**. • Contactez votre fournisseur d'accès Internet pour plus d'informations.
Connexion à votre réseau local établie, mais connexion à Internet impossible.	• Vérifiez que votre câble LAN est connecté correctement au port LAN du routeur. • Vérifiez les paramètres DNS dans **Param. IP**. • Si le problème persiste, contactez votre fournisseur d'accès Internet pour pouvoir accéder à Internet.
Configuration du réseau terminée, mais connexion à Internet impossible.	• Vérifiez que votre routeur est connecté à Internet. • Si le problème persiste, contactez votre fournisseur d'accès Internet pour pouvoir accéder à Internet.

❑ Configuration du réseau sans fil

pour les téléviseurs LED de la série 6

■ Configuration du réseau sans fil (Auto)

La plupart des réseaux sans fil disposent d'un système de sécurité en option nécessitant l'accès de périphériques au réseau pour transmettre un code de sécurité crypté appelé clé d'accès ou de sécurité. Le code de sécurité repose sur une phrase secrète, qui correspond généralement à un mot ou une série de lettres et de chiffres d'une longueur définie, que vous devez saisir lors de la configuration de la sécurité sans fil au niveau de votre réseau sans fil. Si vous optez pour cette méthode de configuration pour la connexion réseau et que vous disposez d'un code de sécurité pour votre réseau sans fil, vous devrez entrer la phrase secrète lors de la procédure de configuration.

Lors de la connexion d'un adaptateur LAN sans fil Samsung, la fenêtre contextuelle s'affiche automatiquement pour vous permettre de configurer le réseau sans fil.

Procédure de configuration automatique

1. Accédez à l'écran **Paramètres réseau**.
2. Sélectionnez **Démarrer**.
3. La fonction Réseau recherche les réseaux sans fil disponibles. Lorsque vous avez terminé, la liste des réseaux disponibles s'affiche.

4. Dans la liste des réseaux, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner un réseau, puis sur le bouton **ENTER**↵.

   Si le routeur sans fil est caché (Invisible), vous devez sélectionner l'option **Ajouter réseau**, et entrer le nom de réseau et le code de sécurité corrects pour établir la connexion.

5. Si la fenêtre contextuelle Sécurité s'affiche, passez à l'étape 6. Si vous sélectionnez le routeur sans fil non sécurisé, passez à l'étape 7.

6. Si le routeur sans fil est sécurisé, entrez le code de sécurité (Sécurité ou code PIN).

   Lors de la saisie du code de sécurité (Sécurité ou PIN), utilisez les boutons ▲/▼/◄ /► pour sélectionner des chiffres/caractères. Appuyez sur **ENTER** pour saisir les caractères.

   Vous devriez retrouver la phrase secrète dans l'un des écrans de configuration utilisés pour la configuration de votre routeur ou modem.

7. L'écran de connexion réseau s'affiche et la configuration du réseau est effectuée.

   Si la définition du code de sécurité (Sécurité ou PIN) échoue, sélectionnez **Réessayer** ou **Param. IP**.

   Si vous souhaitez définir manuellement la connexion, sélectionnez l'option **Param. IP**. Reportez-vous à la section "Procédure de configuration manuelle" ci-après.

■ Configuration du réseau sans fil (Manuel)

Utilisez l'option de configuration manuelle du réseau lors de la connexion du téléviseur à un réseau qui nécessite une adresse IP statique.

Obtention des valeurs de connexion au réseau

Pour obtenir les valeurs de connexion au réseau sur la plupart des ordinateurs Windows, procédez comme suit :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Réseau située dans le coin inférieur droit de l'écran.
2. Cliquez sur Etat dans le menu contextuel.
3. Cliquez sur l'onglet Assistance dans la boîte de dialogue affichée.
4. Cliquez sur le bouton Détails de l'onglet Assistance. Les valeurs de connexion au réseau sont affichées.

Procédure de configuration manuelle

Pour configurer automatiquement la connexion réseau par câble de votre téléviseur, procédez comme suit :

1. Suivez les étapes 1 et 7 de la "Procédure de configuration automatique".
2. Sélectionnez **Param. IP** dans l'écran de test du réseau.
3. Définissez l'option **Param. IP** sur **Entrer manuellement**.
4. Appuyez sur le bouton ▼ pour accéder au premier champ de saisie.
5. Entrez les valeurs **Adresse IP, Masque ss-réseau, Passerelle**, et **Serveur DNS**. Utilisez les touches numériques pour saisir des chiffres et les touches fléchées pour passer d'un champ de saisie à un autre.
6. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **OK**.
7. L'écran de connexion réseau s'affiche et la configuration du réseau est effectuée.

■ Configuration du réseau sans fil (WPS(PBC))

Si votre routeur est pourvu d'un bouton PBC(WPS), procédez comme suit :

1. Accédez à l'écran **Paramètres réseau**.
2. Sélectionnez **Démarrer**.
3. La fonction Réseau recherche les réseaux sans fil disponibles. Lorsque vous avez terminé, la liste des réseaux disponibles s'affiche.
4. Sélectionnez l'option **WPS(PBC)**.
5. Appuyez sur le bouton WPS(PBC) de votre routeur dans les deux minutes. Votre téléviseur récupère automatiquement tous les paramètres réseau dont il a besoin et se connecte à votre réseau.
6. L'écran de connexion réseau s'affiche et la configuration du réseau est effectuée.

Echec au niveau de la liste de contrôle pour la connexion réseau sans fil

Lorsque la connexion réseau sans fil échoue, essayez d'appliquer les informations suivantes à chaque problème.

Problèmes	Solutions et explications
La connexion au réseau sans fil a échoué.	• Aucun routeur sans fil sélectionné. Allez dans **Paramètres réseau** pour sélectionner votre routeur. • L'adaptateur LAN sans fil Samsung est nécessaire pour utiliser un réseau sans fil. • Assurez-vous que le téléviseur est connecté à un routeur IP sans fil.
Echec de la définition automatique de l'adresse IP.	• Tentez l'opération suivante pour définir automatiquement votre adresse IP ou définissez-la manuellement en sélectionnant **Param. IP**. • Assurez-vous que le serveur DHCP est activé sur le routeur, puis débranchez et rebranchez le routeur. • Vérifiez si vous devez entrer un code de sécurité pour utiliser le routeur. • Contactez votre fournisseur d'accès Internet pour plus d'informations.

Problèmes	Solutions et explications
Connexion au routeur sans fil impossible.	• Vérifiez que le routeur est sous tension ; le cas échéant, essayez de l'éteindre, puis de le rallumer. • Vérifiez si vous devez entrer un code de sécurité pour utiliser le routeur.
Connexion au réseau impossible.	• Vérifiez si votre adresse IP est définie correctement dans **Param. IP**. • Vérifiez si vous devez entrer un code de sécurité pour utiliser le routeur. • Contactez votre fournisseur d'accès Internet pour plus d'informations.
Connexion à votre réseau local établie, mais connexion à Internet impossible.	• Vérifiez que votre câble LAN est connecté correctement au port LAN du routeur. • Vérifiez les paramètres DNS dans **Param. IP**. • Si le problème persiste, contactez votre fournisseur d'accès Internet pour pouvoir accéder à Internet.
Configuration du réseau terminée, mais connexion à Internet impossible.	• Vérifiez que votre routeur est connecté à Internet. • Si le problème persiste, contactez votre fournisseur d'accès Internet pour pouvoir accéder à Internet.

Si le téléviseur ne parvient pas à se connecter à Internet

Il se peut que votre téléviseur ne parvienne pas à se connecter à Internet du fait que votre fournisseur d'accès a enregistré de manière permanente l'adresse MAC (numéro d'identification unique) de votre PC ou modem, qui est authentifiée à chaque connexion à Internet afin d'éviter tout accès non autorisé. Dans la mesure où votre téléviseur possède une adresse MAC différente, votre fournisseur d'accès Internet ne peut pas l'authentifier, ce qui rend impossible toute connexion.

Pour remédier à ce problème, demandez à votre fournisseur d’accès la procédure à suivre pour connecter des appareils autres que votre PC (votre téléviseur, par exemple) à Internet.

Si votre fournisseur d'accès exige un identifiant (ID) ou un mot de passe pour la connexion à Internet, votre téléviseur ne pourra peut-être pas se connecter à Internet. Si tel est le cas, vous devez entrer l'identifiant ou le mot de passe lors de la connexion à Internet.

La connexion à Internet peut échouer à cause d’un problème de pare-feu. Dans ce cas, contactez votre fournisseur d'accès Internet.

Si vous ne parvenez toujours pas à vous connecter à Internet après avoir suivi les procédures indiquées par votre fournisseur d'accès, contactez Samsung Electronics.

❑ Gestion des périphériques connectés au réseau

pour les téléviseurs LED de la série 6

■ Paramètres AllShare

MENU → Réseau → Paramètres AllShare → ENTER

Indique si un périphérique connecté au réseau, tel qu'un smartphone ou une tablette, doit être autorisé ou non à partager du contenu ou à commander le téléviseur à l'aide d'une application téléchargée. Pour plus d'informations sur les options de configuration, reportez-vous à la section "Utilisation des fonctions DLNA".

Nom du périph.

MENU → Réseau → Nom du périph. → ENTER

Permet de modifier manuellement le nom du téléviseur.

Un clavier s'affiche à l'écran, vous donnant ainsi la possibilité de saisir manuellement un nom à l'aide de la télécommande. Si vous définissez, par exemple, le nom sur TV Samsung, appuyez sur chaque caractère à l'aide des boutons ▲/▼/◄/►, puis sélectionnez Terminé.

❑ Exécution de la configuration initiale

■ Configuration

MENU☰ → Système → Configuration → ENTER↵

Réglez les chaînes et l'heure si vous configurez le téléviseur pour la première fois ou après une réinitialisation.

Pour des informations détaillées à propos du menu **Configuration**, reportez-vous à la seciton "Configuration initiale" du Manuel de l'utilisateur.

❑ Réglage de l’heure

■ Heure

MENU → Système → Heure → ENTER

L’heure actuelle s’affiche à chaque fois que vous appuyez sur le bouton **INFO**.

- Horloge: le réglage de l’heure est nécessaire pour utiliser différentes fonctions de minuterie du téléviseur.

  Si vous débranchez le cordon d’alimentation, vous devez régler de nouveau l’horloge.

  Mode Horloge: permet de définir l'heure manuellement ou automatiquement.

  – Auto.: règle automatiquement l'heure en fonction des signaux diffusés par une chaîne numérique.

  L’antenne doit être connectée pour permettre le réglage automatique de l’heure.

– **Manuel**: permet de régler l'heure manuellement.

✎ En fonction du signal et de la station de diffusion, il se peut que la configuration automatique de l’heure soit incorrecte. Dans ce cas, réglez l’heure manuellement.

Réglage Horloge: permet de régler la **Date** et l'**Heure**.

✎ Disponible uniquement lorsque l’option **Mode Horloge** est définie sur **Manuel**.

✎ Vous pouvez régler directement la **Date** et l'**Heure** en appuyant sur les touches numériques de la télécommande.

Fuseau Horaire (en fonction du pays): sélectionnez votre fuseau horaire.

✎ Cette fonction est uniquement disponible lorsque **Mode Horloge** est défini sur **Auto.**.

✎ Si vous sélectionnez l’option **Manuel** dans **Fuseau Horaire**, **GMT** et **Heure d'été** sont activés.

❑ Utilisation de la veille

MENU → Système → Heure → Veille → ENTER

- Veille TOOLS : éteint automatiquement le téléviseur après une période déterminée. (30, 60, 90, 120, 150 ou 180 minutes).

  Pour annuler la fonction Veille, sélectionnez Arrêt.

❑ Réglage de la minuterie de mise en marche / arrêt

MENU☰ → Système → Heure → Progr. activ. <ou> Progr. désact. → ENTER↵

- Progr. activ. 1 / Progr. activ. 2 / Progr. activ. 3: Vous pouvez définir trois réglages de mise en marche différents. Vous devez d'abord régler l'horloge.
  - Configuration: Sélectionnez Une fois, Quotid., Lun~Ven, Lun~Sam, Sam~Dim ou Manuel pour définir l'option suivant vos besoins. Si vous sélectionnez Manuel, vous pouvez choisir le jour d'activation de la minuterie.

    Le symbole ✓ indique le jour sélectionné.
  - Heure: permet de régler les heures et les minutes.
  - Volume: sélectionnez le niveau de volume désiré.

– **Source** : permet de sélectionner la source du contenu lu au démarrage du téléviseur. Vous pouvez :

- Sélectionner **TV** et faire en sorte que le téléviseur affiche une chaîne hertzienne ou câblée spécifique.
- Sélectionner **USB** et faire en sorte que le téléviseur lise des fichiers photo ou audio à partir d'un périphérique USB.
- Sélectionner une source sur le téléviseur auquel vous avez connecté un boîtier décodeur et faire en sorte que le téléviseur affiche une chaîne à partir du décodeur.

NOTE Le périphérique USB doit être connecté à votre téléviseur pour que vous puissiez sélectionner **USB**.

Si vous sélectionnez une source autre que **TV** ou **USB**, vous devez :

- Disposer d'un câble ou d'un décodeur satellite connecté à cette source.
- Définir sur le décodeur la chaîne que vous souhaitez regarder au démarrage du téléviseur.
- Laisser le boîtier décodeur sous tension.

Lorsque vous sélectionnez une source autre que **TV** ou **USB**, les options Antenna (Antenne) et Channel (Chaîne) disparaissent.

– **Antenne** (lorsque **Source** est réglé sur **TV**): sélectionnez **ATV** ou **DTV**.

– **Canal** (lorsque **Source** est réglé sur **TV**): permet de sélectionner la chaîne souhaitée.

– **Musique / Photo** (lorsque **Source** est réglé sur **USB**): sélectionnez un dossier de la clé USB contenant les fichiers de musique ou les photos qui doivent être lus lors de la mise sous tension automatique du téléviseur.

REMARQUE

- Si le périphérique USB ne contient aucun fichier audio ou si le dossier contenant un fichier audio n'est pas sélectionné, la fonction de veille ne fonctionne pas correctement.
- Si le périphérique USB ne contient qu'un seul fichier photo, la fonction de diaporama ne démarre pas.
- Les dossiers dont le nom est trop long ne peuvent pas être sélectionnés.

- Chaque périphérique USB utilisé se voit attribuer son propre dossier. Si vous utilisez plusieurs périphériques USB du même type, assurez-vous que les dossiers affectés à chacun d'eux portent des noms différents.
- Il est conseillé d'utiliser une clé USB et un lecteur de cartes multiformat lors de l'utilisation de la fonction **Progr. activ.**.
- Il se peut que l'option **Progr. activ.** ne fonctionne pas avec certains périphériques USB équipés d'une batterie intégrée, ainsi que des lecteurs MP3 et lecteurs multimédias portables de certains fabricants, car leur reconnaissance prend trop de temps.

- **Progr. désact. 1 / Progr. désact. 2 / Progr. désact. 3**: Vous pouvez définir trois réglages de mise à l'arrêt différents. Vous devez d'abord régler l'horloge.

  Configuration: Sélectionnez **Une fois, Quotid., Lun~Ven, Lun~Sam, Sam~Dim** ou **Manuel** pour définir l'option suivant vos besoins. Si vous sélectionnez **Manuel**, vous pouvez choisir le jour d'activation de la minuterie.

  Le symbole ✓ indique le jour sélectionné.

  Heure: permet de régler les heures et les minutes.

❑ Verrouillage des programmes

■ Sécurité

MENU → Système → Sécurité → ENTER

L’écran de saisie du code PIN s’affiche après l’écran de configuration.

Entrez votre code PIN à quatre chiffres. Modifiez le code PIN à l’aide de l’option **Modifier PIN**.

- **Verr. chaîne (Arrêt / Activé)**: vous pouvez verrouiller des chaînes dans le menu Canal afin d'empêcher certains utilisateurs, tels que des enfants, de regarder des émissions qui ne leur sont pas destinées.

  Disponible uniquement lorsque la **Source** est définie sur **TV**.

- **Contrôle Parental** (en fonction du pays): cette fonction permet d'empêcher certains utilisateurs, tels que des enfants, de regarder des émissions qui ne leur sont pas destinées, à l'aide d'un code PIN à 4 chiffres défini par l'utilisateur. Si la chaîne sélectionnée est verrouillée, le symbole “🔒” apparaît.

  Les options de **Contrôle Parental** diffèrent selon le pays.

- **Modifier PIN**: Une modification de votre mot de passe est requise pour pouvoir configurer le téléviseur.

❑ Solutions économiques

■ Solution Eco

MENU → Système → Solution Eco → ENTER

- Mode éco. (Arrêt / Bas / Moyen / Elevé / Image désactivée) TOOLS : permet de régler la luminosité du téléviseur afin de réduire la consommation d'énergie. Si vous sélectionnez Image désactivée, l'écran est éteint, mais le son reste actif. Appuyez sur n'importe quel bouton, excepté celui du volume, pour allumer l'écran.

- **Capteur Eco (Arrêt / Activé)** pour les téléviseurs LED de la série 6: cette fonction permet d'optimiser vos économies d'énergie ; les réglages de l'image s'adaptent automatiquement en fonction de la luminosité de la pièce.

  Lors du réglage de la fonction **Rétroéclairage**, le **Capteur Eco** passe sur **Arrêt**.

  Rétro-écl. min lorsque **Capteur Eco** est défini sur **Activé**, la luminosité d'écran minimale peut être réglée manuellement.

  Si **Capteur Eco** est **Activé**, la luminosité de l'écran peut changer (ildevient plus ou moins lumineux) en fonction de l'intensité de la lumière environnante.

- **Veille si aucun signal (Arrêt / 15 min / 30 min / 60 min)**: pour éviter toute consommation d'énergie inutile, définissez la durée d'activation du téléviseur lorsqu'il ne reçoit pas de signal.

  Il est désactivé lorsque le PC est en mode d'économie d'énergie.

- **Hors ten. auto (Arrêt / Activé)**: le téléviseur s'éteint automatiquement si aucune activité n'est détectée pendant 4 heures.

  Si l'option **Hors ten. auto** est définie sur **Arrêt**, le téléviseur restera allumé même si aucune opération n'y est effectuée.

■ Langue

MENU → Système → Langue → ENTER

- Langue des menus: définissez la langue des menus.
- Langue du télétexte (selon le pays): sélectionnez la langue de votre choix pour le télétexte.

  L'anglais est utilisé par défaut si la langue sélectionnée n'est pas diffusée.
- Langue favorite (Audio principal / Audio secondaire / Sous-titre principal / Sous-titre secondaire / Télétexte principal / Télétexte secondaire): sélectionnez la langue qui sera utilisée par défaut lors de la sélection d'une chaîne.

  Il se peut que les options Télétexte principal et Télétexte secondaire ne soient pas prises en charge dans tous les pays.

Sous-titres

MENU → Système → Sous-titres→ ENTER

Utilisez ce menu pour définir le mode **Sous-titres**.

- **Sous-titres (Arrêt / Activé)**: active ou désactive les sous-titres.
- **Mode sous-titre (Normal / Malentendant)**: configure le mode des sous-titres.
- **Langue des sous-titres**: définit la langue des sous-titres.

  Si le programme visionné ne prend pas en charge la fonction **Malentendant**, le mode **Normal** est automatiquement activé, même si le mode **Malentendant** est sélectionné.

  L'anglais est utilisé par défaut si la langue sélectionnée n'est pas diffusée.

Texte numérique (Désactiver / Activer)

(Royaume-Uni uniquement)

MENU → Système → Texte numérique → ENTER

Si le programme diffuse du texte numérique, cette fonction est activée.

MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group)
Norme internationale pour les systèmes de codage des données utilisés avec le multimédia et l'hypermédia. Niveau supérieur à celui du système MPEG, qui inclut de l'hypermédia à liaison de données tel que des images fixes, le service de caractères, l'animation, les fichiers graphiques et vidéo et les données multimédia. MHEG est une technologie d'interaction de l'utilisateur en cours d'utilisation appliquée à divers domaines, dont la vidéo à la demande (VOD), la télévision interactive (ITV), le commerce électronique, la téléformation, la téléconférence, les bibliothèques numériques et les jeux en réseau.

Temps protection auto

MENU → Système → Temps protection auto → ENTER

- Temps protection auto (Arrêt / 2 heures / 4 heures / 8 heures / 10 heures): Si l'écran est inutilisé et affiche une image fixe pendant une durée définie par l'utilisateur, l'économiseur d'écran est activé de manière à prévenir la formation d'images parasites sur l'écran.

Général

MENU → Système → Général → ENTER

- **Mode Jeu (Arrêt / Activé)**: lorsque vous connectez une console de jeux, telle qu'une PlayStation™ ou Xbox™, vous pouvez bénéficier d'une expérience ludique encore plus réaliste en sélectionnant le mode Jeu.

  REMARQUE

  - Précautions et restrictions du mode Jeu
    - Pour déconnecter la console de jeux et connecter un autre périphérique externe, définissez **Mode Jeu** sur **Arrêt** dans le menu de configuration.
    - Si vous affichez le menu du téléviseur en **Mode Jeu**, l'écran tremble légèrement.

- Le **Mode Jeu** n'est pas disponible en mode **TV**.
- Après avoir connecté la console de jeux, définissez le **Mode Jeu** sur **Activé**. Malheureusement, il se peut que la qualité d'image soit moins bonne.
- Si **Mode Jeu** est défini sur **Activé**:
  - Le **Mode Image** est défini sur **Standard** et le **Mode Son** sur **Cinéma**.

- **Verr. Touches (Arrêt / Activé)**: permet de verrouiller ou déverrouiller toutes les touches du panneau.
- **Affich. logo (Arrêt / Activé)**: affichez le logo Samsung au démarrage de la TV.

DivX® Vidéo à la demande

MENU → Système → DivX® Vidéo à la demande → ENTER

affiche le code d'enregistrement autorisé pour le téléviseur. Connectez-vous au site Web DivX et enregistrez-vous à l'aide du code d'enregistrement à 10 chiffres pour pouvoir télécharger le fichier d'activation VOD.

Une fois que vous exécutez ce dernier à l'aide de **Vidéos**, l'enregistrement est terminé.

Pour plus d'informations sur DivX® VOD, rendez-vous sur le site Web http://vod.divx.com.

Interface commune

MENU → Système → Interface commune → ENTER

- CI Menu: permet à l'utilisateur d'opérer une sélection dans le menu du module CAM. Sélectionnez le menu CI en fonction du menu PC Card.
- Transcodage vidéo CAM: Ce paramètre peut être configuré pour transcoder automatiquement le codec vidéo depuis la CAM. Définissez-le sur Arrêt si vous ne souhaitez pas l'utiliser.

  vous devez utiliser une CAM prenant en charge le transcodage du codec vidéo.

- **Infos sur l'application**: affiche des informations sur le module CAM inséré dans l'emplacement CI et sur la "CARTE CI ou CI+" insérée dans le module CAM. Vous pouvez installer le module CAM, que le téléviseur soit allumé ou éteint.

  1. Vous pouvez acheter un module CI CAM chez le revendeur le plus proche ou le commander par téléphone.
  2. Insérez fermement la "CARTE CI ou CI+" dans le module CAM en suivant le sens de la flèche.
  3. Insérez le module CAM avec la "CARTE CI ou CI+" dans la fente de l'interface commune (dans le sens de la flèche), de telle sorte qu'il soit aligné parallèlement à la fente.
  4. Vérifiez si une image est visible sur une chaîne à signal brouillé.

❑ Menu Assistance

■ e-Manual

MENU → Assistance → e-Manual → ENTER

Vous pouvez lire l'introduction et les instructions relatives aux fonctions de votre TV.

Pour plus d'informations sur l'écran du Manuel électronique, reportez-vous à la section "Consultation du manuel électronique" du Manuel de l'utilisateur.

Diagnost. auto.

MENU → Assistance → Diagnost. auto. → ENTER

Le Diagnost. auto. peut prendre quelques secondes ; ce phénomène est normal.

- Test de l’image (Oui / Non): Utilisez cette option pour rechercher d'éventuels problèmes d'image.
- Test du son (Oui / Non): utilisez la mélodie intégrée pour rechercher d’éventuels problèmes sonores.

  Si les haut-parleurs du téléviseur restent muets, avant d’effectuer le test du son, vérifiez que l’option Sélection Haut-parleur est réglée sur Haut-parleur TV dans le menu Son. pour les téléviseurs LED de la série 6

  La mélodie est diffusée pendant le test, même si l’option Sélection Haut-parleur est réglée sur Haut-parleur ext ou si le son a été désactivé en appuyant sur le bouton MUTE. pour les téléviseurs LED de la série 6

- **Informations de signal** (chaînes numériques uniquement): soit la qualité de réception des chaînes HDTV est parfaite, soit les chaînes ne sont pas disponibles. Réglez votre antenne afin d'augmenter l'intensité du signal.
- **Réinit.**: rétablit tous les paramètres par défaut, à l'exception des paramètres réseau.
  - L'écran de saisie du code PIN s'affiche après l'écran de configuration.
  - Entrez votre code PIN à quatre chiffres. Modifiez le code PIN à l'aide de l'option **Modifier PIN**.
- **Résolution des problèmes**: consultez cette description s'il vous semble que le téléviseur rencontre un problème.
  - Si aucun des conseils de dépannage ne s'applique au problème rencontré, contactez le service clientèle de Samsung.

Mise à jour du logiciel

MENU → Assistance → Mise à jour du logiciel → ENTER

La Mise à jour du logiciel peut être effectuée en téléchargeant le dernier micrologiciel depuis le site "www.samsung.com" vers une unité de stockage USB.

Version actuelle-indique que le logiciel est déjà installé sur votre téléviseur.

Installation de la version la plus récente

- USB: insérez la clé USB contenant le fichier de mise à niveau du microprogramme téléchargé sur www.samsung.com dans le téléviseur. Veillez à ne pas couper l'alimentation, ni retirer la clé USB tant que les mises à niveau ne sont pas terminées. Une fois la mise à niveau du microprogramme terminée, le téléviseur se met automatiquement hors tension, puis se rallume. Lorsque la mise à niveau du logiciel est terminée, les paramètres vidéo et audio par défaut sont réinitialisés. Il est conseillé de prendre note des paramètres afin de pouvoir les rétablir facilement après la mise à niveau.

- **En ligne** pour les téléviseurs LED de la série 6 : permet de mettre à niveau le logiciel par Internet.
  - Commencez par configurer votre réseau. Pour plus d'informations sur l'utilisation de la fonction Config. du réseau, reportez-vous à la section "**Paramètres réseau**".
  - Si la connexion Internet ne fonctionne pas correctement, il se peut que la connexion soit interrompue. Réessayez le téléchargement. Si le problème persiste, effectuez la procédure de téléchargement USB et procédez à la mise à niveau.

- **Canal**: met à niveau le logiciel en utilisant le signal de télédiffusion.
  - Si la fonction est sélectionnée pendant la période de transmission du logiciel, ce dernier est automatiquement recherché et téléchargé.
  - Le temps nécessaire au téléchargement du logiciel dépend de l'état du signal.
- **Autre logiciel**: remplace le logiciel actuel par la version de sauvegarde du logiciel.
- **Mise à niveau en mode veille (Arrêt /1 h. plus tard / 2 h. plus tard / 00:00 / 02:00 / 12:00 / 14:00)**: Une mise à niveau manuelle sera automatiquement effectuée au moment que vous avez choisi. Etant donné que le courant est activé de façon interne, l'écran peut s'allumer brièvement pour le produit. Ce phénomène peut se produire pendant plus d'une heure, jusqu'à ce que la mise à jour logiciel soit terminée.

Contacter Samsung

MENU → Assistance → Contacter Samsung → ENTER

Consultez ces informations si le téléviseur ne fonctionne pas correctement ou si vous voulez mettre à niveau le logiciel. Vous y trouverez des informations concernant nos centres d'appel, ainsi que le téléchargement de nos produits et logiciels.

Accueil contenu

MENU → Assistance → Accueil contenu → ENTER

Vous bénéficiez de contenu utile et varié.

❑ Utilisation de la fonction 3D

pour les téléviseurs LED de la série 6

■ 3D

MENU → Image → 3D → ENTER

Cette nouvelle fonctionnalité vous permet de regarder du contenu 3D.

Le logo "Full HD 3D Glasses™" indique une compatibilité entre les produits d'affichage et les lunettes 3D conformes au format "Full HD 3D Glasses™". Cela n'indique pas la qualité d'image des produits d'affichage.

Regarder la télévision à l'aide de la fonction 3D

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SECURITE ET LA PROTECTION DE LA SANTE CONCERNANT LES IMAGES EN 3D.

Il est important de lire attentivement et de bien comprendre les informations de sécurité suivantes avant d'utiliser la fonction 3D de votre téléviseur.

⚠ AVERTISSEMENT

- Certaines personnes peuvent être victimes de vertiges, nausées et maux de tête lorsqu'elles regardent la télévision en 3D. Si vous présentez des symptômes de ce type, arrêtez de regarder la télévision en 3D, retirez les lunettes actives 3D et reposez-vous.
- Le fait de regarder des images 3D pendant une période prolongée peut causer une fatigue oculaire. Si vous présentez ce type de symptôme, arrêtez de regarder le téléviseur 3D, retirez les lunettes actives 3D et reposez-vous.

- Des adultes doivent régulièrement vérifier que tout se passe bien pour les enfants qui utilisent la fonction 3D. Si un enfant se plaint de fatigue oculaire, de maux de tête, de vertiges ou de nausées, demandez-lui d'arrêter de regarder la télévision en 3D et de se reposer.
- N'utilisez pas les lunettes actives 3D à d'autres fins (par exemple, comme lunettes de vue, de soleil ou de protection).
- N'utilisez pas la fonction 3D ou les lunettes actives 3D lorsque vous marchez ou vous vous déplacez. Si vous utilisez la fonction 3D ou les lunettes actives 3D en vous déplaçant, vous pouvez vous blesser en trébuchant, en chutant et/ou en percutant des objets.

- **Mode 3D**: permet de sélectionner le format d'entrée 3D.

  Pour profiter pleinement de l'effet 3D, mettez les lunettes actives 3D, puis sélectionnez l'un des modes 3D décrits dans la liste ci-dessous pour obtenir une qualité 3D optimale.

  Lorsque vous regardez des images 3D, allumez les lunettes actives 3D.

Mode 3D		Opération
Off	Arrêt	Désactive la fonction 3D.
2D→3D	2D → 3D	Change une image 2D en 3D.
	Côte à côte	Affiche deux images côte à côte.
	Haut & Bas	Affiche les images l'une au-dessus de l'autre.

Certains formats de fichier ne sont pas pris en charge par le mode "2D → 3D".

Lorsque vous regardez des images 3D sous une lumière tremblotante comme une lampe fluorescente (50 Hz ~ 60 Hz) ou une lampe à 3 longueurs d'onde, il se peut que l'écran scintille légèrement. Si tel est le cas, atténuez l'intensité de l'éclairage ou éteignez la lumière.

- **Perspective 3D (-5 ~ +5)**: permet de régler la perspective 3D globale de l'image à l'écran.
- **Profondeur (1~10)**: permet de régler la profondeur globale.
- **Modification G/D (Image G/D / Image D/G)**: intervertit les images gauche et droite.
- **3D→ 2D (désactivé / activé)** : permet d'afficher uniquement l'image pour l'œil gauche.

  Cette fonction est désactivée lorsque le mode 3D est défini sur " " ou sur "Off".

- **Optimisation 3D (-1 ~ +1)** : ajuste automatiquement l'image pour offrir un effet 3D optimal.

Résolution prise en charge (16:9 uniquement)

- HDMI

Source	Résolution	Fréquence (Hz)
	1280 x 720p	50 / 59.94 / 60 Hz
	1920 x 1080i	50 / 59.94 / 60 Hz
	1920 x 1080p	23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60 Hz
Frame Packing	1280 x 720p	50 / 59.94 / 60 Hz
	1920 x 1080i	50 / 59.94 / 60 Hz
	1920 x 1080p	23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 Hz

- Composant & DTV

Source	Résolution	Fréquence (Hz)
Composant	1280 x 720p	50 / 59.94 / 60 Hz
	1920 x 1080i	50 / 59.94 / 60 Hz
	1920 x 1080p	23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60 Hz
DTV	1280 x 720p	50 / 59.94 / 60 Hz
	1920 x 1080i	50 / 59.94 / 60 Hz
	1920 x 1080p	25 Hz

- Vidéos / Photos (dans **AllShare Play**)

  Reportez-vous à "Formats de sous-titres et de fichiers **AllShare Play** pris en charge" dans la section Autres informations.

Visionnage d'une image 3D

- Méthode 1

  Selon le format de l'image source, certains modes 3D peuvent ne pas être disponibles.

  Pour regarder la TV en 3D, mettez lunettes 3D, puis appuyez sur bouton mise en marche.

1. Appuyez sur le bouton **MENU**, utilisez le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Image**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
2. Utilisez le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **3D**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.

3. Utilisez le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Mode 3D**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
4. A l'aide des boutons ◄ ou ►, sélectionnez le **Mode 3D** de l'image à visualiser.

- Méthode 2

1. Appuyez sur le bouton 3D. Vous pouvez alors visionner l'image en **3D**.
2. Pour modifier les options 3D (telles que **Perspective 3D**), appuyez sur le bouton **MENU**, puis sélectionnez **Image**.
3. Accédez à l'étape 3 de la "Méthode 1" et suivez les instructions à partir de ce point.

   Pour quitter le mode **3D**, appuyez à nouveau sur le bouton 3D.

Avant d'utiliser la fonction 3D...

REMARQUE

- Le **3D Mode** est automatiquement défini sur **Arrêt** lors de l'accès aux fonctions **AllShare Play** ou **e-Manual**.
- Le **3D Mode** est défini automatiquement sur la valeur de configuration mémorisée en cas de changement de la source d'entrée.
- Certaines fonctions **Image** sont désactivées en mode **3D**.
- Il se peut que les lunettes actives 3D d'un modèle antérieur de Samsung (de type IR) ou d'autres fabricants ne soient pas prises en charge.
- Lors de la mise en marche initiale du téléviseur, l'optimisation de l'écran 3D peut prendre quelques instants.

- En cas de proximité avec un autre appareil 3D ou électronique, il est possible que les lunettes actives 3D ne fonctionnent pas correctement. En cas de problème, placez les autres appareils électroniques le plus loin possible des lunettes actives 3D.
- Veillez à rester dans l'angle de visualisation et à une distance de visualisation du téléviseur optimale lorsque vous regardez des images 3D. Sinon, vous risquez de ne pas pouvoir profiter des effets 3D attendus.
- La distance de visualisation idéale doit correspondre à au moins trois fois la hauteur de l'écran. Nous recommandons à l'utilisateur de s'asseoir de sorte que ses yeux soient au même niveau que l'écran.

❑ Utilisation d'Explore 3D

pour les téléviseurs LED de la série 6

MENU☰ → Assistance → Accueil contenu → ENTER↵

Appuyez sur le bouton **CONTENT** pour sélectionner **Explore 3D**. Vous pouvez regarder les contenus 3D via **Explore 3D**.

- Commencez par configurer votre réseau. Pour plus d'informations sur l'utilisation de la fonction Config. du réseau, reportez-vous à la section "**Paramètres réseau**".
- La fonction **Explore 3D** est susceptible de ne pas être disponible dans toutes les régions.

❑ Utilisation du contenu multimedia

Profitez des photos, des fichiers musicaux et des films enregistrés sur un périphérique de stockage de masse USB de la classe MSC.

1. Appuyez sur le bouton **CONTENT** pour sélectionner **Media Play / AllShare Play** pour les téléviseurs LED de la série 6.
2. Appuyez sur le bouton ▲/▼ afin de sélectionner le menu de votre choix (**Vidéos**, **Photos**, **Musique**), puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
3. Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner le périphérique de votre choix et appuyez ensuite sur **ENTER**↵.

❑ Connexion d'un périphérique USB

1. Allumez votre téléviseur.
2. Connectez un périphérique USB contenant des photos ou des fichiers musicaux au port USB sur le côté du téléviseur.
3. Lorsqu'un périphérique USB est connecté au téléviseur, une fenêtre contextuelle s'ouvre. Vous pouvez sélectionner directement **Vidéos, Photos** ou **Musique**.

NOTE Il se peut que le fonctionnement ne soit pas correct avec des fichiers multimédia sans licence.

NOTE Liste des choses à savoir avant d'utiliser le contenu multimedia

- Le protocole MTP (Media Transfer Protocol) n'est pas pris en charge.
- Le système de fichiers prend en charge les formats NTFS (lecture seule), FAT16 et FAT32.
- Il est possible que certains types d'appareils photo numériques et de périphériques audio USB ne soient pas compatibles avec ce téléviseur.

- Media Contents ne prend en charge que les périphériques de stockage de masse USB. Ceux-ci sont dédiés aux périphériques de transport de masse uniquement. Il s'agit notamment des clés USB et lecteurs de cartes Flash (les concentrateurs USB ne sont pas pris en charge). Les périphériques doivent être connectés directement au port USB du téléviseur.
- Avant de connecter l'appareil au téléviseur, sauvegardez vos fichiers afin d'éviter qu'ils ne soient endommagés ou que des données ne soient perdues. SAMSUNG ne saurait, en aucun cas, être tenu responsable de la perte de données ou de l'endommagement d'un fichier de données.
- Le disque dur connecté au port USB n'est pas pris en charge.
- Ne déconnectez pas le périphérique USB en cours de chargement.
- Plus la résolution de l'image est élevée, plus le temps d'affichage à l'écran sera long.
- La résolution JPEG maximale prise en charge est de 15360 x 8640 pixels.

- Pour les fichiers non pris en charge ou endommagés, le message "Not Supported File Format" s'affiche.
- Les fichiers MP3 avec gestion des droits numériques (DRM) téléchargés à partir d'un site payant ne peuvent pas être lus. La technologie DRM (Gestion des droits numériques) prend en charge la création de contenu, la distribution et la gestion intégrales du contenu (par exemple, la protection des droits et des intérêts des fournisseurs de contenu, la prévention de la copie illégale du contenu), ainsi que la gestion de la facturation et des règlements.
- Un périphérique USB nécessitant beaucoup de puissance (plus de 500 mA ou 5 V) ne sera peut-être pas pris en charge.
- Si le téléviseur ne reçoit aucun signal d'entrée pendant la période configurée sous l'option **Temps protection auto**, l'économiseur d'écran s'active.
- Le mode d'économie d'énergie de certains disques durs externes peut être désactivé automatiquement lors d'une connexion au téléviseur.

- Si un câble d'extension USB est utilisé, il se peut que le périphérique USB ne soit pas reconnu ou que les fichiers qui y sont stockés ne soient pas lus.
- Si un périphérique USB connecté au téléviseur n'est pas reconnu, si la liste des fichiers qui y sont stockés est altérée ou si un fichier de la liste est illisible, connectez le périphérique en question à l'ordinateur, formatez le périphérique et vérifiez la connexion.
- Si un fichier supprimé depuis le PC apparaît encore lors de l'utilisation du contenu multimedia, utilisez la fonction "Vider la Corbeille" de l'ordinateur pour supprimer définitivement ce fichier.
- Le contenu multimedia prend uniquement en charge le format JPEG séquentiel.
- Les fonctions de recherche de scène et de miniature ne sont pas prises en charge dans l'option **Vidéos**.
- Si le nombre de fichiers et dossiers enregistrés sur un périphérique de stockage USB est supérieur à environ 4 000, certains peuvent ne pas apparaître et certains dossiers sont susceptibles de ne pas pouvoir être ouverts.

Déconnexion d'un périphérique USB

- Méthode 1 : à l'aide du bouton **SOURCE**.

  1. Appuyez sur le bouton **SOURCE**.
  2. Sélectionnez le périphérique USB souhaité, puis appuyez sur le bouton **TOOLS**. Le menu **Outils** apparaît.
  3. Sélectionnez **Retirer le périphérique USB en toute sécurité**, puis attendez jusqu'à ce que le périphérique USB sélectionné soit déconnecté. Vous pouvez retirer le périphérique USB du téléviseur.

- Méthode 2 : à l'aide de l'écran d'accueil **Media Play / AllShare Play** pour les téléviseurs LED de la série 6.

  1. Accédez à l'écran d'accueil **Media Play / AllShare Play** pour les téléviseurs LED de la série 6.
  2. Sélectionnez une catégorie, puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
  3. Sélectionnez le périphérique USB souhaité, puis appuyez sur le bouton **TOOLS**. Le menu **Outils** apparaît.
  4. Sélectionnez **Retirer le périphérique USB en toute sécurité**, puis attendez jusqu'à ce que le périphérique USB sélectionné soit déconnecté. Vous pouvez retirer le périphérique USB du téléviseur.

Pour retirer un périphérique USB du téléviseur, nous recommandons d'utiliser la fonction **Retirer le périphérique USB en toute sécurité**.

❑ Connexion à l'ordinateur par le biais du réseau

pour les téléviseurs LED de la série 6

Vous pouvez lire les images, la musique et les vidéos enregistrées sur votre ordinateur à l'aide d'une connexion réseau en mode **AllShare Play** sur votre téléviseur.

- Le stockage Web et la connectivité réseau à distance ne sont pas disponibles.
- Si vous souhaitez utiliser la fonction **AllShare Play** pour lire sur votre téléviseur des fichiers enregistrés sur votre PC, vous devez télécharger "AllShare PC Software" et le manuel utilisateur sur le site Web "www.samsung.com".

1. Pour plus d'informations sur la configuration de votre réseau, reportez-vous à la section "Connexion réseau".
   - Nous recommandons de placer le téléviseur et l'ordinateur sur le même sous-réseau. Les 3 premières parties de l'adresse IP du téléviseur et de l'ordinateur doivent être les mêmes. Seule la dernière partie (adresse de l'hôte) doit être modifiée. (par exemple, Adresse IP : 123.456.789.**)

2. A l'aide d'un câble réseau, connectez le modem externe et l'ordinateur sur lequel le programme AllShare PC Software sera installé.
   – Vous pouvez connecter directement le téléviseur à un ordinateur sans passer par un routeur.

NOTE Fonctions non prises en charge lors de la connexion à un ordinateur via un réseau :

- Fonctions **Musique de fond activ.** et **Paramètres de musique de fond**.
- Le bouton ◄◄ (Retour arrière) ou ►► (Avance rapide) pendant la lecture d'un film.

NOTE Les sous-titres intégrés multi-audio DivX DRM ne sont pas pris en charge.

NOTE AllShare PC Software doit être autorisé par le pare-feu de l'ordinateur.

- Lors de l'utilisation du mode **AllShare Play** sur une connexion réseau, selon les fonctions du serveur fourni :
  - La méthode de tri peut varier.
  - Il se peut que le bouton ◄◄ (Retour arrière), ►► (Avance rapide) ou II (Pause) ne fonctionne pas suivant les informations de contenu.
- Si la vidéo est saccadée lors de la lecture sur un réseau sans fil, nous vous recommandons d'utiliser un réseau câblé.

❑ Affichage

Accédez au fichier souhaité à l'aide des boutons ◄/►/▲/▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ↵ ou ► (Lecture). L'écran peut changer en fonction du mode d'accès.

* L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Information:
Vous pouvez vérifier le nom du périphérique, le mode de contenu, le nom du dossier/fichier et la page.

Information:
Vous pouvez vérifier le nom, la taille et la date de création du fichier sélectionné.

Section Liste des fichiers:
vous pouvez vérifier les fichiers et groupes classés par catégorie.

Boutons d'opération:
- ↵ Lecture: lit le fichier sélectionné.
- Outils: affiche le menu d'options.
- ↩ Retour: permet de revenir à l'étape précédente.
- ◄◄ ►►/B C Autre page: permet d'accéder à la page précédente ou suivante.

Vidéos

Lecture d'une vidéo

1. Appuyez sur le bouton ◄/►/▲/▼ afin de sélectionner la vidéo de votre choix dans la liste des fichiers.
2. Appuyez sur le bouton **ENTER** ou (►)(Lecture).
   - Le nom du fichier sélectionné s'affiche en haut de l'écran avec le temps de lecture.
   - Si les informations sur la durée de la vidéo sont inconnues, la durée de lecture et la barre de progression ne s'affichent pas.
   - Pendant la lecture d'une vidéo, vous pouvez effectuer une recherche à l'aide des boutons ◄ et ►.
   - Vous pouvez utiliser les boutons (◄◄) (Retour rapide) et (►►) (Avancerapide) lors de la lecture.

NOTE Ce mode vous permet de profiter des séquences vidéo d'un jeu vidéo, mais pas de jouer au jeu proprement dit.

- Formats de sous-titres pris en charge
  - Externe

Nom	Extension de fichier
MPEG-4 timed text	.ttxt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub ou .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
Powerdivx	.psb

  - Interne

Nom	Conteneur	Format
Xsub	AVI	Format image
SubStation Alpha	MKV	Format texte
Advanced SubStation Alpha	MKV	Format texte
SubRip	MKV	Format texte
MPEG-4 Timed text	MP4	Format texte

- Formats vidéo pris en charge

<table>
<tr><th>Extension de fichier</th><th>Conteneur</th><th>Codec vidéo</th><th>Résolution</th><th>Fréquence d'images (i/s)</th><th>Débit binaire (Mbit/s)</th><th>Codec audio</th></tr>
<tr><td rowspan="10">*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.divx</td><td rowspan="10">AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
VRO
VOB
PS
TS</td><td>DivX 3.11/4.x/5.x/6.x</td><td rowspan="3">1920 x 1080</td><td rowspan="10">6~30</td><td rowspan="3">30</td><td rowspan="10">AC3
LPCM
ADPCM
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
DD+
MPEG
(MP3)
DTS Core
G.711(A-Law,
µ-Law)</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP/ASP</td></tr>
<tr><td>H.264 BP/MP/HP</td></tr>
<tr><td>Motion JPEG</td><td>640 x 480</td><td>8</td></tr>
<tr><td>Window Media Video v9</td><td rowspan="3">1920 x 1080</td><td rowspan="3">30</td></tr>
<tr><td>MPEG2</td></tr>
<tr><td>MPEG1</td></tr>
</table>

Autres restrictions

- Le contenu vidéo ne sera pas lu, ou ne sera pas lu correctement, si une erreur est présente dans le contenu ou sur le suport.
- Il se peut que le son ou la vidéo ne fonctionne pas si le contenu présente un débit binaire/une fréquence d'images standard supérieur au taux d'images par seconde repris dans le tableau ci-dessus.
- Si une erreur survient dans la table d'index, la fonction de recherche (saut) n'est pas prise en charge.
- Lors de la lecture de la vidéo via le réseau, il se peut que celle-ci échoue en fonction de l'état du réseau. Si vous lisez une vidéo sur une connexion réseau, des saccades risquent d'apparaître. pour les téléviseurs LED de la série 6
- Certains périphériques USB/caméra numériques peuvent ne pas être compatibles avec le lecteur.

Décodeur vidéo	Décodeur audio
• Prise en charge jusqu'à H.264 niveau 4.1 • Les normes H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 et AVCHD ne sont pas prises en charge. • GMC n'est pas pris en charge.	• Le format WMA 10 Pro prend en charge jusqu'à 5.1 canaux. • WMA Lossless audio n'est pas pris en charge.

Photos

Visualisation d'une photo (ou d'un diaporama)

1. Appuyez sur le bouton ◄/►/▲/▼ afin de sélectionner la photo souhaitée dans la liste des fichiers.
2. Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
   - Pendant le diaporama, tous les fichiers de la liste sont affichés dans l'ordre.
   - Lorsque vous appuyez sur le bouton ► (Lecture) dans la liste des fichiers, le diaporama démarre immédiatement.
   - Pendant le diaporama, vous pouvez régler la vitesse de défilement à l'aide du bouton ◄◄ (REW) ou ►► (FF).
   - Le bouton ◄ ou ► vous permet d'accéder à un autre fichier.

- Des fichiers musicaux peuvent être lus automatiquement pendant le diaporama si l'option **Musique de fond activ.** est définie.

- Formats de photo pris en charge

Extension de fichier	Type	Résolution
*.jpg	JPEG	15360 X 8640
*.bmp	BMP	1920 X 1080
*.mpo	MPO	15360 X 8640

Musique

Lecture d'un fichier musical

1. Appuyez sur le bouton ◄/►/▲/▼ pour sélectionner le fichier musical de votre choix dans la liste des fichiers.
2. Appuyez sur le bouton **ENTER** ou ► (Lecture).
   – Vous pouvez utiliser les boutons ◄◄ (Retour rapide) et ►► (Avancerapide) lors de la lecture.

NOTE Seuls les fichiers musicaux dont l'extension est prise en charge sont affichés. Les autres extensions de fichier ne sont pas affichées, même si elles sont enregistrées sur le même périphérique USB.

NOTE Si le son est déformé lors de la lecture des fichiers musicaux, réglez l'option **Egaliseur** dans le menu **Son**. (Un fichier musical surmodulé peut être à l'origine d'un problème sonore.)

Utilisation du menu de lecture

– Appuyez sur le bouton ◄/► pour sélectionner le menu de votre choix.

- **Lecture / Pause**: vous pouvez lancer ou arrêter une musique. Une autre solution consiste à utiliser la touche ► ou II de la télécommande.
- **Mode Répétition (Arrêt / 1 musique / Tous)**: vous pouvez lire des fichiers musicaux en boucle.
- **Mode aléatoire (Arrêt / Activé)**: vous pouvez lire la musique de manière aléatoire.
- **Mode Son (Standard / Musique / Cinéma / Voix claire / Amplifier)**: vous pouvez régler les paramètres sonores.

- Formats musicaux pris en charge

Extension de fichier	Type	Codec	Remarque
*.mp3	MPEG	Niveau audio MPEG1 3	
*.m4a *.mpa *.aac *.3ga	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	• La fonction de recherche n'est pas prise en charge. Prise en charge jusqu'à 2 canaux.
*.ogg	OGG	Vorbis	• Prise en charge jusqu'à 2 canaux.
*.wma	WMA	WMA	• Le format WMA 10 Pro prend en charge jusqu'à 5.1 canaux.

❑ Contenu multimedia - Fonctions supplémentaires

Lecture des fichiers vidéo/audio/photos sélectionnés

1. Appuyez sur la touche **TOOLS** dans chaque écran principal et sélectionnez ensuite **Lire sélection**.
2. Sélectionnez les fichiers de votre choix.
   Une marque de sélection s'affiche à gauche des fichiers sélectionnés.
3. Appuyez sur le bouton ► pour sélectionner **Lecture**.
   Vous pouvez sélectionner ou désélectionner tous les fichiers en appuyant sur **Sélectionner tout / Tout désélectionner**.

Définition de la langue d'encodage dans Musique

Définissez la langue d'encodage si le texte n'est pas pris en charge.

1. Appuyez sur le bouton **TOOLS** dans l'écran principal Musique et sélectionnez **Encodage**.
2. Sélectionnez la langue d'encodage souhaitée.

Menu d'options pour la lecture de Vidéos/Musique/Photos

Pendant la lecture d'un fichier, appuyez sur le bouton **TOOLS**.

Catégorie	Opération	Vidéos	Photos	Musique
Liste des vidéos / Liste des photos	Vous pouvez aller sur l'écran de la liste des fichiers.	✓	✓	
Lire depuis le début	Vous pouvez redémarrer un fichier vidéo depuis le début.	✓		
Recherche titre	Vous pouvez directement déplacer l'autre fichier.	✓		
Recher. temps	Vous pouvez rechercher la vidéo à l'aide des boutons ◄et ► toutes les minutes ou en entrant directement le numéro correspondant. ✎ Cette fonction peut ne pas être prise en charge, en fonction de la source.	✓		
Mode Répétition	Vous pouvez lire des fichiers films en boucle.	✓		

Catégorie	Opération	Vidéos	Photos	Musique
Format de l'image	Vous pouvez régler le format de l'image selon vos besoins.	✓		
Mode Image	Vous pouvez régler les paramètres d'image.	✓	✓	
Mode Son	Vous pouvez régler les paramètres sonores.	✓	✓	
Langue audio	Vous pouvez modifier la langue audio si la vidéo en comporte plusieurs.	✓		
Sous-titres	Vous pouvez activer/désactiver les sous-titres.	✓		
Param. de sous-titre	Vous pouvez visionner la vidéo avec des sous-titres. Cette fonction n'est active que lors de la lecture de fichiers de type streaming prenant en charge plusieurs formats audio.	✓		

Catégorie	Opération	Vidéos	Photos	Musique
Lancer le diaporama / Arrêter le diaporama	Vous pouvez lancer ou arrêter un diaporama.		✓	
Vit. diaporama	Vous pouvez sélectionner la vitesse du diaporama pendant sa diffusion.		✓	
Effet du diaporama	Vous pouvez modifier l'effet du diaporama pendant sa diffusion.		✓	
Musique de fond activ. / Musique de fond désac.	Vous pouvez activer/désactiver le fond musical lors du visionnage d'un diaporama.		✓	
Paramètres de musique de fond	Vous pouvez sélectionner le fond musical d'un diaporama.		✓	

Catégorie	Opération	Vidéos	Photos	Musique
Zoom	Vous pouvez effectuer un zoom sur des images lorsque vous êtes en mode Plein écran.		✓	
Pivoter	Vous pouvez faire pivoter des images lorsque vous êtes en mode Plein écran.		✓	
Modif liste lec	Vous pouvez modifier la liste de lecture en cours de lecture de la musique de votre choix.			✓
Lire sélection	Vous pouvez sélectionner et lire plusieurs fichiers.			✓
Information	Vous pouvez consulter des informations détaillées sur le fichier en cours de lecture.	✓	✓	✓

❑ Utilisation des fonctions DLNA

pour les téléviseurs LED de la série 6

Vous pouvez lire du contenu multimédia (photos, vidéos et musique) enregistré sur votre téléphone portable ou d'autres appareils (un PC, par exemple) en le contrôlant sur le téléviseur via le réseau.

- Le stockage Web et la connectivité réseau à distance ne sont pas disponibles.
- Commencez par configurer votre réseau. Pour plus d'informations sur l'utilisation de la fonction Network Setup (Configuration du réseau), reportez-vous à la section "**Paramètres réseau**".
- Pour plus d'informations, rendez-vous sur "www.samsung.com" ou contactez le centre d'appel Samsung. Il peut s'avérer nécessaire d'installer des logiciels supplémentaires sur l'appareil mobile. Pour plus d'informations à ce sujet, reportez-vous au mode d'emploi qui accompagne l'appareil mobile.
- Si votre téléviseur Samsung est connecté à un serveur DLNA d'une autre marque, une erreur de compatibilité peut survenir lors de la lecture de vidéos.

- La connexion de votre téléviseur Samsung à un réseau via AllShare™ vous permet d'utiliser les fonctions originales de Samsung suivantes :
  - Lecture de différents formats vidéo (DivX, MP4, 3GPP, AVI, ASF, MKV, etc.)
  - Fonction de vidéo miniature
  - Fonction de signet (pour la reprise de la lecture d'une vidéo)
  - Chapitrage automatique (navigation entre les scènes)
  - Gestion de contenu numérique
  - Compatibilité avec différents formats de sous-titres (SRT, SMI, SUB, TXT, TTXT)
  - Et plus encore
- Pour utiliser toutes les fonctions DLNA originales de Samsung, il est recommandé d'utiliser le logiciel AllShare™ fourni avec votre téléviseur.

Lecture du contenu multimédia enregistré sur les périphériques

1. Connectez le téléphone mobile ou un autre dispositif prenant en charge la fonction **AllShare Play**, puis lisez le contenu multimédia qui y est stocké. L'écran contextuel s'affiche au bas du téléviseur.
2. Sélectionnez **Autor.** pour accepter les périphériques connectés. La lecture du contenu multimédia des périphériques peut être en cours sur votre téléviseur.

   Les périphériques autorisés sont indiqués dans le **Paramètres AllShare**.

Utilisez la fonction **AllShare Play** pour lire le contenu multimédia des périphériques connectés à la fonction DLNA.

1. Appuyez sur le bouton **CONTENT** pour sélectionner **AllShare Play**.
2. Appuyez sur le bouton ▲/▼ afin de sélectionner le menu de votre choix (**Vidéos**, **Photos**, **Musique**), puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
3. Une fois le périphérique DLNA sélectionné, appuyez à nouveau sur le bouton **ENTER**↵.
4. Appuyez sur le bouton ◄/►/▲/▼ pour sélectionner le fichier de votre choix.
5. Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.

REMARQUE

- En fonction de sa résolution et de son format, il se peut que le contenu ne soit pas lu sur le téléviseur.
- se peut que les boutons **ENTER** et ◄/► ne fonctionnent pas avec certains types de contenu multimédia.
- Il est possible de contrôler la lecture à l'aide de l'appareil mobile. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil concerné.

Utilisation de la fonction Paramètres AllShare

MENU → Réseau → Paramètres AllShare → ENTER

Affiche la liste des téléphones portables ou appareils connectés qui ont été configurés avec ce téléviseur en vue d'utiliser la fonction Paramètres AllShare.

La fonction Paramètres AllShare est disponible sur tous les appareils prenant en charge la fonction DLNA DMC.

- Autor. / Refuser: autorise/bloque les appareils.
- Supprimer: supprime les appareils de la liste.

  Cette fonction efface uniquement de la liste le nom des appareils. Si l'appareil effacé s'allume ou tente de se reconnecter au téléviseur, il est possible qu'il s'affiche à nouveau.

❑ Fonction Télétexte

La page d’index du télétexte contient des instructions sur l’utilisation du service. Pour que les informations du télétexte s'affichent correctement, la réception des chaînes doit être stable. Autrement, des informations pourraient manquer ou certaines pages ne pas s’afficher.

Vous pouvez changer de page de télétexte en appuyant sur les boutons numériques de la télécommande.

- (mode): permet de sélectionner le mode Télétexte (LISTE/FLOF). Si vous appuyez sur ce bouton alors que le mode LISTE est sélectionné, il passe en mode d'enregistrement de liste. Dans ce mode, vous pouvez enregistrer une page télétexte dans une liste à l'aide du bouton (mémoriser).
- /(Télétexte activé/mix/désactivé): active le mode télétexte pour la chaîne choisie. Appuyez deux fois sur ce bouton pour superposer le mode Télétexte à l'émission en cours de diffusion. Appuyez sur le bouton une nouvelle fois pour quitter le système télétexte.

- (sous-page): permet d'afficher une page secondaire.
- (mémoriser): permet de mémoriser les pages télétexte.
- (index): permet d'afficher la page d'index du télétexte (sommaire).
- (taille): permet d'afficher la moitié supérieure de l'écran en caractères deux fois plus grands. Pour afficher le texte dans la moitié inférieure de l'écran, appuyez une nouvelle fois sur ce bouton. Pour rétablir l'affichage normal, appuyez dessus une fois de plus.
- (maintenir): arrête l'affichage sur la page en cours, au cas où plusieurs pages secondaires suivraient automatiquement. Pour annuler, appuyez de nouveau sur cette touche.
- (page suivante): affiche la page suivante du télétexte.
- (page précédente): affiche la page précédente du télétexte.

- (révéler): affiche le texte masqué (les réponses à un questionnaire, par exemple). Appuyez à nouveau sur ce bouton Appuyez à nouveau sur ce bouton pour rétablir le mode d'affichage normal.
- (annuler): réduit l'écran télétexte pour le superposer sur l'émission en cours.
- Boutons de couleur (rouge, vert, jaune, bleu): si la société de radiodiffusion utilise le système FASTEXT, les différents sujets traités dans la page télétexte disposent d'un code couleur et peuvent être sélectionnés à l'aide des boutons de couleur de la télécommande. Appuyez sur la couleur correspondant au sujet de votre choix. Une nouvelle page avec code couleur est affichée. Les éléments peuvent être sélectionnés de la même manière. Pour afficher la page précédente ou suivante, appuyez sur le bouton de couleur correspondant.

Les pages de télétexte sont organisées en six catégories :

Catégorie	Contenu
A	Numéro de la page sélectionnée.
B	Identité de la chaîne émettrice.
C	Numéro de la page actuelle ou indications de recherche.
D	Date et heure.
E	Texte.
F	Informations sur l'état. Informations FASTEXT.

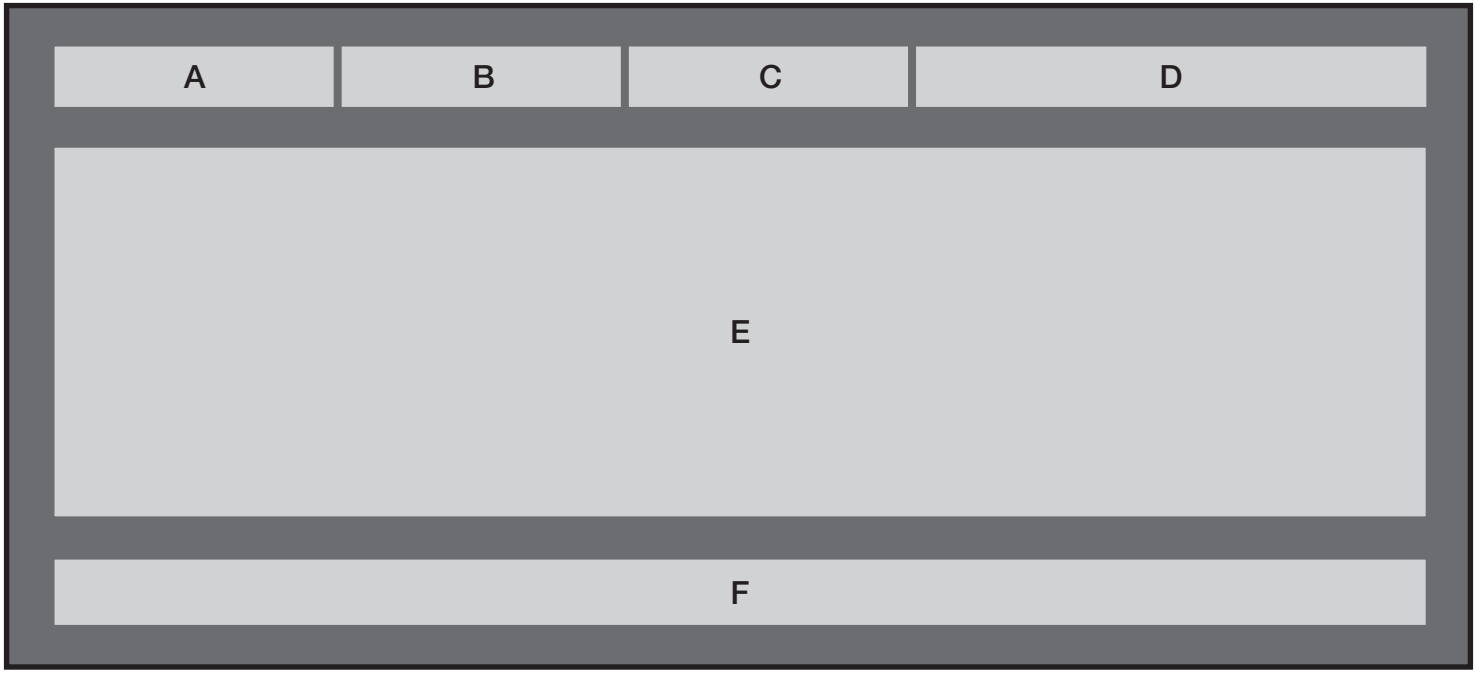

❑ Verrou antivol Kensington

Le verrou antivol Kensington n'est pas fourni par Samsung. L'antivol Kensington est un dispositif utilisé pour fixer physiquement le système lorsqu'il est utilisé dans un endroit public. L'aspect du verrou et la méthode de verrouillage peuvent différer de l'illustration en fonction du fabricant. Consultez le manuel fourni avec le verrou Kensington pour obtenir des instructions d'utilisation supplémentaires.

- Une icône "🔒" est présente à l'arrière du téléviseur. Un verrou Kensington se trouve à côté de l'icône "🔒".
- L'emplacement et la couleur peuvent varier en fonction du modèle.

Pour verrouiller l'appareil, procédez comme suit :

1. Enroulez le câble de verrouillage Kensington autour d'un objet large et fixe tel qu'un bureau ou une chaise.

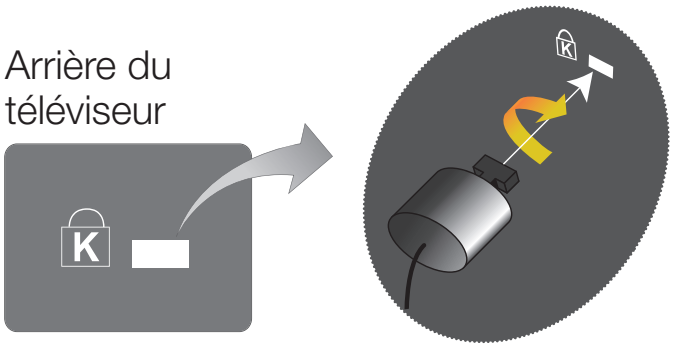

Optionnel

2. Glissez le bout du câble auquel est attaché le verrou dans la boucle du câble de verrouillage Kensington.
3. Insérez le dispositif de verrouillage dans la fente Kensington de l'appareil.
4. Fermez le verrou.

Ces instructions sont d'ordre général. Pour de plus amples informations, consultez le manuel d'utilisation fourni avec le dispositif de verrouillage.

Le dispositif de verrouillage est vendu séparément.

❑ Emplacement pour interface commune pour les connexions

Pour regarder les chaînes payantes, la carte CI ou CI+ doit être insérée.

- Si vous ne l'insérez pas, certaines chaînes afficheront le message "Signal brouillé".
- Les informations de pairage contenant un numéro de téléphone, l'ID de la carte CI ou CI+, l'ID de l'hôte et d'autres informations s'afficheront après 2 ou 3 minutes. Si un message d'erreur s'affiche, contactez votre fournisseur de service.

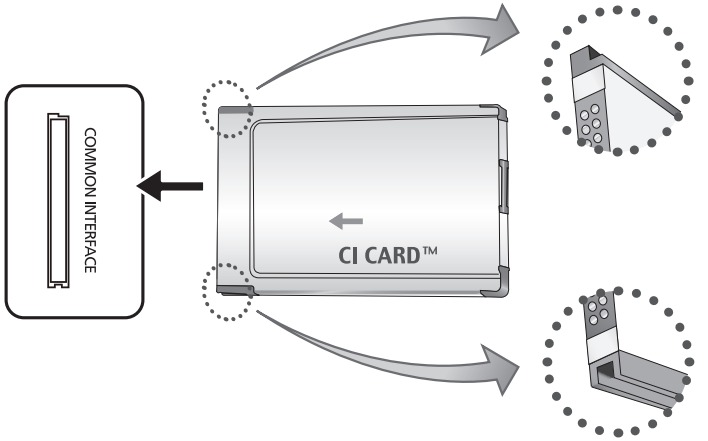

* L'image peut varier en fonction du modèle.

- Lorsque la configuration des informations sur les canaux est terminée, le message "Mise à jour terminée" s'affiche, indiquant que la liste des chaînes est mise à jour.

REMARQUE

- Vous devez vous procurer une "Carte CI ou CI+" auprès d’un câblo-opérateur local.
- Lorsque vous sortez la "Carte CI ou CI+", tirez-la délicatement avec vos doigts. Une chute pourrait l’endommager.
- Insérez la "Carte CI ou CI+" dans le sens indiqué sur celle-ci.
- L'emplacement de la fente INTERFACE COMMUNE peut varier en fonction du modèle.
- La "Carte CI ou CI+" n’est pas prise en charge dans certains pays et certaines régions ; vérifiez auprès de votre revendeur agréé.
- Si vous rencontrez des problèmes, contactez le prestataire de service.
- Insérez la carte d'interface commune (CI ou CI+ CARD), qui prend en charge les paramètres actuels de l'antenne. L'image sera déformée, voire invisible.

❑ Résolution des problèmes

Si vous avez des questions sur le téléviseur, commencez par consulter la liste ci-dessous. Si aucun de ces conseils de dépannage ne s'applique, rendez-vous sur le site www.samsung.com et cliquez sur Support.

Problèmes	Solutions et explications
Qualité de l'image	Exécutez tout d'abord le **Test de l'image** pour vérifier que votre téléviseur affiche correctement l'image de test. (Accédez à **MENU** - **Assistance** - **Diagnost. auto.** - **Test de l'image**) Si l'image de test s'affiche correctement, sa qualité médiocre peut être due à la source ou au signal.

Problèmes	Solutions et explications
La qualité de l'image affichée par le téléviseur n'est pas aussi bonne que dans le magasin.	● Si vous possédez un décodeur câble / boîtier décodeur analogique, passez à un décodeur numérique. Utilisez des câbles HDMI ou Composant pour fournir une qualité d'image HD (haute définition). Les téléviseurs LED de la série 4 ne prennent pas en charge le mode AV, Composant ● Abonnés câble / satellite: essayez les chaînes HD dans la liste des canaux. ● Connexion de l'antenne: essayez les chaînes HD après avoir effectué une mémorisation automatique. ● De nombreuses chaînes HD sont mises à niveau par rapport à du contenu SD (définition standard). ● Réglez la résolution de sortie vidéo du décodeur câble/boîtier décodeur sur 1080i ou 720p. ● Veillez à respecter la distance minimale recommandée entre vous et le téléviseur (distance basée sur la taille et la définition du signal).

Problèmes	Solutions et explications
L'image est déformée : macrobloc, petit bloc, points, pixellisation	● La compression de contenu vidéo peut engendrer une déformation de l'image, en particulier pour les mouvements rapides comme le sport et les films d'action. ● Un niveau de signal faible ou de mauvaise qualité peut déformer l'image. Il ne s'agit pas d'un problème lié au téléviseur. ● Utiliser un téléphone portable à proximité d'un téléviseur (jusqu'à 1 m environ) peut être source de parasites visuels sur les téléviseurs analogiques et numériques.
Couleur incorrecte ou manquante.	● Si vous utilisez une connexion Composant, assurez-vous que les câbles Composant sont raccordés aux prises appropriées. Des raccordements desserrés ou incorrects peuvent engendrer des problèmes au niveau de la couleur ou un écran vide. Les téléviseurs LED de la série 4 ne prennent pas en charge le mode AV, Composant

Problèmes	Solutions et explications
La couleur ou la luminosité est de mauvaise qualité.	• Réglez les options **Image** dans le menu du téléviseur. (accédez au **Mode Image / Couleur / Luminosité / Netteté**) • Réglez l'option **Mode éco.** dans le menu du téléviseur. (accédez à **MENU** - **Système - Solution Eco - Mode éco.**) • Essayez de réinitialiser l'image pour en afficher les paramètres par défaut. (accédez à **MENU** - **Image - Réinit. param. img**)
Il y a une ligne pointillée sur les bords de l'écran.	• Si la taille de l'image est définie sur **Adapter à l'écran**, réglez le paramètre sur **16:9**. • Changez la résolution du décodeur câble/boîtier décodeur.
L'image est en noir et blanc.	• Si vous utilisez une entrée composite AV, connectez le câble vidéo (jaune) au connecteur vert de l'entrée composant 1 du téléviseur. Les téléviseurs LED de la série 4 ne prennent pas en charge le mode AV, Composant

Problèmes	Solutions et explications
Lors d'un changement de chaîne, l'image se bloque, est déformée ou s'affiche avec un léger décalage.	• En cas de raccordement à un décodeur câble, essayez de réinitialiser ce dernier. Rebranchez le cordon d'alimentation secteur et patientez jusqu'au redémarrage du décodeur câble. Cette opération peut prendre jusqu'à 20 minutes. • Réglez la résolution de sortie du décodeur câble sur 1080i ou 720p.
Qualité sonore	Exécutez tout d'abord le **Test du son** pour vérifier que le système audio de votre téléviseur fonctionne correctement. (Accédez à **MENU** - **Assistance - Diagnost. auto. - Test du son**) Si le système audio fonctionne correctement, le problème lié au son peut provenir de la source ou du signal.
Il n'y a aucun son ou celui-ci est trop faible au volume maximum.	• Vérifiez le volume de l'appareil externe connecté à votre téléviseur.

Problèmes	Solutions et explications
La qualité d'image est bonne, mais aucun son n'est émis.	• Réglez l'option **Sélection Haut-parleur** sur **Haut-parleur TV** dans le menu Son. pour les téléviseurs LED de la série 6 • Si vous utilisez un appareil externe, assurez-vous que les câbles audio sont raccordés aux prises d'entrée audio appropriées du téléviseur. • Si vous utilisez un appareil externe, vérifiez l'option de sortie audio de l'appareil connecté (il se peut, par exemple, que vous deviez définir l'option audio de votre décodeur câble sur HDMI si vous utilisez une connexion HDMI). • Si vous utilisez un câble DVI-HDMI, un câble audio distinct est requis. • Redémarrez le périphérique connecté en rebranchant le câble d'alimentation du périphérique. • Si votre téléviseur est équipé d'une prise casque, assurez-vous que rien n'y est connecté.

Problèmes	Solutions et explications
Les haut-parleurs émettent un son inhabituel.	• Vérifiez les connexions des câbles. Vérifiez qu'aucun câble vidéo n'est raccordé à une entrée audio. • Pour les connexions de télédistribution ou antenne, vérifiez l'intensité du signal. Un niveau de signal faible peut provoquer une distorsion sonore.
Aucune image, aucune vidéo	
Le téléviseur ne s'allume pas.	• Vérifiez que le cordon d'alimentation secteur est branché correctement sur la prise murale et sur le téléviseur. • Vérifiez que la prise murale est opérationnelle. • Essayez d'appuyer sur le bouton **POWER** du téléviseur pour vous assurer que le problème n'est pas dû à la télécommande. Si le téléviseur s'allume, reportez-vous au problème "La télécommande ne fonctionne pas" ci-après.

Problèmes	Solutions et explications
Le téléviseur s'éteint automatiquement.	● Vérifiez que la fonction **Veille** est réglée sur **Arrêt** dans le menu **Heure**. ● Si votre PC est connecté au téléviseur, vérifiez les paramètres d'alimentation de votre PC. ● Vérifiez que le cordon d'alimentation secteur est branché correctement sur la prise murale et sur le téléviseur. ● Lorsque vous regardez la télévision sur une connexion de télédistribution ou antenne, le téléviseur s'éteint après 10 à 15 minutes en l'absence de signal.

Problèmes	Solutions et explications
Aucune image/vidéo n'est affichée.	• Vérifiez le raccordement des câbles (retirez tous les câbles connectés au téléviseur et aux appareils externes, puis rebranchez-les). • Réglez les sorties vidéo de votre périphérique externe (décodeur câble/boîtier décodeur, DVD, Blu-ray, etc.) pour faire correspondre les connexions à l'entrée du téléviseur. Par exemple, si la sortie d'un périphérique externe est HDMI, vous devez établir une connexion avec une entrée HDMI du téléviseur. • Vérifiez que les appareils connectés sont sous tension. • Veillez à sélectionner la source appropriée du téléviseur en appuyant sur la touche **SOURCE** de la télécommande. • Redémarrez le périphérique connecté en rebranchant le câble d'alimentation du périphérique.

Problèmes	Solutions et explications
Connexion de l'antenne (hertzienne/câble)	
Le téléviseur ne reçoit pas toutes les chaînes.	• Vérifiez que le câble de l'antenne est raccordé correctement. • Essayez la fonction **Configuration** (configuration initiale) pour ajouter des chaînes disponibles à la liste. Accédez à **MENU** - **Système - Configuration** (configuration initiale) et attendez que toutes les chaînes disponibles soient mémorisées. • Vérifiez que l'antenne est positionnée correctement.
L'image est déformée : macrobloc, petit bloc, points, pixellisation	• La compression de contenu vidéo peut provoquer une déformation de l'image, en particulier pour les mouvements rapides comme le sport et les films d'action. • Un niveau de signal faible peut déformer l'image. Il ne s'agit pas d'un problème lié au téléviseur.

Problèmes	Solutions et explications
Connexion au réseau pour les téléviseurs LED de la série 6	
Echec de la mise à niveau du logiciel sur le réseau.	• Essayez l'option **Paramètres réseau** dans le menu **Réseau**. • Si vous disposez de la dernière version du logiciel, la mise à niveau ne sera pas effectuée.
Autres	
L'image ne s'affiche pas en mode plein écran.	• Des barres noires s'affichent de chaque côté des chaînes HD lors de l'affichage de contenu SD (4:3) mis à niveau. • Des barres noires s'affichent en haut et en bas des films dont le format d'image est différent de celui de votre téléviseur. • Définissez les options de taille de l'image de votre appareil externe ou téléviseur sur Plein écran.

Problèmes	Solutions et explications
La télécommande ne fonctionne pas.	● Vérifiez que la polarité (+/–) des piles de la télécommande est respectée. ● Nettoyez la lentille de la télécommande. ● Essayez de diriger directement la télécommande vers le téléviseur à une distance de 1,5 à 1,8 m.
La télécommande du décodeur câble /boîtier décodeur ne permet pas d'allumer ou d'éteindre le téléviseur, ni de régler le volume.	● Programmez la télécommande du décodeur câble/boîtier décodeur de telle sorte qu'elle puisse commander le téléviseur. Consultez le mode d'emploi du décodeur câble/boîtier décodeur pour obtenir le code du téléviseur SAMSUNG.
Le message "**Mode non pris en charge**" est affiché.	● Vérifiez la résolution prise en charge par le téléviseur et réglez la résolution de sortie du périphérique externe en conséquence.

Problèmes	Solutions et explications
Une odeur de plastique se dégage du téléviseur.	• Cette odeur est normale et s'atténuera avec le temps.
L'option **Informations de signal** du téléviseur n'est pas disponible dans le menu de test du **Diagnost. auto.**.	• Cette fonction n'est disponible qu'avec des chaînes numériques diffusées sur une connexion d'antenne / RF/coaxiale.
Le téléviseur penche sur le côté.	• Retirez le support de base du téléviseur et réassemblez-le.
Le montage du support de base s'effectue difficilement.	• Veillez à placer le téléviseur sur une surface plane. Si vous ne parvenez pas à retirer les vis du téléviseur, utilisez un tournevis aimanté.

Problèmes	Solutions et explications
Le menu des **Canal** est grisé (indisponible).	• Le menu **Canal** n'est disponible que si la source TV est sélectionnée.
Vos paramètres sont perdus après 30 minutes ou à chaque mise hors tension du téléviseur.	• Si le téléviseur est en mode **Util.magasin**, les paramètres audio et vidéo sont réinitialisés toutes les 30 minutes. Remplacez le mode **Util.magasin** par le mode **Util. domicile** dans la procédure **Configuration** (configuration initiale). Appuyez sur le bouton **SOURCE** pour sélectionner le mode **TV** et accédez à **MENU** → **Système** → **Configuration** (configuration initiale) → **ENTER**↵.
Perte intermittente du signal audio ou vidéo.	• Vérifiez le raccordement des câbles ; rebranchez-les au besoin. • Une perte de l'image ou du son peut être provoquée par l'utilisation de câbles trop rigides ou épais. Veillez à ce que les câbles soient suffisamment souples pour une utilisation à long terme. En cas d'installation du téléviseur au mur, nous vous recommandons d'utiliser des câbles avec des connecteurs de 90 degrés.

Problèmes	Solutions et explications
Des petites particules sont visibles lorsque vous observez de près le bord du cadre du téléviseur.	• Elles font partie de la conception du produit et ne constituent pas un défaut.
Le téléviseur s'est rallumé 45 minutes après sa mise hors tension.	• Cela est tout à fait normal. Le téléviseur exécute, en effet, la fonction de liaison radio (OTA) pour mettre à niveau le microprogramme téléchargé au cours de son utilisation.
Le message "**Signal brouillé**" ou "**Signal faible ou inexistant**" s'affiche.	• Si vous utilisez une CARTE CAM (CI/CI+), vérifiez qu'elle est installée dans la fente de l'interface commune. • Si le problème persiste, retirez la CARTE CAM du téléviseur et réintroduisez-la dans la fente.

Problèmes	Solutions et explications
Problèmes récurrents liés à l'image/au son.	• Vérifiez et modifiez le signal/la source.
Il peut y avoir une réaction entre les coussinets en caoutchouc situés sur le support de base et la finition de certains meubles.	• Pour éviter que cela ne se produise, utilisez des coussinets de feutre sur toute surface du téléviseur en contact direct avec un meuble.
Le message "**Fichier non lisible.**" s'affiche.	• Cela peut être dû au débit binaire élevé du contenu. La lecture a généralement lieu, mais peut présenter certains problèmes.

❑ License

pour les téléviseurs LED de la série 6

TheaterSound HD, SRS and the symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.
TheaterSound HD technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.

SRS TheaterSound HD™ provides the most immersive surround sound experience from the TVs built-in speakers, while maintaining steady volume and delivering rich bass and clear dialog.

pour les téléviseurs LED de la série 4

TheaterSound, SRS and symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.
TheaterSound technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.

SRS TheaterSound™ provides the most immersive surround sound experience from the TVs built-in speakers, while maintaining steady volume and delivering rich bass and clear dialog.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

pour les téléviseurs LED de la série 6

Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS 2.0+Digital Out is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

pour les téléviseurs LED de la série 4

Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS 2.0 Channel is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration. Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

Avis concernant les Licences libres

En cas d'utilisation d'un logiciel libre (Open Source), les licences correspondantes sont disponibles dans le menu du produit. L'avis concernant les Licences libres est uniquement disponible en anglais.