DARTY

MARQUE : SONY

REFERENCE : BDV-NF620

CODIC : 3608735

SONY

4-418-147-**11**(1) (FR)

Blu-ray Disc™/ DVD Home Theatre System

Mode d'emploi

Table des matières

A propos de ce mode d'emploi 6
Déballage 8
Index des composants et des commandes 10

Préparation

Etape 1 : Installation du système ... 14
Etape 2 : Connexion du système 15
Connexion des enceintes 15
Connexion du téléviseur 16
Connexion des autres composants (décodeur, etc.) 17
Connexion de l'antenne 19
Etape 3 : Préparation de la connexion au réseau 19
Etape 4 : Exécution du réglage facile 21
Etape 5 : Sélection de la source 22
Etape 6 : Reproduction du son surround 23

Lecture

Lecture d'un disque 24
Lecture d'un périphérique USB 25
Utilisation d'un iPod/iPhone 25
Lecture via un réseau 27
Options disponibles 29

Réglage du son

Sélection du format audio, des plages multilingues ou du canal 32
Reproduction d'un son diffusé en multiplex 32

Tuner

Ecoute de la radio 33
Utilisation du système RDS (Radio Data System) 34

Fonctions complémentaires

Utilisation de la fonction Commande pour HDMI pour « BRAVIA » Sync 35
Réglage des enceintes 36
Utilisation de la mise en veille programmable 37
Désactivation des touches de l'unité 37
Commande de votre téléviseur ou d'autres composants avec la télécommande fournie 37
Modification de la luminosité de l'affichage de la façade et du témoin d'alimentation 39
Economie d'énergie en mode veille 39
Navigation au sein des sites Web 39

Sélections et réglages

Utilisation de l'écran d'installation 41
[Guide de Réglage télécommande] 41
[Mise à jour réseau] 41
[Réglages Ecran] 42
[Réglages Audio] 43
[Réglages Visualisation BD/DVD] 44
[Réglages Contrôle parental] 44
[Réglages Musique] 45
[Réglages Système] 45
[Réglages de l'entrée externe] 46
[Réglages Réseau] 46
[Régl. facile] 47
[Réinitialisation] 47

Informations complémentaires

Précautions 48
Remarques sur les disques 49
Résolution des problèmes 50
Disques compatibles 54
Types de fichiers compatibles 55
Formats audio pris en charge 56
Spécifications 56
Liste des codes de langue 58
Index 59

Déballage

BDV-NF720

- Enceintes avant (2)

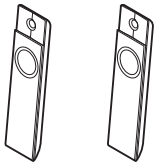

- Subwoofer (1)

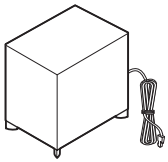

- Cordons d'enceinte (2, rouge/blanc)

- Supports d'enceinte (2)

- Vis d'enceinte (2)

- Caches de vis (2)



- Socle (1)



- Cache pour cordon (1)

- Vis de socle (3)

- Fil d'antenne FM (1)

ou

- Télécommande (1)



- Piles R6 (AA) (2)

- Socle pour iPod/iPhone (TDM-iP30) (1)



- Câble USB (1)

- Cordon vidéo (1)

- Guide d'installation rapide
- Guide d'installation des enceintes
- Guide de référence
- Informations de conformité du produit sans fil

BDV-NF620

- Enceintes avant (2)

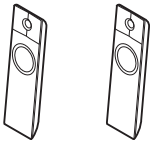

- Subwoofer (1)

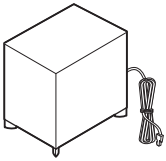

- Cordons d'enceinte (2, rouge/blanc)

- Supports d'enceinte (2)

- Vis d'enceinte (2)

- Caches de vis (2)



- Socle (1)



- Cache pour cordon (1)

- Vis de socle (3)

- Fil d'antenne FM (1)

ou

- Télécommande (1)



- Piles R6 (AA) (2)

- Socle pour iPod/iPhone (TDM-iP30) (1)



- Câble USB (1)

- Cordon vidéo (1)

- Guide d'installation rapide
- Guide d'installation des enceintes
- Guide de référence

Index des composants et des commandes

Pour plus d'informations, reportez-vous aux pages indiquées entre parenthèses.

Façade

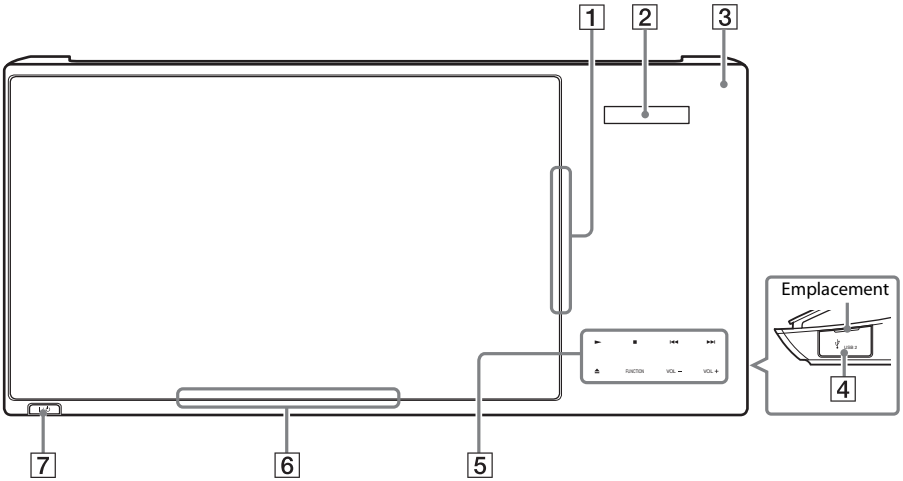

1 **Emplacement du disque (page 24)**

2 **Affichage de la façade**

3 **(capteur de télécommande)**

4 **Port USB 2 (page 25)**
Ouvrir le boîtier en insérant un ongle dans l'emplacement.

5 **Touches à effleurement/témoins**

► (lire)

■ (arrêter)

I◄◄ /►►I (précédent/suivant)

⏏ (éjecter)

FUNCTION (page 22)
Sélectionner la source de lecture.

VOL +/–

6 **Témoin d'alimentation**
S'allume lorsque le système est sous tension.

7 **I/⏻ (activité/veille)**
Mettre l'unité sous tension ou en mode veille.

A propos des touches à effleurement/ témoins

Ces touches fonctionnent lorsque les témoins des touches à effleurement sont allumés. Vous pouvez allumer/éteindre les témoins en définissant l'option [Eclairage/Affichage] (page 45). Lorsque vous réglez [Eclairage/Affichage] sur [Auto], les témoins s'éteignent. Dans ce cas, appuyez sur n'importe quelle touche à effleurement. Une fois les témoins allumés, appuyez sur la touche souhaitée.

Remarque

• Ces touches réagissent lorsque vous les effleurez. N'exercez aucune pression excessive sur celles-ci.

Affichage de la façade

A propos des indications de l'affichage de la façade

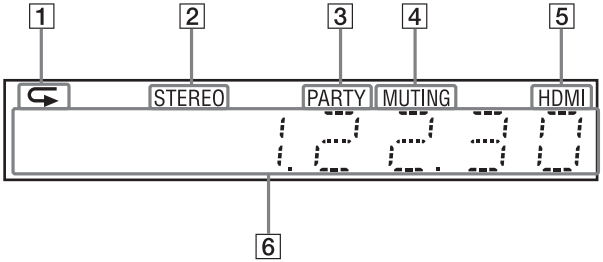

1 **S'allume lorsque la lecture répétée est activée.**

2 **S'allume lorsque du son stéréo est capté. (Radio uniquement)**

3 **S'allume lorsque le système lit des données à l'aide de la fonction PARTY STREAMING.**

4 **S'allume lorsque le son est coupé.**

5 **S'allume lorsque la prise HDMI (OUT) est correctement connectée à un appareil compatible HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) doté d'une entrée HDMI ou DVI (Digital Visual Interface).**

6 **Affiche l'état du système (fréquence radio, etc.).**

Lorsque vous appuyez sur DISPLAY, les informations sur le flux/l'état de décodage s'affichent si la fonction est réglée sur « TV ».

Selon le flux ou l'élément décodé, il se peut que les informations sur le flux/l'état de décodage ne s'affichent pas.

Panneau arrière

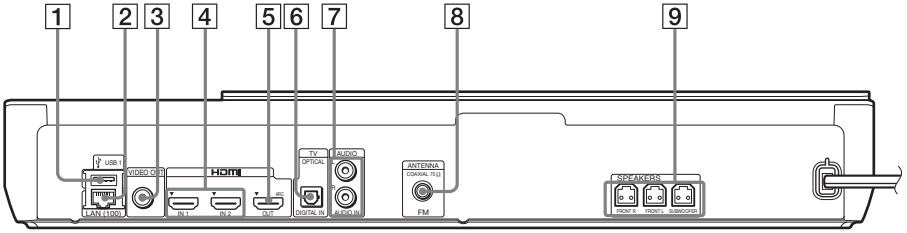

1 **Port USB 1 (page 25)**

2 **Borne LAN (100) (page 19)**

3 **Prise VIDEO OUT (page 16)**

4 **Prises HDMI (IN 1/IN 2) (page 17)**

5 **Prise HDMI (OUT) (page 16)**

6 **Prise TV (DIGITAL IN OPTICAL) (page 16)**

7 **Prises AUDIO (AUDIO IN L/R) (page 17)**

8 **Prise ANTENNA (FM COAXIAL 75Ω) (page 19)**

9 **Prises SPEAKERS (page 15)**

Télécommande

Seules les touches liées à l'utilisation du système sont décrites ci-dessous. Pour plus d'informations sur les touches liées à l'utilisation des composants raccordés, reportez-vous à la section « Commande de votre téléviseur ou d'autres composants avec la télécommande fournie » (page 37).

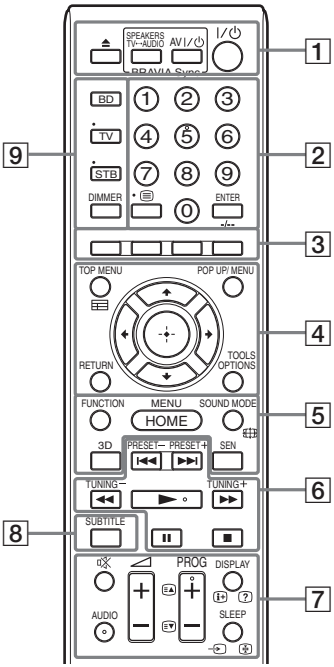

- Les touches 5, AUDIO, PROG + et ► possèdent un point tactile. Utilisez le point tactile comme repère lorsque vous utilisez la télécommande.
- Les noms des touches qui s'activent lorsque vous appuyez sur les touches de mode d'utilisation TV ou STB sont indiqués en jaune ou en vert.

1 **⏏ (éjecter)**

SPEAKERS TV↔AUDIO

Spécifier si le son du téléviseur est reproduit par les enceintes du système ou du téléviseur. Cette fonction n'est opérationnelle que si [Commande pour HDMI] est réglé sur [Oui] (page 45).

AV I/⏻ (activité/veille) (page 37)

Mettre le téléviseur ou un autre composant sous tension ou en mode veille.

I/⏻ (activité/veille) (pages 21, 33)

Mettre le système sous tension ou en mode veille.

2 **Touches numériques (pages 33, 37)**

Saisir les numéros de titre/chapitre, les numéros de stations présélectionnées, etc.

ENTER

Entrer dans le menu sélectionné.

3 **Touches de couleur (rouge/vert/jaune/bleu)**

Touches de raccourci permettant de sélectionner des éléments dans certains menus de BD (peuvent également être utilisées pour des opérations interactives Java sur des BD).

4 **TOP MENU**

Ouvrir ou fermer le menu principal du BD ou DVD.

POP UP/MENU

Ouvrir ou fermer le menu contextuel du BD-ROM ou le menu du DVD.

OPTIONS (pages 23, 29, 39)

Afficher le menu d'options sur l'écran TV ou sur l'affichage de la façade. (L'emplacement varie selon la fonction sélectionnée.)

RETURN

Revenir à l'affichage précédent.

←/↑/↓/→

Déplacer la surbrillance vers un élément affiché.

⊕ (entrée)

Saisir l'élément sélectionné.

5 **FUNCTION (pages 22, 33)**

Sélectionner la source de lecture.

Définissez [Réglages de l'entrée externe] (page 46) pour ignorer les entrées non utilisées lorsque vous sélectionnez une fonction.

HOME (pages 21, 33, 36, 39, 41)

Accéder au menu d'accueil du système ou le quitter.

SOUND MODE (page 23)

Sélectionner le mode son.

3D

Convertir le contenu 2D en contenu 3D simulé lorsqu'un appareil compatible 3D est connecté.

SEN

Accéder au service en ligne « Sony Entertainment Network™ ».

6 **Touches de commande de la lecture**

Consultez « Lecture » (page 24).

I◄◄ /►►I (précédent/suivant)

Passer au chapitre, à la plage ou au fichier précédent/suivant.

◄◄/►► (lecture rapide/lecture au ralenti/arrêt sur image)

Pendant la lecture, permet d'effectuer une avance ou un retour rapide sur le disque. A chaque pression de cette touche, la vitesse de recherche change.

Activer la lecture au ralenti lorsque vous appuyez sur cette touche pendant plus d'une seconde en mode de pause. Afficher une image à la fois lorsque vous appuyez sur cette touche en mode de pause.

Remarque

• Le retour au ralenti et le retour image par image ne sont pas disponibles pendant la lecture des Blu-ray Disc 3D.

► (lire)

Démarrer ou redémarrer la lecture (reprise de la lecture).

Activer la Lecture une touche (page 35) lorsque le système est sous tension et que la fonction « BD/DVD » est sélectionnée.

II (pause)

Suspendre ou redémarrer la lecture.

■ (arrêter)

Arrêter la lecture et mémoriser le point d'arrêt (point de reprise). Le point de reprise d'un titre ou d'une plage est le dernier point lu ou la dernière photo d'un dossier de photos.

Touches de commande de la radio

Consultez « Tuner » (page 33).

PRESET +/–

TUNING +/–

7 **(silencieux)**

Désactiver temporairement le son.

AUDIO (page 32)

Sélectionner le format audio et la plage.

(volume) +/– (page 33)

Régler le volume.

DISPLAY (pages 24, 27, 39)

Afficher sur l'écran TV les informations relatives à la lecture et à la navigation sur le Web.

Afficher la station de radio présélectionnée, la fréquence, etc. sur l'affichage de la façade.

SLEEP (page 37)

Activer la mise en veille programmable.

8 **SUBTITLE**

Sélectionner la langue des sous-titres lorsque des sous-titres multilingues sont enregistrés sur un BD-ROM/DVD VIDEO.

9 **Touches de mode d'utilisation (page 37)**

Modifier le composant contrôlé par la télécommande.

BD : Pour utiliser ce Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System.

TV : Pour utiliser un téléviseur.

STB : Pour utiliser un décodeur, un récepteur satellite numérique, un récepteur vidéo numérique, etc.

DIMMER

Régler la luminosité de l'affichage de la façade et le témoin d'alimentation sur l'un des 2 niveaux.

Etape 1 : Installation du système

Positionnement du système

Installez le système en vous reportant à l'illustration ci-dessous.

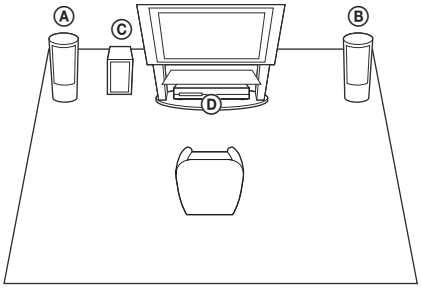

Ⓐ Enceinte avant (L (gauche))
Ⓑ Enceinte avant (R (droite))
Ⓒ Subwoofer
Ⓓ Unité

Parce qu'il est équipé de la technologie S-Force PRO Front Surround*, le système vous permet de profiter du son surround lorsque les enceintes font face à la position d'écoute.

* La technologie S-Force PRO Front Surround 3D crée une impression de distance et d'espace réaliste pour vous offrir une expérience de son surround authentique sans enceinte arrière.

Remarque

- Faites attention lors de la mise en place des enceintes et/ou des supports d'enceinte fixés aux enceintes si le plancher est traité (ciré, encaustiqué, poli, etc.), car cela peut provoquer une décoloration ou des taches.
- Ne vous appuyez pas contre les enceintes et ne vous y accrochez pas, car elles risqueraient alors de tomber.
- L'enceinte de cet appareil n'est pas antimagnétique. Cela peut engendrer des différences dans les couleurs lorsqu'il se trouve à proximité d'un projecteur ou d'un téléviseur à écran cathodique.

Conseil

- Vous pouvez fixer les enceintes au mur. Pour plus d'informations, reportez-vous au « Guide d'installation des enceintes » fourni.

Fixation du socle à l'unité

Vous pouvez fixer le socle à l'unité pour l'installer en position verticale.

1 Insérez les broches du socle dans les trous prévus à cet effet situés en bas de l'unité.

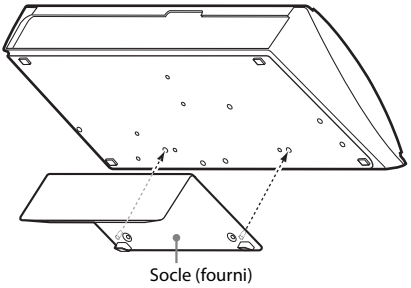

2 Fixez le socle à l'aide de vis.

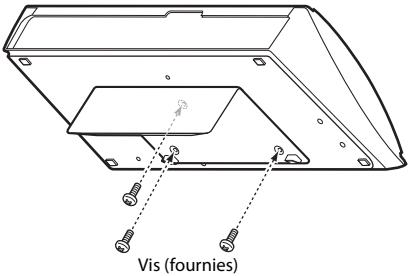

Etape 2 : Connexion du système

Ne connectez pas le cordon d'alimentation de l'unité à une prise murale, avant d'avoir effectué toutes les autres connexions.
Pour assembler les enceintes, reportez-vous au « Guide d'installation des enceintes » fourni.

Remarque

- Lorsque vous connectez un autre composant équipé du réglage du volume, réduisez le volume des autres composants jusqu'à un niveau où le son n'est pas déformé.

Connexion des enceintes

Connectez les cordons d'enceinte aux prises SPEAKERS de couleur correspondante sur l'unité.
Lors de la connexion à l'unité, insérez le connecteur jusqu'à ce qu'il émette un déclic.

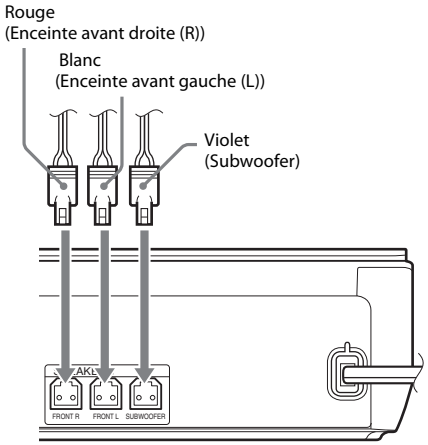

Connexion du téléviseur

Selon les prises d'entrée disponibles sur votre téléviseur, sélectionnez l'une des méthodes de connexion suivantes.

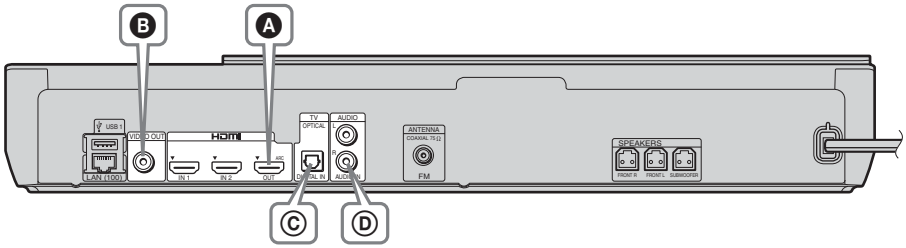

Connexions vidéo

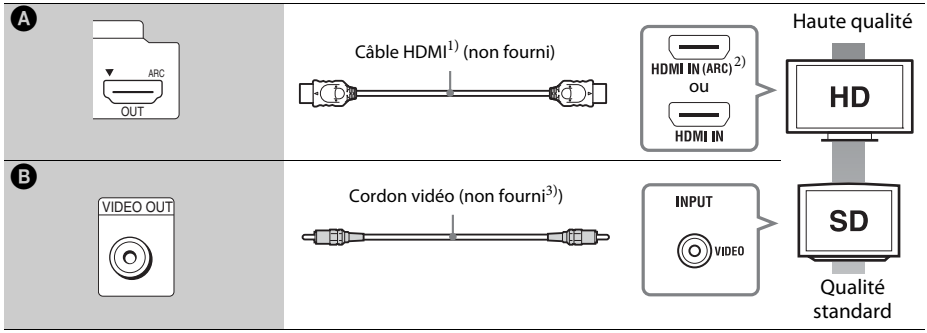

1) Utilisez un câble HDMI haut débit.

2) Si la prise HDMI IN de votre téléviseur est compatible avec la fonction ARC (Audio Return Channel), la connexion à l'aide d'un câble HDMI peut également envoyer un signal audio numérique provenant du téléviseur. Pour la définition de la fonction Audio Return Channel, reportez-vous à la section [Audio Return Channel] (page 45).

3) Le cordon vidéo fourni est destiné à la conenxion du socle pour iPod/iPhone.

Connexions audio

Si vous ne connectez pas le système à la prise HDMI du téléviseur compatible avec la fonction ARC, vous pouvez connecter l'audio de façon à écouter le son du téléviseur via les enceintes du système.

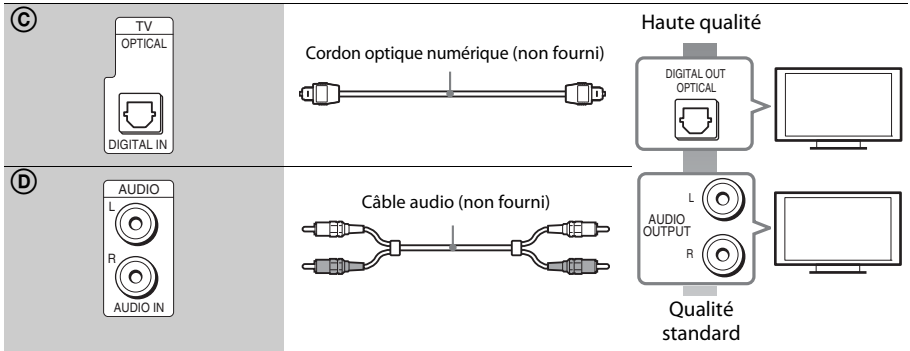

Connexion des autres composants (décodeur, etc.)

Connectez le système, les autres composants et le téléviseur de la manière suivante.

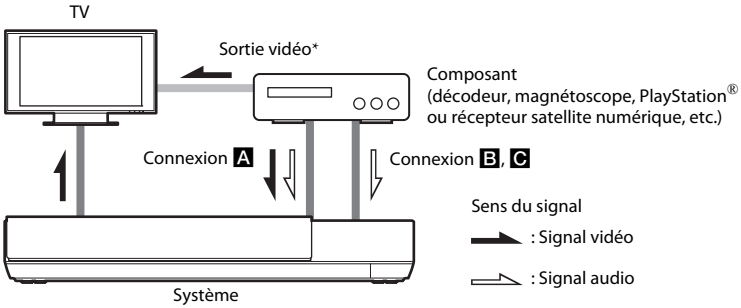

* Cette connexion est superflue pour la connexion **A** (connexion HDMI).

Selon le type de prise du composant, sélectionnez l'une des méthodes de connexion suivantes.

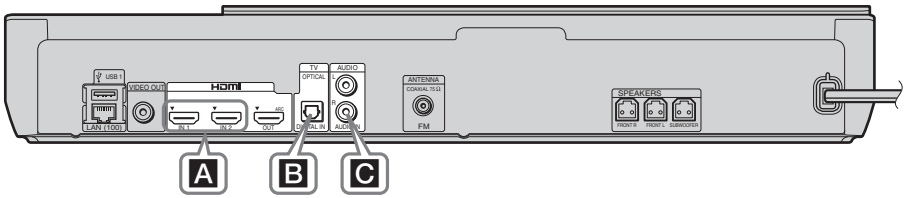

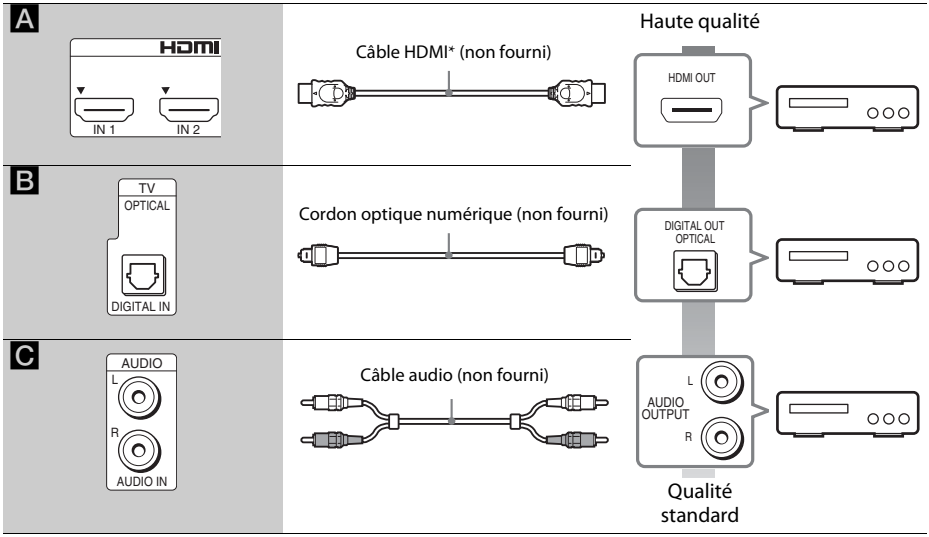

* Utilisez un câble HDMI haut débit.

Lorsque vous effectuez la connexion A

Cette connexion peut envoyer à la fois des signaux audio et vidéo.

Remarque

- Les signaux vidéo provenant des prises HDMI (IN 1/2) ne sont envoyés à la prise HDMI (OUT) qu'en cas de sélection de la fonction « HDMI1 » ou « HDMI2 ».
- Pour envoyer un signal audio provenant des prises HDMI (IN 1/2) à la prise HDMI (OUT), vous devez modifier le réglage de sortie audio. Pour plus de détails, reportez-vous à [Sortie audio] dans [Réglages Audio] (page 43).
- Vous pouvez modifier l'entrée audio du composant connecté à la prise HDMI (IN 1) afin d'utiliser la prise TV (DIGITAL IN OPTICAL). Pour plus de détails, reportez-vous à [Mode d'entrée audio HDMI1] dans [Réglages HDMI] (page 45). (Modèles d'Europe uniquement.)

Lorsque vous effectuez la connexion B, C

Connectez le système de sorte que les signaux vidéo provenant du système et de l'autre composant soient envoyés au téléviseur et que les signaux audio provenant du composant soient envoyés au système.

Remarque

- Si vous effectuez la connexion B, C, réglez [Commande pour HDMI] sur [Désactivée] sous [Réglages HDMI] dans [Réglages Système] (page 45).
- Vous pouvez écouter le son du composant en sélectionnant la fonction « AUDIO » pour la connexion B.

Connexion de l'antenne

Panneau arrière de l'unité

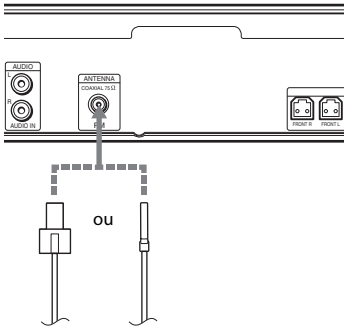

Remarque

- Veillez à déplier complètement le fil d'antenne FM.
- Après avoir connecté le fil d'antenne FM, maintenez-le aussi horizontal que possible.

Conseil

- Si la réception FM laisse à désirer, utilisez un câble coaxial de 75 ohms (non fourni) pour connecter l'unité à une antenne FM extérieure.

Etape 3 : Préparation de la connexion au réseau

Conseil

- Pour connecter le système à votre réseau, effectuez les [Réglages réseau faciles]. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Etape 4 : Exécution du réglage facile » (page 21).

Pour le modèle BDV-NF720

Sélectionnez la méthode en fonction de votre environnement LAN (Local Area Network).

- Si vous utilisez un LAN sans fil
  Le système dispose d'une fonction Wi-Fi intégrée et vous pouvez le connecter au réseau en définissant les réglages réseau.
- Si vous utilisez un réseau différent d'un LAN sans fil
  Connectez-vous au réseau à l'aide d'un câble LAN, comme suit.

Panneau arrière de l'unité

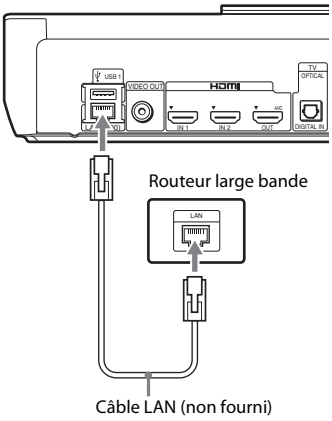

Pour le modèle BDV-NF620

Sélectionnez la méthode en fonction de votre environnement LAN (Local Area Network).

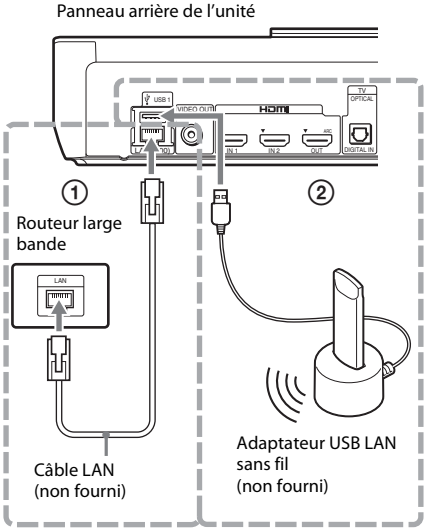

① Configuration à fil

Utilisez un câble LAN pour le raccordement à la borne LAN (100) de l'unité.

Conseil

- Il est recommandé d'utiliser un câble d'interface blindé (câble LAN) droit ou croisé.

② Configuration sans fil USB

Utilisez un LAN sans fil via l'adaptateur USB LAN sans fil (Sony UWA-BR100* uniquement). Il se peut que l'adaptateur USB LAN sans fil ne soit pas disponible dans certains pays/régions.

* A partir de novembre 2011.

Mettez l'unité hors tension avant de raccorder le cordon d'extension ou d'insérer l'adaptateur USB LAN sans fil. Lorsque vous avez inséré l'adaptateur USB LAN sans fil dans la base et raccordé le cordon d'extension au port ⇜ USB 1/2, remettez l'unité sous tension.

Avant de procéder aux réglages réseau

Lorsque votre routeur LAN sans fil (point d'accès) est compatible WPS (Wi-Fi Protected Setup), vous pouvez facilement définir les réglages réseau via la touche WPS.

Dans le cas contraire, vérifiez les informations suivantes au préalable et consignez-les dans l'espace prévu à cet effet ci-dessous.

- Nom réseau (SSID*) qui identifie votre réseau**.
- Clé de sécurité (clé WEP ou WPA)** si un paramètre de sécurité est défini sur votre réseau sans fil.

* Le nom SSID (Service Set Identifier) identifie un réseau sans fil spécifique.

** Vous devez vérifier les réglages de votre routeur LAN sans fil pour obtenir les informations relatives au SSID et à la clé de sécurité. Pour plus de détails,

- consultez le site Web suivant :

  Clients en Europe et en Russie :
  http://support.sony-europe.com/hub/hub.html

  Clients des autres pays/régions :
  http://www.sony-asia.com/section/support

- consultez le mode d'emploi fourni avec le routeur LAN sans fil.
- consultez le fabricant du routeur LAN sans fil.

A propos de la sécurité du LAN sans fil

Comme la communication via la fonction LAN sans fil est établie par le biais des ondes radio, il se peut que le signal sans fil soit intercepté. Pour protéger la communication sans fil, ce système prend en charge différentes fonctions de sécurité. Veillez à configurer correctement les réglages de sécurité en fonction de votre environnement réseau.

■ Aucune sécurité

Bien qu'il soit possible d'effectuer aisément des réglages, n'importe qui peut intercepter les communications sans fil ou s'introduire sur votre réseau sans fil, même s'il ne dispose pas d'outils sophistiqués. N'oubliez pas qu'il existe un risque d'accès non autorisé ou d'interception de données.

■ WEP

Le protocole WEP sécurise les communications afin d'empêcher des tiers d'intercepter les communications ou de s'introduire sur votre réseau sans fil. Le protocole WEP est une technologie de sécurité d'ancienne génération qui permet à des appareils plus anciens, ne prenant pas en charge TKIP/AES, de se connecter.

■ WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
Le protocole TKIP est une technologie de sécurité développée pour remédier aux défauts de la technologie WEP. Le protocole TKIP assure un niveau de sécurité supérieur au protocole WEP.

■ WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
Le protocole AES est une technologie de sécurité qui utilise une méthode de sécurité avancée distincte des protocoles WEP et TKIP.
Le protocole AES assure un niveau de sécurité supérieur aux protocoles WEP ou TKIP.

Fixation du cache du cordon à l'unité

Vous pouvez isoler les connecteurs à l'aide du cache lorsque vous utilisez l'unité en position verticale.

Insérez les broches du cache dans les trous prévus à cet effet situés à l'arrière de l'unité.

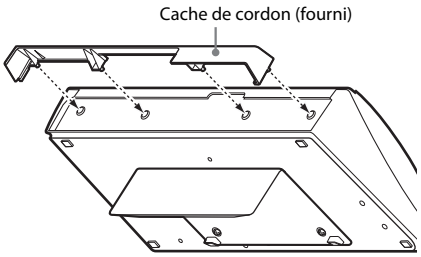

Etape 4 : Exécution du réglage facile

Avant d'exécuter l'étape 4

Vérifiez que toutes les connexions sont correctes, puis connectez le cordon d'alimentation.

Pour réaliser les réglages de base et réseau du système, procédez de la manière suivante.
Les éléments affichés varient en fonction du modèle du pays.

1 Insérez deux piles R6 (AA) (fournies) en faisant correspondre leurs pôles ⊕ et ⊖ avec les signes représentés à l'intérieur du compartiment.

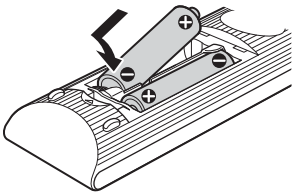

2 Mettez le téléviseur sous tension.

3 Appuyez sur I/⏻.

4 Commutez le sélecteur d'entrée du téléviseur afin que le signal provenant du système apparaisse sur l'écran TV.

L'écran d'installation facile permettant de sélectionner la langue d'affichage apparaît.

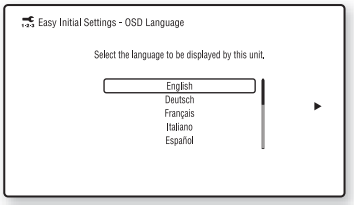

5 Effectuez le [Réglage initial facile]. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour définir les réglages de base à l'aide des touches ←/↑/↓/→ et ⊕.



Selon la méthode de connexion (page 16), définissez les réglages suivants.

- Connexion à l'aide d'un câble HDMI : Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran TV.
- Connexion à l'aide d'un cordon vidéo : Sélectionnez [16:9] ou [4:3] afin que l'image s'affiche correctement.

6 Une fois le [Réglage initial facile] effectué, définissez les [Réglages réseau faciles]. Appuyez sur ←/↑/↓/→ pour sélectionner [Réglages réseau faciles], puis appuyez sur ⊕.

L'écran Réglages réseau faciles s'affiche.

7 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour définir les réglages réseau à l'aide des touches ←/↑/↓/→ et ⊕.

Si le système ne peut pas se connecter au réseau, reportez-vous à la section « Connexion réseau » (page 53) ou « Connexion LAN sans fil » (page 53).

Pour réafficher l'écran Réglage initial facile/Réglages réseau faciles

1 Appuyez sur HOME.

Le menu d'accueil apparaît sur l'écran TV.

2 Appuyez sur ←/→ pour sélectionner [Config.].

3 Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner [Régl. facile], puis appuyez sur ⊕.

4 Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner le réglage souhaité, puis appuyez sur ⊕.

- [Réglage initial facile]
- [Réglages réseau faciles]

L'écran Réglage initial facile/Réglages réseau faciles s'affiche.

Etape 5 : Sélection de la source

Vous pouvez sélectionner la source de lecture.

Appuyez plusieurs fois sur FUNCTION jusqu'à ce que la fonction souhaitée apparaisse sur l'affichage de la façade.

Lorsque vous appuyez une fois sur la touche FUNCTION, la fonction actuelle s'affiche au niveau de l'écran de la façade. A chaque fois que vous appuyez sur la touche FUNCTION, la fonction change comme suit.

« BD/DVD » ⟶ « USB1 » ⟶ « USB2 » ⟶ « FM » ⟶ « HDMI1 » ⟶ « HDMI2 » ⟶ « TV » ⟶ « AUDIO » ⟶ « BD/DVD » ⟶ …

Fonction	Source
« BD/DVD »	Disque ou périphérique réseau dont le système doit lire le contenu
« USB1 »/ « USB2 »	Périphérique USB ou iPod/iPhone connecté au port USB 1 (page 11) ou USB 2 (page 10)
« FM »	Radio FM (page 33)
« HDMI1 »/ « HDMI2 »	Composant connecté à la prise HDMI (IN 1) ou HDMI (IN 2) du panneau arrière (page 17)
« TV »	Composant (téléviseur, par exemple) connecté à la prise TV (DIGITAL IN OPTICAL) du panneau arrière, ou téléviseur compatible avec la fonction Audio Return Channel connecté à la prise HDMI (OUT) du panneau arrière (page 16)
« AUDIO »	Composant connecté aux prises AUDIO (AUDIO IN L/R) du panneau arrière (page 17)

Conseil

Vous pouvez changer les fonctions sur l'écran TV en appuyant sur les touches FUNCTION, ↑/↓ et ⊕.

Etape 6 : Reproduction du son surround

Lorsque vous avez terminé la procédure ci-dessus et lancé la lecture, vous pouvez aisément profiter du son surround préprogrammé adapté à différents types de sources audio. Ces modes préprogrammés vous permettent de découvrir chez vous l'acoustique exaltante et puissante des salles de cinéma.

Sélection du mode son

Appuyez plusieurs fois sur SOUND MODE pendant la lecture jusqu'à ce que le mode souhaité apparaisse sur l'affichage de la façade ou l'écran TV.

Vous pouvez sélectionner les éléments suivants. Le texte entre crochets ([--]) s'affiche sur l'écran TV et le texte entre guillemets (« -- ») s'affiche au niveau de l'affichage de la façade.

Mode son	Effet
[Auto] (« AUTO »)	Le système sélectionne automatiquement le mode [Movie] ou [Music] en vue de reproduire l'effet sonore adapté au disque ou au flux sonore. • Source à 2 canaux : Reproduit le son 2 canaux tel quel. • Source multicanaux : Simule un son surround 7.1 ou 5.1 avec deux enceintes avant et un subwoofer.
[Movie] (« MOVIE »)	Le système reproduit le son optimisé qui convient au visionnage des films.
[Music] (« MUSIC »)	Le système reproduit le son optimisé qui convient à l'écoute de la musique.
[Audio Enhancer] (« ENHANCER »)	Le système optimise les sources à 2 canaux en améliorant le son perdu suite à la compression audio. Le volume du son est automatiquement réglé afin que vous puissiez écouter des contenus audio dont le volume n'est pas uniforme.
[Sports] (« SPORTS »)	Le système reproduit le son optimisé qui convient au visionnage des programmes sportifs.
[2ch Stereo] (« 2CH ST. »)	Le système reproduit le son à partir des enceintes avant et du subwoofer, quel que soit le format audio ou le nombre de canaux.
[Demo Sound] (« DEMO SND »)	Le système reproduit des sons attrayants qui conviennent aux présentations, etc.

Pour sélectionner le mode son dans le menu des options

1 Appuyez sur OPTIONS et ↑/↓ pour sélectionner [Sound Mode], puis appuyez sur ⊕.

2 Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner le mode son, puis sur ⊕.

Remarque

• Le mode son peut être sélectionné uniquement lorsque [Effet sonore] est réglé sur [Sound Mode activé] (page 44). Lorsque [Effet sonore] n'est pas réglé sur [Sound Mode activé], le réglage du mode son ne s'applique pas.

Lecture d'un disque

Pour connaître les disques compatibles, reportez-vous à la section « Disques compatibles » (page 54).

1 **Commutez le sélecteur d'entrée du téléviseur afin que le signal provenant du système apparaisse sur l'écran TV.**

2 **Chargez un disque.**

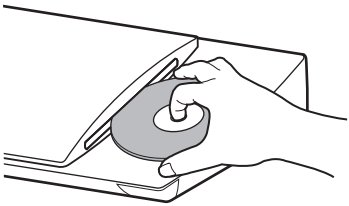

La lecture commence.
Si la lecture ne commence pas automatiquement, sélectionnez ● dans la catégorie [Vidéo], [Musique] ou [Photo], puis appuyez sur ⊕.

Utilisation de BONUSVIEW/ BD-LIVE

Certains BD-ROM dotés du « logo BD-LIVE* » proposent du contenu supplémentaire et d'autres données pouvant être téléchargées.

* BD LIVE™

1 **Connectez le périphérique USB au port USB 1 (page 11).**

Pour le stockage local, utilisez une mémoire USB de 1 Go minimum.

2 **Préparez la fonction BD-LIVE (BD-LIVE uniquement).**

- Connectez le système à un réseau (page 19).
- Réglez [Connexion Internet BD] sur [Autoriser] (page 44).

3 **Insérez un BD-ROM doté de BONUSVIEW/ BD-LIVE.**

La méthode de fonctionnement varie selon le disque. Reportez-vous au mode d'emploi du disque.

Conseil

- Pour supprimer des données dans la mémoire USB, sélectionnez [Effacer données BD] dans [Vidéo] et appuyez sur ⊕. Toutes les données enregistrées dans le dossier buda seront supprimées.

Utilisation de Blu-ray 3D

Vous pouvez regarder des disques Blu-ray 3D portant le logo 3D*.

* Blu-ray 3D™

1 **Préparez la lecture de disques Blu-ray 3D.**

- Connectez le système à votre téléviseur compatible 3D à l'aide d'un câble HDMI haut débit (non fourni).
- Réglez [Réglage de sortie 3D] et [Réglage taille d'écran TV pour 3D] dans [Réglages Ecran] (page 42).

2 **Insérez un disque Blu-ray 3D.**

La méthode de fonctionnement varie selon le disque. Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le disque.

Conseil

- Reportez-vous au mode d'emploi de votre téléviseur compatible 3D.

Affichage des informations de lecture

Vous pouvez également vérifier les informations de lecture, etc. en appuyant sur DISPLAY.
Les informations affichées diffèrent selon le type de disque et l'état du système.

Exemple : lors de la lecture d'un BD-ROM

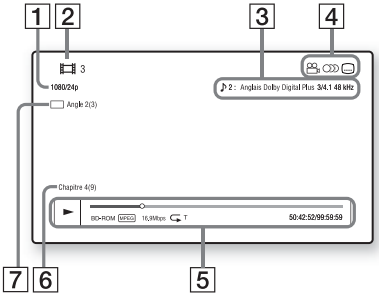

1 Résolution de sortie/fréquence vidéo

2 Numéro ou nom du titre

3 Réglage du son actuellement sélectionné

4 Fonctions disponibles (angle, son, sous-titres)

5 Informations de lecture
Affiche le mode de lecture, la barre d'état de lecture, le type de disque, le codec vidéo, le débit binaire, le type de répétition, la durée écoulée et la durée de lecture totale

6 Numéro du chapitre

7 Angle actuellement sélectionné

Lecture d'un périphérique USB

Vous pouvez lire les fichiers vidéo/audio/photo d'un périphérique USB connecté.
Pour connaître les types de fichiers compatibles, reportez-vous à la section « Types de fichiers compatibles » (page 55).

1 Connectez le périphérique USB au port USB 1 (page 11) ou au port USB 2 (page 10).

Avant de procéder à la connexion, reportez-vous au mode d'emploi du périphérique USB.

2 Appuyez sur HOME.

Le menu d'accueil apparaît sur l'écran TV.

3 Appuyez sur ←/→ pour sélectionner [Vidéo], [Musique] ou [Photo].

4 Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner [Périphérique USB (USB1)] ou [Périphérique USB (USB2)], puis appuyez sur ⊕.

Remarque

- Ne retirez pas le périphérique USB pendant le fonctionnement. Pour éviter toute altération des données contenues sur le périphérique USB, mettez le système hors tension avant de procéder à la connexion ou au retrait du périphérique USB.

Utilisation d'un iPod/iPhone

Vous pouvez lire les fichiers audio/vidéo/photo d'un iPod/iPhone et recharger sa batterie via le système.

Modèles d'iPod/iPhone compatibles

Mettez votre iPod/iPhone à jour avec le logiciel le plus récent avant de l'utiliser avec ce système.

Conçu pour iPod touch 4ème génération, iPod touch 3ème génération, iPod touch 2ème génération, iPod nano 6ème génération, iPod nano 5ème génération (caméra vidéo), iPod nano 4ème génération (vidéo), iPod nano 3ème génération (vidéo), iPod classic, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G

Pour utiliser un iPod/iPhone via le système

1 Connectez le socle pour iPod/iPhone au port ⇜ USB 1 (page 11) ou au port ⇜ USB 2 (page 10), puis posez l'iPod/iPhone sur le socle pour iPod/iPhone.

Lors de la lecture d'un fichier vidéo/photo, connectez la prise de sortie vidéo du socle pour iPod/iPhone à la prise d'entrée vidéo de votre téléviseur à l'aide d'un cordon vidéo avant de poser l'iPod/iPhone sur le socle pour iPod/iPhone.

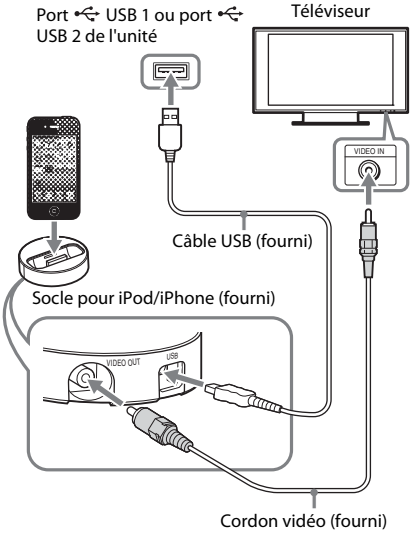

2 Appuyez sur HOME.

Le menu d'accueil apparaît sur l'écran TV.

3 Appuyez sur ←/→ pour sélectionner [Vidéo], [Musique] ou [Photo].

4 Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner [iPod (USB1)] ou [iPod (USB2)], puis appuyez sur ⊕.

■ Si vous avez sélectionné [Vidéo] ou [Musique] à l'étape 3

La liste des fichiers vidéo/audio apparaît sur l'écran TV. Passez à l'étape suivante.

■ Si vous avez sélectionné [Photo] à l'étape 3

[Réglez le téléviseur sur l'entrée vidéo...] s'affiche sur l'écran TV. Commutez le sélecteur d'entrée du téléviseur afin que le signal provenant de l' iPod/iPhone apparaisse sur l'écran TV. Ensuite, démarrez le diaporama en utilisant directement l'iPod/iPhone.

5 Appuyez sur ←/↑/↓/→ et ⊕ pour sélectionner le fichier à lire.

Le système reproduit le son provenant de l'iPod/iPhone.

Lors de la lecture d'un fichier vidéo, commutez le sélecteur d'entrée du téléviseur afin que le signal provenant de l'iPod/iPhone apparaisse sur l'écran TV.

Vous pouvez utiliser l'iPod/iPhone à l'aide des touches de la télécommande fournie.

Pour plus d'informations sur l'iPod/iPhone, reportez-vous également au mode d'emploi de l'iPod/iPhone.

Remarque

- Pour modifier un réglage système, notamment celui du mode son, lors de la visualisation des images de votre iPod/iPhone sur le téléviseur, sélectionnez sur ce dernier l'entrée correspondant à ce système avant de l'utiliser.
- L'iPod/iPhone se recharge lorsqu'il est connecté au système et que ce dernier est sous tension.
- Sony ne peut être tenu responsable de la perte ou de l'altération de données enregistrées sur l'iPod/iPhone lorsque vous connectez un iPod/iPhone à cette unité.
- Ne retirez pas l'iPod/iPhone en cours d'utilisation. Pour éviter toute altération des données contenues dans l'iPod/iPhone, mettez le système hors tension lors de la connexion ou du retrait de l'iPod/iPhone.
- Le système reconnaît uniquement un iPod/iPhone que vous avez précédemment connecté au système.
- La fonction Commande du son du système n'est pas disponible lors de la lecture de fichiers vidéo/photo via l'iPod/iPhone.
- Le système peut reconnaître jusqu'à 5 000 fichiers (y compris des dossiers).

Lecture via un réseau

Utilisation de Sony Entertainment Network (SEN)

Sony Entertainment Network joue le rôle d'une passerelle fournissant le contenu Internet sélectionné et une série de divertissements à la demande directement sur votre unité.

Conseil

- La lecture de certains contenus Internet exige un enregistrement à l'aide d'un ordinateur. Pour plus de détails, consultez le site Web suivant :

  Clients en Europe et en Russie :
  http://support.sony-europe.com/hub/hub.html

  Clients des autres pays/régions :
  http://www.sony-asia.com/section/support

- Il est possible que certains contenus Internet ne soient pas disponibles dans certains pays/régions.

1 Préparez la fonction Sony Entertainment Network.

Connectez le système à un réseau (page 19).

2 Appuyez sur SEN.

3 Appuyez sur ←/↑/↓/→ pour sélectionner le contenu Internet et une série de divertissements à la demande, puis sur ⊕.

Panneau de commandes de diffusion de vidéos

Le panneau de commandes s'affiche lorsque la lecture du fichier vidéo commence. Les éléments affichés peuvent varier selon le fournisseur de contenu Internet.
Pour l'afficher à nouveau, appuyez sur DISPLAY.

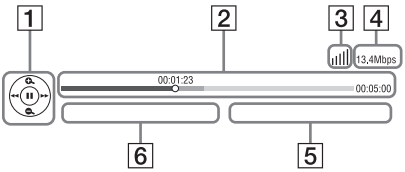

1 Affichage de commande
Appuyez sur ←/↑/↓/→ ou sur ⊕ pour les opérations de lecture.

2 Barre d'état de la lecture
Barre d'état, curseur indiquant la position actuelle, la durée de lecture et la durée du fichier vidéo

3 Indicateur d'état du réseau
Indique l'intensité du signal pour une connexion sans fil.
Indique une connexion à fil.

4 Vitesse de transmission réseau

5 Nom de fichier de la vidéo suivante

6 Nom de fichier de la vidéo actuellement sélectionnée

Lecture de fichiers sur un réseau domestique (DLNA)

Vous pouvez lire les fichiers vidéo/audio/photo enregistrés sur d'autres composants certifiés DLNA en les connectant à votre réseau domestique.

Cette unité peut être utilisée comme lecteur ou comme Renderer.

- Serveur : stocke et envoie des fichiers
- Lecteur : reçoit et lit des fichiers provenant du serveur
- Renderer : reçoit et lit des fichiers provenant du serveur, et peut être utilisé par un autre composant (contrôleur)
- Contrôleur : commande le Renderer

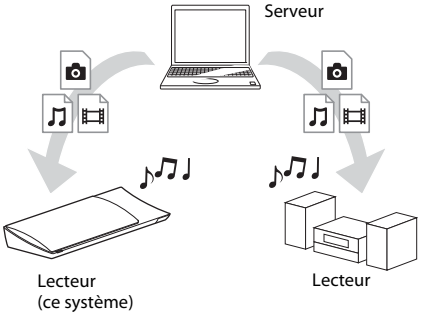

Préparez l'utilisation de la fonction DLNA.

- Connectez le système à un réseau (page 19).
- Préparez d'autres composants certifiés DLNA. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi des composants.

Pour lire des fichiers stockés sur un serveur DLNA via le système (lecteur DLNA)

Sélectionnez l'icône du serveur DLNA ([Vidéo], [Musique] ou [Photo]) dans le menu d'accueil, puis sélectionnez le fichier à lire.

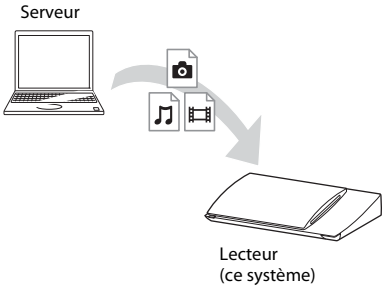

Pour lire des fichiers distants en utilisant le système (Renderer) via un contrôleur DLNA

Vous pouvez commander le système à l'aide d'un contrôleur certifié DLNA, tel qu'un iPhone, lors de la lecture de fichiers stockés sur un serveur DLNA.

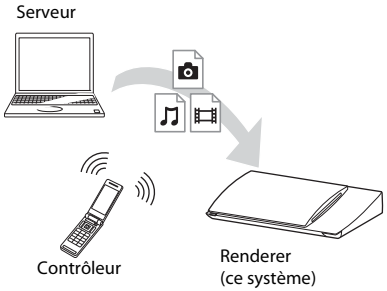

Commandez ce système à l'aide d'un contrôleur DLNA.
Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi du contrôleur DLNA.

Remarque

- N'utilisez pas le système simultanément avec la télécommande fournie et avec un contrôleur DLNA.
- Pour plus d'informations sur le contrôleur DLNA, reportez-vous au mode d'emploi qui l'accompagne.

Conseil

- Le système est compatible avec la fonction « Lire sur » du Lecteur Windows Media® 12 fourni avec Windows 7.

Lecture de la même musique dans différentes pièces (PARTY STREAMING)

Vous pouvez lire la même musique simultanément sur l'ensemble des composants Sony compatibles avec la fonction PARTY STREAMING et connectés à votre réseau domestique.
Le contenu de [Musique] et les fonctions « FM » et « AUDIO » peuvent être utilisés avec la fonction PARTY STREAMING.

Il existe deux types de composants compatibles PARTY STREAMING.

- Hôte PARTY : lit et envoie des fichiers audio.
- Invité PARTY : lit des fichiers audio envoyés par l'hôte PARTY.

Cette unité peut être utilisée comme hôte PARTY et comme invité PARTY.

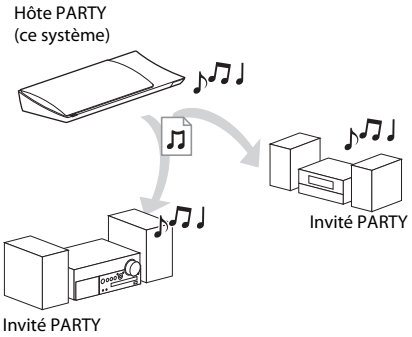

Préparez la fonction PARTY STREAMING.

- Connectez le système à un réseau (page 19).
- Connectez des composants compatibles avec la fonction PARTY STREAMING.

Pour utiliser le système comme hôte PARTY

Sélectionnez une plage dans [Musique], une station de radio dans [Radio] ou [AUDIO] dans [Entrée], appuyez sur OPTIONS, puis sélectionnez [Démarrer PARTY] dans le menu d'options pour commencer.
Pour fermer, appuyez sur OPTIONS, puis sélectionnez [Fermer PARTY] dans le menu des options.

Remarque

• Si un contenu non compatible avec la fonction PARTY STREAMING est lu, le système ferme PARTY automatiquement.

Pour utiliser le système comme invité PARTY

Sélectionnez [PARTY] dans [Musique], puis sélectionnez l'icône du périphérique hôte PARTY.
Pour quitter PARTY, appuyez sur OPTIONS, puis sélectionnez [Quitter PARTY].
Pour mettre fin à PARTY, appuyez sur OPTIONS, puis sélectionnez [Fermer PARTY].

Remarque

• La vente et la gamme des produits compatibles avec la fonction PARTY STREAMING varient selon la région.

Recherche d'informations sur des fichiers vidéo/audio

Vous pouvez acquérir des informations sur le contenu à l'aide de la technologie Gracenote, ainsi que rechercher des informations associées.

1 **Connectez le système à un réseau (page 19).**

2 **Insérez un disque avec le contenu sur lequel porte votre recherche.**

Vous pouvez effectuer une recherche vidéo sur un BD-ROM ou un DVD-ROM, ainsi qu'une recherche audio sur un CD-DA (CD de musique).

3 **Appuyez sur ←/→ pour sélectionner [Vidéo] ou [Musique].**

4 **Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner [Recherche vidéo] ou [Recherche musique].**

Les informations sur le contenu s'affichent.

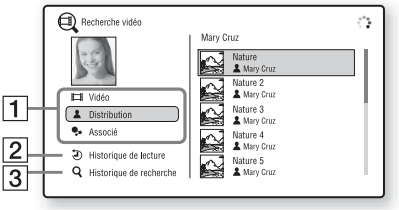

1 Informations sur le contenu
Dresse la liste des informations associées, telles que le titre, la distribution, la plage ou l'artiste.

2 [Historique de lecture]
Dresse la liste des titres de BD-ROM/DVD-ROM/CD-DA (CD de musique) lus précédemment. Sélectionnez un titre afin d'acquérir des informations sur le contenu.

3 [Historique de recherche]
Dresse la liste des précédentes recherches effectuées via la fonction [Recherche vidéo] ou [Recherche musique].

Pour rechercher d'autres informations associées

Sélectionnez un élément dans les listes et sélectionnez le service de recherche.

Options disponibles

Vous pouvez accéder à différents réglages et opérations de lecture en appuyant sur OPTIONS. Les éléments disponibles varient selon la situation.

Options communes

Elément	Détails
[Sound Mode]	Modifier le réglage du mode son (page 23).
[Réglage Aléatoire] (iPod/iPhone uniquement)	Configurer la lecture aléatoire.
[Réglage répétition]	Configurer la lecture répétée.
[Menu 3D]	[3D simulée] : règle l'effet de simulation 3D. [Réglage de profondeur 3D] : règle la profondeur des images 3D. [Lecture 2D] : effectue la lecture en 2D.
[Lecture/Arrêter]	Démarrer ou arrêter la lecture.
[Lect. depuis début]	Lire l'élément depuis le début.
[Démarrer PARTY]	Commencer la fête à l'aide de la source sélectionnée. Selon la source, il se peut que cet élément n'apparaisse pas.
[Quitter PARTY]	Quitter la fête à laquelle le système participe. La fonction PARTY STREAMING reste activée avec les autres appareils participants.

Elément	Détails
[Fermer PARTY]	Hôte PARTY : ferme une fête. Invité PARTY : Ferme la fête à laquelle le système participe. La fonction PARTY STREAMING est désactivée pour tous les autres appareils participants.

[Vidéo] uniquement

Elément	Détails
[SYNC A/V]	Régler le décalage entre l'image et le son. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Réglage du décalage entre l'image et le son » (page 31).
[Réglage de sortie 3D]	Choisir de reproduire automatiquement ou non les vidéos 3D. Remarque • La vidéo 3D provenant de la prise HDMI (IN 1) ou HDMI (IN 2) est reproduite indépendamment de ce réglage.
[Réglages Vidéo]	• [Mode Qualité d'image] : Sélectionner les réglages de l'image. [Auto], [Personnel1] et [Personnel2] ne sont disponibles que pour les connexions HDMI. • [Remastériser la texture] : Régler la netteté et les détails des bords. • [Super résolution] : Améliorer la résolution. • [Adoucissement] : Réduire la présence de bandes à l'écran en adoucissant les gradations dans les zones planes. • [Remastériser le contraste] : Disposer automatiquement les niveaux de noir et de blanc afin que l'écran ne soit pas trop foncé et que l'image soit modulée. • [Noir net] : Régler l'affichage des éléments foncés de l'image. Toutes les ombres ne sont pas supprimées, ce qui permet de restituer des tons noirs superbes.

Elément	Détails
[Pause]	Suspendre la lecture.
[Menu principal]	Afficher le menu principal du BD ou DVD.
[Menu/Menu contextuel]	Afficher le menu contextuel du BD-ROM ou le menu du DVD.
[Rechercher titre]	Rechercher un titre sur un BD-ROM/DVD VIDEO et lancer la lecture depuis le début.
[Rechercher chap.]	Rechercher un chapitre et lancer la lecture depuis le début.
[Audio]	Sélectionner le format audio et la plage.
[Sous-titres]	Sélectionner la langue des sous-titres lorsque des sous-titres multilingues sont enregistrés sur un BD-ROM/DVD VIDEO.
[Angle]	Sélectionner d'autres angles de vue lorsque plusieurs angles sont enregistrés sur un BD-ROM/DVD VIDEO.
[NR Pro Contenu IP]	Régler la qualité d'image du contenu Internet.
[Recherche vidéo]	Afficher des informations relatives au BD-ROM/DVD-ROM sur base de la technologie Gracenote.

[Musique] uniquement

Elément	Détails
[Ajt. mus. fond diap.]	Enregistrer des fichiers de musique dans la mémoire USB comme musique d'accompagnement des diaporamas.
[Recherche musique]	Afficher des informations relatives au CD audio (CD-DA) sur base de la technologie Gracenote.

[Photo] uniquement

Elément	Détails
[Diaporama]	Lancer un diaporama.
[Vit. diaporama]	Modifier la vitesse du diaporama.
[Effet diaporama]	Définir l'effet à appliquer lors de la lecture d'un diaporama.

Elément	Détails
[Musi. fond diapo.]	• [Non] : pour désactiver la fonction. • [Ma musique de USB] : pour définir les fichiers de musique enregistrés dans [Ajt. mus. fond diap.]. • [Lire CD de musique] : pour définir les plages de CD-DA (CD de musique).
[Basculer affichage]	Basculer entre [Vue en quadrillage] et [Vue en liste]
[Pivoter à gauche]	Faire pivoter la photo de 90 degrés dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
[Pivoter à droite]	Faire pivoter la photo de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
[Visualis. image]	Afficher l'image sélectionnée.

Réglage du décalage entre l'image et le son

(SYNC A/V)

Lorsque le son ne correspond pas aux images affichées sur l'écran TV, vous pouvez régler le décalage entre l'image et le son.
La méthode de réglage varie selon la situation.

Lors de la lecture à l'aide d'une fonction autre que « FM » ou « TV »

1 **Appuyez sur OPTIONS.**
Le menu d'options apparaît sur l'écran TV.

2 **Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner [SYNC A/V], puis appuyez sur ⊕.**

3 **Pour régler le décalage entre l'image et le son, appuyez sur ←/→.**
Vous pouvez sélectionner une valeur comprise entre 0 ms et 300 ms par incréments de 25 ms.

4 **Appuyez sur ⊕.**
Le réglage est terminé.

Lors de la lecture à l'aide de la fonction « TV »

1 **Appuyez sur OPTIONS.**
Le menu d'options apparaît sur l'affichage de la façade.

2 **Appuyez plusieurs fois sur ↑/↓ jusqu'à ce que « SYNC A/V » apparaisse sur l'affichage de la façade, puis appuyez sur ⊕ ou sur →.**

3 **Pour régler le décalage entre l'image et le son, appuyez sur ↑/↓.**
Vous pouvez sélectionner une valeur comprise entre 0 ms et 300 ms par incréments de 25 ms.

4 **Appuyez sur ⊕.**
Le réglage est terminé.

5 **Appuyez sur OPTIONS.**
Le menu d'options de l'affichage de la façade se désactive.

Sélection du format audio, des plages multilingues ou du canal

Lorsque le système lit un BD/DVD VIDEO enregistré selon plusieurs formats audio (PCM, Dolby Digital, MPEG audio ou DTS) ou avec plusieurs plages multilingues, vous pouvez changer de format audio ou de langue.
Avec un CD, vous pouvez choisir le son du canal droit ou gauche et écouter le son du canal sélectionné via les enceintes droite et gauche.

Appuyez plusieurs fois sur AUDIO pendant la lecture pour sélectionner le signal audio souhaité.

Les informations audio apparaissent sur l'écran TV.

■ BD/DVD VIDEO

Les langues que vous pouvez sélectionner diffèrent suivant les BD/DVD VIDEO.
Lorsque 4 chiffres sont affichés, ils représentent le code de langue. Reportez-vous à la section « Liste des codes de langue » (page 58) pour vérifier la langue qui est représentée par le code.
Lorsque la même langue est affichée deux fois ou davantage, le BD/DVD VIDEO est enregistré en formats audio multiples.

■ DVD-VR

Les types de plages audio enregistrés sur le disque s'affichent.
Exemple :

- [♪ Stéréo]
- [♪ Stéréo (Son1)]
- [♪ Stéréo (Son2)]
- [♪ Princip.]
- [♪ Second.]
- [♪ Princip./Sec.]

Remarque

- [♪ Stéréo (Son1)] et [♪ Stéréo (Son2)] n'apparaissent pas lorsqu'un seul flux audio est enregistré sur le disque.

■ CD

- [♪ Stéréo] : son stéréo standard.
- [♪ 1/G] : son du canal gauche (mono).
- [♪ 2/D] : son du canal droit (mono).
- [♪ G + D] : chaque enceinte reproduit le son des canaux gauche et droit.

Reproduction d'un son diffusé en multiplex

(DUAL MONO)

Vous pouvez écouter un son diffusé en multiplex lorsque le système reçoit ou lit un signal diffusé en multiplex Dolby Digital.

Remarque

- Pour recevoir le signal Dolby Digital, vous devez connecter un téléviseur ou un autre composant à la prise TV (DIGITAL IN OPTICAL) à l'aide d'un cordon optique numérique (pages 16, 17). Si la prise HDMI IN de votre téléviseur est compatible avec la fonction Audio Return Channel (pages 16 et 45), vous pouvez recevoir le signal Dolby Digital via un câble HDMI.

Appuyez plusieurs fois sur AUDIO jusqu'à ce que le signal souhaité apparaisse sur l'affichage de la façade.

- « MAIN » : le son de la langue principale est reproduit.
- « SUB » : le son de la langue secondaire est reproduit.
- « MAIN/SUB » : un mixage des langues principale et secondaire est reproduit.

Ecoute de la radio

1 Appuyez plusieurs fois sur FUNCTION jusqu'à ce que l'indication « FM » apparaisse sur l'affichage de la façade.

2 Sélectionnez la station de radio.

Syntonisation automatique

Appuyez sur TUNING +/– et maintenez la touche enfoncée jusqu'à ce que le balayage automatique démarre.

[Syntonisation automatique] s'affiche sur l'écran TV. Le balayage s'interrompt lorsque le système trouve une station.

Pour annuler la syntonisation automatique, appuyez sur une touche autre que ◿ +/–.

Syntonisation manuelle

Appuyez plusieurs fois sur TUNING +/–.

3 Réglez le volume en appuyant sur ◿ +/–.

Si un programme FM s'accompagne d'interférences

Si un programme FM s'accompagne d'interférences, vous pouvez sélectionner la réception mono. Il n'y a plus aucun effet stéréo, mais la réception est meilleure.

1 Appuyez sur OPTIONS.

Le menu d'options apparaît sur l'écran TV.

2 Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner [Mode FM], puis appuyez sur ⊕.

3 Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner [Mono].

- [Stéréo] : réception stéréo.
- [Mono] : réception mono.

4 Appuyez sur ⊕.

Le réglage est terminé.

Conseil

- Vous pouvez régler le [Mode FM] sur chaque station présélectionnée de façon individuelle.

Pour désactiver la radio

Appuyez sur I/⏻.

Présélection des stations de radio

Vous pouvez présélectionner jusqu'à 20 stations. Avant de procéder à la syntonisation, veillez à réduire le volume au minimum.

1 Appuyez plusieurs fois sur FUNCTION jusqu'à ce que l'indication « FM » apparaisse sur l'affichage de la façade.

2 Appuyez sur TUNING +/– et maintenez la touche enfoncée jusqu'à ce que le balayage automatique démarre.

Le balayage s'interrompt lorsque le système trouve une station.

3 Appuyez sur OPTIONS.

Le menu d'options apparaît sur l'écran TV.

4 Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner [Mémoire présélect.], puis appuyez sur ⊕.

5 Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner le numéro de présélection souhaité, puis appuyez sur ⊕.

6 Répétez les étapes 2 à 5 pour enregistrer d'autres stations.

Pour modifier un numéro présélectionné

Sélectionnez le numéro présélectionné souhaité en appuyant sur PRESET +/–, puis conformez-vous à la procédure à partir de l'étape 3.

Sélection d'une station présélectionnée

1 Appuyez plusieurs fois sur FUNCTION jusqu'à ce que l'indication « FM » apparaisse sur l'affichage de la façade.

La dernière station captée est syntonisée.

2 Appuyez plusieurs fois sur PRESET +/– pour sélectionner la station présélectionnée.

Le numéro et la fréquence de la présélection apparaissent sur l'écran TV et sur l'affichage de la façade.

A chaque pression de la touche, le système syntonise une station présélectionnée.

Conseil

- Vous pouvez sélectionner directement le numéro de la station présélectionnée en appuyant sur les touches numériques.

Utilisation du système RDS (Radio Data System)

Qu'est-ce que le système RDS ?

Le système RDS est un service de diffusion qui permet aux stations de radio d'envoyer des informations supplémentaires en même temps que le signal du programme ordinaire. Ce tuner offre des fonctions RDS pratiques, telles que l'affichage du nom de la station.
Le nom de la station s'affiche également sur l'écran TV.

Réception des émissions RDS

Sélectionnez simplement une station de la bande FM.

Lorsque vous réglez le syntoniseur sur une station qui fournit des services RDS, le nom de la station* apparaît sur l'affichage de la façade.

* Si vous ne recevez pas la diffusion RDS, il se peut que le nom de la station n'apparaisse pas sur l'affichage de la façade.

Remarque

- Le système RDS peut ne pas fonctionner normalement si la station captée ne transmet pas correctement le signal RDS ou si le signal est faible.
- Toutes les stations FM ne fournissent pas de service RDS ou le même type de services. Si vous n'êtes pas familiarisé avec le système RDS, renseignez-vous auprès de vos stations de radio locales sur les services RDS disponibles dans votre région.

Conseil

- Lorsqu'un signal RDS est capté, à chaque pression de la touche DISPLAY, l'affichage de la façade change comme suit :
  Nom de la station ⟶ Fréquence ⟶ Numéro de présélection ⟶ Nom de la station ⟶ …

Utilisation de la fonction Commande pour HDMI pour « BRAVIA » Sync

Cette fonction est disponible sur les téléviseurs prenant en charge la fonction « BRAVIA » Sync. En connectant les composants Sony compatibles avec la fonction Commande pour HDMI à l'aide d'un câble HDMI, l'opération est simplifiée.

Remarque

- Pour utiliser la fonction « BRAVIA » Sync, activez le système et tous les composants qui y sont connectés (ils devront avoir été connectés à l'aide d'un câble HDMI).

Commande pour HDMI - Réglage facile

Vous pouvez définir automatiquement la fonction [Commande pour HDMI] du système en activant le réglage correspondant sur le téléviseur.
Pour plus d'informations sur la fonction Commande pour HDMI, reportez-vous à la section « [Réglages HDMI] » (page 45).

Mise hors tension du système

Permet de mettre le système et le téléviseur hors tension de manière synchronisée.

Remarque

- Le système ne se met pas automatiquement hors tension lors de la lecture de musique ou lorsque la fonction « FM » est sélectionnée.

Lecture une touche

Lorsque vous appuyez sur la touche ► de la télécommande, le système et votre téléviseur se mettent sous tension et l'entrée de votre téléviseur se règle sur l'entrée HDMI à laquelle le système est connecté.

Commande du son du système

Permet d'écouter aisément le son provenant du téléviseur ou d'autres composants.

Vous pouvez utiliser la fonction Commande du son du système comme suit :

- A la mise sous tension du système, le son du téléviseur ou des autres composants peut être reproduit par les enceintes du système.
- Quand le son provenant du téléviseur ou d'autres composants est reproduit par les enceintes du système, vous pouvez modifier les enceintes via lesquelles le son du téléviseur est reproduit en appuyant sur SPEAKERS TV←→AUDIO.
- Quand le son provenant du téléviseur ou d'autres composants est reproduit par les enceintes du système, vous pouvez régler le volume du système et le couper à l'aide du téléviseur.

Audio Return Channel

Vous pouvez écouter le son du téléviseur via le système en utilisant un seul câble HDMI. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Audio Return Channel] » (page 45).

Suivi langue

Lorsque vous changez la langue des menus à l'écran du téléviseur, la langue des menus à l'écran du système est également modifiée après la mise hors et sous tension du système.

Contrôle du mode de transmission

En cas de Lecture une touche sur le composant connecté, le système se met sous tension et se règle sur la fonction « HDMI1 » ou « HDMI2 » (selon la prise d'entrée HDMI utilisée), et l'entrée de votre téléviseur se règle automatiquement sur l'entrée HDMI à laquelle le système est connecté.

Réglage des enceintes

[Réglages Enceintes]

Pour obtenir un son surround optimal, réglez la distance des enceintes par rapport à votre position d'écoute. Utilisez ensuite la tonalité d'essai pour régler la balance des enceintes.

1 **Appuyez sur HOME.**

Le menu d'accueil apparaît sur l'écran TV.

2 **Appuyez sur ←/→ pour sélectionner [Config.].**

3 **Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner [Réglages Audio], puis appuyez sur ⊕.**

4 **Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner [Réglages Enceintes], puis appuyez sur ⊕.**

L'écran [Réglages Enceintes] s'affiche.

5 **Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner l'élément, puis appuyez sur ⊕.**

Vérifiez les réglages suivants.

■ [Distance]

Lorsque vous déplacez les enceintes, veillez à définir les réglages de distance entre la position d'écoute et les enceintes.
Vous pouvez choisir une valeur comprise entre 0,0 et 7,0 mètres.

[Avant G/D] 3,0 m : spécifiez la distance des enceintes avant.
[Subwoofer] 3,0 m : spécifiez la distance du subwoofer.

■ [Niveau]

Pour régler le niveau sonore des enceintes. Vous pouvez choisir une valeur comprise entre –6,0 dB et +6,0 dB. Veillez à régler [Tonalité d'essai] sur [Oui] pour faciliter le réglage.

[Avant G/D] 0,0 dB : spécifiez le niveau des enceintes avant.
[Subwoofer] 0,0 dB : spécifiez le niveau du subwoofer.

■ [Tonalité d'essai]

Les enceintes émettent une tonalité d'essai pour régler le [Niveau].
[Non] : la tonalité d'essai n'est pas reproduite par les enceintes.
[Oui] : la tonalité d'essai est reproduite successivement par chacune des enceintes pendant le réglage du niveau. Lorsque vous sélectionnez une des options de [Réglages Enceintes], la tonalité d'essai est reproduite successivement par chacune des enceintes.
Pour régler le niveau sonore, procédez comme suit.

1 **Réglez [Tonalité d'essai] sur [Oui].**

2 **Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner [Niveau], puis appuyez sur ⊕.**

3 **Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner le type d'enceinte souhaité, puis appuyez sur ⊕.**

4 **Appuyez sur ←/→ pour sélectionner l'enceinte gauche ou droite, puis appuyez sur ↑/↓ pour régler le niveau.**

5 **Appuyez sur ⊕.**

6 **Répétez les étapes 3 à 5.**

7 **Appuyez sur RETURN.**

Le système revient à l'écran précédent.

8 **Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner [Tonalité d'essai], puis appuyez sur ⊕.**

9 **Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner [Non], puis appuyez sur ⊕.**

Remarque

- Les signaux de tonalité d'essai ne sont pas reproduits par la prise HDMI (OUT).

Conseil

- Pour régler le volume de toutes les enceintes simultanément, appuyez sur ◿ +/–.

Utilisation de la mise en veille programmable

Vous pouvez programmer la mise hors tension du système à une heure déterminée et vous endormir ainsi au son de la musique. Vous pouvez régler l'heure par incréments de 10 minutes.

Appuyez sur SLEEP.

Chaque fois que vous appuyez sur SLEEP, l'affichage des minutes (temps restant) sur l'affichage de la façade change par incréments de 10 minutes.

Lorsque vous réglez la mise en veille programmable, la durée restante s'affiche toutes les 5 minutes.
Lorsque la durée restante est inférieure à 2 minutes, « SLEEP » clignote sur l'affichage de la façade.

Pour vérifier le temps restant

Appuyez une fois sur SLEEP.

Pour modifier le temps restant

Appuyez plusieurs fois sur SLEEP pour sélectionner le temps souhaité.

Désactivation des touches de l'unité

(Verrouillage enfant)

Vous pouvez désactiver les touches de l'unité (sauf I/⏻) afin d'éviter toute manipulation accidentelle, par exemple par un enfant (fonction de verrouillage enfant).

Appuyez sur la touche ■ de l'unité pendant plus de 5 secondes.

« LOCKED » apparaît sur l'affichage de la façade. La fonction de verrouillage enfant est activée et les touches de l'unité sont verrouillées. (Vous pouvez utiliser le système à l'aide de la télécommande.) Pour annuler, appuyez sur ■ pendant plus de 5 secondes afin que « UNLOCK » apparaisse sur l'affichage de la façade.

Remarque

- Lorsque vous actionnez les touches de l'unité alors que la fonction de verrouillage enfant est activée, « LOCKED » clignote sur l'affichage de la façade.

Commande de votre téléviseur ou d'autres composants avec la télécommande fournie

Remarque

- Lorsque vous remplacez les piles de la télécommande, son réglage peut se réinitialiser et reprendre sa valeur par défaut (SONY).

Commande de vos composants avec la télécommande fournie

1 Appuyez sur la touche de mode d'utilisation TV ou STB correspondant au composant que vous souhaitez commander.

2 Appuyez sur les touches appropriées répertoriées dans le tableau ci-dessous.

- ● : cette touche peut être utilisée avec la configuration par défaut de la télécommande.
- ○ : cette touche peut être utilisée lorsque vous modifiez le code préréglé de la télécommande.

Touche	Mode de la télécommande	
	TV	STB
AV I/⏻	●	●
Touches numériques	●	●
☰	●	●
ENTER (-/--)	●	○
AUDIO	●	○
SUBTITLE	●	●
SLEEP (⏲/⏲)	●	●
Touches de couleur (rouge/vert/jaune/bleu)	●	●

Touche	Mode de la télécommande	
	TV	STB
TOP MENU (▤)	●	●
POP UP/MENU	○	○
←/↑/↓/→, ⊕	●	●
RETURN	●	●
HOME (MENU)	●	●
OPTIONS (TOOLS)	●	○
SOUND MODE (▦)	●	○
3D	●	●
SEN	●	
I◄◄ /►►I	●	○
◄◄/►►	●	○
►	●	○
II	●	○
■	●	○
🔇	●	●
◿ +/–	●	●
PROG +/– (▲/▼)	●	●
DISPLAY (⊡/?)	●	●

Remarque

- En mode TV ou STB, si vous appuyez sur l'une des touches ci-dessus, la touche de mode d'utilisation TV ou STB s'allume. (Cependant, selon le code défini, il se peut que certaines touches ne fonctionnent pas et que la touche de mode d'utilisation TV ou STB ne s'allume pas.)
- Suivant le téléviseur ou le composant, il est possible que vous ne puissiez pas utiliser certaines touches.

Modification du code préréglé de la télécommande (Mode Préréglage)

Vous pouvez commander des composants de marques autres que Sony en modifiant le code préréglé de la télécommande.

1 **Appuyez sur HOME.**

Le menu d'accueil apparaît sur l'écran TV.

2 **Appuyez sur ←/→ pour sélectionner [Config.].**

3 **Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner [Guide de Réglage télécommande], puis appuyez sur ⊕.**

4 **Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner [Mode Préréglage], puis appuyez sur ⊕.**

5 **Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner le type de composant que vous souhaitez utiliser à l'aide de la télécommande fournie, puis appuyez sur ⊕.**

6 **Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner le fabricant du périphérique, puis appuyez sur ⊕.**

7 **Appuyez sur POP UP/MENU tout en appuyant sur la touche de mode d'utilisation TV (pour un téléviseur) ou STB (pour un décodeur, un récepteur satellite numérique, un magnétoscope numérique, etc.).**

8 **Lorsque la touche de mode d'utilisation TV ou STB se met à clignoter, utilisez les touches numériques pour saisir le code sur l'écran TV, puis appuyez sur ENTER.**

Si vous spécifiez le code correct, la touche de mode d'utilisation TV ou STB clignote lentement à deux reprises. Si ce réglage ne fonctionne pas, la touche de mode d'utilisation TV ou STB clignote rapidement à cinq reprises.

Remarque

- Vous pouvez quitter le mode Préréglage en appuyant sur la touche de mode d'utilisation TV ou STB (selon la touche qui clignote).
- En mode Préréglage, si vous n'utilisez pas la télécommande pendant plus de 10 secondes, la télécommande quitte ce mode.

Suppression du code préréglé de la mémoire de la télécommande

1 **Appuyez d'abord sur AV I/⏻ et maintenez la touche enfoncée, puis appuyez sur ◿ – et sur CH –.**

Les touches de mode d'utilisation BD, TV et STB s'allument.

2 **Relâchez toutes les touches.**

Les touches de mode d'utilisation BD, TV et STB s'éteignent et le code préréglé est supprimé. Les réglages par défaut de la télécommande sont rétablis.

Modification de la luminosité de l'affichage de la façade et du témoin d'alimentation

Appuyez sur DIMMER.

Chaque pression de la touche DIMMER, modifie la luminosité de l'affichage de la façade et du témoin d'alimentation.

Economie d'énergie en mode veille

Vérifiez que les réglages suivants sont tous deux définis :

– [Commande pour HDMI] est réglé sur [Non] dans [Réglages HDMI] (page 45).
– [Mode de démarrage rapide] est réglé sur [Non] (page 46).

Navigation au sein des sites Web

1 **Préparez la navigation Internet.**

Connectez le système à un réseau (page 19).

2 **Appuyez sur HOME.**

Le menu d'accueil apparaît sur l'écran TV.

3 **Appuyez sur ←/→ pour sélectionner [Réseau].**

4 **Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner [Navigateur Internet], puis appuyez sur ⊕.**

L'écran [Navigateur Internet] s'affiche.

Remarque

• Il se peut que certains sites Web ne s'affichent pas ou ne fonctionnent pas correctement.

Pour saisir une URL

Sélectionnez [Saisie URL] dans le menu d'options.
Saisissez l'URL à l'aide du clavier logiciel, puis appuyez sur [Enter].

Pour définir la page de démarrage par défaut

Lorsque la page de votre choix s'affiche, sélectionnez [Page de départ] dans le menu d'options.

Pour revenir à la page précédente

Sélectionnez [Page précédente] dans le menu d'options.
Si la page précédente ne s'affiche pas alors quevous avez sélectionné [Page précédente], sélectionnez [Liste des fenêtres] dans le menu d'options et choisissez la page désirée dans la liste.

Pour quitter le navigateur Internet

Appuyez sur HOME.

Affichage du navigateur Internet

Vous pouvez vérifier les informations relatives au site Web en appuyant sur DISPLAY. Les informations affichées diffèrent selon le site Web et l'état de la page.

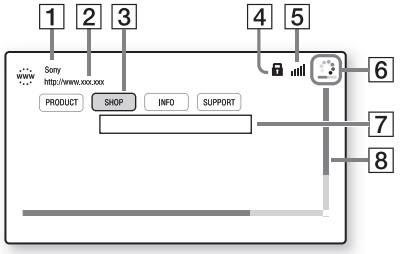

1 Titre de la page
2 Adresse de la page
3 Curseur
Déplacez-le en appuyant sur ←/↑/↓/→. Placez le curseur sur le lien que vous souhaitez consulter, puis appuyez sur ⊕. Le site Web correspondant au lien s'affiche.

4 Icône SSL
S'affiche lorsque l'URL correspondant au lien est sécurisée.

5 Indicateur d'intensité du signal
S'affiche lorsque le système est connecté à un réseau sans fil.

6 Barre de progression/icône de chargement
S'affiche lorsque la lecture de la page est en cours ou pendant le téléchargement/transfert de fichiers.

7 Champ de saisie de texte
Appuyez sur ⊕ et sélectionnez [Saisie] dans le menu d'options pour afficher le clavier à l'écran.

8 Barre de défilement
Appuyez sur ←/↑/↓/→ pour déplacer l'affichage de la page vers la gauche, vers le haut, vers le bas ou vers la droite.

Options disponibles

Vous pouvez accéder à différents réglages et opérations en appuyant sur OPTIONS. Les éléments disponibles varient selon la situation.

Eléments	Détails
[Config. navigateur]	Affiche les paramètres du navigateur Internet. • [Zoom] : pour augmenter ou réduire la taille du contenu affiché. • [Config. de JavaScript] : pour choisir d'activer ou de désactiver JavaScript. • [Réglage de cookie] : pour choisir d'accepter ou non les cookies du navigateur. • [Affich. d'alarme SSL] : pour choisir d'activer ou de désactiver SSL.
[Saisie]	Affiche le clavier logiciel permettant de saisir des caractères lors de la navigation sur un site Web.
[Retour]	Déplace le curseur sur la ligne suivante du champ de saisie de texte.
[Suppr.]	Supprime un caractère à gauche du curseur lors de la saisie de texte.
[Liste des fenêtres]	Affiche la liste de tous les sites Web actuellement ouverts. Permet de revenir à un site Web affiché précédemment en sélectionnant la fenêtre.
[Liste des signets]	Affiche la liste des signets.
[Saisie URL]	Permet de saisir une URL lorsque le clavier logiciel est affiché.
[Page précédente]	Permet d'accéder à la page précédemment affichée.
[Page suivante]	Permet d'accéder à la page suivante précédemment affichée.
[Annuler chargement]	Permet d'arrêter le chargement d'une page.
[Recharger]	Permet de charger à nouveau la même page.
[Ajouter aux signets]	Permet d'ajouter le site Web actuellement affiché à la liste des signets.
[Page de départ]	Permet de définir le site Web actuellement affiché comme page de démarrage par défaut.
[Dans nouv. fenêtre]	Permet d'ouvrir un lien dans une nouvelle fenêtre.
[Code de caractères]	Permet de définir le code de caractères.
[Afficher certificat]	Affiche les certificats serveur envoyés par les pages qui prennent en charge SSL.

Utilisation de l'écran d'installation

Vous pouvez effectuer divers réglages comme l'image et le son.
Les réglages par défaut sont soulignés.

Remarque

- Les réglages de lecture stockés sur le disque ont la priorité sur ceux de l'éran d'installation et toutes les fonctions décrites peuvent ne pas fonctionner.

1 **Appuyez sur HOME.**

Le menu d'accueil apparaît sur l'écran TV.

2 **Appuyez sur ←/→ pour sélectionner [Config.].**

3 **Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner l'icône de la catégorie de réglages, puis appuyez sur ⊕.**

Vous pouvez configurer les options suivantes.

Icône	Explication
?	**[Guide de Réglage télécommande] (page 41)** Définir les réglages de la télécommande pour l'utilisation du téléviseur ou d'autres composants.
	[Mise à jour réseau] (page 41) Mettre à jour le logiciel du système.
	[Réglages Ecran] (page 42) Définir les réglages d'écran en fonction du type de prises de connexion.
	[Réglages Audio] (page 43) Définir les réglages audio en fonction du type de prises de connexion.
	[Réglages Visualisation BD/DVD] (page 44) Définir les réglages détaillés pour la lecture des BD/DVD.
	[Réglages Contrôle parental] (page 44) Définir les réglages détaillés pour la fonction de contrôle parental.
	[Réglages Musique] (page 45) Définir les réglages détaillés pour la lecture des Super Audio CD.
	[Réglages Système] (page 45) Définir les réglages liés au système.
	[Réglages de l'entrée externe] (page 46) Définir le réglage du saut d'entrée pour chaque entrée externe.
	[Réglages Réseau] (page 46) Définir les réglages détaillés d'Internet et du réseau.
1·2·3	**[Régl. facile] (page 47)** Réexécuter la procédure Réglage facile afin de définir les réglages de base.
	[Réinitialisation] (page 47) Réinitialiser les réglages par défaut du système.

? [Guide de Réglage télécommande]

■ **[Mode Préréglage]**

Vous pouvez modifier le code préréglé de la télécommande afin d'utiliser des composants de marques autres que Sony. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Modification du code préréglé de la télécommande (Mode Préréglage) » (page 38).

[Mise à jour réseau]

Pour plus d'informations sur les fonctions de mise à jour, reportez-vous au site Web suivant :

Clients en Europe et en Russie :
http://support.sony-europe.com/hub/hub.html

Clients des autres pays/régions :
http://www.sony-asia.com/section/support

Pendant une mise à jour du logiciel, l'indication « UPDATING » apparaît sur l'affichage de la façade. Une fois la mise à jour terminée, l'unité principale se met automatiquement hors tension. Attendez que la mise à jour du logiciel soit terminée ; ne mettez pas l'unité principale sous ou hors tension, et n'utilisez pas l'unité principale ou le téléviseur.

[Réglages Ecran]

■ [Réglage de sortie 3D]

[Auto] : en principe, sélectionnez ce réglage.
[Non] : sélectionnez ce réglage pour afficher tous les contenus en 2D.

Remarque

- La vidéo 3D provenant de la prise HDMI (IN 1) ou HDMI (IN 2) est reproduite indépendamment de ce réglage.

■ [Réglage taille d'écran TV pour 3D]

Permet de définir la taille de l'écran de votre téléviseur compatible 3D.

Remarque

- Ce réglage ne s'applique pas à une vidéo 3D provenant de la prise HDMI (IN 1) ou HDMI (IN 2).

■ [Type TV]

[16:9] : sélectionnez cette option si vous connectez un téléviseur à écran large ou un téléviseur possédant une fonction de mode large.
[4:3] : sélectionnez cette option si vous connectez un téléviseur à écran 4:3 dépourvu de fonction de mode large.

■ [Format de l'écran]

[Etiré] : sélectionnez cette option si vous connectez un téléviseur possédant une fonction de mode large. L'image au format 4:3 s'affiche au format 16:9, même sur un téléviseur à écran large.
[Normal] : la taille de l'image est modifiée pour s'adapter à la taille de l'écran avec le format d'origine.

■ [Format image DVD]

[Letter Box] : affiche une image large avec des bandes noires en haut et en bas.

[Pan Scan] : affiche une image dans toute sa hauteur sur l'intégralité de l'écran, avec les côtés tronqués.



■ [Mode Conversion cinéma]

[Auto] : en principe, sélectionnez ce réglage. L'unité détecte automatiquement s'il s'agit d'une vidéo ou d'un film, et sélectionne la méthode de conversion appropriée.
[Vidéo] : la méthode de conversion adaptée à une vidéo est toujours sélectionnée, quel que soit le matériel.

■ [Format de la sortie vidéo]

[HDMI] : en principe, sélectionnez [Auto]. Sélectionnez [Résolution d'origine] pour reproduire la résolution enregistrée sur le disque. (Si la résolution est inférieure à la résolution SD, elle est rehaussée pour atteindre cette dernière.)
[Vidéo] : pour sélectionner automatiquement la résolution la plus faible.

■ [Sortie BD-ROM 24p]

[Auto] : reproduit les signaux vidéo 1920 × 1080p/24 Hz uniquement lors de la connexion d'un téléviseur compatible 1080/24p à l'aide de la prise HDMI (OUT).
[Oui] : sélectionnez cette option si votre téléviseur est compatible avec les signaux vidéo 1080/24p.
[Non] : sélectionnez cette option si votre téléviseur n'est pas compatible avec les signaux vidéo 1080/24p.

■ [Sortie DVD-ROM 24p]
[Auto] : reproduit les signaux vidéo 1920 × 1080p/24 Hz uniquement lors de la connexion d'un téléviseur compatible 1080/24p à l'aide de la prise HDMI (OUT).
[Non] : sélectionnez cette option si votre téléviseur n'est pas compatible avec les signaux vidéo 1080/24p.

■ [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto] : détecte automatiquement le type d'appareil externe et bascule vers le réglage de couleurs correspondant.
[YCbCr (4:2:2)] : reproduit les signaux vidéo YCbCr 4:2:2.
[YCbCr (4:4:4)] : reproduit les signaux vidéo YCbCr 4:4:4.
[RGB] : sélectionnez cette option en cas de connexion à un appareil doté d'une prise DVI compatible HDCP.

■ [Sortie Deep Colour HDMI]
[Auto] : en principe, sélectionnez ce réglage.
[16 bits], [12 bits], [10 bits] : reproduit les signaux vidéo 16 bits/12 bits/10 bits lorsque le téléviseur connecté est compatible avec Deep Colour.
[Non] : sélectionnez ce réglage si l'image est instable ou si les couleurs ne semblent pas naturelles.

■ [SBM] (Super Bit Mapping)
[Oui] : adoucit la gradation des signaux vidéo provenant de la prise HDMI (OUT).
[Non] : sélectionnez ce réglage si les signaux vidéo reproduits sont déformés ou si la couleur manque de naturel.

■ [Mode de pause] (BD/DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW uniquement)
[Auto] : l'image, y compris les sujets qui se déplacent dynamiquement, sont reproduits sans tremblement. En principe, sélectionnez cette position.
[Image] : l'image, y compris les sujets qui ne se déplacent pas dynamiquement, sont en haute résolution.

[Réglages Audio]

■ [Réglage MIX Audio BD]
[Oui] : reproduit le son obtenu en mixant le son interactif et le son secondaire au son principal.
[Non] : reproduit uniquement le son principal.

■ [Audio DRC]
Pour compresser la gamme dynamique de la plage audio.

[Auto] : procède à la lecture à la gamme dynamique spécifiée par le disque (BD-ROM uniquement).
[Oui] : le système reproduit la plage audio en respectant la gamme dynamique prévue par l'ingénieur du son au moment de l'enregistrement.
[Non] : aucune compression de la gamme dynamique.

■ [Atténuez - AUDIO]
Une distorsion peut se produire lors de l'écoute d'un composant connecté aux prises AUDIO (AUDIO IN L/R). Vous pouvez éviter cette distorsion en atténuant le niveau d'entrée de l'unité.

[Oui] : le niveau d'entrée est atténué. Le niveau reproduit diminue lorsque ce réglage est défini.
[Non] : niveau d'entrée normal.

■ [Sortie audio]
Vous pouvez sélectionner la méthode de sortie à utiliser pour la reproduction du signal audio.

[Enceinte] : reproduit le son multicanaux provenant des enceintes du système uniquement.
[Enceinte + HDMI] : reproduit le son multicanaux provenant des enceintes du système et les signaux PCM linéaires 2 canaux provenant de la prise HDMI (OUT).
[HDMI] : le son reproduit provient de la prise HDMI (OUT) uniquement. Le format du son dépend du composant connecté.

Remarque

- Si [Commande pour HDMI] est réglé sur [Oui] (page 45), [Sortie audio] se règle automatiquement sur [Enceinte + HDMI] et ce réglage ne peut être modifié.
- Les signaux audio ne sont pas reproduits par la prise HDMI (OUT) lorsque [Sortie audio] est réglé sur [Enceinte + HDMI] et que [Mode d'entrée audio HDMI1] (page 45) est réglé sur [TV]. (Modèles d'Europe uniquement.)
- Lorsque [Sortie audio] est réglé sur [HDMI], le format PCM linéaire 2 canaux est utilisé pour les signaux de sortie de la fonction « TV ».

■ [Effet sonore]

Vous pouvez activer/désactiver les effets sonores du système (réglage SOUND MODE (page 23)).

[Sound Mode activé] : active l'effet surround du mode son (page 23). La limite supérieure de fréquence d'échantillonnage est fixée à 48 kHz.
[Non] : les effets sonores sont désactivés. Vous entendez le son tel qu'il a été enregistré.

■ [Réglages Enceintes]

Pour obtenir un son surround optimal, réglez les enceintes. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Réglage des enceintes » (page 36).

[Réglages Visualisation BD/DVD]

■ [Langue du menu BD/DVD]

Vous pouvez sélectionner la langue de menu par défaut pour les BD-ROM ou les DVD VIDEO. Si vous sélectionnez [Sélect. code langue], l'écran de saisie du code de langue s'affiche. Saisissez le code correspondant à votre langue en vous reportant à la « Liste des codes de langue » (page 58).

■ [Langue audio]

Vous pouvez sélectionner la langue par défaut des plages pour les BD-ROM ou les DVD VIDEO.
Quand vous sélectionnez [Original], la langue prioritaire sur le disque est sélectionnée.
Si vous sélectionnez [Sélect. code langue], l'écran de saisie du code de langue s'affiche. Saisissez le code correspondant à votre langue en vous reportant à la « Liste des codes de langue » (page 58).

■ [Langue des sous-titres]

Vous pouvez sélectionner la langue par défaut des sous-titres pour les BD-ROM ou les DVD VIDEO.
Si vous sélectionnez [Sélect. code langue], l'écran de saisie du code de langue s'affiche. Saisissez le code correspondant à votre langue en vous reportant à la « Liste des codes de langue » (page 58).

■ [Couche lecture disque hybride BD]

[BD] : lit la couche BD.
[DVD/CD] : lit la couche DVD ou CD.

■ [Connexion Internet BD]

[Autoriser] : en principe, sélectionnez ce réglage.
[Ne pas autoris] : interdit toute connexion Internet.

[Réglages Contrôle parental]

■ [Mot de passe]

Pour définir ou modifier le mot de passe de la fonction de contrôle parental. Un mot de passe vous permet de définir une restriction pour la lecture des BD-ROM, des DVD VIDEO ou des vidéos Internet. Le cas échéant, vous pouvez différencier les niveaux de restriction pour les BD-ROM ou les DVD VIDEO.

■ [Code zone contrôle parental]

La lecture de certains BD-ROM ou des DVD VIDEO peut être limitée en fonction de la zone géographique. Des scènes peuvent être bloquées ou remplacées par d'autres. Conformez-vous aux instructions affichées et saisissez votre mot de passe à quatre chiffres.

■ [Contrôle parental BD]/[Contrôle parental DVD]/[Contrôle parental Vidéo Internet]
Des scènes peuvent être bloquées ou remplacées par d'autres via le réglage du contrôle parental. Conformez-vous aux instructions affichées et saisissez votre mot de passe à quatre chiffres.

■ [Vidéo Internet sans restriction]
[Autoriser] : autorise la lecture de vidéos Internet sans restriction.
[Bloquer] : bloque la lecture des vidéos Internet sans restriction.

[Réglages Musique]

■ [Couche lecture Super Audio CD]
[Super Audio CD] : lit la couche Super Audio CD.
[CD] : lit la couche CD.

■ [Canaux de lecture Super Audio CD]
[DSD 2ch] : lit la zone 2 canaux.
[DSD Multi] : lit la zone multicanaux.

[Réglages Système]

■ [Langue OSD]
Pour sélectionner la langue d'affichage du système.

■ [Eclairage/Affichage]
Vous pouvez sélectionner l'état des touches à effleurement (page 10) et de l'affichage de la façade (page 11).

[Oui] : les touches à effleurement et l'affichage de la façade restent allumés.
[Auto] : les touches à effleurement et l'affichage de la façade s'éteignent lorsque le système n'est pas en cours d'utilisation.

■ [Capteur de télécommande]
Vous pouvez sélectionner le capteur de télécommande à utiliser en fonction de la position d'installation de l'unité principale.


Position verticale

Position horizontale

[Vertical/Horizontal] : les deux capteurs de télécommande sont actifs. La priorité est donnée au capteur en position verticale.
[Vertical] : seul le capteur de télécommande en position verticale est actif.
[Horizontal] : seul le capteur de télécommande en position horizontale est actif.

■ [Réglages HDMI]
[Commande pour HDMI]
[Oui] : activé. Vous pouvez commander les composants connectés à l'aide d'un câble HDMI.
[Non] : désactivé.

[Audio Return Channel]
Cette fonction est disponible lorsque vous connectez le système à une prise HDMI IN du téléviseur compatible avec la fonction Audio Return Channel.
[Auto] : le système peut recevoir automatiquement le signal audio numérique du téléviseur via un câble HDMI.
[Non] : désactivé.

Remarque
• Cette fonction n'est disponible que si [Commande pour HDMI] est réglé sur [Oui].

[Mode d'entrée audio HDMI1] (Modèles d'Europe uniquement)
Vous pouvez sélectionner l'entrée audio du composant connecté à la prise HDMI (IN 1).
[HDMI1] : le son du composant connecté à la prise HDMI (IN 1) provient de la prise HDMI (IN 1).
[TV] : le son du composant connecté à la prise HDMI (IN 1) provient de la prise TV (DIGITAL IN OPTICAL).

■ **[Mode de démarrage rapide]**
[Oui] : raccourcit le temps de démarrage depuis le mode veille. Vous pouvez utiliser le système rapidement après sa mise sous tension.
[Non] : réglage par défaut.

■ **[Lecteur économiseur d'énergie]**
[Oui] : réduit la consommation électrique lorsque le niveau du volume est bas.
[Non] : état normal. Le système peut reproduire le volume du son.

■ **[Mise en veille auto]**
[Oui] : la fonction [Mise en veille auto] est activée. Si vous n'utilisez pas le système pendant environ 30 minutes, il passe automatiquement en mode veille.
[Non] : pour désactiver la fonction.

■ **[Affichage automatique]**
[Oui] : affiche automatiquement des informations à l'écran lors du changement de titre affiché, de mode d'image, de signaux audio, etc.
[Non] : affiche des informations uniquement lorsque vous appuyez sur DISPLAY.

■ **[Economiseur d'écran]**
[Oui] : la fonction d'économiseur d'écran est activée.
[Non] : désactivé.

■ **[Notification de mise à jour logiciel]**
[Oui] : configure le système afin qu'il vous informe de la présence d'une version plus récente du logiciel (page 41).
[Non] : désactivé.

■ **[Réglages Gracenote]**
[Auto] : télécharge automatiquement les informations relatives au disque lorsque vous arrêtez sa lecture. Pour les télécharger, le système doit être connecté au réseau.
[Manuelle] : télécharge les informations relatives au disque lorsque vous sélectionnez [Recherche vidéo] ou [Recherche musique].

■ **[Informations système]**
Pour afficher les informations sur la version du logiciel du système, ainsi que l'adresse MAC.

■ **[Informations sur les licences de logiciel]**
Pour afficher les informations sur les licences de logiciel.

[Réglages de l'entrée externe]

Le réglage de saut est une fonction pratique qui permet d'ignorer les entrées inutilisées lorsque vous sélectionnez une fonction.

■ **[HDMI1]/[HDMI2]/[TV]/[AUDIO]**
[Ne pas sauter] : le système n'ignore pas la fonction sélectionnée lorsque celle-ci est sélectionnée en appuyant sur FUNCTION.
[Sauter] : le système ignore la fonction sélectionnée lorsque celle-ci est sélectionnée en appuyant sur FUNCTION.

[Réglages Réseau]

■ **[Paramètres Réseau]**
Connectez d'abord le système au réseau.
Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Etape 3 : Préparation de la connexion au réseau » (page 19).

[Configuration à fil] : sélectionnez cette option lorsque vous effectuez la connexion à un routeur large bande à l'aide d'un câble LAN.
[Configuration sans fil (intégré)] (BDV-NF720 uniquement) : sélectionnez cette option lorsque vous utilisez un LAN sans fil intégré au système pour établir une connexion au réseau sans fil.
[Configuration USB sans fil] (BDV-NF620 uniquement) : sélectionnez cette option lorsque vous utilisez un adaptateur USB sans fil pour établir une connexion au réseau sans fil.
[Afficher état réseau] : affiche l'état du réseau actuel.

Conseil

• Pour plus d'informations, consultez le site Web suivant ainsi que le forum aux questions :

Clients en Europe et en Russie :
http://support.sony-europe.com/hub/hub.html

Clients des autres pays/régions :
http://www.sony-asia.com/section/support

■ **[Diagnostic de connexion au réseau]**
Vous pouvez exécuter le diagnostic réseau afin de vérifier si la connexion au réseau est correctement établie.

■ **[Réglages serveur de connexion]**
Pour afficher ou non le serveur DLNA connecté.

■ **[Réglage de Renderer]**
[Autorisation d'accès automatique] : pour autoriser l'accès automatique à partir du contrôleur DLNA qui vient d'être détecté.
[Sélection Intelligente] : permet à un contrôleur DLNA Sony de détecter le système en tant que composant cible en vue d'une utilisation par rayon infrarouge. Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction.
[Nom Renderer] : affiche le nom du système tel qu'il apparaît sur les autres périphériques DLNA du réseau.

■ **[Contrôle d'accès Renderer]**
Pour accepter ou non les commandes provenant de contrôleurs DLNA.

■ **[Démarrage auto PARTY]**
[Oui] : pour commencer une PARTY ou se joindre à une PARTY existante à la demande d'un périphérique réseau compatible avec la fonction PARTY STREAMING.
[Non] : désactivé.

■ **[Enregistrement dispositif Media Remote]**
Permet d'enregistrer votre dispositif « Media Remote ».

■ **[Dispositifs Media Remote enregistrés]**
Affiche la liste de vos dispositifs « Media Remote » enregistrés.

■ **Démarrage à distance]**
[Oui] : permet de mettre le système sous tension à partir de l'appareil « Media Remote ».
[Non] : désactivé.

Remarque

• Cette fonction est inopérante lorsque vous utilisez un LAN sans fil via un adaptateur USB LAN sans fil. (BDV-NF620 uniquement)

1·2·3 [Régl. facile]

■ **[Réglage initial facile]**
Exécute le réglage [Réglage initial facile] afin de définir les réglagess de base. Conformez-vous aux instructions affichées.

■ **[Réglages réseau faciles]**
Exécute le réglage [Réglages réseau faciles] afin de définir les réglages réseau de base. Conformez-vous aux instructions affichées.

[Réinitialisation]

■ **[Retour aux réglages par défaut d'usine]**
Vous pouvez rétablir la valeur par défaut des réglages du système en sélectionnant le groupe de réglages. Tous les réglages de ce groupe seront réinitialisés.

■ **[Initialiser informations personnelles]**
Vous pouvez effacer vos informations personnelles enregistrées dans le système.

Précautions

Sécurité

- Pour prévenir tout risque d'incendie ou d'électrocution, ne placez pas d'objets remplis de liquides, comme des vases, sur le système et ne l'installez pas à proximité d'un point d'eau (par exemple, une baignoire ou une salle de douche). Si un objet ou du liquide venait à pénétrer à l'intérieur du boîtier, débranchez-le et faites-le vérifier par une personne qualifiée avant de le remettre en marche.
- Ne touchez pas le cordon d'alimentation avec des mains humides. Vous risqueriez de vous électrocuter.

Sources d'alimentation

- Débranchez l'unité de la prise murale si vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant une période prolongée. Pour débrancher le cordon, tirez sur la fiche, mais ne tirez jamais sur le cordon proprement dit.

Installation

- Installez le système dans un endroit suffisamment ventilé pour éviter toute surchauffe interne.
- En cas de volume élevé sur de longues périodes, le boîtier devient chaud au toucher. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Cependant, il est conseillé de ne pas le toucher. N'installez pas l'appareil dans un espace confiné où la ventilation est faible, car il y a un risque de surchauffe.
- N'obstruez pas les orifices de ventilation en posant un objet sur le système. Le système est équipé d'un amplificateur haute puissance. Si les orifices de ventilation sont bouchés, le système peut surchauffer et mal fonctionner.
- Ne placez pas l'appareil sur une surface moelleuse (comme un tapis, une couverture, etc.) ou près de tissus (comme un rideau ou une tenture) risquant de bloquer les orifices de ventilation.
- N'installez pas le système dans un espace confiné, comme une bibliothèque ou une armoire similaire.
- N'installez pas le système à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs ou des conduites d'air chaud, ni à des endroits exposés à la lumière directe du soleil, à une poussière excessive, à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- N'installez pas le système en position inclinée. L'appareil est conçu pour fonctionner uniquement à l'horizontale.
- Gardez le système et les disques à l'écart de tout composant contenant des aimants puissants, par exemple des fours à micro-ondes ou de puissants haut-parleurs.
- Ne posez pas d'objets lourds sur le système.
- Ne posez pas d'objets métalliques en face de la façade. Cela risquerait de limiter la réception des ondes radio.
- N'installez pas le système dans un lieu où sont utilisés des équipements médicaux. Cela risquerait de provoquer un dysfonctionnement de ces derniers.
- Si vous utilisez un stimulateur cardiaque ou tout autre appareil médical, consultez votre médecin ou le fabricant de l'appareil avant d'utiliser la fonction LAN sans fil.

Fonctionnement

- Si le système est transporté directement d'un endroit froid à un endroit chaud ou s'il est installé dans une pièce très humide, de la condensation risque de se former sur l'optique située à l'intérieur de l'unité. Si cela se produit, votre système risque de ne pas fonctionner correctement. Dans ce cas, retirez le disque et laissez le système sous tension pendant environ une demi-heure jusqu'à ce que l'humidité se soit complètement évaporée.
- Avant de déplacer votre système, retirez tous les disques. Dans le cas contraire, vous risqueriez de les endommager.
- Si un objet ou du liquide venait à pénétrer à l'intérieur du boîtier, débranchez l'unité et faites-la vérifier par une personne qualifiée avant de la remettre en marche.

Réglage du volume

- N'augmentez pas le volume lorsque vous écoutez un passage avec de très faibles niveaux d'entrée ou sans signal audio. Vous risqueriez d'endommager les enceintes lorsqu'un passage caractérisé par un niveau sonore de crête est lu soudainement.

Entretien

- Nettoyez le boîtier, le panneau et les commandes avec un chiffon doux légèrement imprégné d'une solution détergente neutre. N'utilisez pas de tampon abrasif, de poudre à récurer ou de solvant tel que l'alcool ou la benzine.
  Pour toute question ou tout problème concernant votre système, n'hésitez pas à consulter votre revendeur Sony le plus proche.

Disques de nettoyage, nettoyants pour disque/objectif

- **N'utilisez pas de disque de nettoyage ou de nettoyant pour disques/objectif (lingettes humides ou vaporisateurs). Ils risqueraient de provoquer une panne de l'appareil.**

Remplacement des pièces

- En cas de réparation de ce système, les pièces réparées peuvent être conservées en vue de leur réutilisation ou de leur recyclage.

Couleurs de l'écran de votre téléviseur

- Si les enceintes entraînent des irrégularités de couleur sur l'écran TV, mettez ce dernier hors tension, puis remettez-le sous tension 15 à 30 minutes plus tard. Si les irrégularités de couleur persistent, éloignez davantage les enceintes du téléviseur.

IMPORTANT
Attention : Ce système est capable de maintenir indéfiniment l'affichage d'une image vidéo fixe ou d'un menu sur l'écran de votre téléviseur. En laissant une image vidéo fixe ou un menu affiché sur votre téléviseur pendant une période prolongée, vous risquez de provoquer des dommages irréversibles au niveau de votre écran. Les téléviseurs à projection sont particulièrement sensibles à ce phénomène.

Déplacement du système

- Avant de déplacer le système, assurez-vous qu'il ne renferme aucun disque et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.

Remarques sur les disques

Manipulation des disques

- Pour que les disques restent propres, tenez-les par la partie périphérique. Ne touchez jamais la surface.
- Ne collez ni papier, ni ruban adhésif sur le disque.

- N'exposez pas les disques au rayonnement direct du soleil ou à des sources de chaleur, telles que des conduits de chauffage et ne les laissez pas dans une voiture garée en plein soleil, la température à l'intérieur de l'habitacle risquant d'augmenter considérablement.
- Après avoir lu un disque, rangez-le dans son boîtier.

Entretien

- Avant de lire un disque, nettoyez-le à l'aide d'un chiffon de nettoyage.
  Essuyez le disque en allant du centre vers l'extérieur.

- N'utilisez pas de solvant, tels que la benzine, les diluants, les nettoyants disponibles dans le commerce ou les sprays antistatiques destinés aux disques vinyle.

Ce système peut uniquement lire les disques de forme circulaire standard. L'utilisation d'un autre type de disque (par exemple en forme de carte, de cœur ou d'étoile) peut entraîner un dysfonctionnement.

N'utilisez pas de disque accompagné d'un accessoire disponible dans le commerce, comme une étiquette ou un anneau.

Résolution des problèmes

Si vous rencontrez l'une des difficultés suivantes lors de l'utilisation de ce système, consultez ce guide de dépannage pour tenter de remédier au problème. Si le problème persiste, consultez votre revendeur Sony le plus proche.
Notez que si le technicien remplace des pièces au cours d'une réparation, elles ne vous sont pas nécessairement rendues.

Caractéristiques générales

Le système ne se met pas sous tension.

→ Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement connecté.

La télécommande ne fonctionne pas.

→ Rapprochez la télécommande de l'unité.

→ Remplacez les piles de la télécommande si elles sont faibles.

Le disque ne s'éjecte pas et vous ne parvenez pas à le retirer, même après avoir appuyé sur ⏏.

→ Essayez les méthodes suivantes :

① Maintenez les touches ► et ⏏ de l'unité enfoncées pendant plus de 5 secondes pour éjecter le disque.

② Retirez le disque.

③ Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale, puis rebranchez-le quelques minutes plus tard.

Le système ne fonctionne pas normalement.

→ Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale, puis rebranchez-le quelques minutes plus tard.

Messages

Le message [Une nouvelle version du logiciel a été trouvée sur le réseau. Accédez à la section « Configuration » du menu et sélectionnez « Mise à jour réseau » pour exécuter la mise à jour.] s'affiche sur l'écran TV

→ Pour mettre à jour le système vers une version plus récente du logiciel, reportez-vous à la section [Mise à jour réseau] (page 41).

« PROTECT » et « PUSH PWR » apparaissent en alternance sur l'affichage de la façade.

→ Appuyez sur I/⏻ pour mettre le système hors tension, puis vérifiez les points suivants, une fois que « STANDBY » a disparu.

- Les cordons d'enceinte + et – sont-ils court-circuités ?
- Utilisez-vous les enceintes spécifiées ?
- Les orifices de ventilation du système sont-ils obstrués ?
- Après avoir vérifié les éléments ci-dessus et résolu les problèmes éventuels, mettez le système sous tension. Si vous ne trouvez pas la cause du problème alors que vous avez vérifié tous les points ci-dessus, consultez le revendeur Sony le plus proche.

« LOCKED » apparaît sur l'affichage de la façade.

→ Désactivez la fonction de verrouillage enfant (page 37).

« DEMO. LOCK » apparaît sur l'affichage de la façade.

→ Contactez votre revendeur Sony le plus proche ou un centre de service après-vente Sony agréé.

« Exxxx » apparaît sur l'affichage de la façade.

→ Contactez votre revendeur Sony le plus proche ou un centre de service après-vente Sony agréé et communiquez le code d'erreur.

⚠ apparaît seul sur l'écran TV.

→ Contactez votre revendeur Sony le plus proche ou un centre de service après-vente Sony agréé.

Image

Il n'y a pas d'image.

→ Vérifiez la méthode de sortie définie sur votre système (page 16).

Il n'y a pas d'image lors d'une connexion à l'aide d'un câble HDMI.

→ L'unité est connectée à un dispositif d'entrée qui n'est pas compatible HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) (« HDMI » ne s'allume pas sur la façade) (page 16).

Les images 3D provenant de la prise HDMI (IN 1) ou HDMI (IN 2) n'apparaissent pas sur l'écran TV.

→ Selon le téléviseur ou le composant vidéo, il est possible que les images 3D n'apparaissent pas.

Aucune image n'apparaît si la résolution de sortie vidéo sélectionnée dans [Format de la sortie vidéo] est incorrecte.

→ Maintenez les touches ► et VOL – de l'unité enfoncées pendant plus de 5 secondes afin de rétablir la résolution de sortie vidéo minimale.

La zone sombre de l'image est trop foncée/la zone claire est trop lumineuse ou peu naturelle.

→ Réglez [Mode Qualité d'image] sur [Standard] (par défaut) (page 30).

L'image n'est pas correctement reproduite.

→ Vérifiez les réglages de [Format de la sortie vidéo] dans [Réglages Ecran] (page 42).
→ Si les signaux analogiques et numériques sont reproduits simultanément, réglez [Sortie BD-ROM 24p] ou [Sortie DVD-ROM 24p] sur [Non] dans [Réglages Ecran] (page 42).
→ Pour les BD-ROM, vérifiez les réglages de [Sortie BD-ROM 24p] dans [Réglages Ecran] (page 42).

L'image comporte des parasites.

→ Nettoyez le disque.
→ Si les signaux vidéo de votre système doivent passer par votre magnétoscope pour atteindre votre téléviseur, les signaux de protection contre la copie enregistrés sur certains BD/DVD peuvent affecter la qualité de l'image. Si vous continuez de rencontrer des difficultés même lorsque vous connectez votre unité directement à votre téléviseur, essayez de connecter votre unité aux autres prises d'entrée.

L'image ne s'affiche pas sur la totalité de l'écran TV.

→ Vérifiez le réglage de [Type TV] dans [Réglages Ecran] (page 42).
→ Le format d'image du disque est fixe.

L'écran TV présente des irrégularités de couleur.

→ Si les enceintes sont utilisées avec un téléviseur ou un projecteur à écran cathodique, installez-les à une distance de 0,3 m minimum du téléviseur.
→ Si les irrégularités de couleur persistent, mettez le téléviseur hors tension, puis remettez-le sous tension 15 à 30 minutes plus tard.
→ Vérifiez qu'aucun objet magnétique (loquet magnétique d'un meuble TV, matériel médical, jouet, etc.) ne se trouve à proximité des enceintes.

Il n'y a pas d'image après la lecture d'un fichier vidéo/photo sur l'iPod/iPhone.

→ Sélectionnez sur votre téléviseur l'entrée correspondant à ce système.

Son

Il n'y a pas de son.

→ Les cordons d'enceinte ne sont pas correctement connectés.
→ Vérifiez les réglages des enceintes (page 36).

Le son du Super Audio CD inséré dans un composant connecté à la prise HDMI (IN 1) ou HDMI (IN 2) n'est pas reproduit.

→ HDMI (IN 1) et HDMI (IN 2) n'acceptent pas un format audio qui contient une protection contre la copie. Connectez la sortie audio analogique du composant aux prises AUDIO (AUDIO IN L/R) de l'unité.

Aucun son numérique provenant du téléviseur via la prise HDMI (OUT) n'est reproduit lors de l'utilisation de la fonction Audio Return Channel.

→ Réglez [Commande pour HDMI] sur [Oui] sous [Réglages HDMI] dans [Réglages Système] (page 45). Réglez également [Audio Return Channel] sur [Auto] sous [Réglages HDMI] dans [Réglages Système] (page 45).
→ Assurez-vous que votre téléviseur est compatible avec la fonction Audio Return Channel.
→ Assurez-vous qu'un câble HDMI est connecté à une prise de votre téléviseur compatible avec la fonction Audio Return Channel.

Le système ne reproduit pas correctement le son des programmes télévisés lorsqu'il est connecté à un décodeur.

→ Réglez [Audio Return Channel] sur [Non] sous [Réglages HDMI] dans [Réglages Système] (page 45).
→ Vérifiez les connexions (page 17).

Le son est parasité par un bourdonnement ou des interférences sont émises.

→ Eloignez votre téléviseur des composants audio.
→ Nettoyez le disque.

Aucun effet stéréo ne se fait entendre lorsque vous écoutez un CD.

→ Sélectionnez le son stéréo en appuyant sur AUDIO (page 32).

Le son d'un composant connecté est déformé.

→ Réduisez le niveau d'entrée du composant connecté en sélectionnant [Atténuez - AUDIO] (page 43).

Tuner

Impossible de syntoniser des stations de radio.

→ Vérifiez que l'antenne est correctement connectée. Réglez l'antenne et coinnectez une antenne extérieure si nécessaire.

→ Le signal des stations est trop faible (lorsque vous effectuez la syntonisation automatiquement). Utilisez la syntonisation manuelle.

Lecture

La lecture du disque ne démarre pas.

→ Le code local figurant sur le BD/DVD n'est pas compatible avec le système.

→ De l'humidité s'est condensée à l'intérieur de l'unité et peut endommager l'optique. Retirez le disque et laissez l'unité sous tension pendant environ une demi-heure.

→ Le système ne peut pas lire un disque enregistré qui n'est pas correctement finalisé (page 54).

Les noms de fichier ne s'affichent pas correctement.

→ Le système ne peut afficher que les formats de caractères compatibles avec la norme ISO 8859-1. Les autres formats de caractères risquent de s'afficher différemment.

→ Selon le logiciel d'écriture utilisé, les caractères saisis peuvent s'afficher différemment.

La lecture du disque ne commence pas à partir du début.

→ La fonction de reprise de la lecture a été sélectionnée. Appuyez sur OPTIONS et sélectionnez [Lect. depuis début], puis appuyez sur ⊕.

La lecture ne redémarre pas à partir du point de reprise, autrement dit là où vous l'avez arrêtée.

→ Selon le disque, il se peut que le point de reprise soit effacé de la mémoire lorsque :
- vous ouvrez le plateau du disque ;
- vous débranchez le périphérique USB ;
- vous lisez un autre contenu ;
- vous mettez l'unité hors tension.

Impossible de changer la langue de la plage audio/ des sous-titres ou de changer d'angle.

→ Essayez d'utiliser le menu du BD ou du DVD.

→ Des plages/sous-titres multilingues ou plusieurs angles ne sont pas enregistrés sur le BD ou le DVD en cours de lecture.

Les contenus supplémentaires ou autres données disponibles sur le BD-ROM sont illisibles.

→ Essayez les méthodes suivantes :
① Retirez le disque.
② Mettez le système hors tension.
③ Retirez le périphérique USB et rebranchez-le (page 25).
④ Mettez le système sous tension.
⑤ Insérez le BD-ROM doté de BONUSVIEW/BD-LIVE.

Périphérique USB

Le périphériqueUSB n'est pas reconnu.

→ Essayez les méthodes suivantes :
① Mettez le système hors tension.
② Retirez le périphérique USB et rebranchez-le.
③ Mettez le système sous tension.

→ Assurez-vous que le périphérique USB est correctement connecté au port ⇜ (USB).

→ Vérifiez si le périphérique USB ou un câble est endommagé.

→ Vérifiez si le périphérique USB est activé.

→ Si le périphérique USB est connecté via un concentrateur USB, débranchez-le et connectez-le directement à l'unité.

Vidéo Internet BRAVIA

L'image/le son est médiocre/certains programmes s'affichent avec une perte de détails, en particulier lors d'actions rapides ou de scènes sombres.

→ Selon le fournisseur de contenu Internet, il se peut que la qualité de l'image/du son soit médiocre.

→ Il est possible d'améliorer la qualité de l'image/du son en modifiant la vitesse de connexion. Sony recommande une vitesse de connexion de 2,5 Mbps minimum pour les vidéos de définition standard et de 10 Mbps pour les vidéos haute définition.

→ Certaines vidéos ne comportent pas de son.

La taille de l'image est réduite.

→ Appuyez sur ↑ pour effectuer un zoom avant.

« BRAVIA » Sync ([Commande pour HDMI])

La fonction [Commande pour HDMI] est sans effet (« BRAVIA » Sync).

→ Vérifiez si [Commande pour HDMI] est réglé sur [Oui] (page 45).

→ Si vous modifiez la connexion HDMI, mettez le système hors tension, puis à nouveau sous tension.

→ En cas de panne de courant, réglez [Commande pour HDMI] sur [Non], puis sur [Oui] (page 45).

→ Vérifiez les éléments suivants et consultez le mode d'emploi fourni avec le composant.

- Le composant connecté est compatible avec la fonction [Commande pour HDMI] ;
- La fonction [Commande pour HDMI] est correctement configurée sur le composant connecté.

Connexion réseau

Le système ne peut pas se connecter au réseau.

→ Vérifiez la connexion réseau (page 19) et les réglages réseau (page 46).

Connexion LAN sans fil

Impossible de connecter votre ordinateur à Internet après l'exécution de [Wi-Fi Protected Setup (WPS)].

→ Les réglages sans fil du routeur peuvent être automatiquement modifiés si vous utilisez la fonction Wi-Fi Protected Setup avant de modifier les réglages du routeur. Dans ce cas, modifiez les réglages sans fil de votre ordinateur en conséquence.

Le système ne peut pas se connecter au réseau ou la connexion au réseau est instable.

→ Vérifiez si le routeur LAN sans fil est activé.

→ Vérifiez la connexion réseau (page 19) et les réglages réseau (page 46).

→ Selon l'environnement d'utilisation, par exemple, le matériau du mur, les conditions de réception des ondes radio ou les obstacles situés entre le système (ou l'adaptateur USB LAN sans fil) et le routeur LAN sans fil, la distance de communication possible peut être réduite. Rapprochez le système du routeur LAN sans fil.

→ Les appareils utilisant une bande de fréquences 2,4 GHz, tels qu'un four à micro-ondes, un périphérique Bluetooth ou un appareil numérique sans fil, peuvent interrompre la communication. Eloignez l'unité de ces équipements ou mettez-les hors tension.

Le routeur sans fil souhaité ne figure pas dans la liste des réseaux sans fil.

→ Appuyez sur RETURN pour revenir à l'écran précédent, et essayez à nouveau [Configuration sans fil (intégré)]/[Configuration USB sans fil]. Si le routeur sans fil souhaité n'est toujours pas détecté, sélectionnez [Enregistr. manuel].

Disques compatibles

Blu-ray Disc	BD-ROM[1)] BD-R/BD-RE[2)]
DVD[3)]	DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW
CD[3)]	CD-DA (CD de musique) CD-ROM CD-R/CD-RW Super Audio CD

[1)] Comme les spécifications Blu-ray Disc sont nouvelles et en cours d'évolution, certains disques risquent d'être illisibles selon leur type et leur version. Par ailleurs, la sortie audio varie selon la source, la prise de sortie connectée et les réglages audio sélectionnés.

[2)] BD-RE : version 2.1
BD-R : versions 1.1, 1.2, 1.3 y compris les BD-R de type pigment organique (type LTH)
Les BD-R enregistrés sur un ordinateur ne peuvent pas être lus si les postscripts sont enregistrables.

[3)] Un CD ou un DVD ne peut pas être lu s'il n'a pas été correctement finalisé. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi fourni avec l'appareil d'enregistrement.

Disques illisibles

- BD avec cartouche
- BDXL
- DVD-RAM
- DVD HD
- Disques DVD audio
- CD PHOTO
- Piste de données des CD Extra
- Super VCD
- Face audio des DualDisc

Remarques sur les disques

Cet appareil est conçu pour la lecture de disques conformes a la norme Compact Disc (CD). Les DualDisc et certains disques audio encodés avec des technologies de protection des droits d'auteur ne sont pas conformes a la norme Compact Disc (CD). Par conséquent, il est possible qu'ils ne soient pas compatibles avec cet appareil.

Remarque sur les opérations de lecture des BD/DVD

Certaines opérations de lecture de BD/DVD peuvent avoir été intentionnellement définies par les éditeurs de logiciels. Etant donné que ce système lit des BD/DVD conformément au contenu défini par les éditeurs de logiciels, il se peut que certaines fonctions de lecture ne soient pas disponibles.

Remarque relative aux BD/DVD double couche

Pendant la lecture, l'image et le son peuvent être momentanément interrompus lors du changement de couche.

Code local (BD-ROM/DVD VIDEO uniquement)

Votre système est identifié par un code local indiqué au bas de l'unité et il ne peut lire que les BD-ROM/DVD VIDEO (lecture uniquement) identifiés par un code local identique ou par .

Types de fichiers compatibles

Vidéo

Format de fichier	Extensions
MPEG-1 Video/PS[1)5)]	« .mpg », « .mpeg, »
MPEG-2 Video/PS, TS[1)6)]	« .m2ts », « .mts »
Xvid	« .avi »
MPEG4/AVC[1)5)]	« .mkv », « .mp4 », « .m4v », « .m2ts », « .mts »
WMV9[1)5)]	« .wmv », « .asf »
AVCHD[2)]	[3)5)]

Musique

Format de fichier	Extensions
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	« .mp3 »
AAC/HE-AAC[1)4)5)]	« .m4a »
WMA9 Standard[1)4)]	« .wma »
LPCM	« .wav »

Photo

Format de fichier	Extensions
JPEG	« .jpg », « .jpeg »
GIF[7)]	« .gif »
PNG[7)]	« .png »
MPO[8)]	« .mpo »

[1)] Le système ne lit pas les fichiers encodés avec la technologie DRM.

[2)] Compatible AVCHD version 2.0 (AVCHD 3D/ Progressive).

[3)] Le système lit les fichiers au format AVCHD enregistrés à l'aide d'un caméscope numérique, etc. Pour visionner les fichiers au format AVCHD, le disque qui contient des fichiers au format AVCHD doit être finalisé.

[4)] Le système ne lit pas les fichiers encodés avec la compression sans perte, etc.

[5)] Le système ne lit pas ces fichiers à l'aide de la fonction DLNA.

[6)] Le système ne lit la résolution SD qu'à l'aide de la fonction DLNA.

[7)] Le système ne lit pas les fichiers PNG ou GIF animés.

[8)] L'image clé ou la première image s'affiche dans le cadre des fichiers MPO autres que 3D.

Remarque

- Selon le format de fichier, le codage de fichier, les conditions d'enregistrement ou l'état du serveur DLNA, il se peut que certains fichiers soient illisibles.
- Il se peut que certains fichiers modifiés à l'aide d'un ordinateur soient illisibles.
- Le système reconnaît uniquement les fichiers ou dossiers suivants sur un BD, un DVD, un CD ou un périphérique USB :
  - les dossiers situés jusqu'au 9e niveau, (dossier racine inclus) ;
  - jusqu'à 500 fichiers/dossiers dans un même niveau.
- Le système reconnaît uniquement les fichiers ou dossiers suivants stockés sur le serveur DLNA :
  - les dossiers situés jusqu'au 19e niveau ;
  - jusqu'à 999 fichiers/dossiers dans un même niveau.
- Il se peut que certains périphériques USB ne fonctionnent pas avec ce système.
- Le système reconnaît les périphériques Mass Storage Class (MSC) (notamment à mémoire flash et les HDD), les périphériques SICD (Still Image Capture Device), ainsi que les claviers 101 touches.
- Pour éviter toute altération des données contenues dans une mémoire USB ou dans un autre périphérique, mettez le système hors tension avant de connecter ou de retirer cette mémoire USB ou ce périphérique.
- Il est possible que le système ne lise pas, de façon fluide, les fichiers vidéo à débit binaire élevé d'un CD de données. Il est conseillé de lire les fichiers vidéo à débit binaire élevé à partir d'un DVD de données ou d'un DATA BD.

Formats audio pris en charge

Ce système prend en charge les formats audio suivants.

Format	Fonction		
	« BD/ DVD »	« HDMI1 » « HDMI2 »	« TV » (DIGITAL IN)
LPCM 2ch	○	○	○
LPCM 5.1ch	○	○	–
LPCM 7.1ch	○	–	–
Dolby Digital	○	○	○
Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus	○	–	–
DTS	○	○	○
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	–	–	–
DTS96/24	○	–	–
DTS-HD High Resolution Audio	○	–	–
DTS-HD Master Audio	○	–	–

○ : format pris en charge.

- : format non pris en charge.

Remarque

- HDMI (IN 1) et HDMI (IN 2) ne reproduisent aucun son en présence d'un format audio contenant une protection contre la copie, par exemple des Super Audio CD ou DVD-Audio.
- Pour le format LPCM 2ch, la fréquence d'échantillonnage maximale du signal numérique prise en charge est de 96 kHz lors de l'utilisation de la fonction « HDMI1 » ou « HDMI2 » et de 48 kHz lors de l'utilisation de la fonction « TV ».
- Pour le format LPCM 5.1ch, la fréquence d'échantillonnage maximale du signal numérique prise en charge est de 48 kHz lors de l'utilisation de la fonction « HDMI1 » ou « HDMI2 ».

Spécifications

Partie amplificateur

PUISSANCE DE SORTIE (nominale)

Avant G/Avant D : 78 W + 78 W (sous 3 ohms, 1 kHz, 1 % DHT)

PUISSANCE DE SORTIE (référence)

Avant G/Avant D : 100 W (par canal sous 3 ohms, 1 kHz)

Subwoofer : 200 W (sous 6 ohms, 80 Hz)

Entrées (analogiques)

AUDIO (AUDIO IN) Sensibilité : 3,0 V/1,0 V

Entrées (numériques)

TV (Audio Return Channel/OPTICAL)

Formats pris en charge : LPCM 2CH (jusqu'à 48 kHz), Dolby Digital, DTS

HDMI (IN 1)/HDMI (IN 2)

Formats pris en charge : LPCM 5.1CH (jusqu'à 48 kHz), LPCM 2CH (jusqu'à 96 kHz), Dolby Digital, DTS

Partie vidéo

Sortie VIDEO : 1 Vp-p 75 ohms

Partie HDMI

Connecteur Type A (19 broches)

Système BD/DVD/Super Audio CD/CD

Système de format des signaux NTSC/PAL

Partie USB

Port USB 1/2 : Type A (pour la connexion d'une mémoire USB, d'un lecteur de carte mémoire, d'un appareil photo numérique et d'un caméscope numérique)

Partie LAN

Borne LAN (100) Borne 100BASE-TX

Partie LAN sans fil (BDV-NF720 uniquement)

Conformité aux normes IEEE 802.11 b/g/n

Fréquence et canal 2,4 GHz - 2,4835 GHz [CH1 -13]

Partie tuner FM

Système	Synthétiseur numérique à boucle à verrouillage de phase à quartz
Plage de syntonisation	87,5 MHz - 108,0 MHz (pas de 50 kHz)
Antenne	Fil d'antenne FM
Bornes d'antenne	75 ohms, dissymétrique

Enceintes

Avant (SS-TSB116) pour BDV-NF720

Dimensions (approx.)	100 mm × 430 mm × 35 mm (l/h/p) (partie fixée au mur) 111 mm × 442 mm × 112 mm (l/h/p) (intégralité de l'enceinte)
Poids (approx.)	1,0 kg (partie fixée au mur) 1,1 kg (intégralité de l'enceinte)

Avant (SS-TSB115) pour BDV-NF620

Dimensions (approx.)	100 mm × 360 mm × 36 mm (l/h/p) (partie fixée au mur) 102 mm × 372 mm × 98 mm (l/h/p) (intégralité de l'enceinte)
Poids (approx.)	0,8 kg (partie fixée au mur) 0,9 kg (intégralité de l'enceinte)

Subwoofer (SS-WSB111)

Dimensions (approx.)	191 mm × 326 mm × 376 mm (l/h/p)
Poids (approx.)	5,6 kg

Caractéristiques générales

Puissance de raccordement	220 V - 240 VCA, 50/60 Hz
Consommation électrique	
BDV-NF620	Marche : 80 W Veille : 0,3 W (en mode d'économie d'énergie)
BDV-NF720	Marche : 82 W Veille : 0,3 W (en mode d'économie d'énergie)
Dimensions (approx.)	460 mm × 74 mm × 226 mm (l/h/p) (sans socle, parties saillantes comprises) 460 mm × 148 mm × 226 mm (l/h/p) (avec socle et cache de cordon fixé)
Poids (approx.)	
BDV-NF620	3,5 kg
BDV-NF720	3,8 kg

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

- Consommation électrique en veille 0,3 W.
- Plus de 85 % de la puissance de l'amplificateur est obtenue grâce à l'amplificateur complètement numérique S-Master.

Liste des codes de langue

L'orthographe des langues est conforme à la norme ISO 639 : 1988 (E/F).

Code	Langue	Code	Langue	Code	Langue	Code	Langue
1027	Afar	1183	Irish	1347	Maori	1507	Samoan
1028	Abkhazian	1186	Scots Gaelic	1349	Macedonian	1508	Shona
1032	Afrikaans	1194	Galician	1350	Malayalam	1509	Somali
1039	Amharic	1196	Guarani	1352	Mongolian	1511	Albanian
1044	Arabic	1203	Gujarati	1353	Moldavian	1512	Serbian
1045	Assamese	1209	Hausa	1356	Marathi	1513	Siswati
1051	Aymara	1217	Hindi	1357	Malay	1514	Sesotho
1052	Azerbaijani	1226	Croatian	1358	Maltese	1515	Sundanese
1053	Bashkir	1229	Hungarian	1363	Burmese	1516	Swedish
1057	Byelorussian	1233	Armenian	1365	Nauru	1517	Swahili
1059	Bulgarian	1235	Interlingua	1369	Nepali	1521	Tamil
1060	Bihari	1239	Interlingue	1376	Dutch	1525	Telugu
1061	Bislama	1245	Inupiak	1379	Norwegian	1527	Tajik
1066	Bengali; Bangla	1248	Indonesian	1393	Occitan	1528	Thai
		1253	Icelandic	1403	(Afan)Oromo	1529	Tigrinya
1067	Tibetan	1254	Italian	1408	Oriya	1531	Turkmen
1070	Breton	1257	Hebrew	1417	Punjabi	1532	Tagalog
1079	Catalan	1261	Japanese	1428	Polish	1534	Setswana
1093	Corsican	1269	Yiddish	1435	Pashto; Pushto	1535	Tonga
1097	Czech	1283	Javanese			1538	Turkish
1103	Welsh	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1105	Danish	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1109	German	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-Romance	1543	Twi
1130	Bhutani	1299	Cambodian			1557	Ukrainian
1142	Greek	1300	Kannada	1482	Kirundi	1564	Urdu
1144	English	1301	Korean	1483	Romanian	1572	Uzbek
1145	Esperanto	1305	Kashmiri	1489	Russian	1581	Vietnamese
1149	Spanish	1307	Kurdish	1491	Kinyarwanda	1587	Volapük
1150	Estonian	1311	Kirghiz	1495	Sanskrit	1613	Wolof
1151	Basque	1313	Latin	1498	Sindhi	1632	Xhosa
1157	Persian	1326	Lingala	1501	Sangho	1665	Yoruba
1165	Finnish	1327	Laothian	1502	Serbo-Croatian	1684	Chinese
1166	Fiji	1332	Lithuanian	1503	Singhalese	1697	Zulu
1171	Faroese	1334	Latvian; Lettish	1505	Slovak		
1174	French	1345	Malagasy	1506	Slovenian		
1181	Frisian					1703	Non spécifiée

Contrôle parental/Liste des codes de régions

Code	Région	Code	Région	Code	Région	Code	Région
2109	Allemagne	2115	Danemark	2363	Malaisie	2501	Singapour
2044	Argentine	2165	Finlande	2362	Mexique	2499	Suède
2047	Australie	2174	France	2379	Norvège	2086	Suisse
2046	Autriche	2200	Grèce	2390	Nouvelle-Zélande	2543	Taïwan
2057	Belgique	2219	Hong Kong	2427	Pakistan	2528	Thaïlande
2070	Brésil	2248	Inde	2376	Pays-Bas		
2090	Chili	2238	Indonésie	2424	Philippines		
2092	Chine	2239	Irlande	2428	Pologne		
2093	Colombie	2254	Italie	2436	Portugal		
2304	Corée	2276	Japon	2184	Royaume-Uni		
2149	Espagne	2333	Luxembourg	2489	Russie		

Index

Valeurs numériques

3D 24

A

Affichage automatique 46
Affichage de la façade 11
Atténuez - AUDIO 43
Audio DRC 43
Audio Return Channel 45

B

BD-LIVE 24
BONUSVIEW 24
BRAVIA Sync 35

C

Canaux de lecture Super Audio CD 45
Capteur de télécommande 45
CD 54
Code local 54
Code zone contrôle parental 44
Commande pour HDMI 35, 45
Connexion Internet BD 44
Contenu Internet 27
Contrôle d'accès Renderer 47
Contrôle parental BD 45
Contrôle parental DVD 45
Contrôle parental Vidéo Internet 45
Couche lecture disque hybride BD 44
Couche lecture Super Audio CD 45

D

Diagnostic de connexion au réseau 47
Diaporama 30
Dispositifs Media Remote enregistrés 47
Disques compatibles 54
DLNA 27, 47
Dolby Digital 32
DTS 32
DVD 54
Démarrage auto PARTY 47
Démarrage à distance 47

E

Eclairage/Affichage 45
Economiseur d'écran 46
Effet sonore 44
Enregistrement dispositif Media Remote 47

F

Façade 10
Format de l'écran 42
Format de la sortie vidéo 42
Format image DVD 42

G

Guide de Réglage télécommande 41

H

HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 43

I

Informations de lecture 25
Informations sur les licences de logiciel 46
Informations système 46
Initialiser informations personnelles 47

L

Langue audio 44
Langue des sous-titres 44
Langue du menu BD/DVD 44
Langue OSD 45
Lecteur économiseur d'énergie 46
Liste des codes de langue 58

M

Mettre à jour 41
Mise en veille auto 46
Mise à jour réseau 41
Mode Conversion cinéma 42
Mode de démarrage rapide 46
Mode de pause 43
Mode FM 33
Mode Préréglage 41
Mot de passe 44

P

Panneau arrière 11
Paramètres Réseau 46

R

RDS 34
Retour aux réglages par défaut d'usine 47
Régl. facile 21, 47
Réglage de Renderer 47
Réglage de sortie 3D 42
Réglage initial facile 47
Réglage MIX Audio BD 43
Réglage taille d'écran TV pour 3D 42
Réglages Audio 43
Réglages Contrôle parental 44
Réglages de l'entrée externe 46
Réglages Ecran 42
Réglages Enceintes 36, 44
Distance 36
Niveau 36
Réglages Gracenote 46
Réglages Musique 45
Réglages Réseau 46
Réglages réseau faciles 47
Réglages serveur de connexion 47
Réglages Visualisation BD/DVD 44
Réinitialisation 47

S

SBM 43
SLEEP 37
Son diffusé en multiplex 32
Sortie audio 43
Sortie BD-ROM 24p 42
Sortie Deep Colour HDMI 43
Sortie DVD-ROM 24p 43
SYNC A/V 31

T

Tonalité d'essai 36
Type TV 42
Télécommande 12

U

USB 25

V

Verrouillage enfant 37
Vidéo Internet sans
restriction 45

W

WEP 20
WPA2-PSK (AES) 20, 21
WPA2-PSK (TKIP) 20, 21
WPA-PSK (AES) 20, 21
WPA-PSK (TKIP) 20, 21